



在线手册

Easy-PhotoPrint Editor 指南

中文(简体) (Chinese (Simplified))

目录

注意事项(Easy-PhotoPrint Editor)	4
什么是 Easy-PhotoPrint Editor?	5
Easy-PhotoPrint Editor 功能	6
启动 Easy-PhotoPrint Editor	10
打印照片和项目	11
打印照片	12
裁剪照片(用于照片打印)	16
使用创意滤镜增强照片(用于照片打印)	19
打印光盘标签(CD/DVD/BD)	22
创建和打印项目	27
以多种布局打印照片	32
打印拼贴画	37
打印日历	42
打印卡片	48
打印海报	53
打印名片	58
打印剪贴簿素材	63
打印贴纸标签	67
打印 ID 照片	72
编辑项目	77
添加文本	78
添加/调整文本框	81
添加印记	85
添加/更改/交换图像	88
调整图像的位置及尺寸	92
裁剪图像(用于项目)	94
使用创意滤镜增强图像(用于项目)	96
更改图像框	98
更改背景颜色	100
更改模板	102
添加、删除或重新排列页面	105
Easy-PhotoPrint Editor 屏幕	110
主页屏幕	111

新建屏幕.....	113
模板详细信息屏幕(特色).....	115
您的项目屏幕.....	116
项目详细信息屏幕.....	117
收藏屏幕.....	119
模板详细信息屏幕(收藏).....	120
选择模板屏幕.....	121
模板详细信息屏幕(选择模板).....	123
选择纸张尺寸屏幕.....	124
照片位置屏幕.....	126
项目编辑屏幕.....	128
项目编辑屏幕(缩略图列表视图).....	132
日历设置屏幕.....	134
打印区域屏幕(光盘标签).....	140
高级设置屏幕(名片、贴纸标签和 ID 照片).....	141
打印设置屏幕.....	142
纸张尺寸列表.....	147

注意事项(Easy-PhotoPrint Editor)

Easy-PhotoPrint Editor 遵循以下限制条件。请注意以下要点。

- 有关支持 Easy-PhotoPrint Editor 的产品，请访问我们的网站。
- 不支持特殊字符，包括表情符号。即使输入它们，也无法打印。
- 根据所用的打印机，可打印项目会有所不同。
- 根据打印机，可用的功能和设置有所不同。
- 本指南中，说明主要基于使用 Windows 10 operating system(以下称为“Windows 10”)时显示的屏幕。

打印的限制

- 仅可以使用支持的型号在光盘标签(CD/DVD/BD)、大于 A4 的纸张，或名片等小尺寸纸张上打印。
- 如果计算机上没有安装支持 Easy-PhotoPrint Editor 的打印机驱动程序，则无法进行打印。
- 无边距打印仅适用于支持的型号。
- 在有边距打印中，根据型号而异，边距可能会不均匀(如下所示)。



- 根据所用的打印机，取消打印多页项目时，需要执行取消操作的次数最多与页数相同。

注釋

- 如果在应用程序中显示的打印进程屏幕上执行了取消打印操作，但打印并未取消，则可能需要同时在打印机上执行取消操作。

可用的文件格式

可以在 Easy-PhotoPrint Editor 中使用的文件格式如下。

- JPEG(.jpg、.jpeg)
- PNG(.png)

什么是 Easy-PhotoPrint Editor?

- ▶ **Easy-PhotoPrint Editor 功能**
- ▶ **启动 Easy-PhotoPrint Editor**

Easy-PhotoPrint Editor 功能

Easy-PhotoPrint Editor 是一个应用程序，使用该程序只需选择照片和模板，即可轻松打印照片，创建并打印拼贴画、日历、海报等。

通过将计算机连接到互联网以不断更新多种模板，您自己就可以创建有吸引力的项目。

功能一览

- [打印照片](#)
- [打印个性化项目](#)
- [打印光盘标签\(CD/DVD/BD\)](#)
- [使用特殊滤镜增强照片](#)
- [在项目中添加文本和印记](#)
- [保存项目](#)
- [将模板保存为收藏](#)
- [打印社交网站或照片共享站点上的照片](#)

注释

- 有关可以在 Easy-PhotoPrint Editor 中使用的文件格式，请参见“[注意事项\(Easy-PhotoPrint Editor\)](#)”中的[可用的文件格式](#)。

打印照片

轻松打印喜爱的照片。

- [打印照片](#)



打印个性化项目

将喜爱的照片与预设模板进行组合，以创建和打印个性化项目，如拼贴画和卡片。

■ 创建和打印项目



■ 打印光盘标签(CD/DVD/BD)

使用有纪念意义的照片和标题打印光盘标签(CD/DVD/BD)。

■ 打印光盘标签(CD/DVD/BD)



▶▶▶ 重要事项

- 仅支持的型号可以打印光盘标签。

■ 使用特殊滤镜增强照片

使用特殊滤镜中的深棕色色调和黑白色调等效果增亮或增强照片。

■ 使用创意滤镜增强照片(用于照片打印)

■ 使用创意滤镜增强图像(用于项目)



■ 在项目中添加文本和印记

在项目中添加信息或彩色印记，如标注和红心。

- 添加文本
- 添加印记



■ 保存项目

保存已创建的项目。已保存的项目显示在您的项目屏幕中；可以随时进行编辑或打印。

■ ■ [您的项目屏幕](#)

■ 将模板保存为收藏

将您常用或喜爱的模板保存为收藏。保存为收藏的模板显示在收藏列表中；下次可以快速创建项目。

■ ■ [选择模板屏幕](#)

■ ■ [收藏屏幕](#)

■ 打印社交网站或照片共享站点上的照片

不仅计算机上保存的照片可以打印到或在您的项目中使用，社交网站或照片共享站点上的照片也是如此。

■ ■ [照片位置屏幕](#)

启动 Easy-PhotoPrint Editor

Easy-PhotoPrint Editor 可以按如下方式启动。

- 从程序文件夹启动

Windows 10:

从开始菜单选择(所有应用 >)Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Editor。

Windows 8.1:

在开始屏幕上选择 **Easy-PhotoPrint Editor** 启动 Easy-PhotoPrint Editor。

如果开始屏幕上未显示 **Easy-PhotoPrint Editor**，请选择**搜索**超级按钮，然后搜索“Easy-PhotoPrint Editor”。

Windows 7:

从开始菜单选择**所有程序** > **Canon Utilities** > **Easy-PhotoPrint Editor** > **Easy-PhotoPrint Editor**。

打印照片和项目

▶ 打印照片

- 裁剪照片(用于照片打印)
- 使用创意滤镜增强照片(用于照片打印)

▶ 打印光盘标签(CD/DVD/BD)

▶ 创建和打印项目


- 以多种布局打印照片
- 打印拼贴画
- 打印日历
- 打印卡片
- 打印海报
- 打印名片
- 打印剪贴簿素材
- 打印贴纸标签
- 打印 ID 照片

打印照片

轻松打印喜爱的照片。



1. 确认打印机是否已开启。
2. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
3. 在新建屏幕中，单击照片。

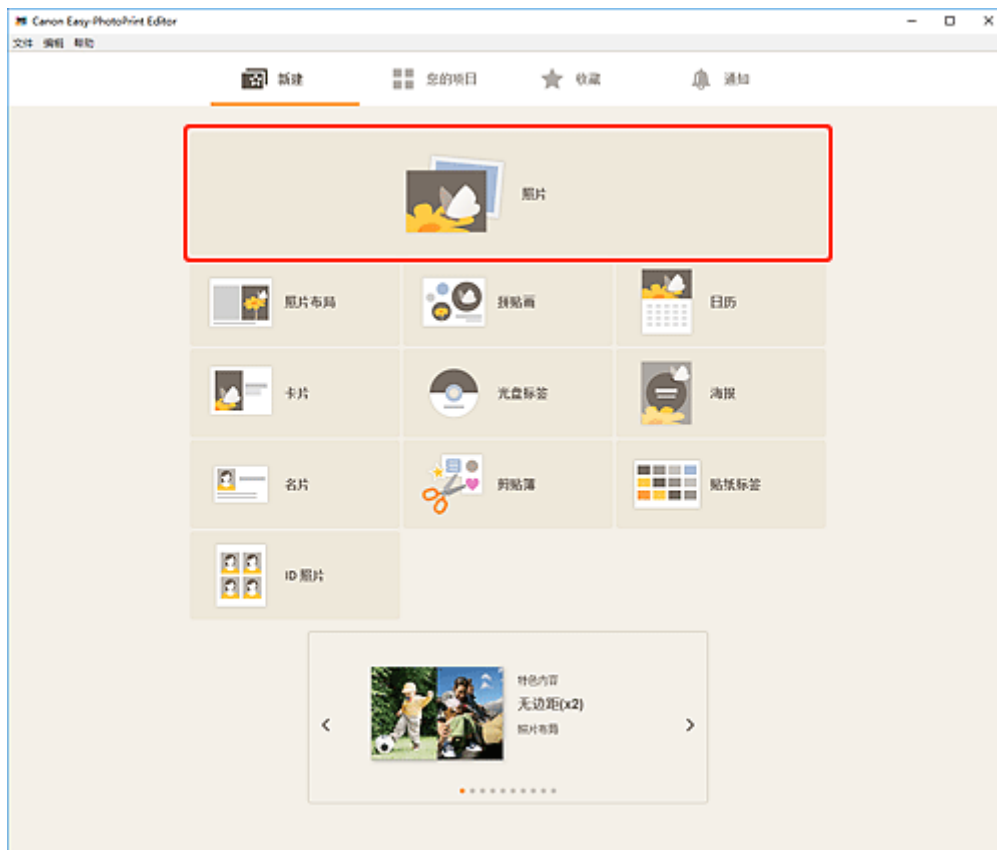


视图切换至[照片位置屏幕](#)。

4. 选择要打印的照片。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。


5. 设置每张照片要打印的份数。

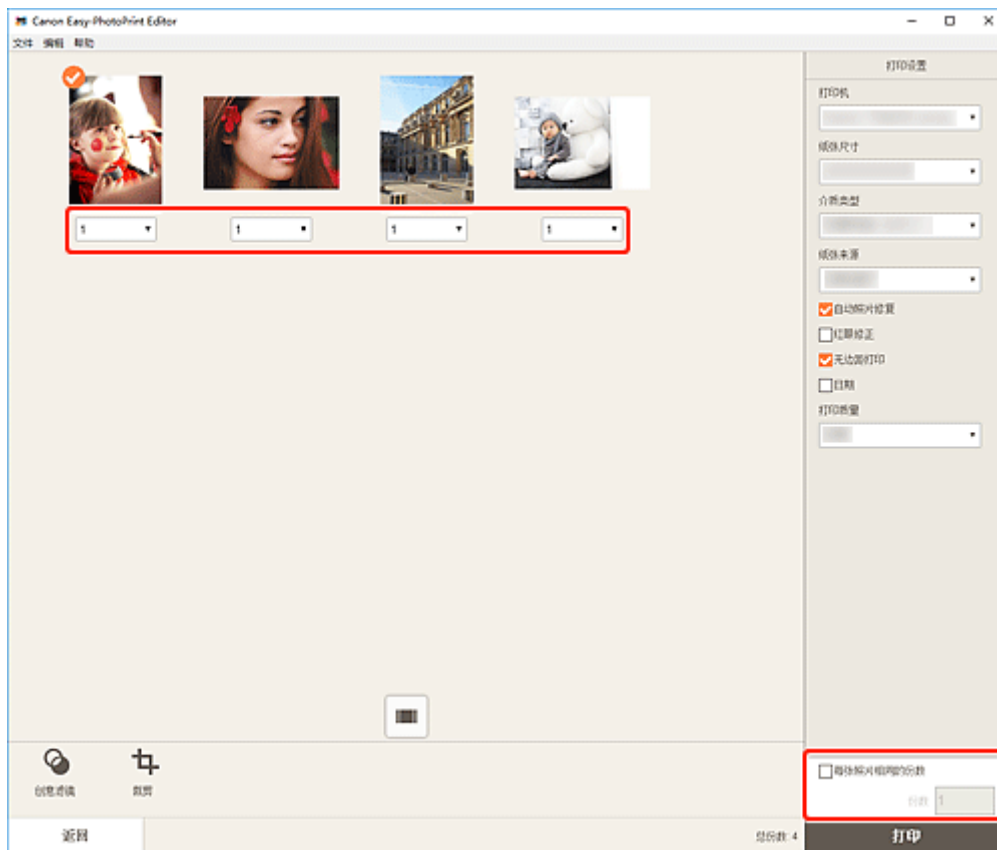

注釋

- 要一次性设置所有照片要打印的份数，请选择**每张照片相同的份数**复选框，然后输入份数。

6. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

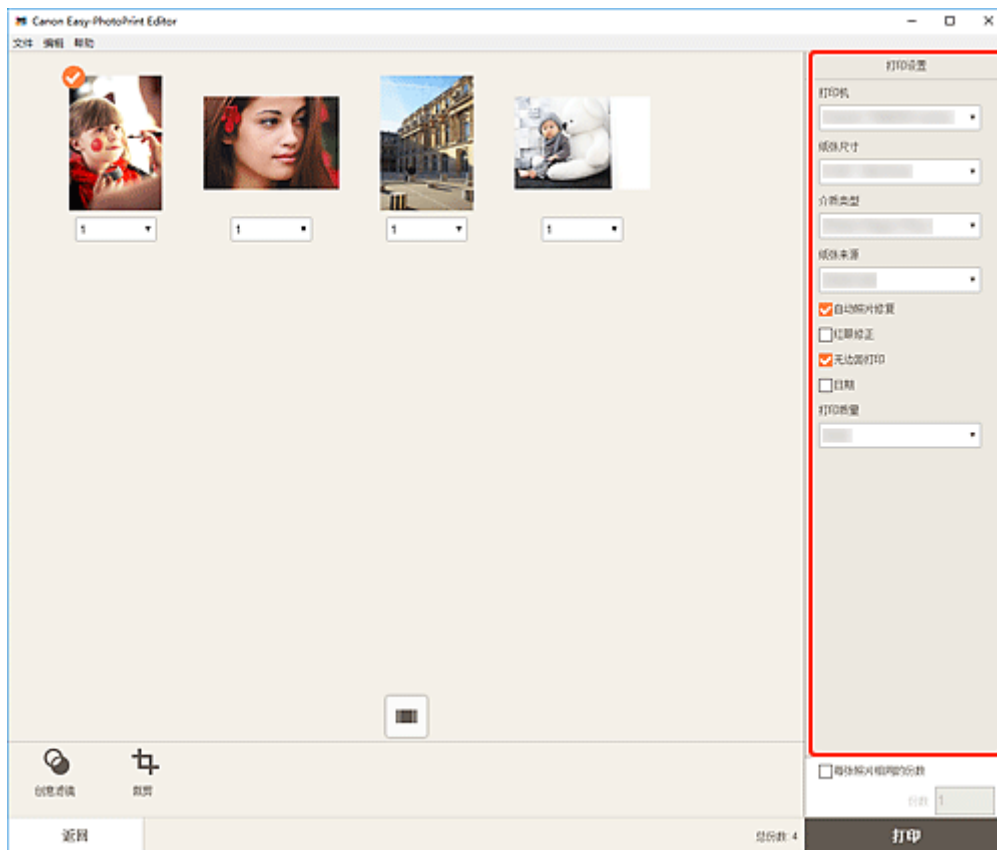

注释

- 有关设置项目的详细资料，请参见[打印设置屏幕](#)。
- 根据需要可以在打印前裁剪或增强照片。
 - [裁剪照片\(用于照片打印\)](#)
 - [使用创意滤镜增强照片\(用于照片打印\)](#)

7. 在打印机中装入纸张。

8. 单击打印。

重要事项

- 如果一次打印大量高分辨率图像，可能需要一段时间才能开始打印，或打印可能会中途停止。
- 如果执行有边距布局打印，上下或左右边距的宽度可能不一致。

注释

- 如果打印纸张存放的时间较长，可能会随时间而褪色。
打印后，彻底晾干纸张并将其存放或陈列在温度和湿度都适当的室内，避免高温、高湿和阳光直射。为避免直接暴露在空气中，建议将纸张存放在影集、塑料文件夹、相框或其他容器内。


裁剪照片(用于照片打印)

裁剪是选择要保留的图像区域并放弃其余部分的行为。

在照片打印中，可以在打印设置屏幕中裁剪照片。

重要事项


- 要裁剪图像，请预先设置**打印机**、**纸张尺寸**和**无边距打印**。裁剪图像后再更改这些设置会将图像恢复至裁剪前的状态。
根据所选的介质类型和纸张来源，更改**介质类型**或**纸张来源**可能也会将图像恢复至裁剪前的状态。

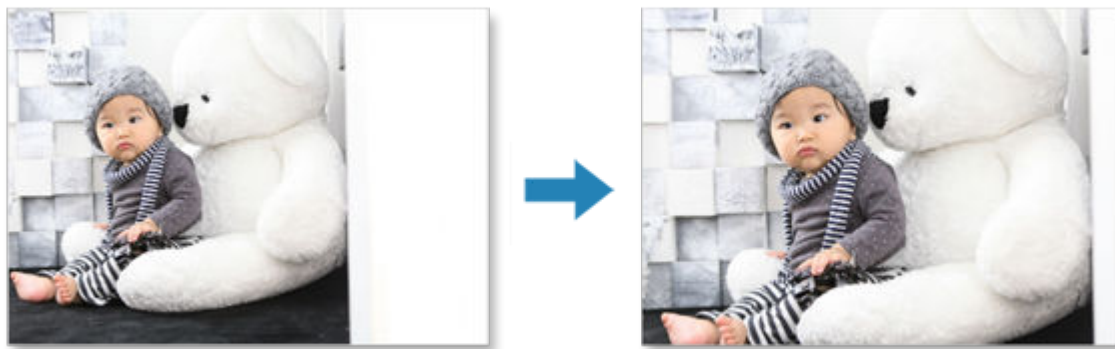

1. 在打印设置屏幕中，选择要裁剪的照片，然后单击**裁剪**。


注释

- 所选图像上会出现  (复选标记)。

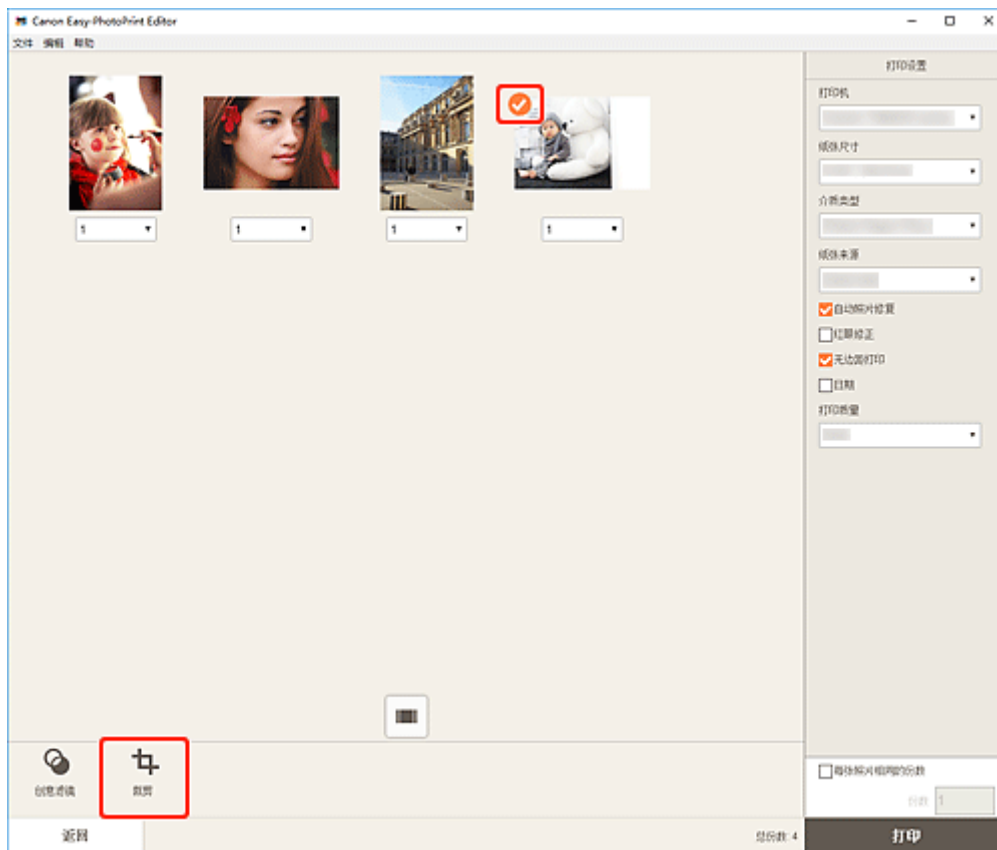

视图切换至裁剪屏幕。

2. 预览结果时放大/缩小或旋转图像。

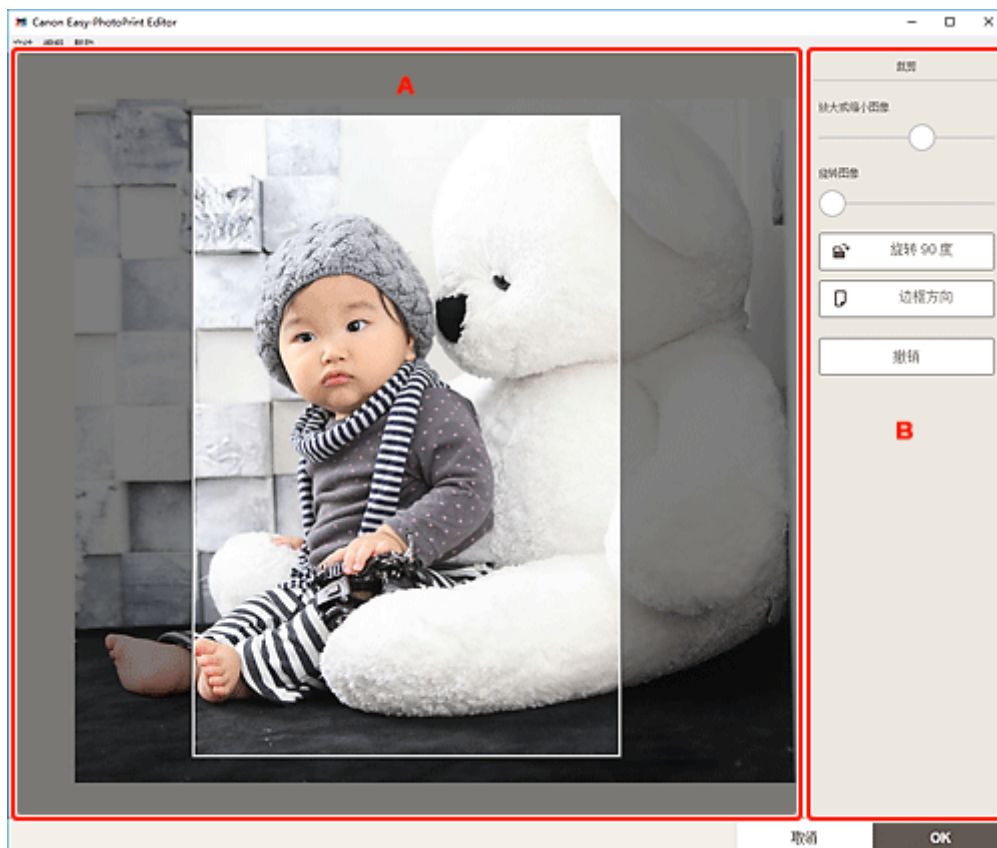

■ A: [预览区域](#)

■ B: [裁剪](#)

A: 预览区域

显示正在裁剪的图像的预览。

▶▶▶ 注释

- 可以通过拖动图像指定裁剪区域。

B: 裁剪

放大或缩小图像

拖动滑块可自由放大或缩小图像。

旋转图像

拖动滑块可沿顺时针方向旋转图像。



旋转 90 度

每单击一次会将图像顺时针旋转 90 度。



边框方向

单击可在纵向和横向之间切换裁剪边框方向。

撤销

将图像恢复至裁剪前的状态。


3. 单击 **OK**。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

使用创意滤镜增强照片(用于照片打印)

使用特殊滤镜中的黑白色调和古典色调等效果增强照片，使之变得更有吸引力。


在照片打印中，可以在打印设置屏幕中增强照片。

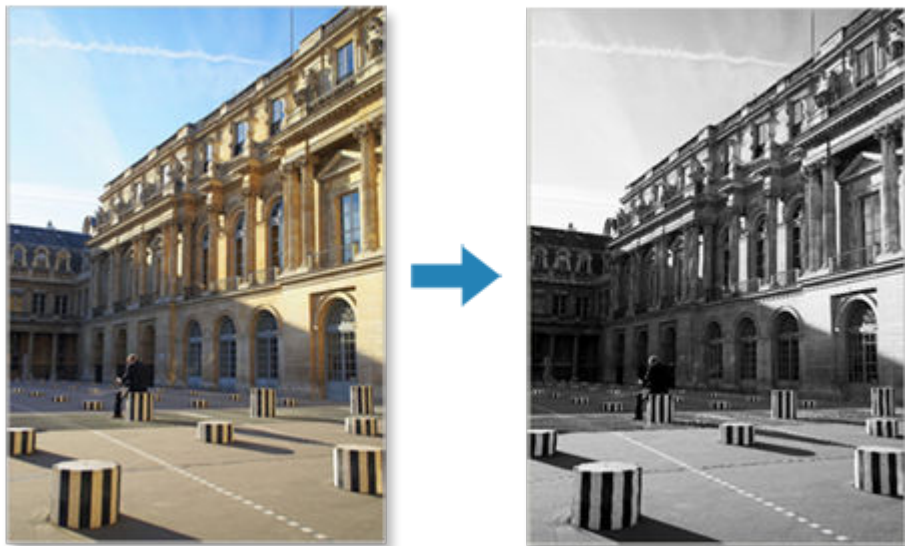

1. 在打印设置屏幕中，选择要增强的照片，然后单击**创意滤镜**。


注 释

- 所选图像上会出现  (复选标记)。

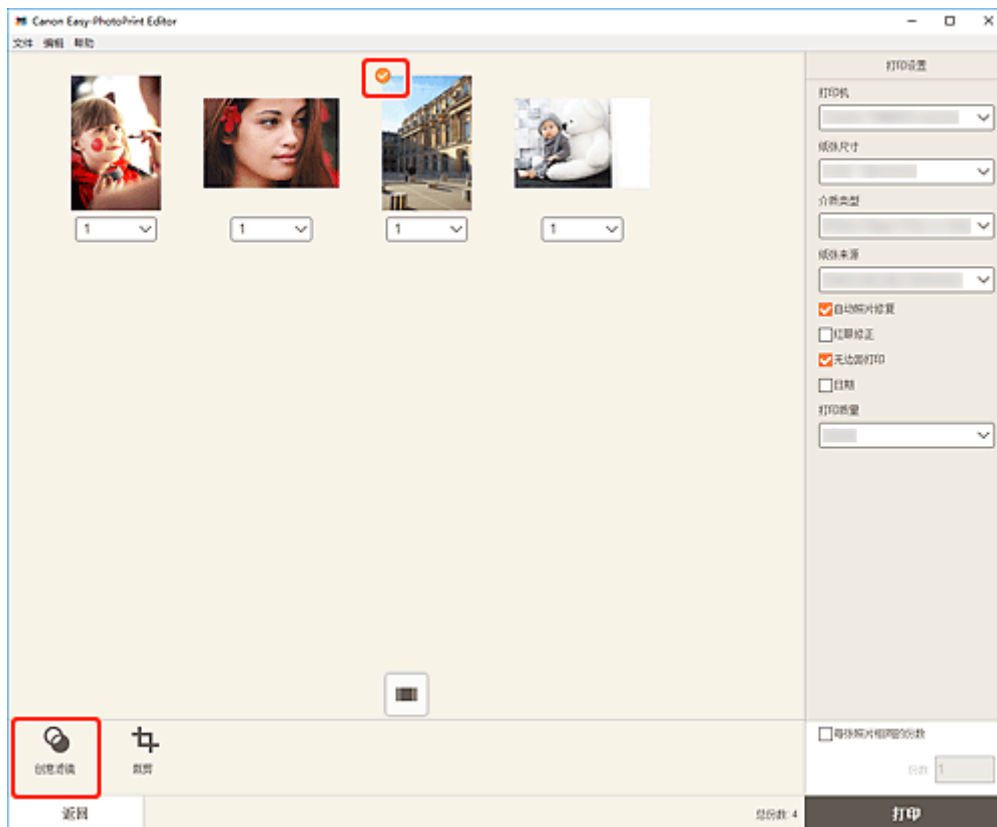

视图切换至创意滤镜屏幕。

2. 预览结果时使用滤镜增强图像。

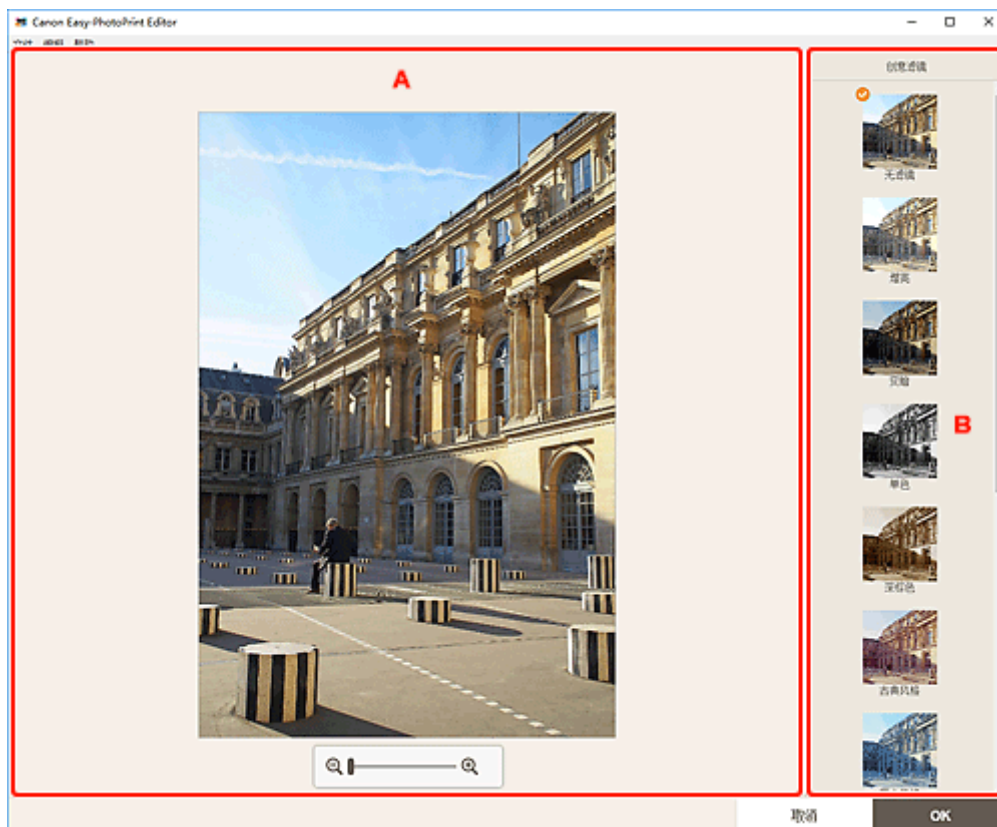

■ A: 预览区域



■ B: 创意滤镜

A: 预览区域

显示正在增强的图像的预览。



(缩小/放大)

单击  (缩小) 或  (放大) 可缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

B: 创意滤镜

从列表中选择滤镜以使用深棕色色调、黑白色调或其他效果增亮或增强图像。

3. 单击 OK。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

打印光盘标签(CD/DVD/BD)

使用喜爱的照片创建并打印个性化光盘标签(CD/DVD/BD)。




重要事项

- 该功能仅适用于支持的型号。
- 显示提示您放入可打印光盘的信息时，再放置多用途托盘或光盘托盘。在打印机执行操作时装入可打印光盘可能会损坏打印机。
- 要安装或取下多用途托盘或光盘托盘，请单击主页返回所用型号的在线手册页首，并搜索“放置可打印光盘”进行参考。

1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)

2. 在新建屏幕中，单击**光盘标签**。

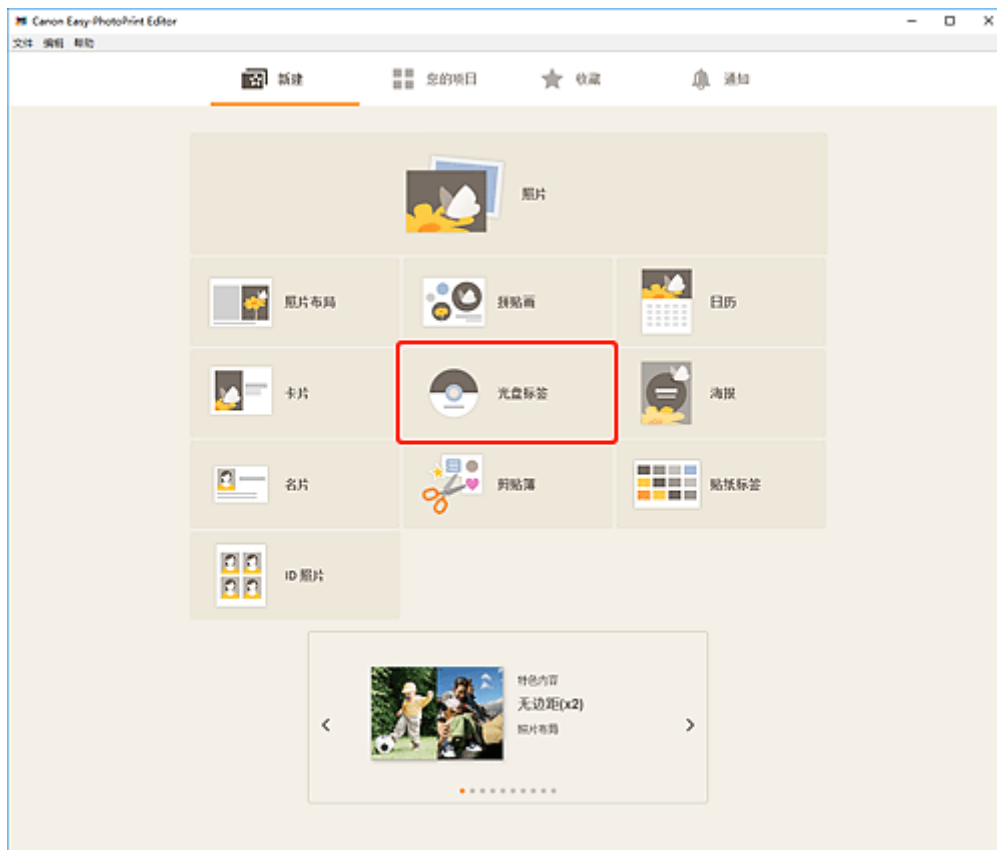

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。




注释

- 要缩小模板选择范围，可在[筛选](#)区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸](#)屏幕。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

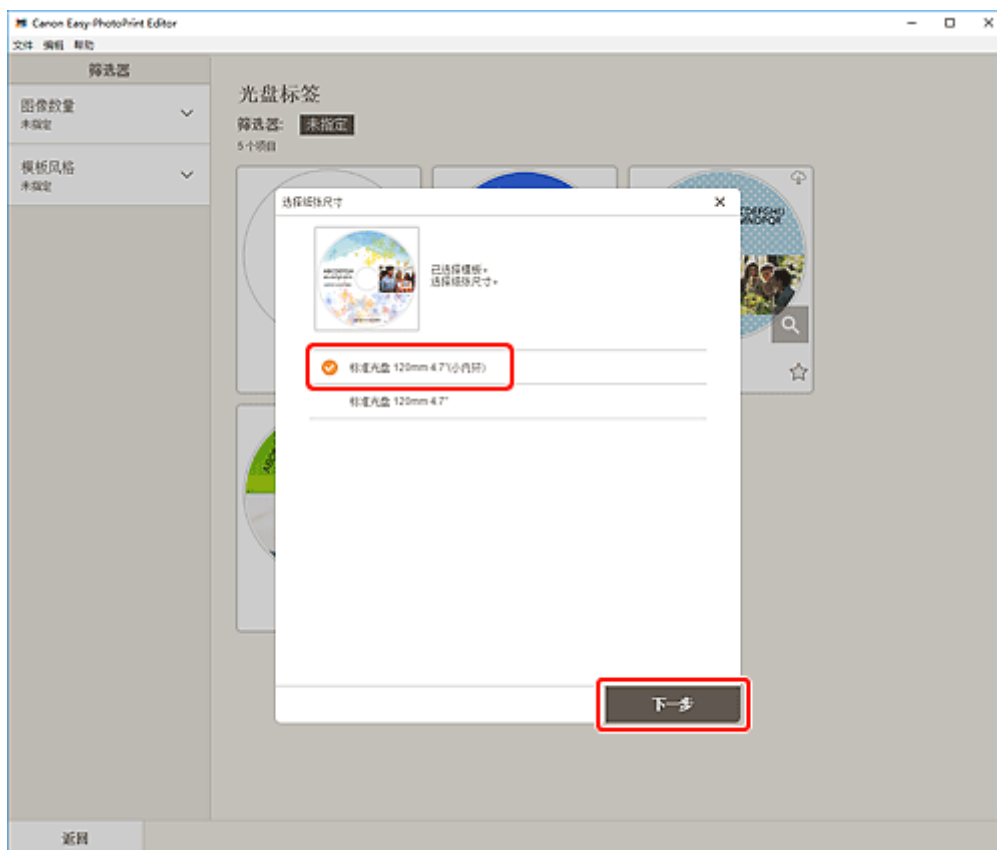

视图切换至[照片位置](#)屏幕。

5. 选择要用于光盘标签(CD/DVD/BD)的照片。

视图切换至[项目编辑](#)屏幕。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。




注释

- 单击屏幕底部的高级...会显示[打印区域屏幕\(光盘标签\)](#)，可以在其中设置光盘标签(CD/DVD/BD)的打印区域。
- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击下一步。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

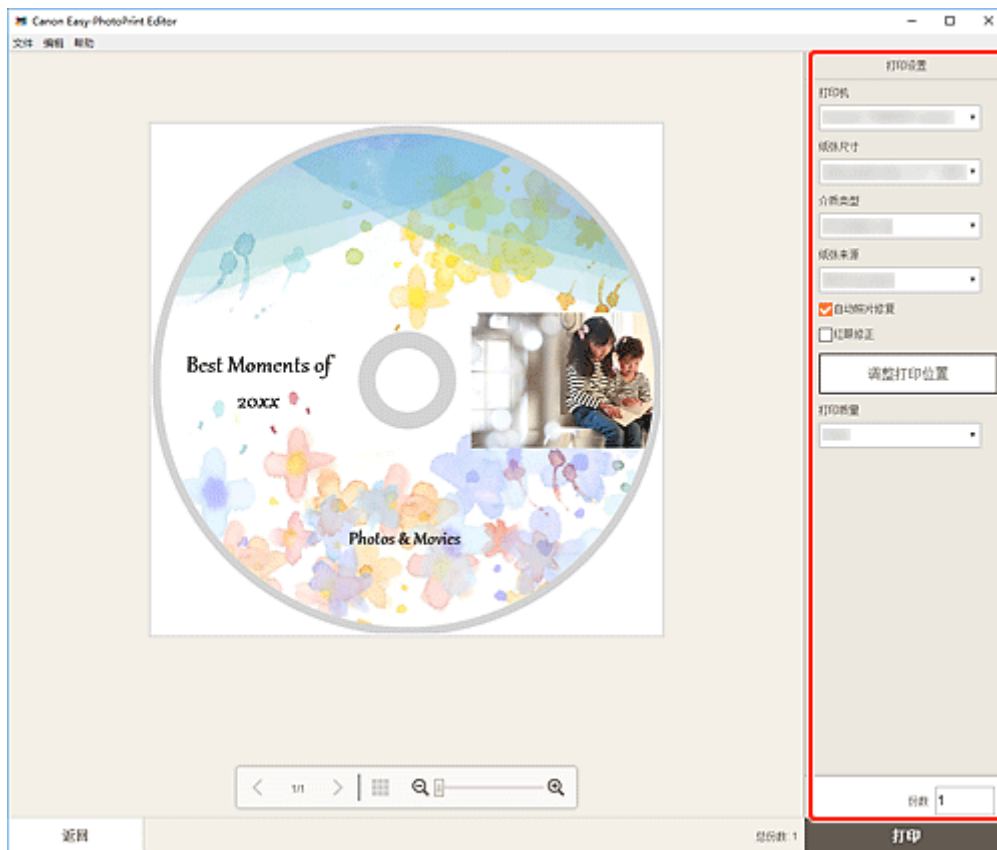

9. 单击打印。

打印机的 LCD 监视器上出现信息时，安装多用途托盘或光盘托盘。

创建和打印项目

使用喜爱的照片轻松创建并打印个性化项目。

可以创建并打印如下项目。

以多种布局打印照片

以网格布局打印喜爱的照片，或在打印前添加照片边框或信息。

■ [以多种布局打印照片](#)



打印拼贴画

只需选择模板和照片即可创建并打印有趣的拼贴画。

■ [打印拼贴画](#)



打印日历

使用有纪念意义的照片创建并打印个性化日历。

打印日历



打印卡片

创建并打印照片卡片，例如留言卡、贺卡和邀请卡等。

打印卡片



打印海报

只需选择模板并插入文本和照片即可创建并打印有吸引力的海报。

打印海报



打印名片

创建并打印多种尺寸的照片名片。

打印名片



►► 注释

- 在名片纸上打印仅适用于支持的型号。

打印剪贴簿素材

打印剪贴簿纸和装饰。通过打印有纪念意义的照片和装饰并将其粘贴到剪贴簿纸，来创建时尚的剪贴簿。

■ 打印剪贴簿素材



打印贴纸标签

使用照片、插图或其他素材创建并打印个性化贴纸标签。

■ 打印贴纸标签



■ 打印 ID 照片

打印多种尺寸的 ID 照片。

■ 打印 ID 照片




以多种布局打印照片

以网格、正方形或类似明信片的布局打印喜爱的照片。




1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
2. 在新建屏幕中，单击照片布局。

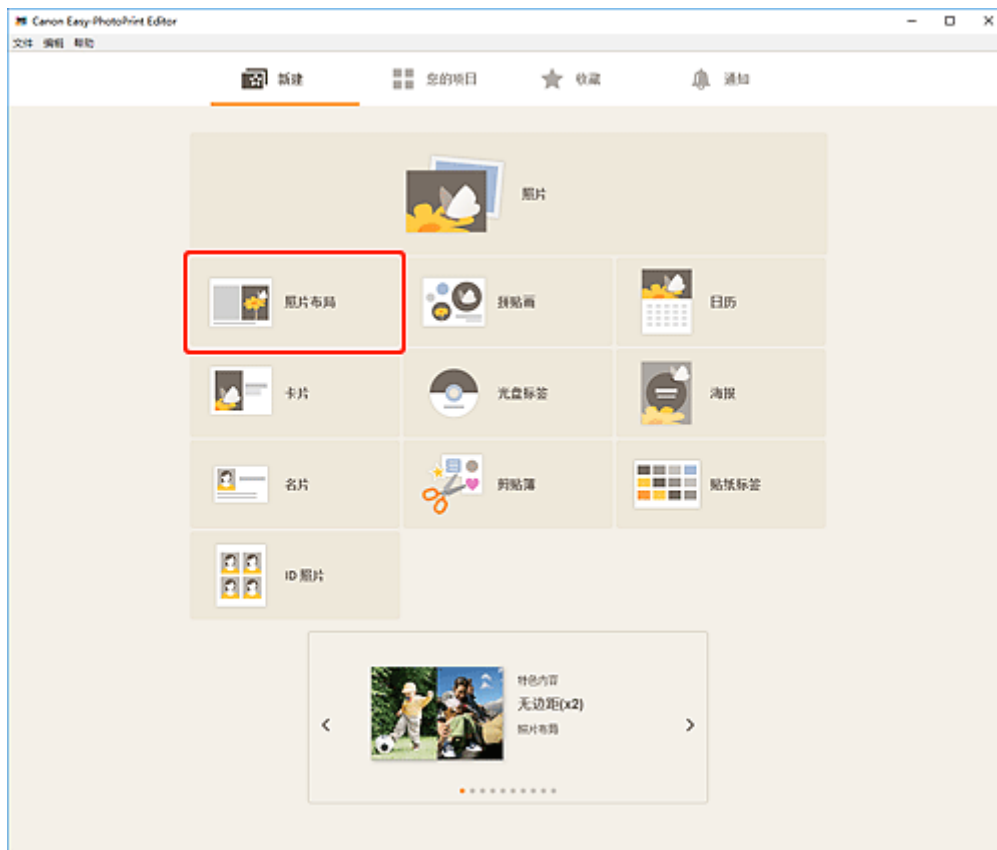

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

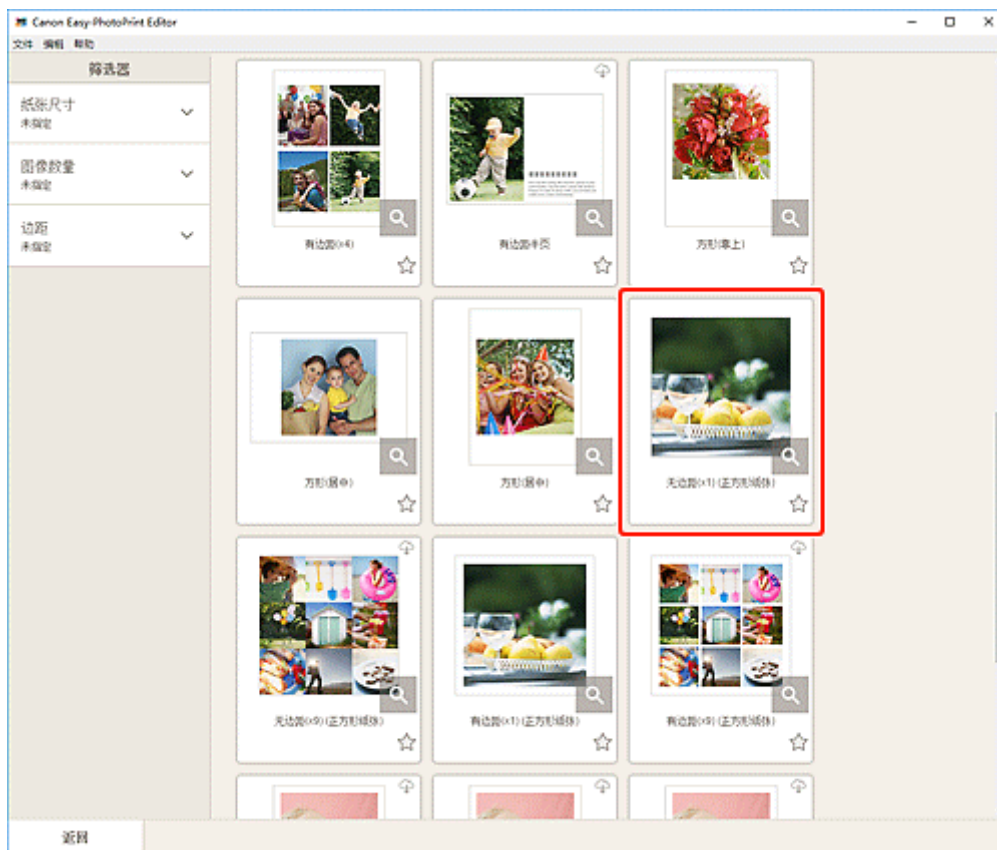


»» 注释

- 要缩小模板选择范围，可在[筛选](#)区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸](#)屏幕。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

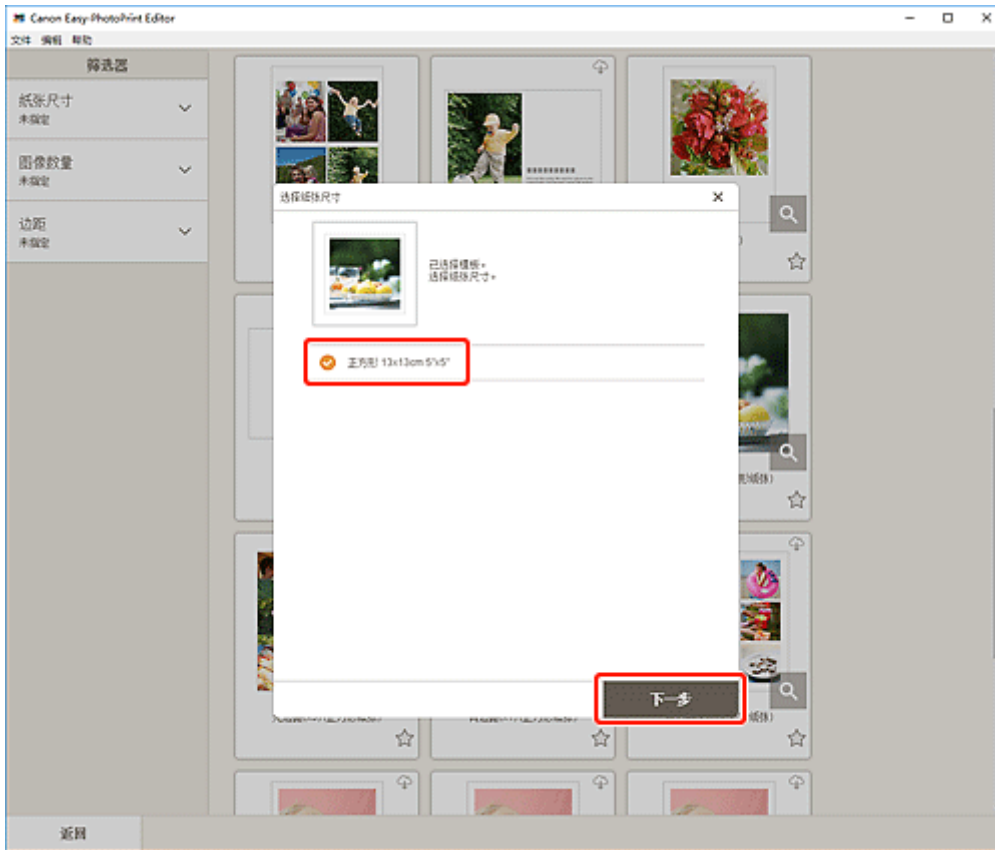


视图切换至[照片位置](#)屏幕。

5. 选择要用于项目的照片。

视图切换至[项目编辑](#)屏幕。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。

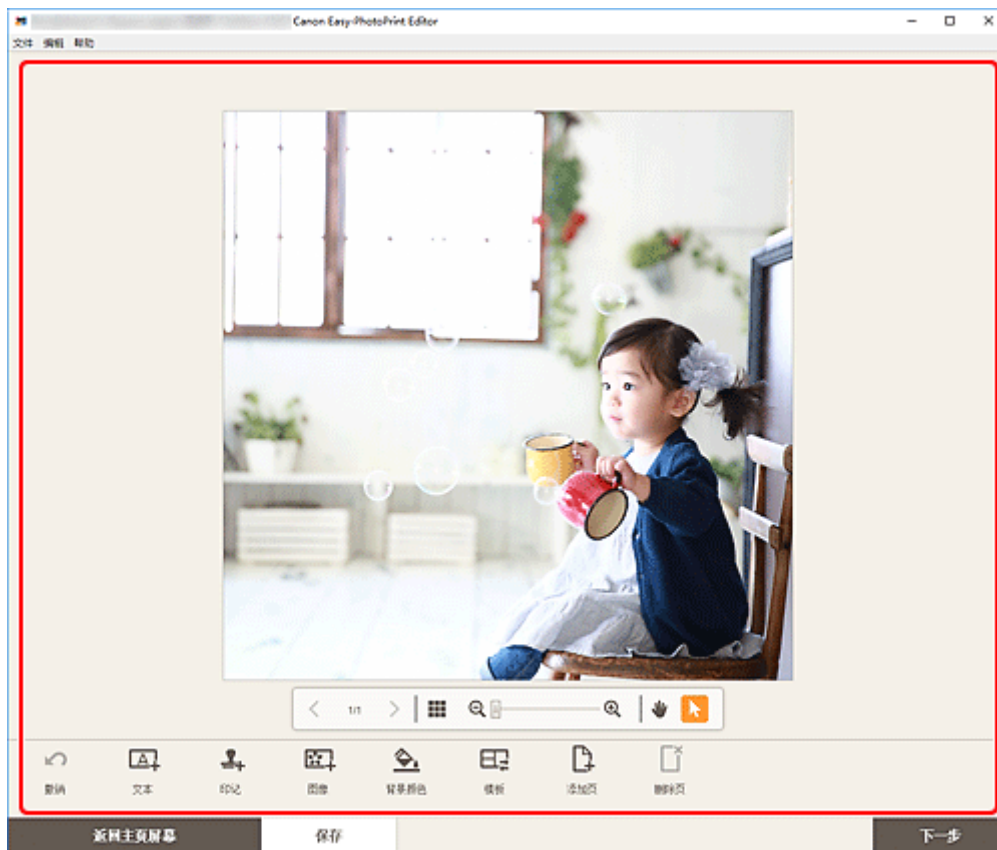


注釋

- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击**下一步**。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

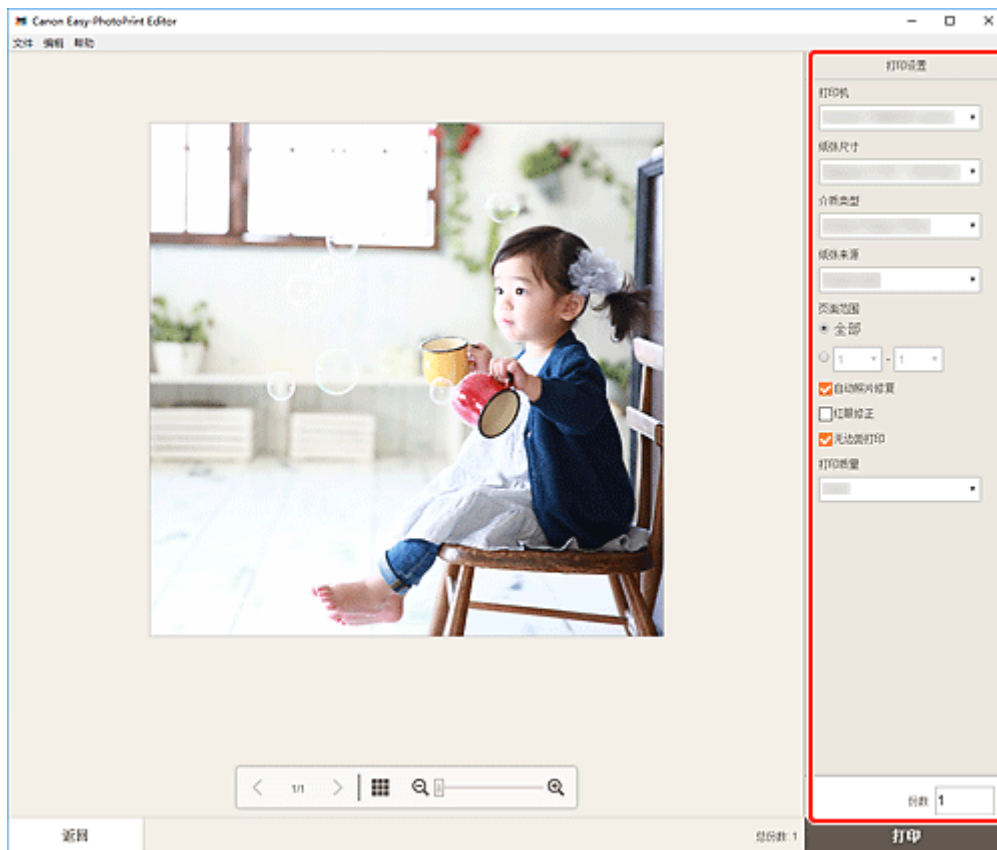

9. 单击打印。

打印拼贴画

使用喜爱的照片创建并打印拼贴画。



1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
2. 在新建屏幕中，单击拼贴画。

注释

- 要缩小模板选择范围，可在筛选区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸](#)屏幕。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。



视图切换至[照片位置](#)屏幕。

5. 选择要用于项目的照片。

视图切换至[项目编辑](#)屏幕。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。




注釋

- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击**下一步**。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。


8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

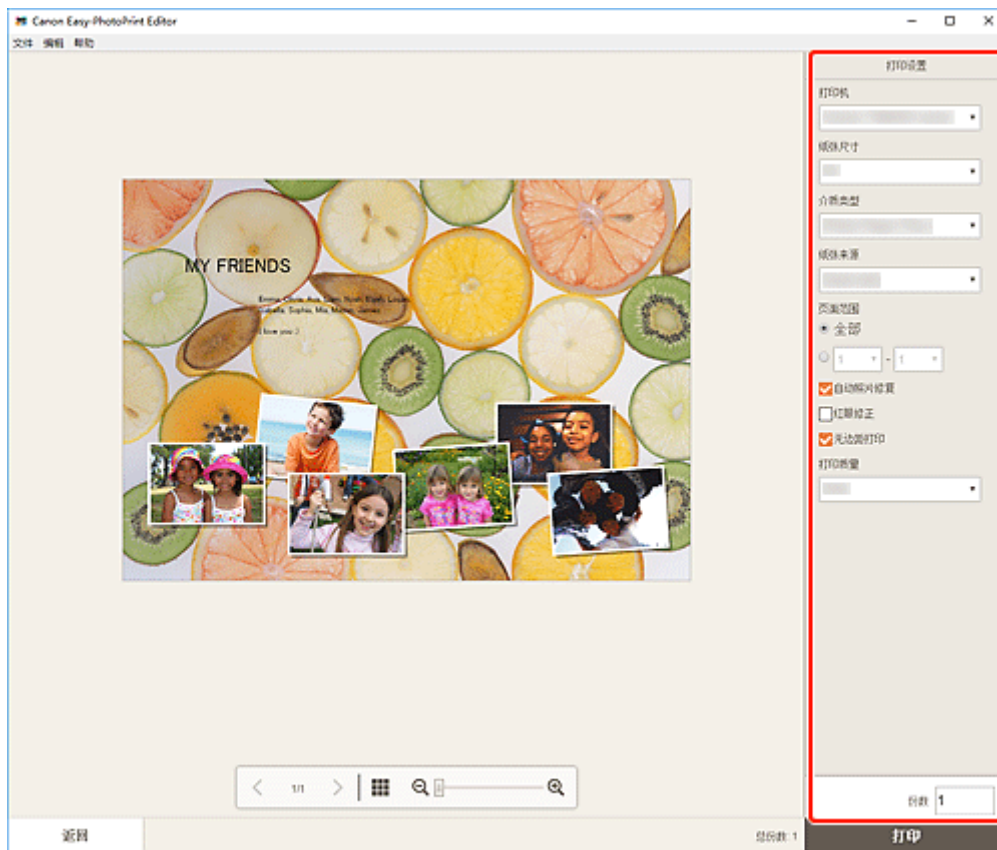

9. 单击打印。

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

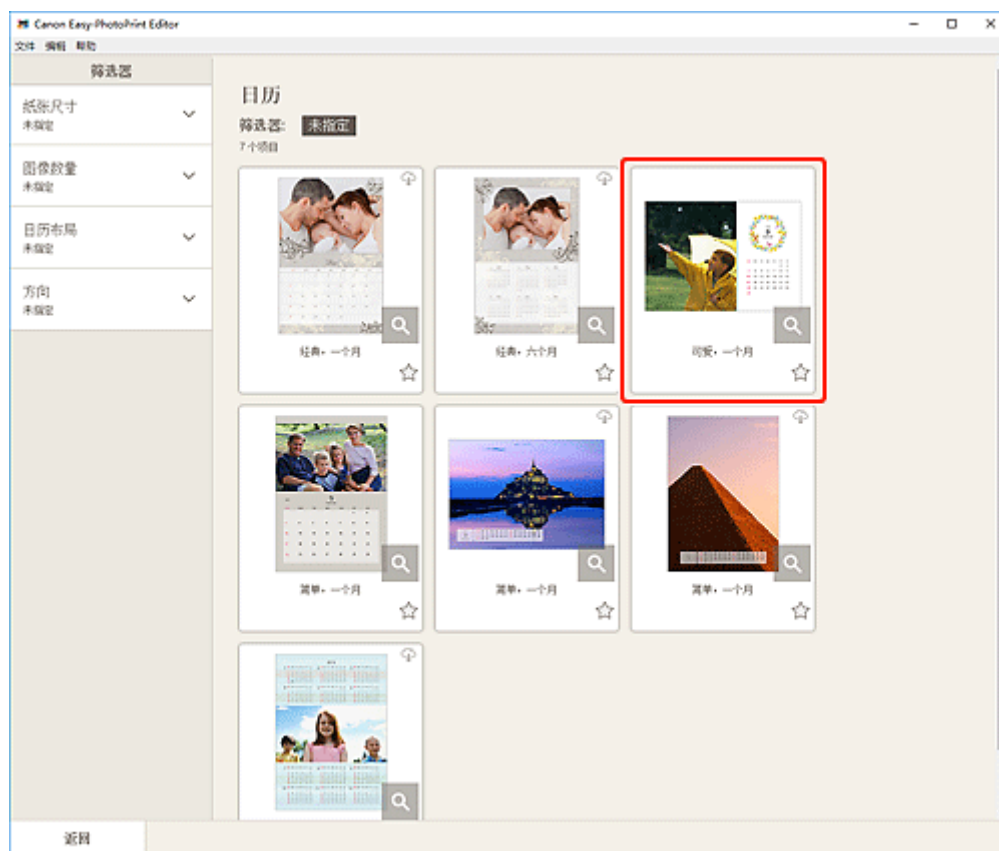


►► 注释

- 要缩小模板选择范围，可在[筛选](#)区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸屏幕](#)。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

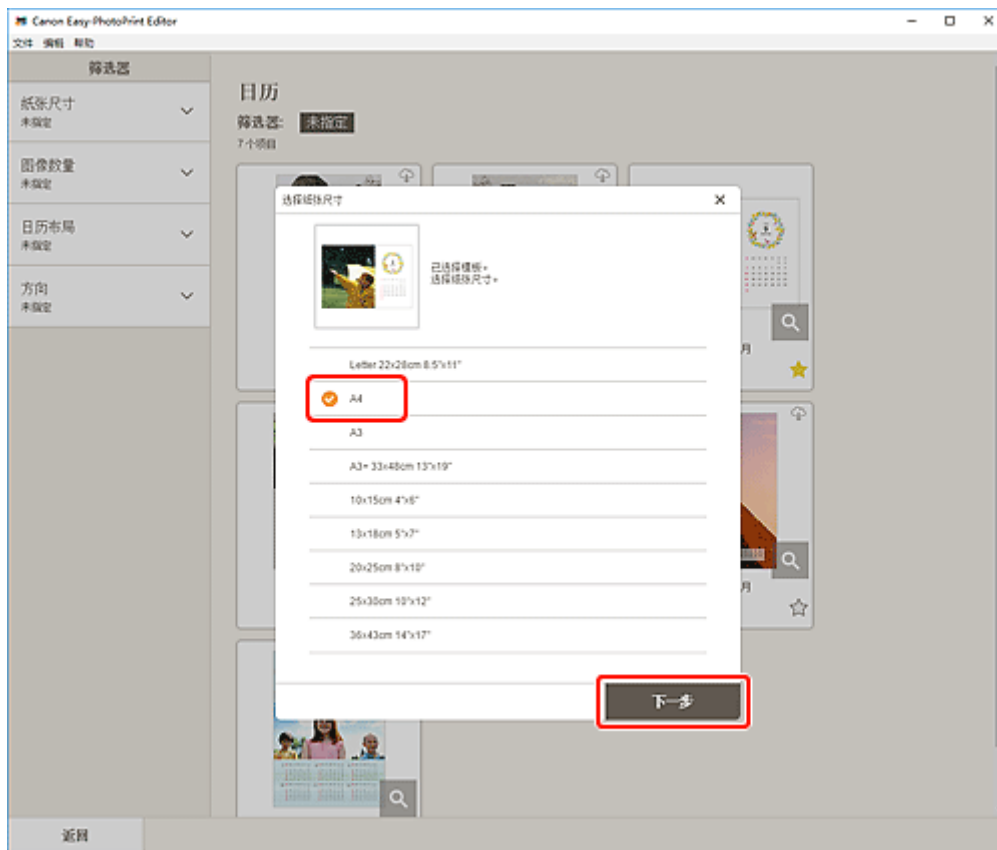

视图切换至[照片位置屏幕](#)。

5. 选择要用于项目的照片。

视图切换至[项目编辑屏幕](#)。

6. 单击高级...



出现日历设置屏幕。

7. 设置日历假日和显示样式，然后单击 **OK**。

■ [日历设置屏幕](#)

单击 **OK** 以返回[项目编辑屏幕](#)。

8. 根据个人喜好[编辑项目](#)。




注釋

- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

9. 单击**下一步**。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

10. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

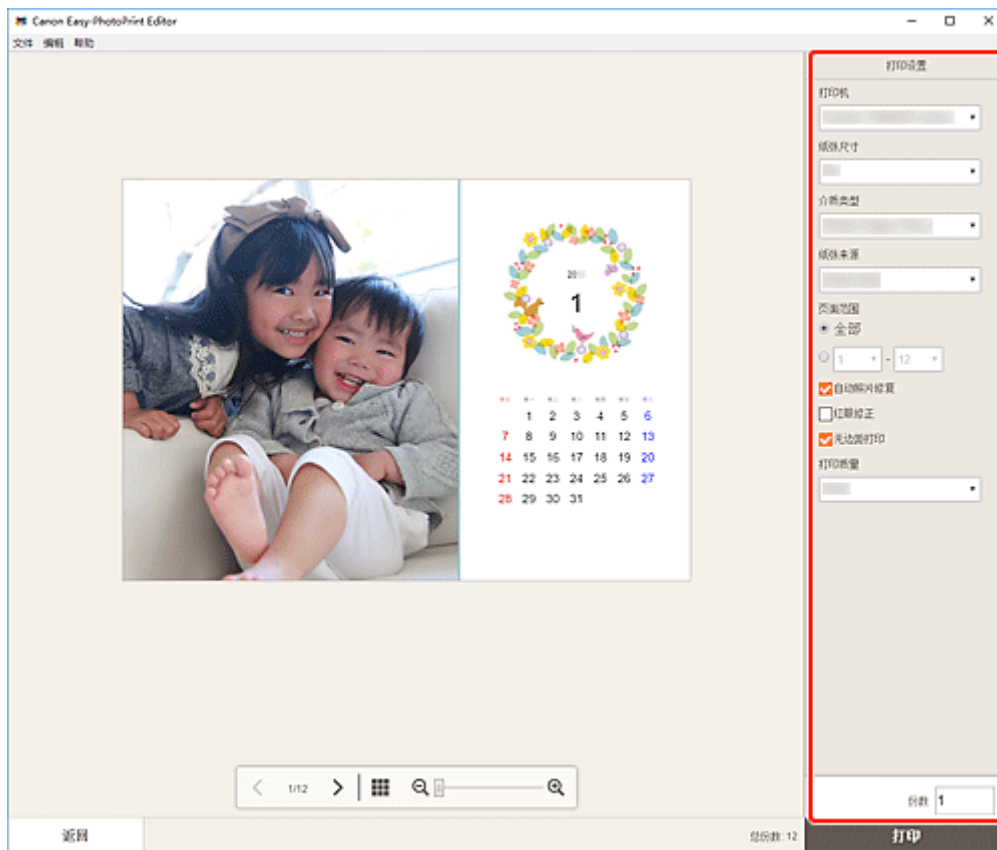

11. 单击打印。

打印卡片

使用喜爱的照片创建并打印周年纪念卡和年度事件卡。




1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)

2. 在新建屏幕中，单击卡片。



视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

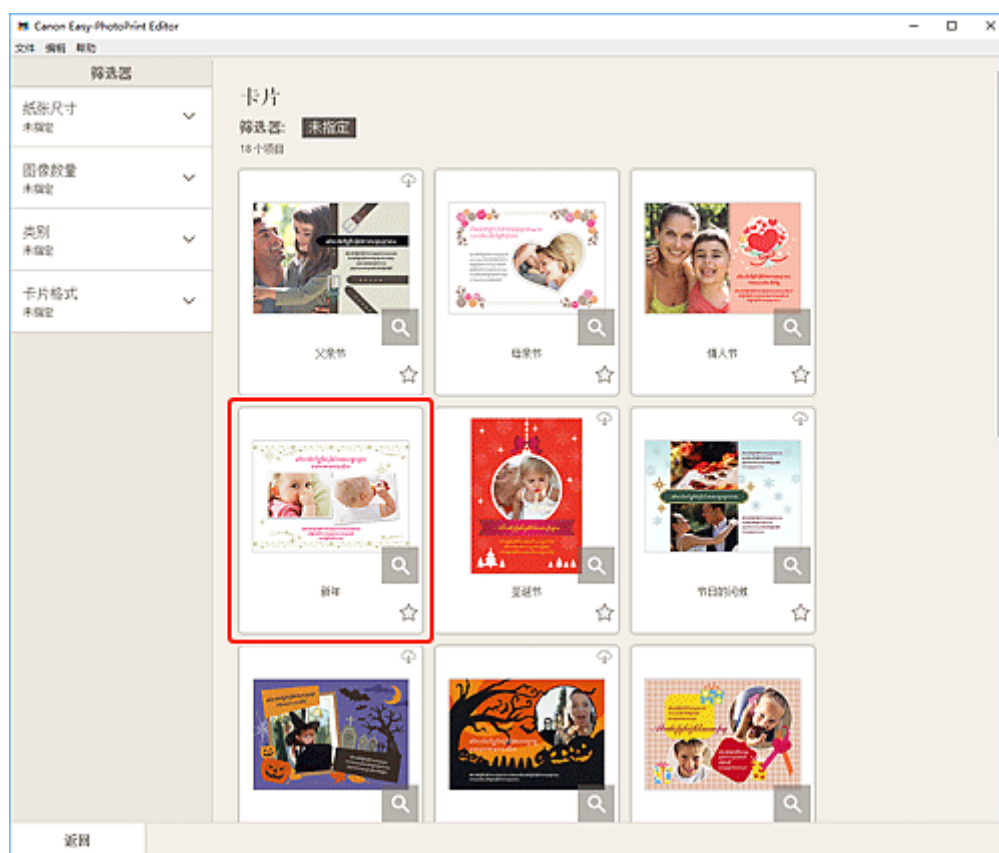


▶▶▶ 注释

- 要缩小模板选择范围，可在[筛选](#)区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸屏幕](#)。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

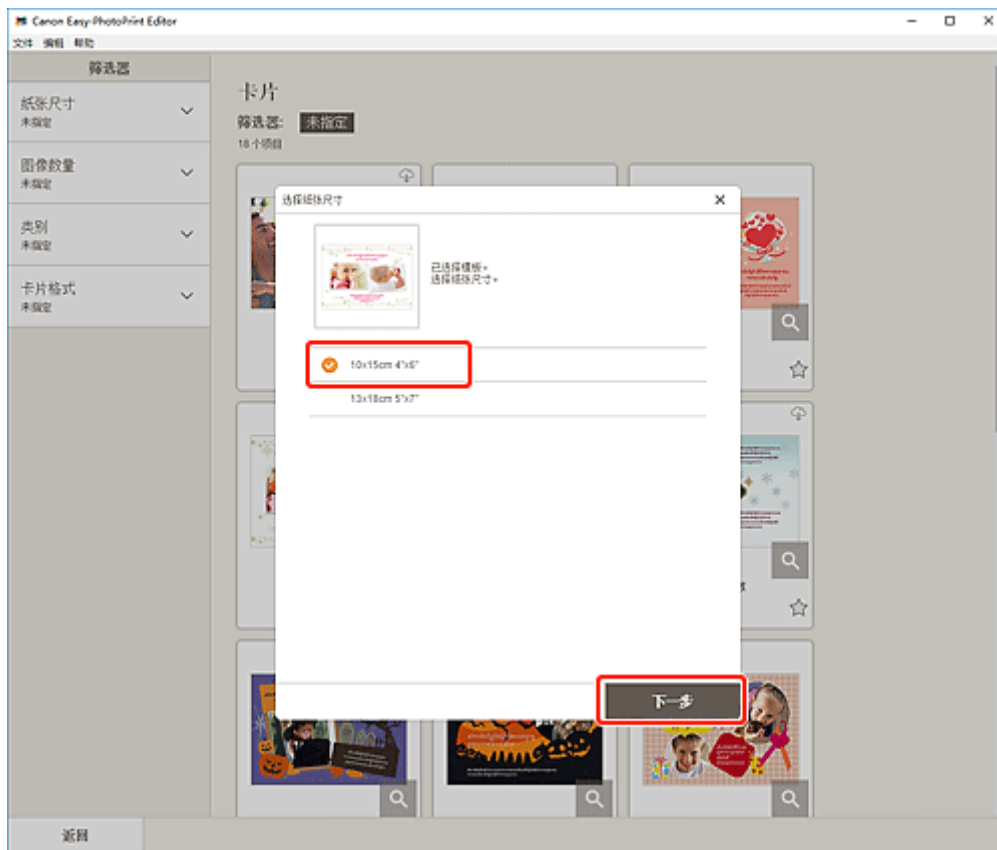

视图切换至[照片位置屏幕](#)。

5. 选择要用于项目的照片。

视图切换至[项目编辑屏幕](#)。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。




注 释

- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击**下一步**。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

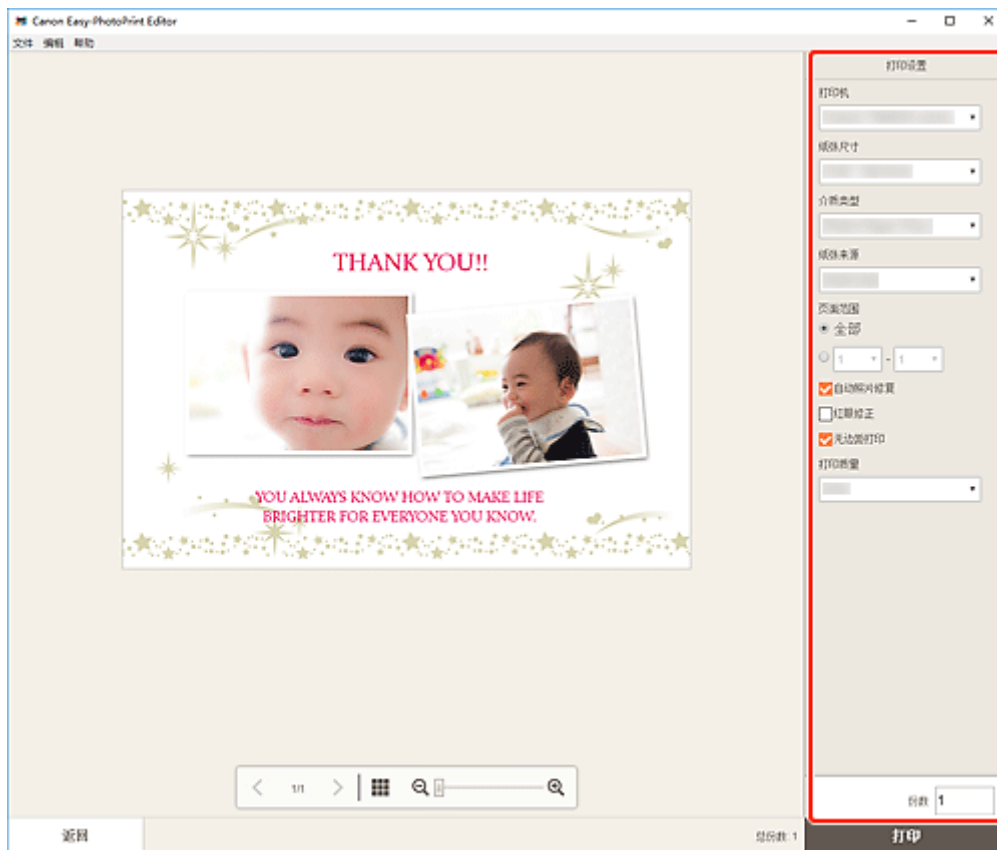


9. 单击打印。

打印海报

使用喜爱的照片创建并打印海报。




1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
2. 在**新建**屏幕中，单击**海报**。

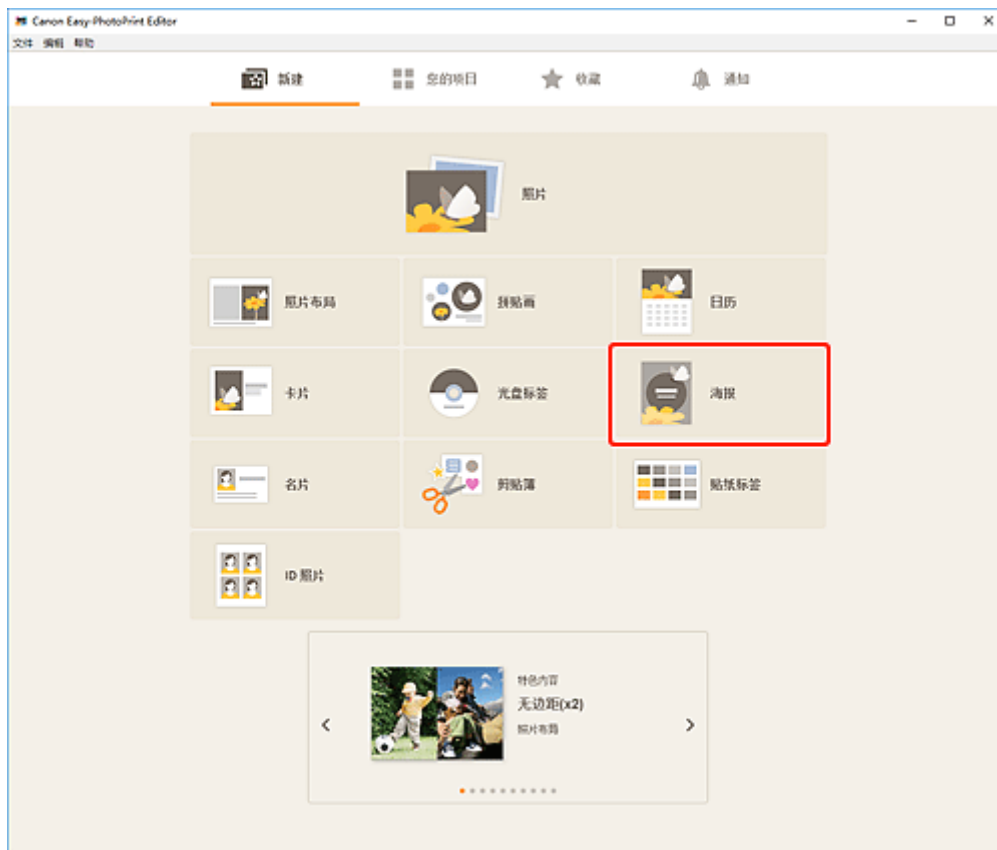

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

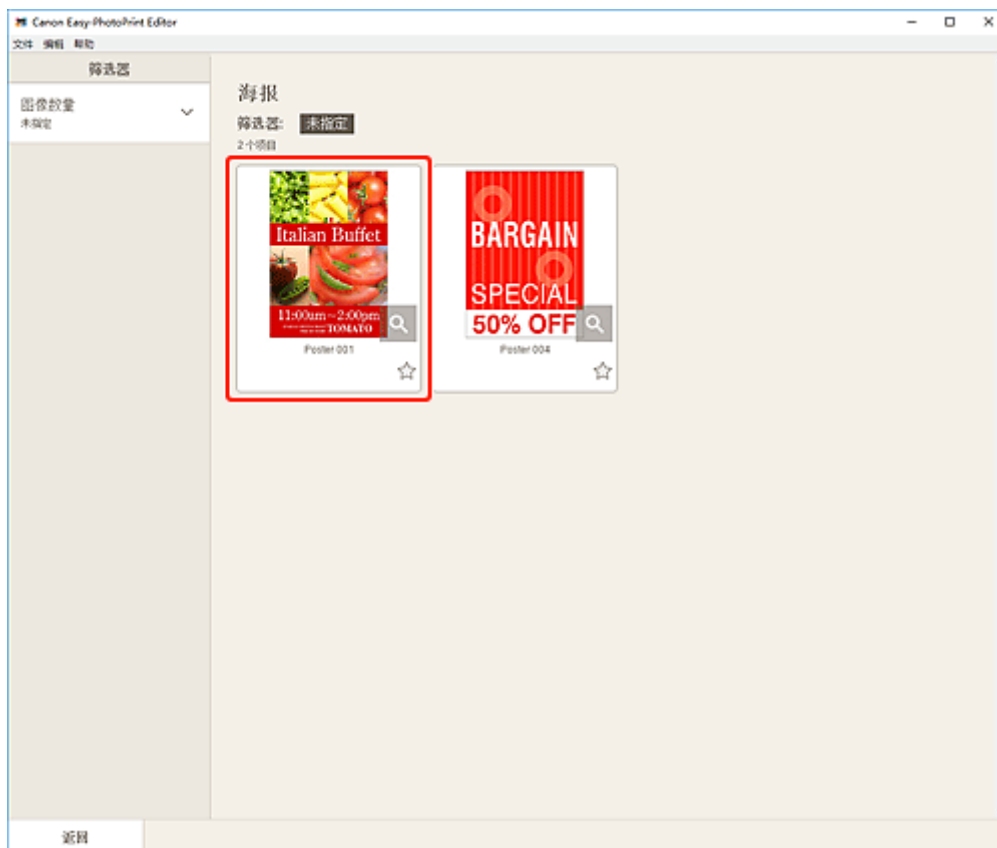


注 释

- 要缩小模板选择范围，可在**筛选**区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸](#)屏幕。

4. 选择纸张尺寸，然后单击**下一步**。

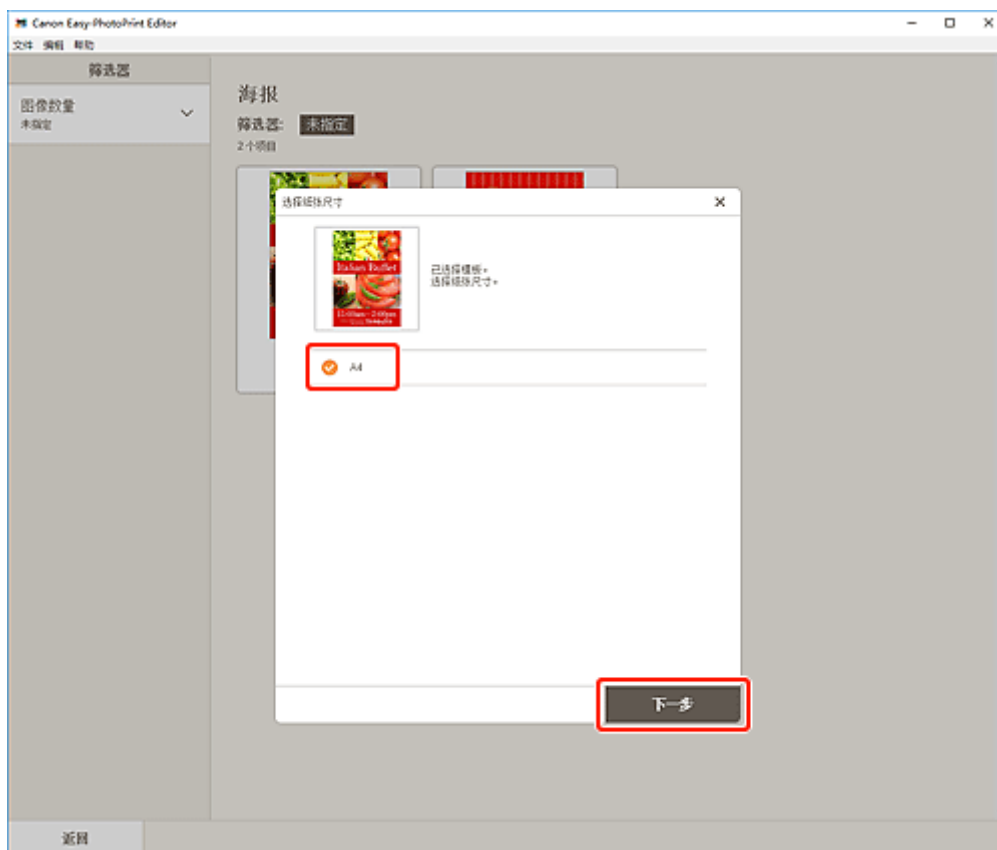

视图切换至[照片位置](#)屏幕。

5. 选择要用于项目的照片。

视图切换至[项目编辑](#)屏幕。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。




注釋

- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击**下一步**。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

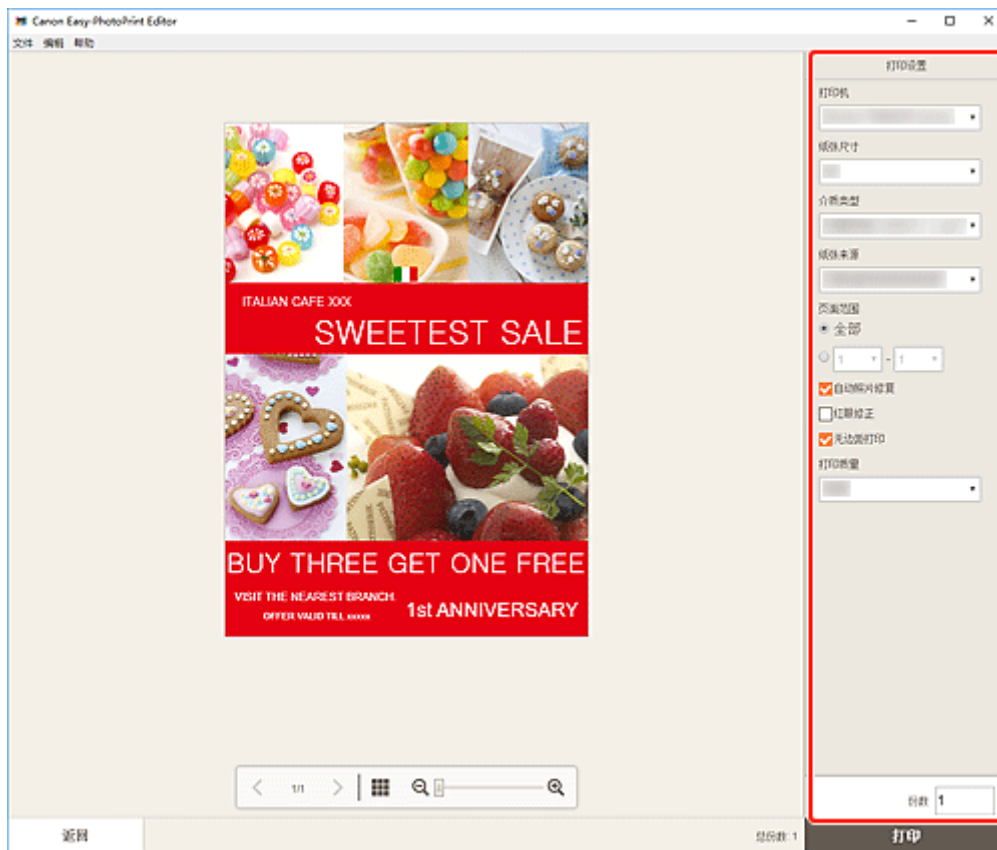

9. 单击打印。

打印名片

使用喜爱的照片创建并打印名片。




注釋

- 在名片纸上打印仅适用于支持的型号。


1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)

2. 在新建屏幕中，单击名片。

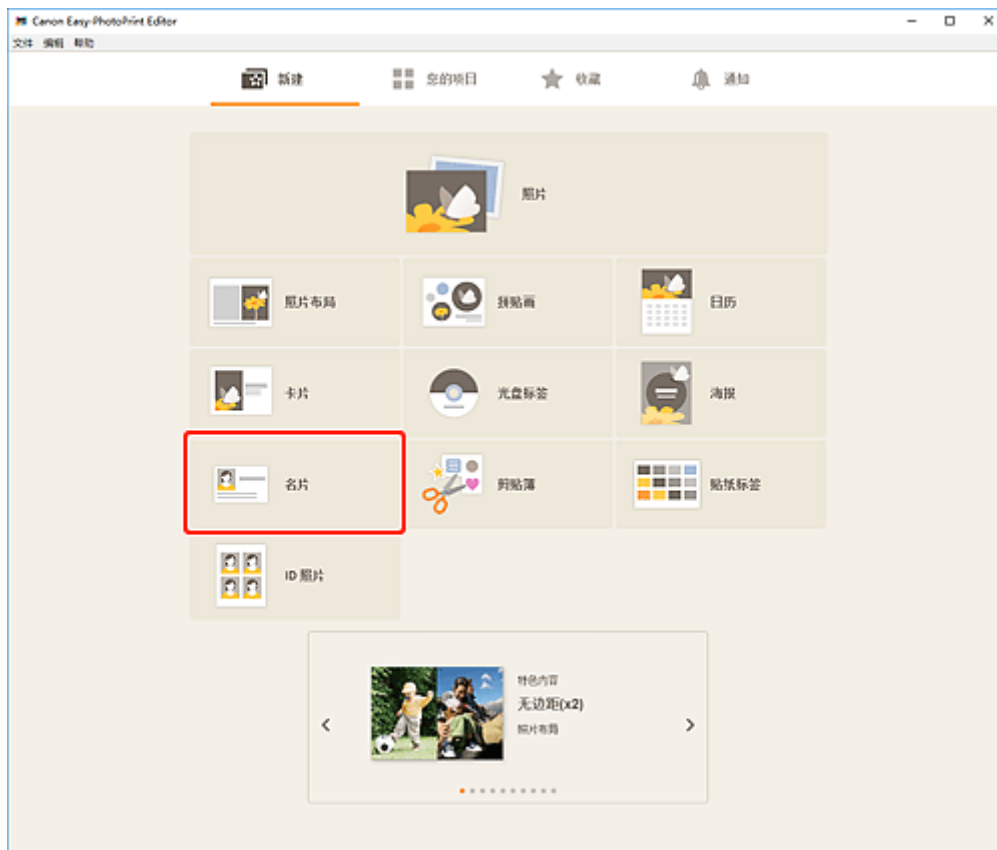

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

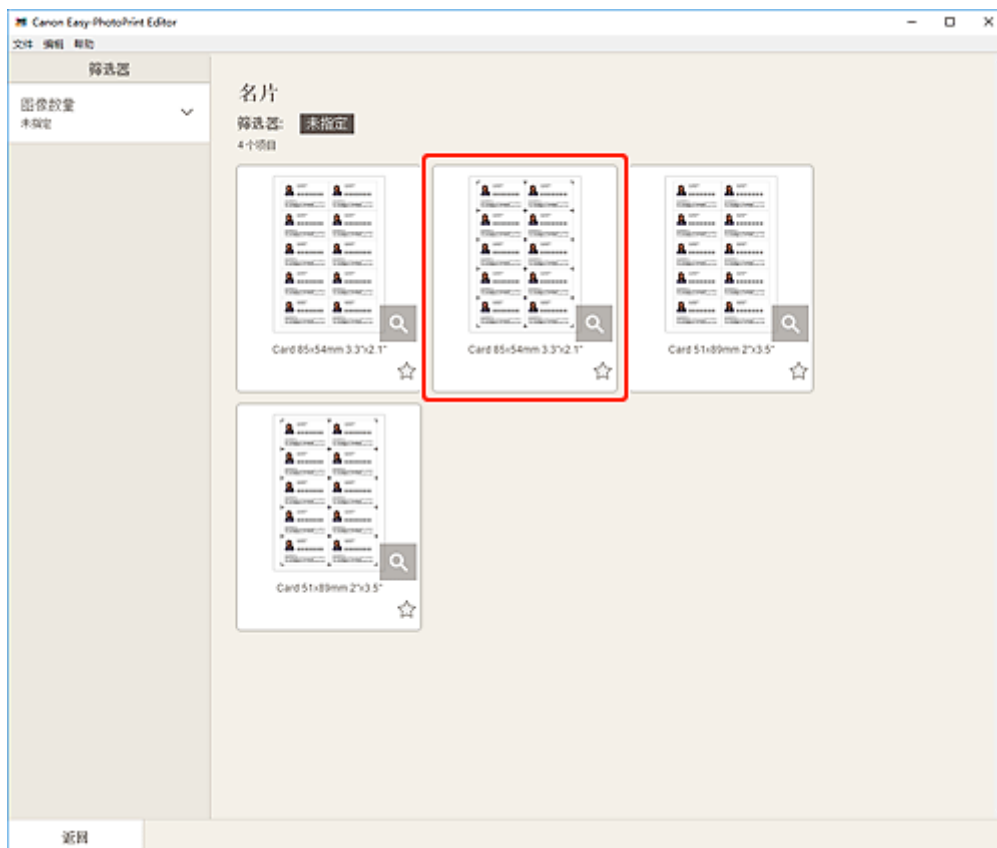


注释

- 要缩小模板选择范围，可在筛选区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸屏幕](#)。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

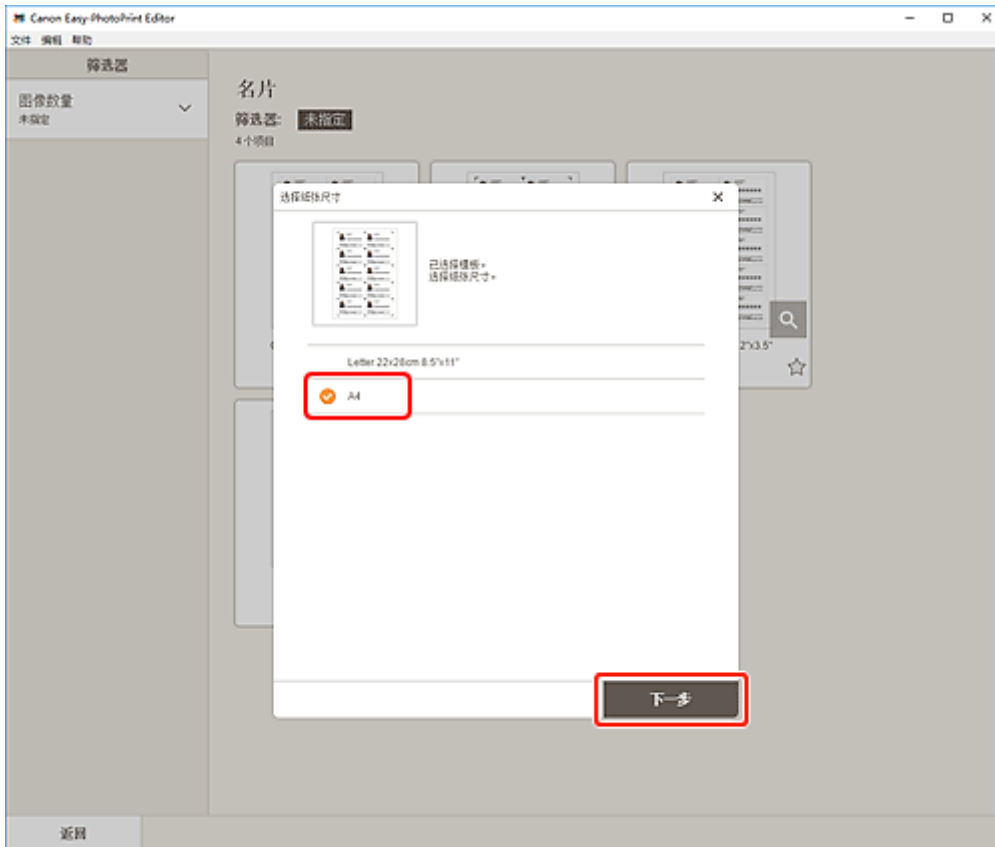

视图切换至[照片位置屏幕](#)。


5. 选择要用于项目的照片。

注释

- 选中[向所有边框添加相同图像](#)复选框以在所有图像布局边框中使用相同图像。

视图切换至[项目编辑屏幕](#)。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。

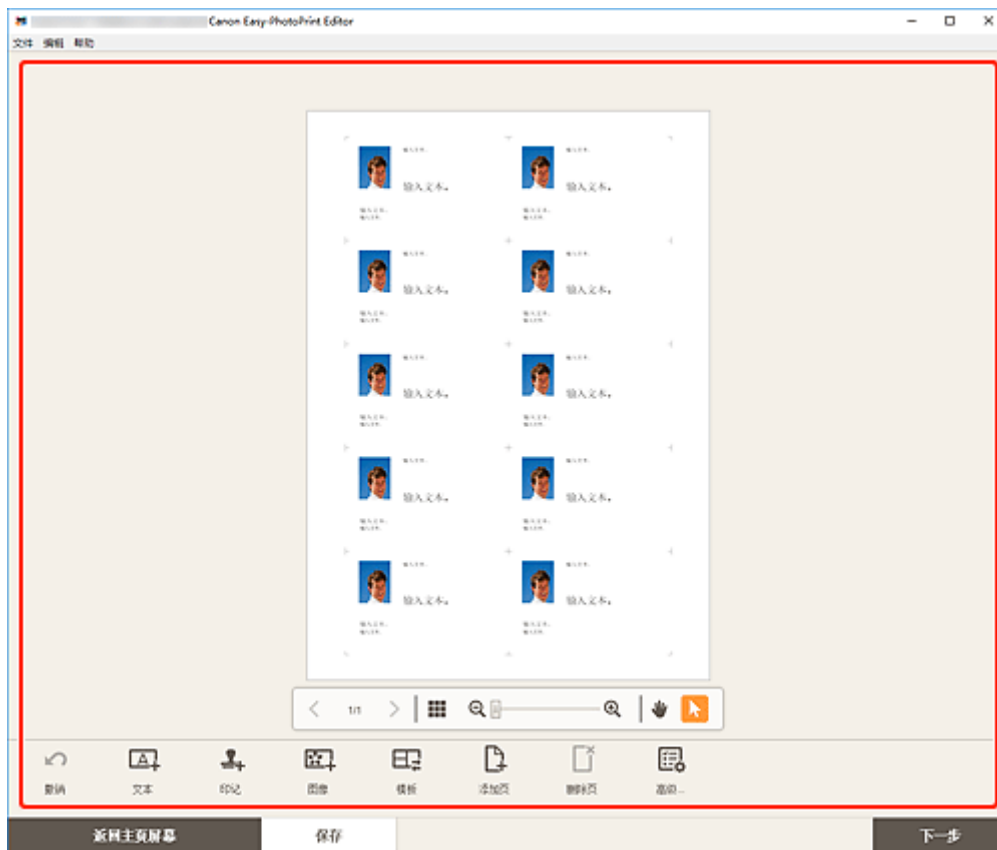


注釋

- 要对页面内同一图像的所有副本应用相同的裁剪和创意滤镜设置，请单击高级...。有关高级设置屏幕的详细资料，请参见[高级设置屏幕\(名片、贴纸标签和 ID 照片\)](#)。
- 要保存正在编辑的项目，请单击保存。

7. 单击下一步。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

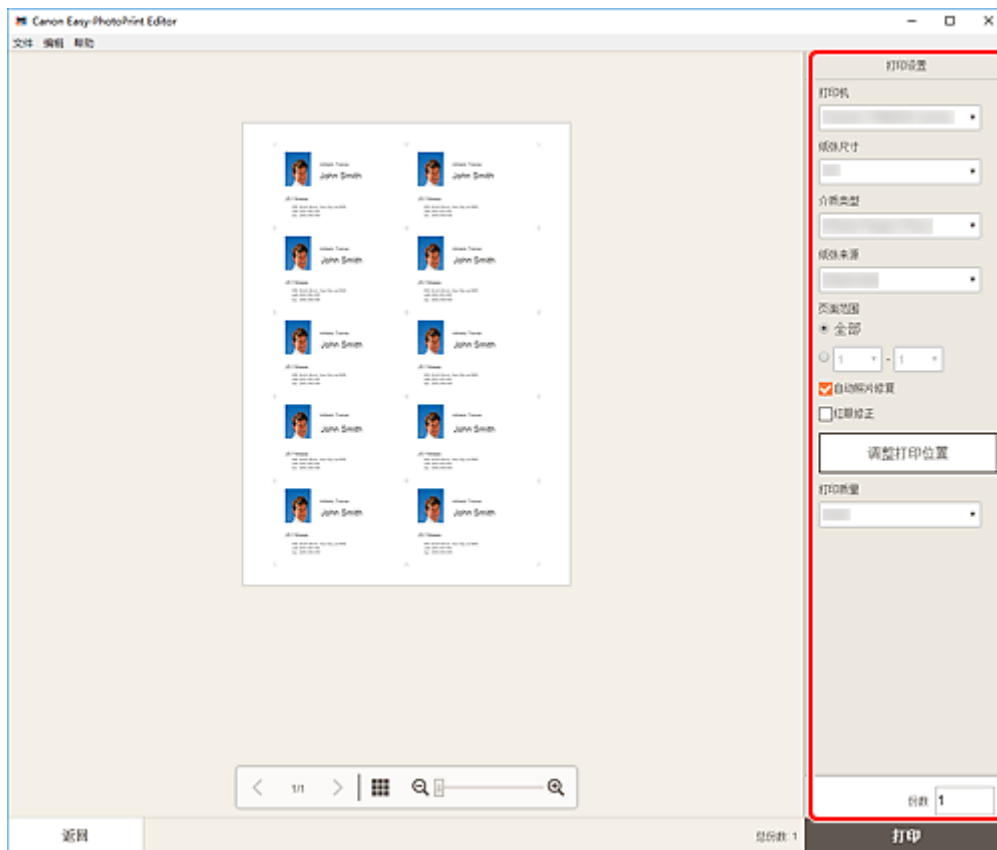


9. 单击打印。

打印剪贴簿素材

从模板选择并打印剪贴簿素材。




1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
2. 在**新建**屏幕中，单击**剪贴簿**。

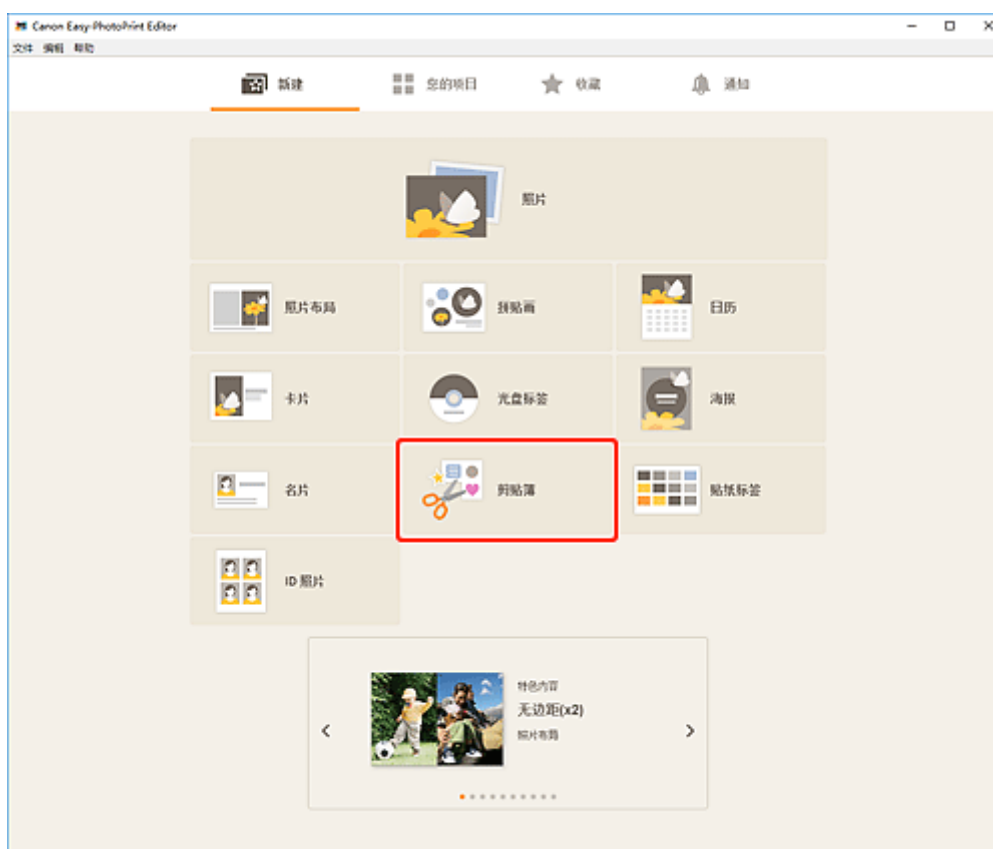

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

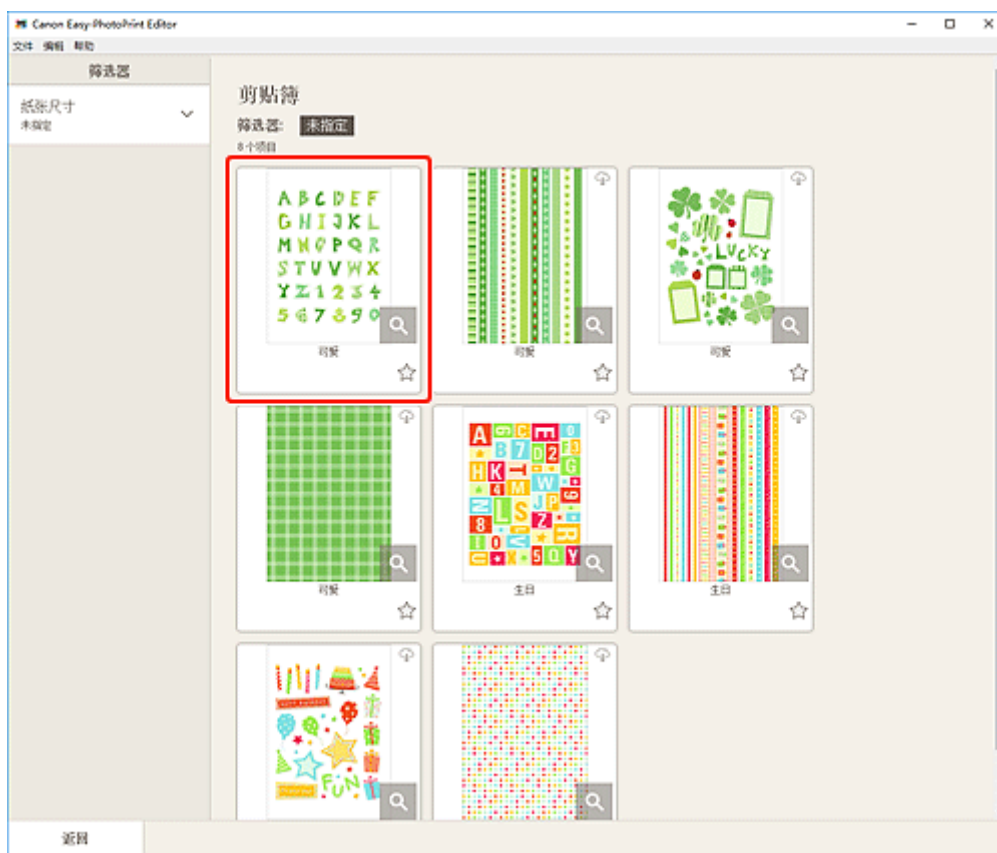

▶▶▶ 注释

- 要缩小模板选择范围，可在**筛选**区域中设置条件。


出现[选择纸张尺寸屏幕](#)。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。



视图切换至[项目编辑屏幕](#)。

5. 根据个人喜好[编辑项目](#)。

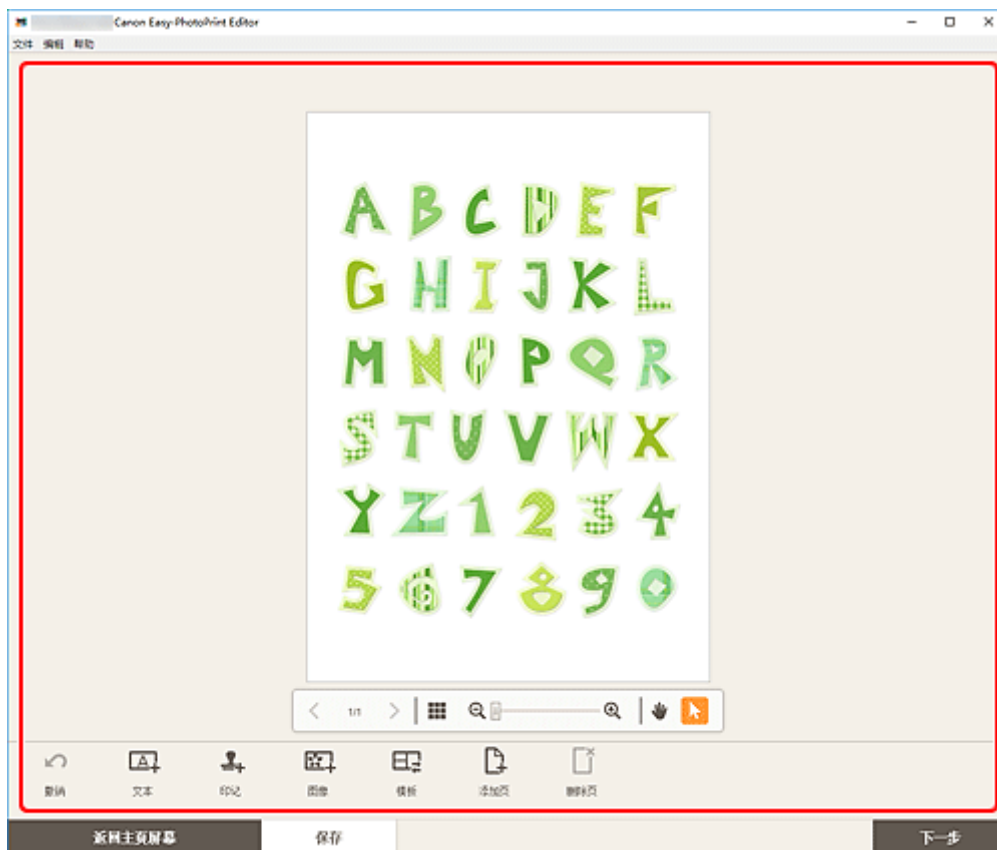


»» 注释

- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

6. 单击下一步。

视图切换至**打印设置**屏幕。

7. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

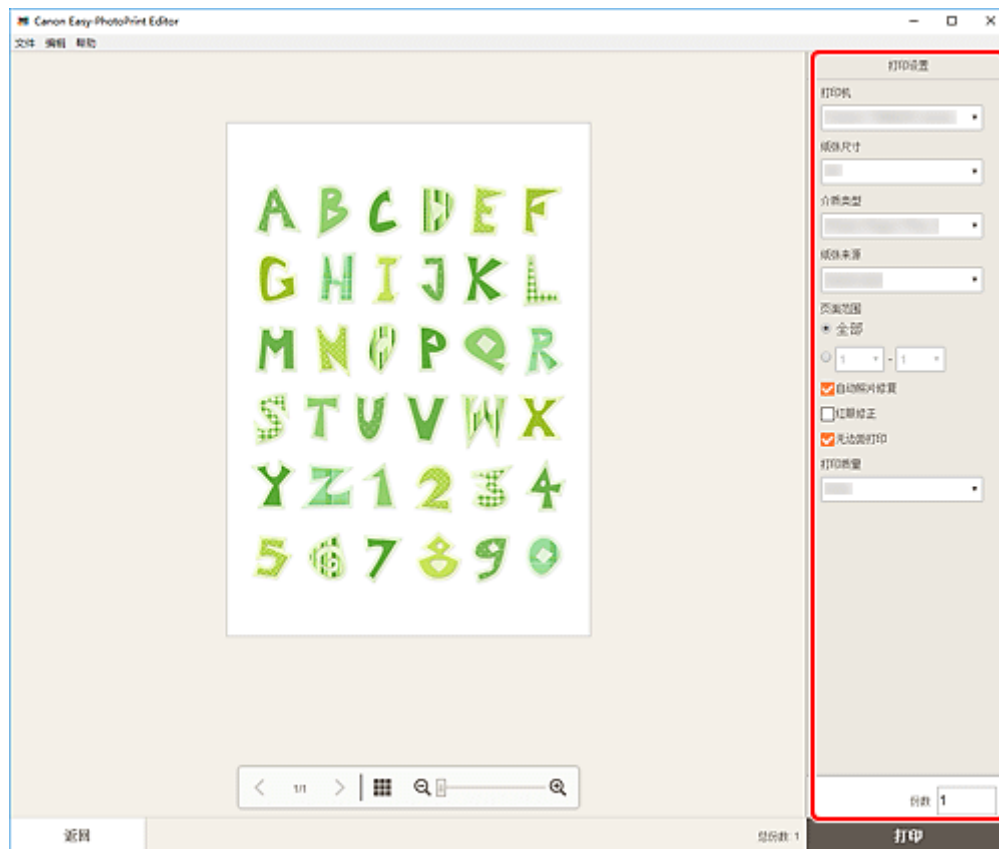


8. 单击打印。

打印贴纸标签

在贴纸标签页上打印喜爱的照片以创建个性化贴纸标签。




1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
2. 在新建屏幕中，单击贴纸标签。

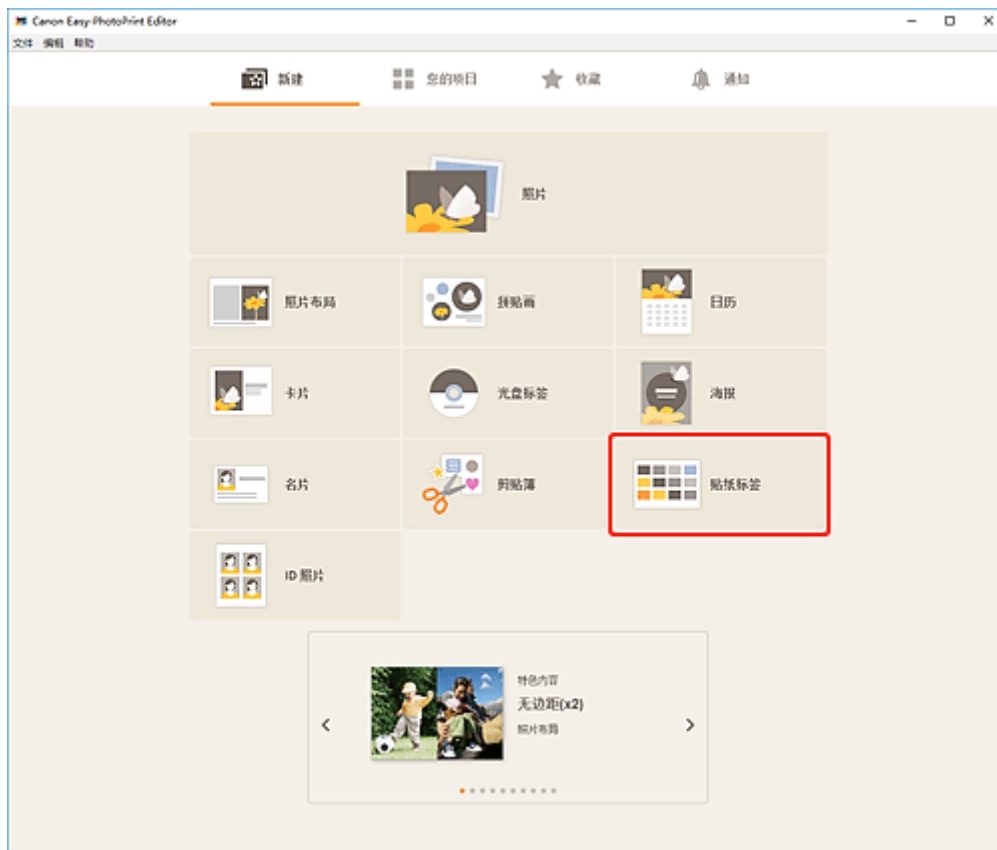

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

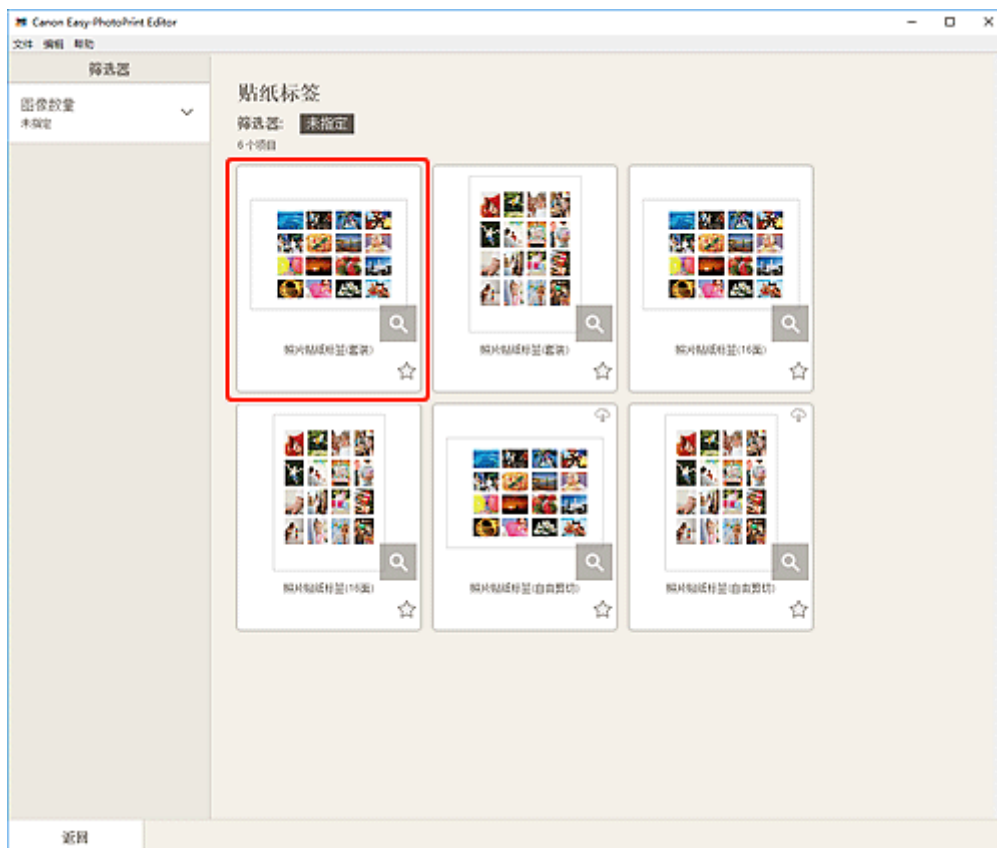


注释

- 要缩小模板选择范围，可在**筛选**区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸](#)屏幕。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

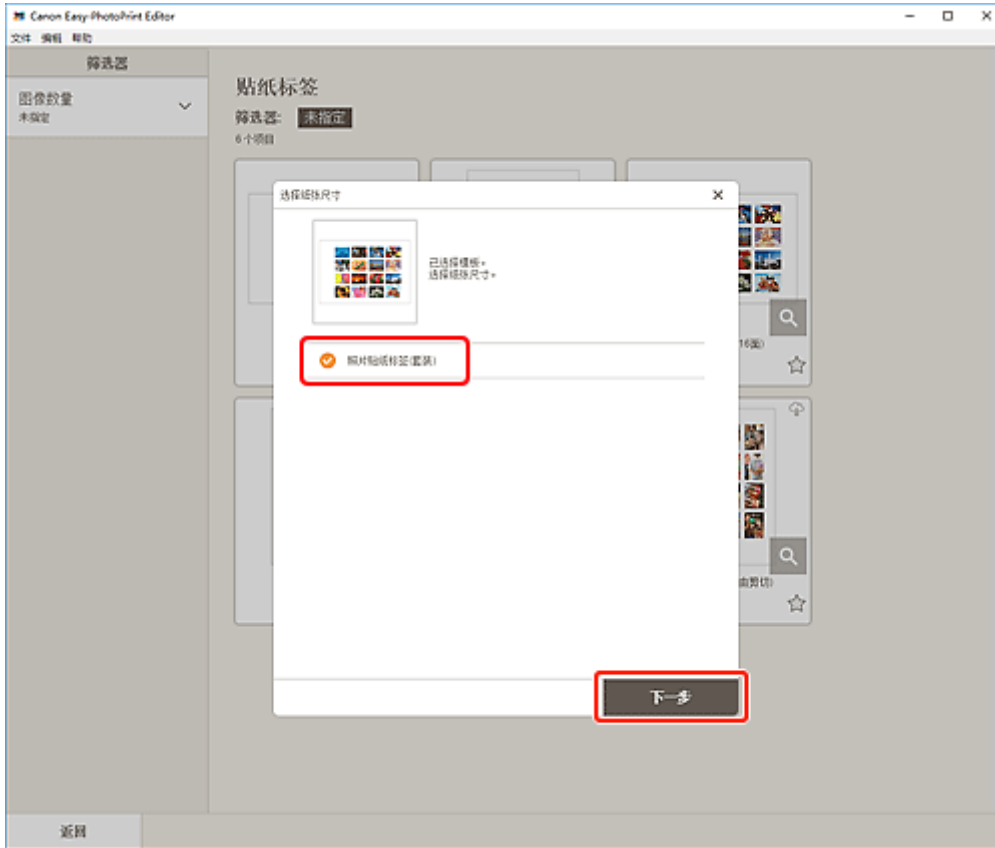

视图切换至[照片位置](#)屏幕。


5. 选择要用于项目的照片。

注释

- 选中**向所有边框添加相同图像**复选框以在所有图像布局边框中使用相同图像。

视图切换至[项目编辑](#)屏幕。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。

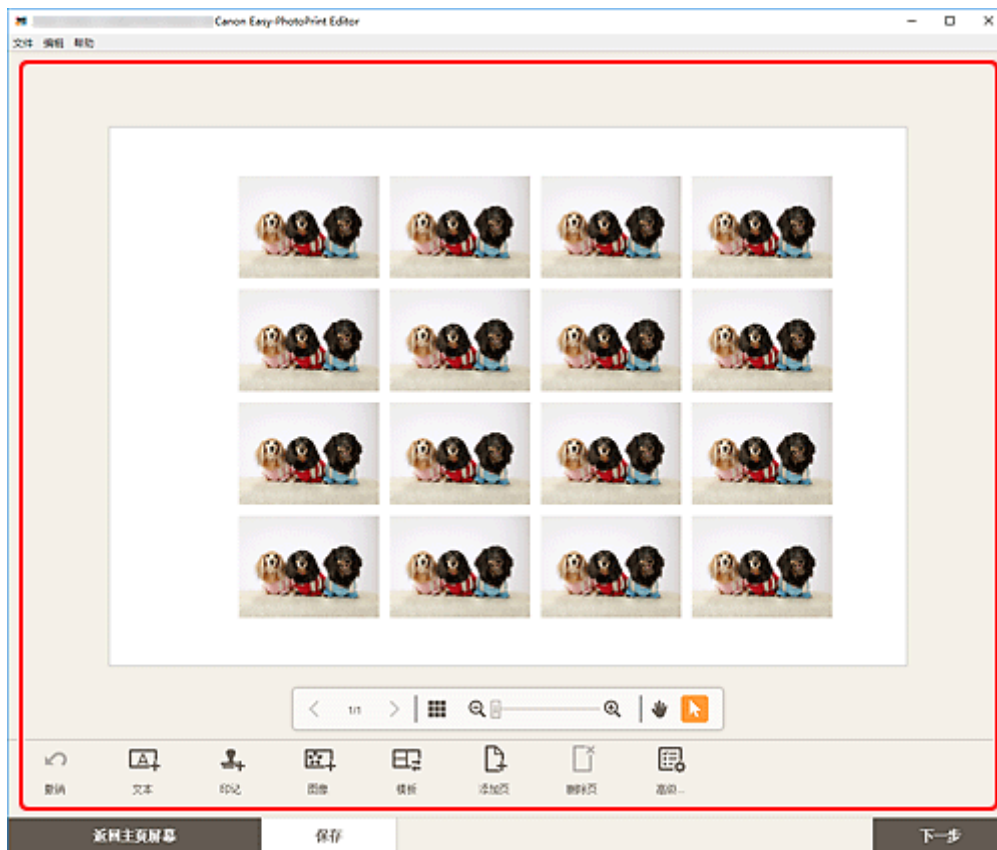


注釋

- 要对页面内同一图像的所有副本应用相同的裁剪和创意滤镜设置，请单击**高级...**。有关**高级设置**屏幕的详细资料，请参见[高级设置屏幕\(名片、贴纸标签和 ID 照片\)](#)。
- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击下一步。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

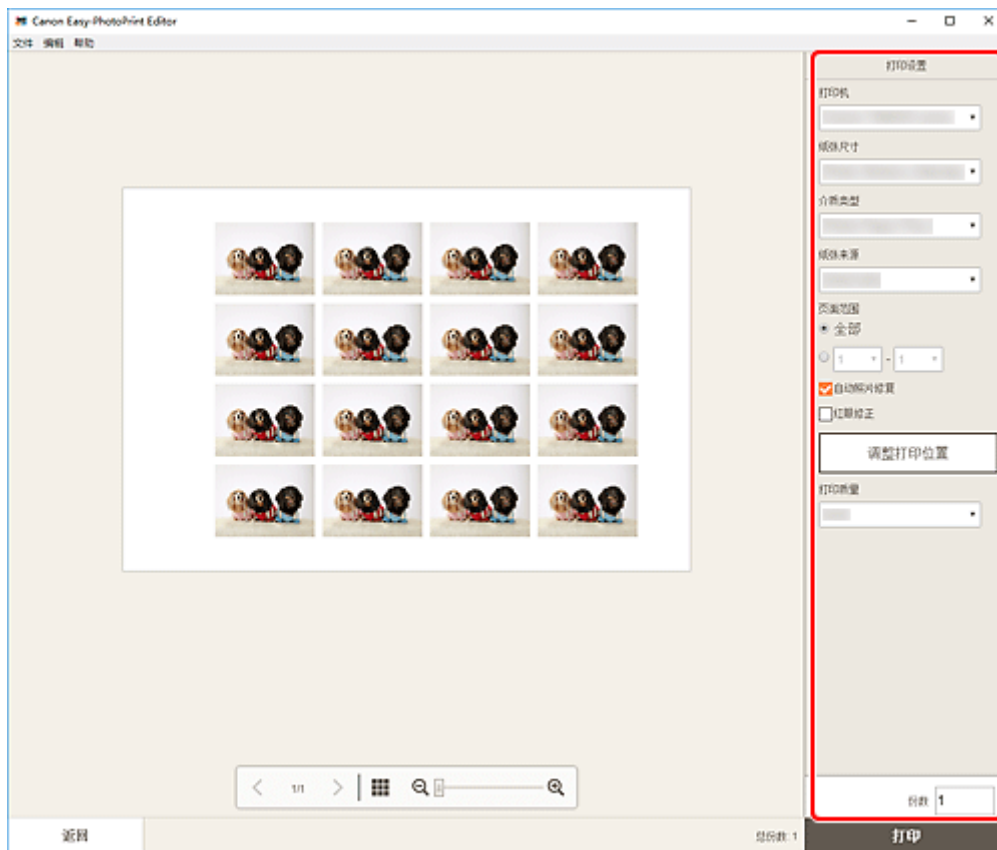


9. 单击打印。

打印 ID 照片

创建并打印多种尺寸的 ID 照片。




1. [启动 Easy-PhotoPrint Editor。](#)
2. 在新建屏幕中，单击 ID 照片。

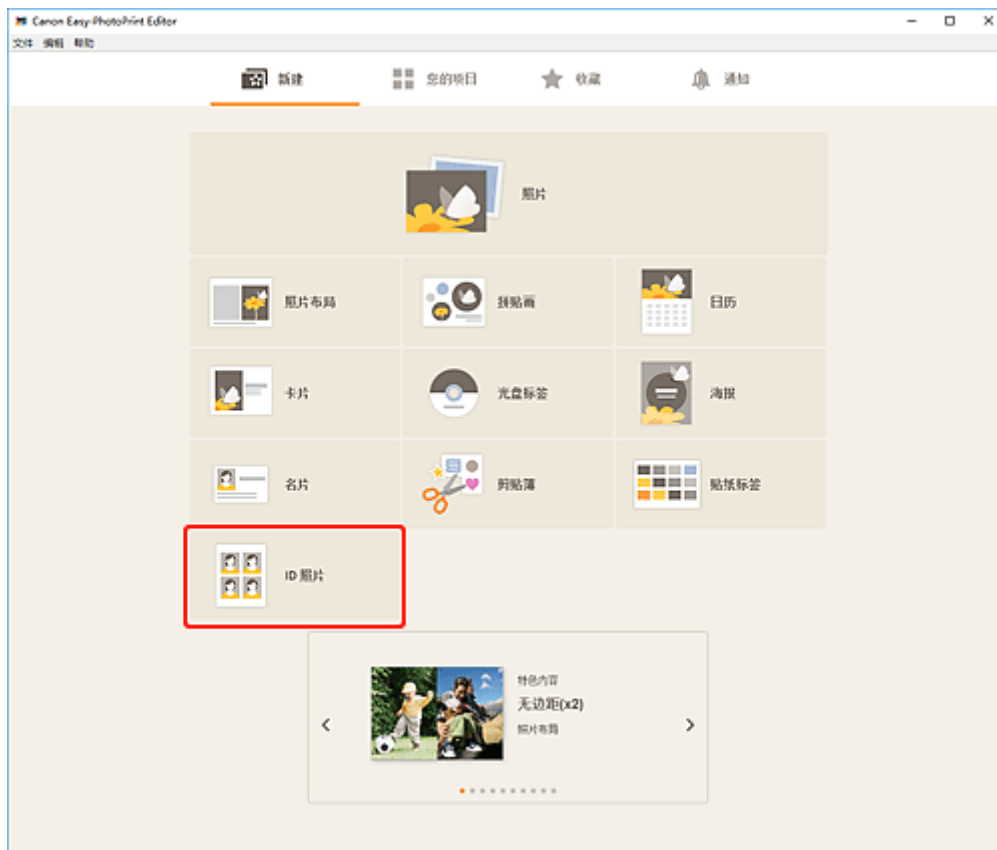

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

3. 选择要使用的模板。

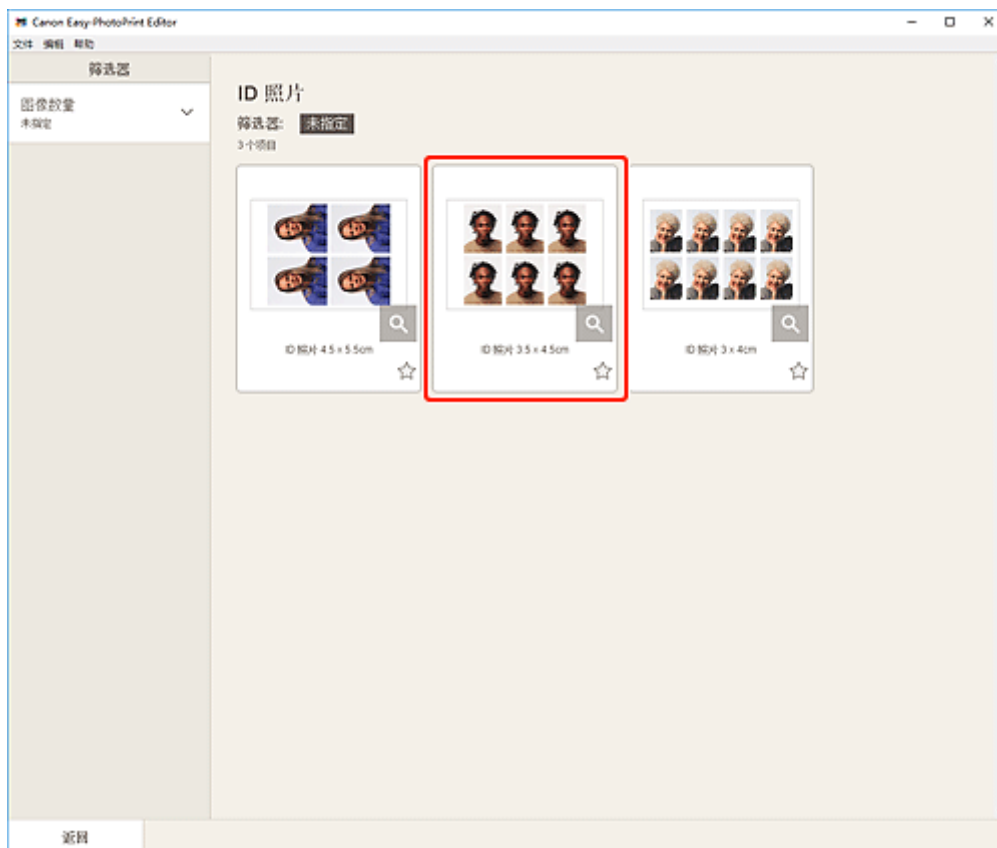


注释

- 要缩小模板选择范围，可在筛选区域中设置条件。

出现[选择纸张尺寸](#)屏幕。

4. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

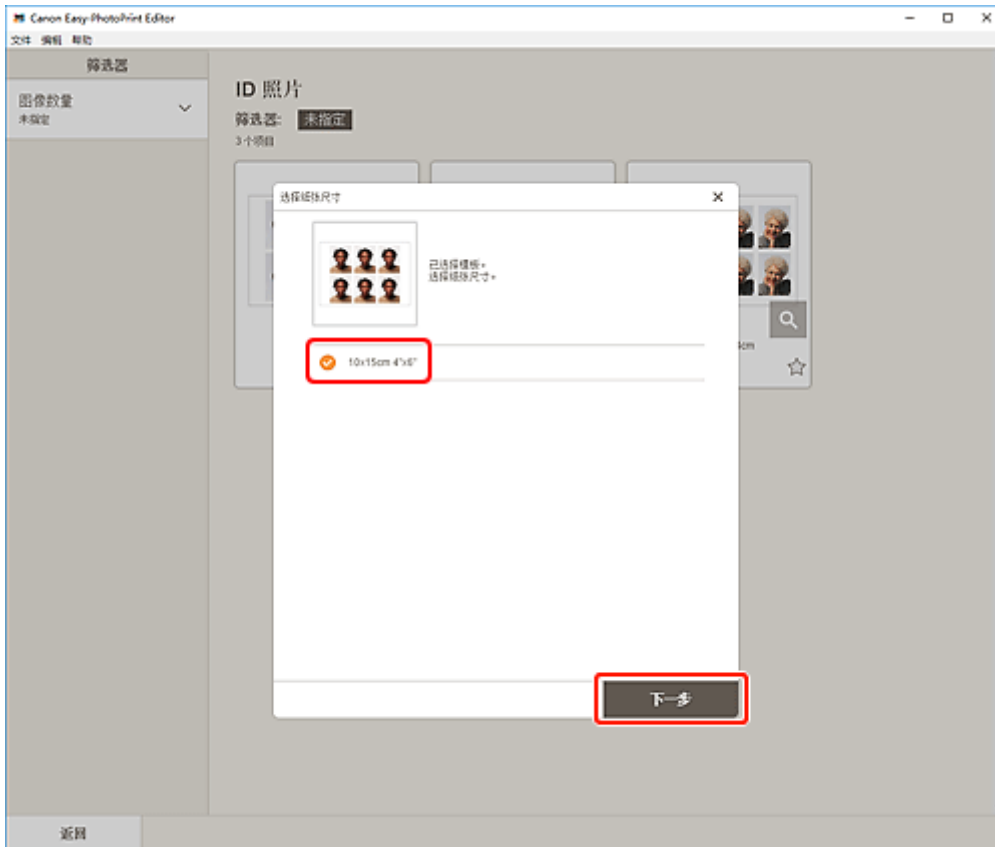

视图切换至[照片位置](#)屏幕。


5. 选择要用于项目的照片。

注释

- 选中[向所有边框添加相同图像](#)复选框以在所有图像布局边框中使用相同图像。

视图切换至[项目编辑](#)屏幕。

6. 根据个人喜好[编辑项目](#)。

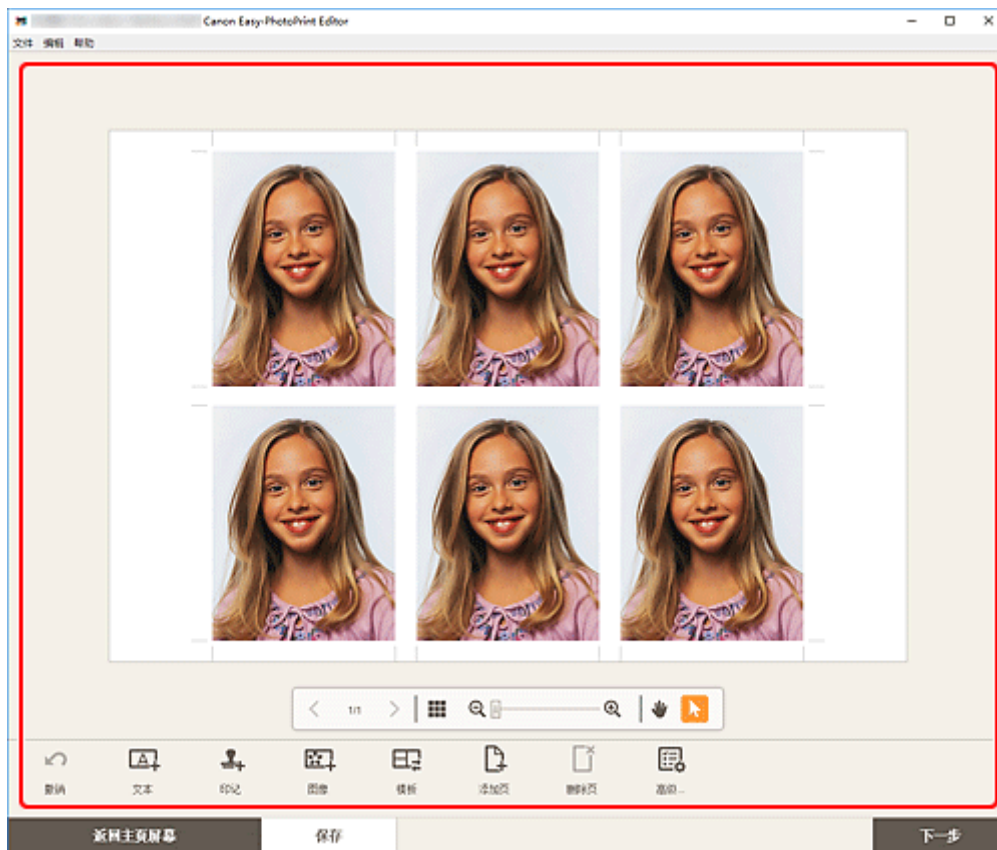


注釋

- 要对页面内同一图像的所有副本应用相同的裁剪和创意滤镜设置，请单击**高级...**。有关**高级设置**屏幕的详细资料，请参见[高级设置屏幕\(名片、贴纸标签和 ID 照片\)](#)。
- 要保存正在编辑的项目，请单击**保存**。

7. 单击下一步。

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

8. 指定要使用的打印机和纸张以及其他设置。

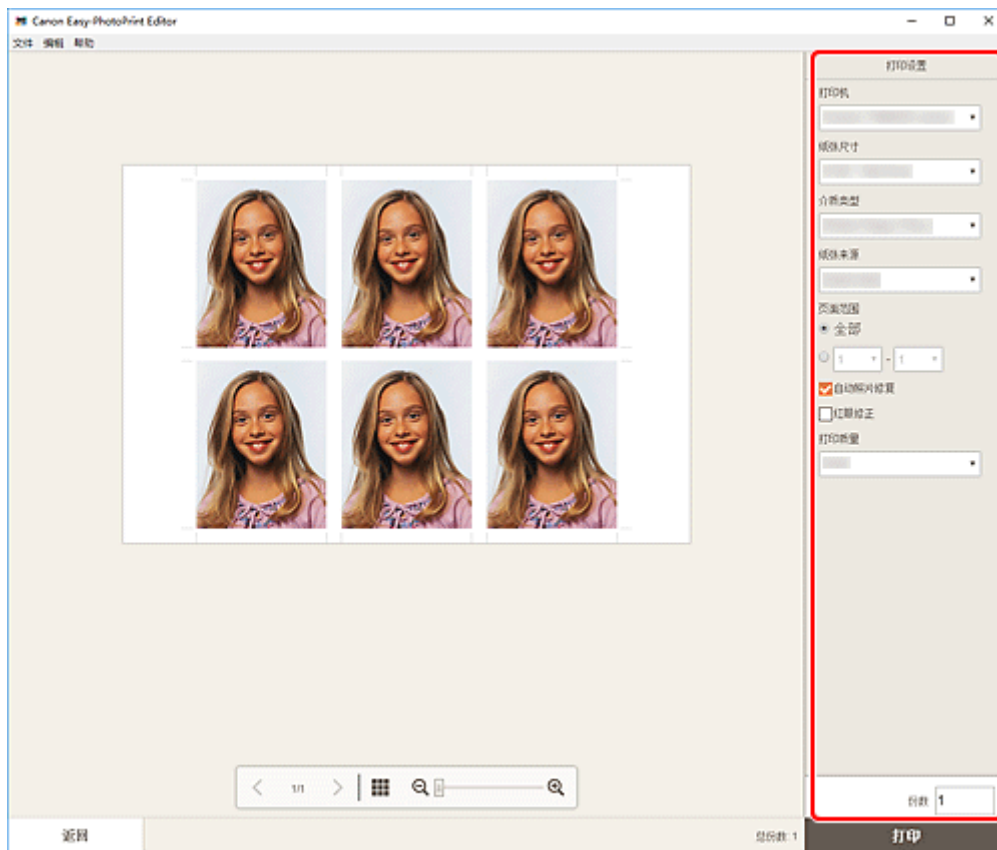

9. 单击打印。

编辑项目

- ▶ 添加文本
- ▶ 添加/调整文本框
- ▶ 添加印记
- ▶ 添加/更改/交换图像
- ▶ 调整图像的位置及尺寸
- ▶ 裁剪图像(用于项目)
- ▶ 使用创意滤镜增强图像(用于项目)
- ▶ 更改图像框
- ▶ 更改背景颜色
- ▶ 更改模板
- ▶ 添加、删除或重新排列页面

添加文本

在项目编辑屏幕中，可以在项目的文本框中输入文本。

►►► 注释

- 也可以添加文本框。有关详细资料，请参见[添加/调整文本框](#)。

1. 在项目编辑屏幕中，单击项目中的文本框。

项目编辑屏幕的侧边栏上会出现文本编辑框。




2. 再次单击所选文本框以激活文本输入模式。

3. 在文本框中输入文本。

►►► 重要事项

- 无法打印表情符号。
- 可能无法打印某些符号。

4. 使用文本编辑框更改字体类型、字体大小、字体颜色、文本位置等。

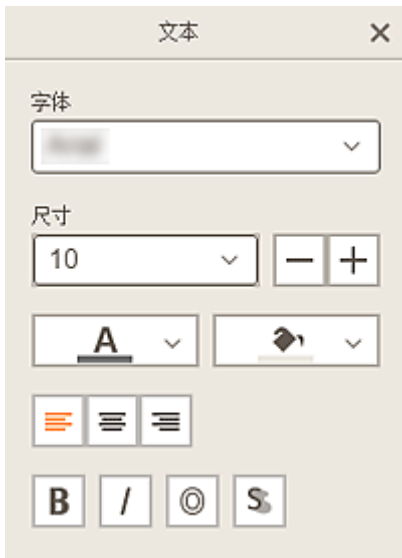

»» 注释

- 根据项目，显示的内容有所不同。

字体

选择字体类型。

尺寸

对于水平和垂直文本框，在 5 至 500 磅的范围内选择字体大小。

对于弧形文本框，在 5 至 100 磅的范围内选择字体大小。



(减小字体大小)

每单击一次会减小字体大小。



(增大字体大小)

每单击一次会增大字体大小。



(字体颜色)

选择字体颜色。

单击以显示颜色选择图表。选择要设置的颜色。



(填充颜色)

选择文本框的填充颜色。

单击以显示颜色选择图表。选择要设置的颜色。



(左对齐/中心对齐/右对齐)

设置文本对齐方式。

»» 注释

- 对于垂直文本框，可以从  (顶端对齐/中间对齐/底端对齐) 中进行选择。



(粗体/斜体/矢量/阴影)

设置字体样式。

也可以设置多种字体样式。

»» 注释

- 根据所选字体，可用的字体样式有所不同。

为光盘标签添加文本框时：



(矩形)

水平输入文本。



(弧形)

输入弧形文本。



(文本向外)

将文本的字符向外放置文本。

»» 注释

- 单击上弯弧或下弯弧文本框时，会出现此项。



(文本向内)

将文本的字符向内放置文本。

»» 注释

- 单击上弯弧或下弯弧文本框时，会出现此项。

5. 单击项目外部。

文本框会反映到项目中。

添加/调整文本框

在项目编辑屏幕中，可以将文本框添加到项目。也可以调整文本框的位置、形状和其他属性。

■ 添加文本框

■ 调整文本框

▶▶▶ 注释


- 可以在除光盘标签(CD/DVD/BD)以外的项目中添加水平或垂直文本框。对于光盘标签(CD/DVD/BD)，可以添加弧形文本框以及水平或垂直文本框。
- 在以下说明中使用照片布局编辑作示例。根据创建的不同，可用的设置可能会有所不同。

添加文本框

▶▶▶ 注释

- 一页最多可以放置 30 个文本框。

1. 在项目编辑屏幕中，单击**文本**。

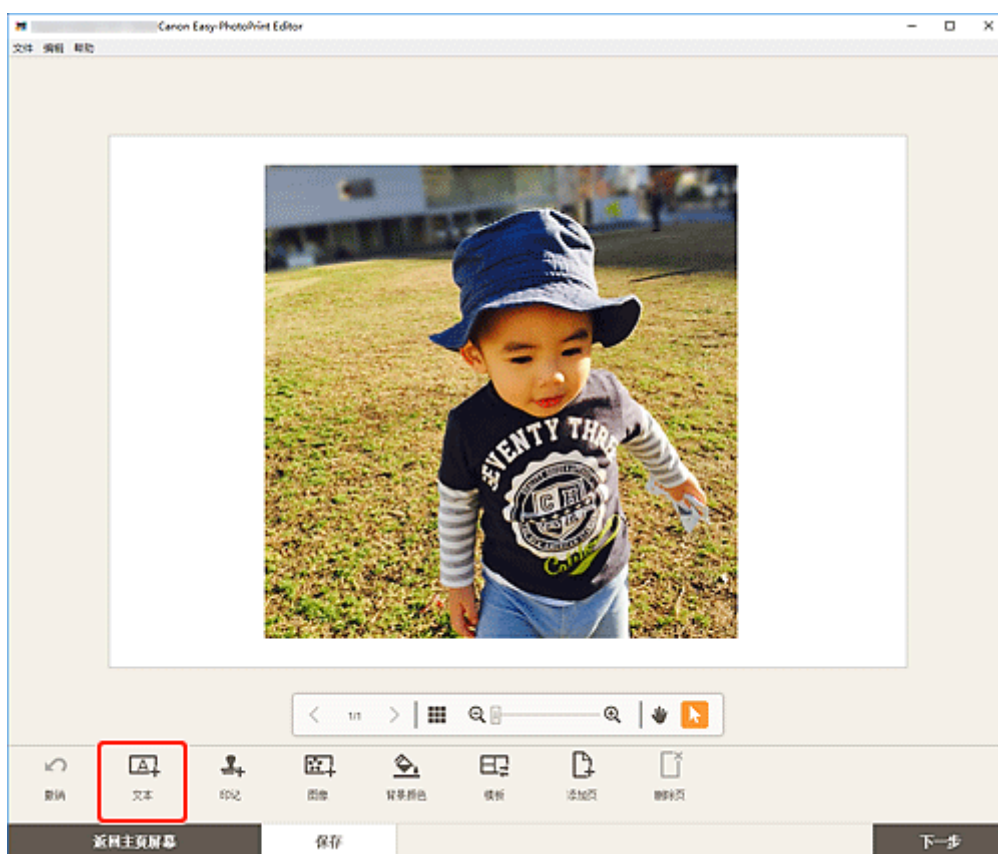

将出现可用的文本形状。

2. 选择文本形状。

▶▶▶ 注释

- 根据项目，显示的内容有所不同。



垂直

添加垂直文本框。



水平

添加水平文本框。



上弯弧

添加适用于光盘标签上半部分的弧形文本框。



下弯弧

添加适用于光盘标签下半部分的弧形文本框。


3. 在添加的文本框中输入文本，然后单击项目外部。

项目编辑屏幕的侧边栏上会出现文本编辑框，您可以[更改字体类型、字体大小、字体颜色等](#)。

调整文本框

1. 在项目编辑屏幕中，单击要调整的文本框。

文本框的边框周围会出现操作图标。

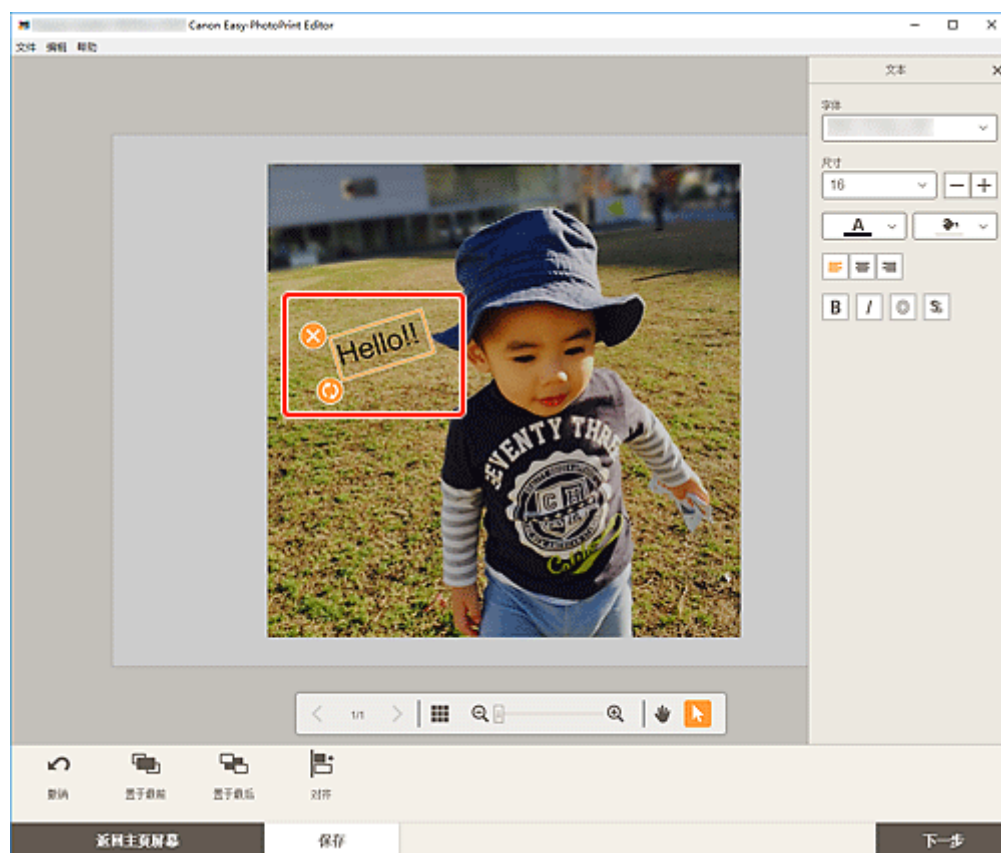


注釋

- 根据项目，显示的内容有所不同。

2. 调整文本框(移动、旋转等)。

移动

光标放置在文本框的边框上时，光标变为 (移动)，可以移动文本框。



(删除)

删除文本框。



(旋转)

拖动以围绕中心自由旋转文本框。

编辑上弯弧或下弯弧文本框时，文本框围绕光盘标签中心进行旋转。

单击以顺时针旋转 90 度。编辑上弯弧或下弯弧文本框时，无法旋转文本框。



(放大/缩小弧形)


选择光盘标签中的上弯弧或下弯弧文本框时，会出现此项。

拖动以从光盘标签中央以弧形放大/缩小文本框。

►► 注释

- 从右键单击文本框后显示的菜单中，可以剪切或复制文本框，或更改文本框的显示顺序或对齐方式/分布情况。可以从右键单击页面后显示的菜单粘贴剪切或复制的文本框。

3. 在编辑工具区域中，调整文本框(更改显示顺序、对齐方式/分布情况等)。

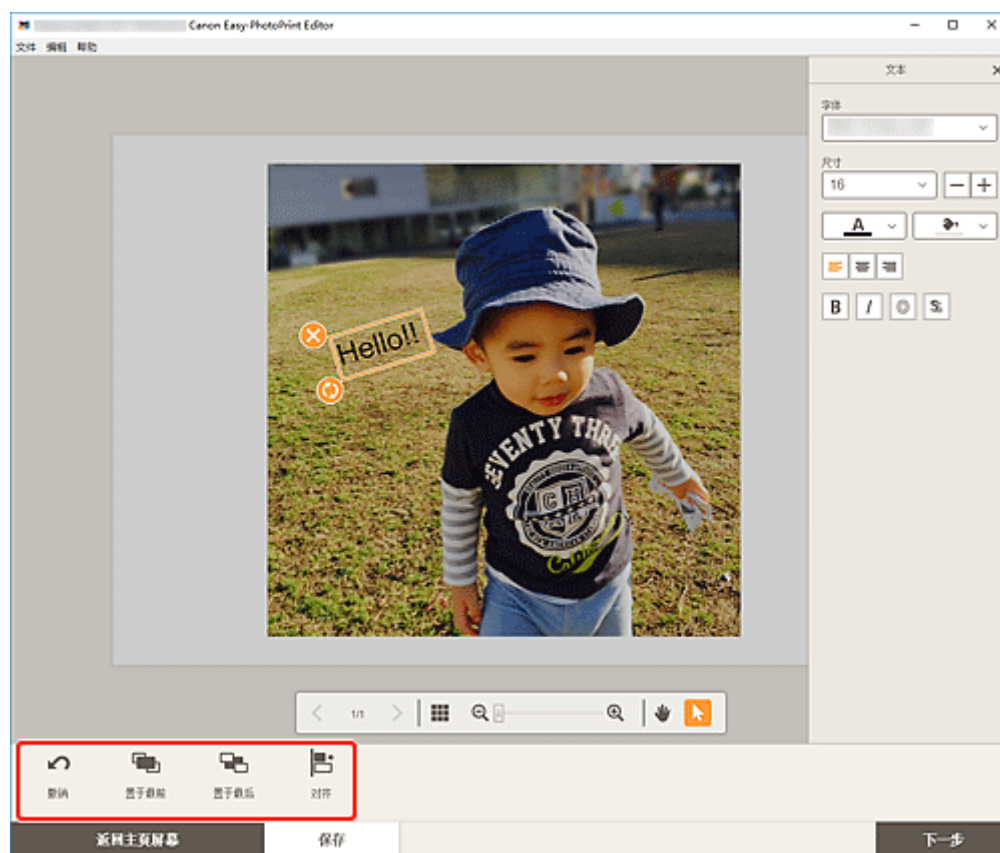

■ 项目编辑屏幕

4. 单击项目外部。

调整后的文本框会反映到项目中。


添加印记

在项目编辑屏幕中，可以为项目添加印记。

»» 注释


- 一页最多可以放置 10 个印记。
- 在以下说明中使用照片布局编辑作示例。

1. 在项目编辑屏幕中，单击印记。

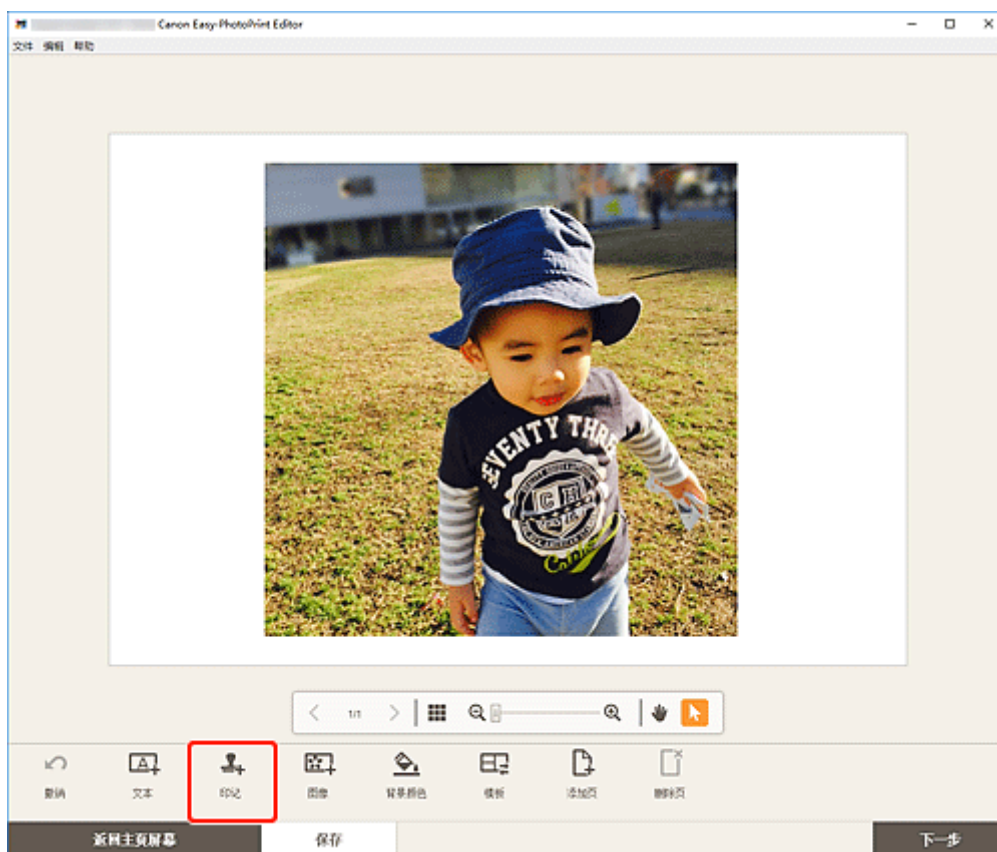


项目编辑屏幕的侧边栏上会出现印记编辑框。

2. 在印记编辑框中，选择要使用的印记。

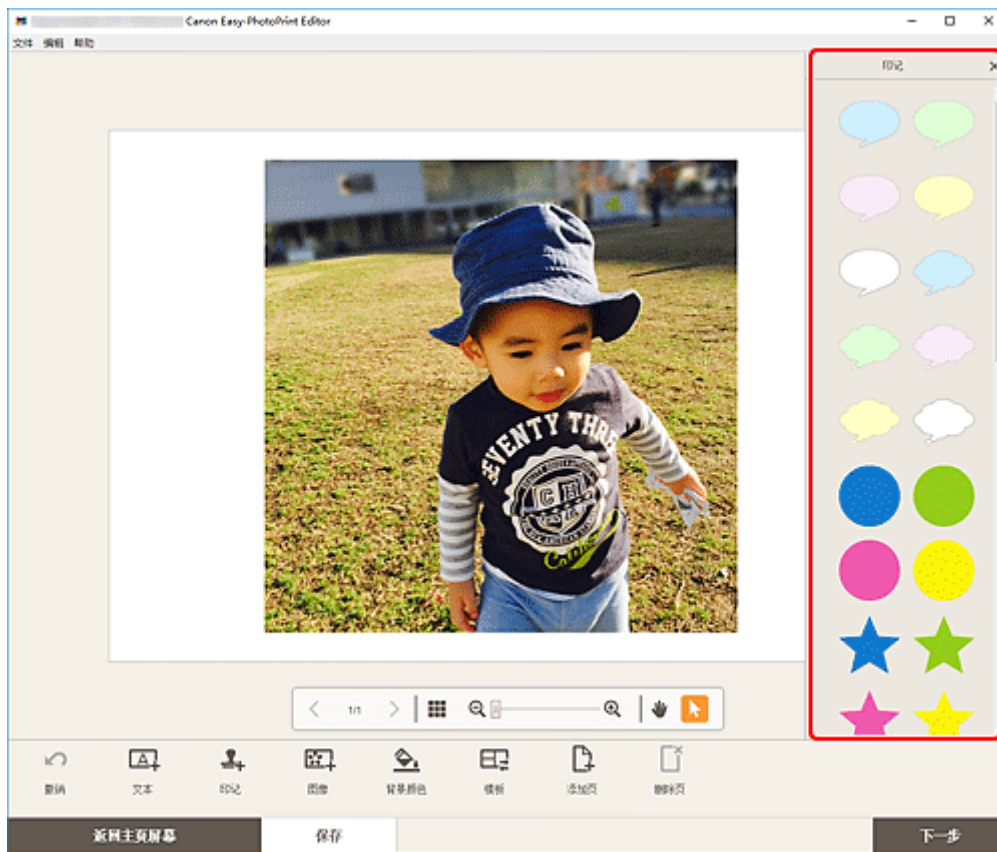

将所选印记放置在页面中央。

3. 调整印记(移动、缩小、放大、旋转等)。

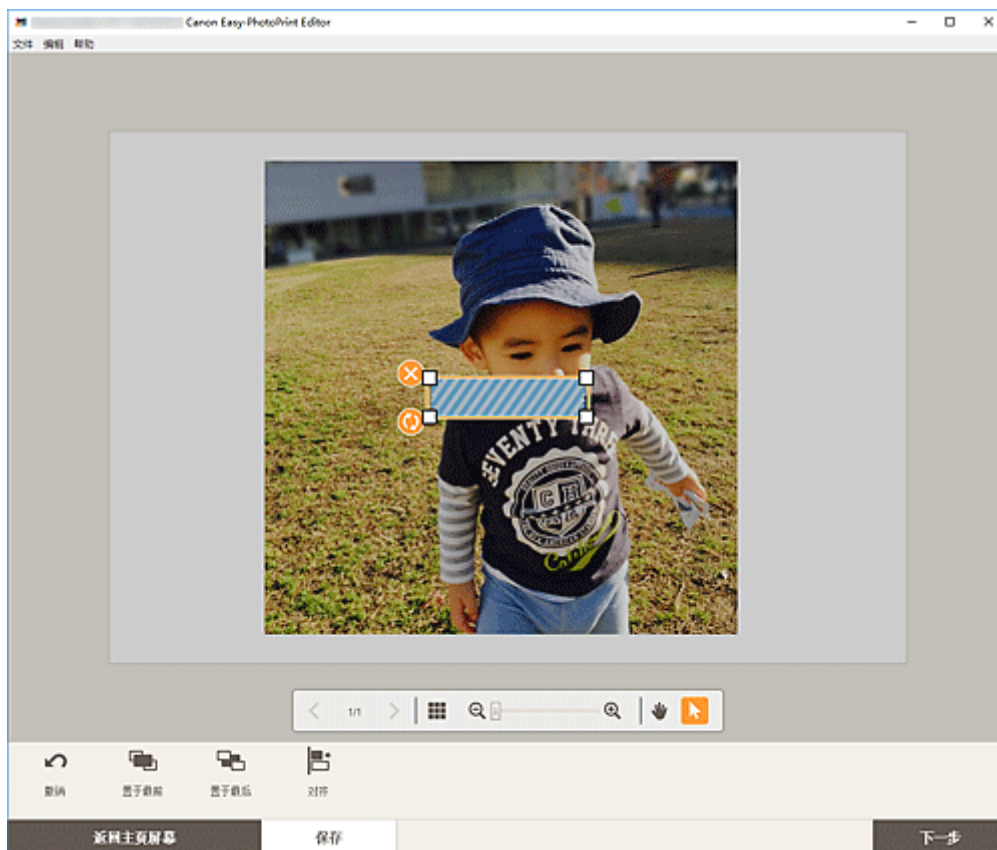



(删除)

删除印记。



(旋转)


拖动印记以围绕中心自由旋转。

单击以顺时针旋转 90 度。

注释

- 拖动印记以调整其位置。
- 拖动印记的四个角以调整其尺寸。
- 从右键单击印记后显示的菜单中，可以剪切或复制印记，或更改印记的显示顺序或对齐方式/分布情况。从右键单击页面后显示的菜单中，可以粘贴剪切或复制的印记。

4. 在编辑工具区域中，调整印记(更改显示顺序、对齐方式/分布情况等)。

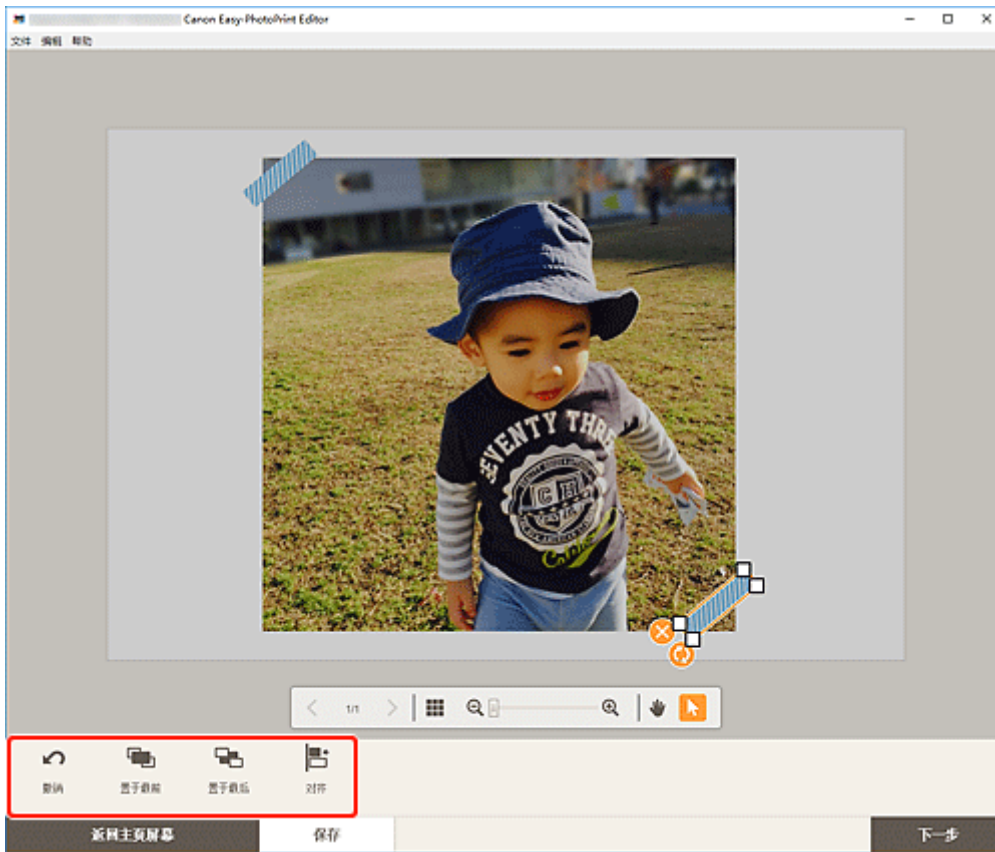

项目编辑屏幕

5. 单击项目外部。

调整后的印记会反映到项目中。

添加/更改/交换图像

在项目编辑屏幕中，可以添加或更改图像，或者交换放置的图像。

- [添加图像](#)
- [更改图像](#)
- [交换图像](#)

添加图像


您可以在项目中添加图像。

要将图像放置在空的图像布局边框内，请参见[更改图像](#)。

注

- 一页最多可以放置 10 张图像。因此，使用带 10 个或更多图像布局边框的模板时，无法添加图像。

1. 在项目编辑屏幕中，单击[图像](#)。

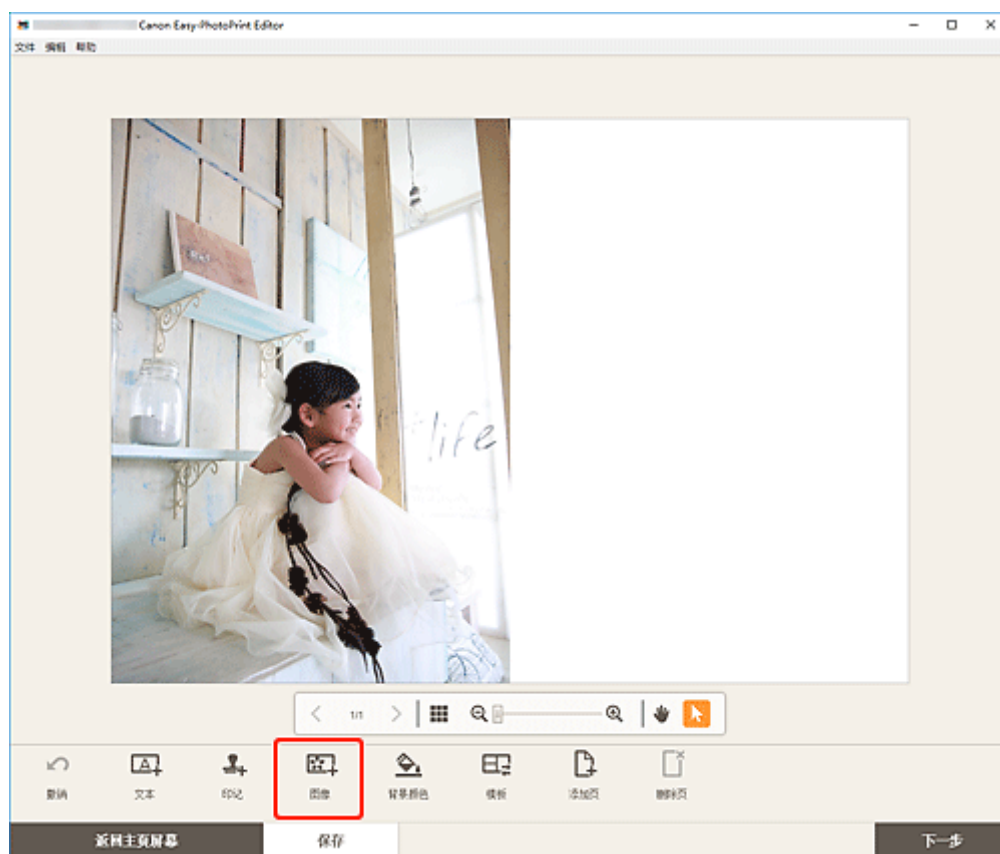

出现[照片位置屏幕](#)。

2. 选择要添加的照片。
将图像添加到项目中央。
3. 根据需要[调整已添加图像的位置及尺寸](#)。


更改图像

可以更改项目中的图像。也可以将图像放置在空的图像布局边框内。

1. 在项目编辑屏幕中，请单击要更改的图像或空的图像布局边框。



2. 单击选择图像。

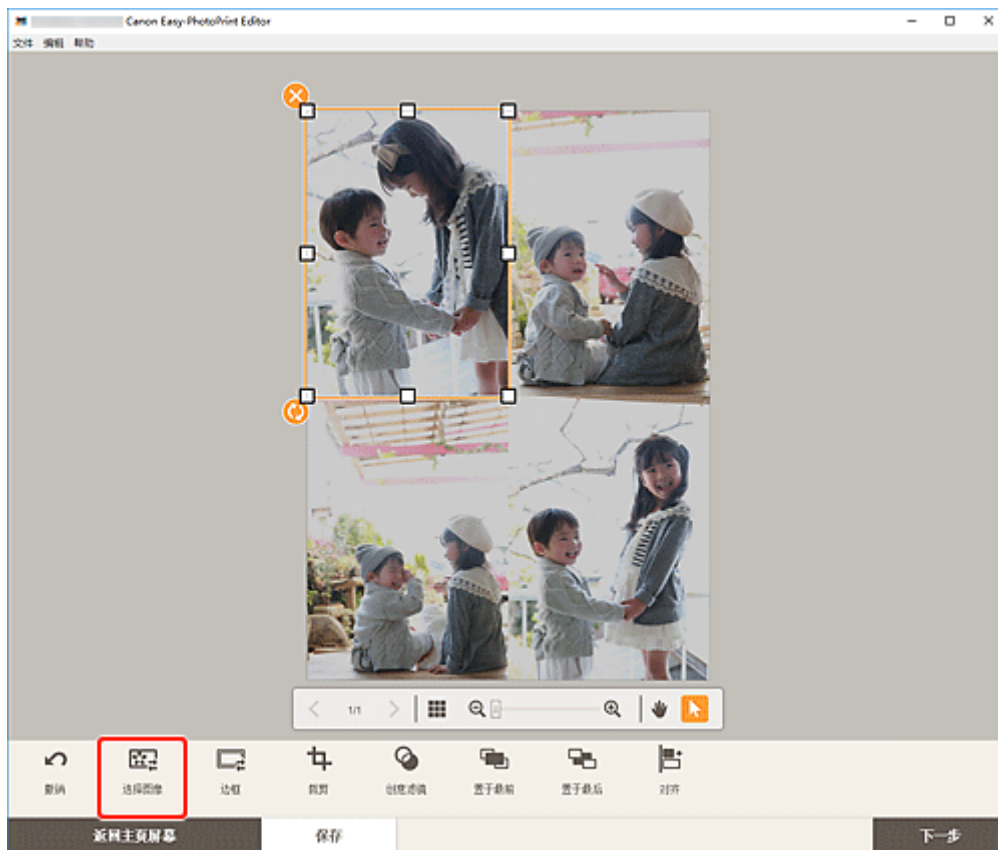

出现[照片位置屏幕](#)。

▶▶▶ 注释

- 双击要更改的图像或空的图像布局边框也会显示[照片位置屏幕](#)。

3. 选择要添加的照片。

图像已更改。

4. 根据需要[调整已添加图像的位置及尺寸](#)。

交换图像

您可以在图像布局边框内轻松用另一张图像交换放置在项目中的图像。

▶▶▶ 重要事项

- 如果交换裁剪的图像，裁剪设置将被取消。

1. 在项目编辑屏幕中，单击要交换的图像。

2. 将所选图像拖放到目标图像布局边框。

将图像拖动到目标图像布局框时，目标图像布局边框变为绿色。

放下图像时，图像将交换。

注釋

- 將僅交換圖像，邊框、印記和文本框不會移動。

调整图像的位置及尺寸


在项目编辑屏幕中，可以调整图像的位置及尺寸。

注释

- 在以下说明中使用照片布局编辑作示例。


1. 在项目编辑屏幕中，选择要调整的图像。

出现图像布局边框和操作图标。

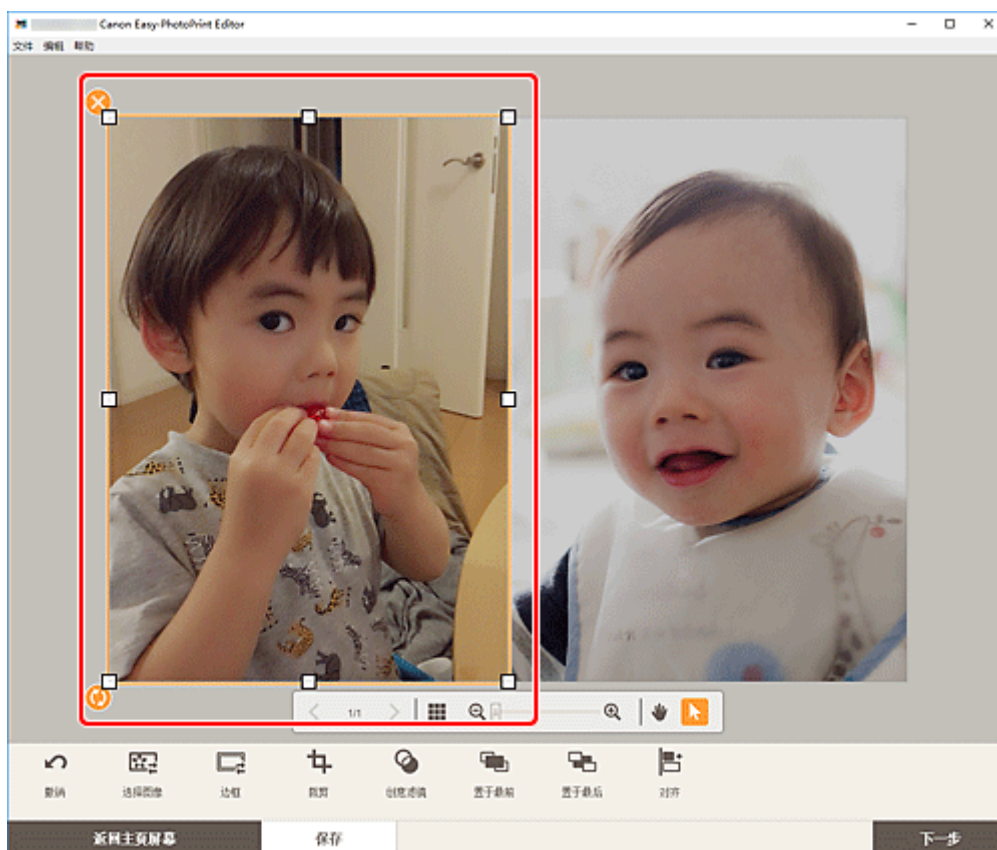

2. 更改图像的位置、尺寸或角度。

移动

将光标放在图像布局边框上时，光标会变为  (移动)，可以移动图像。

尺寸

拖动图像布局边框的白色小方块以调整其尺寸。



(删除)

删除图像布局边框。



(旋转)


拖动图像布局边框以围绕中心自由旋转。

单击以顺时针旋转 90 度。

注释

- 从右键单击图像布局边框后显示的菜单中，可以剪切、复制或粘贴图像，或更改图像的显示顺序或对齐方式/分布情况。

3. 在编辑工具区域中，调整图像(添加边框、裁剪、更改显示顺序、对齐方式/分布情况等)。

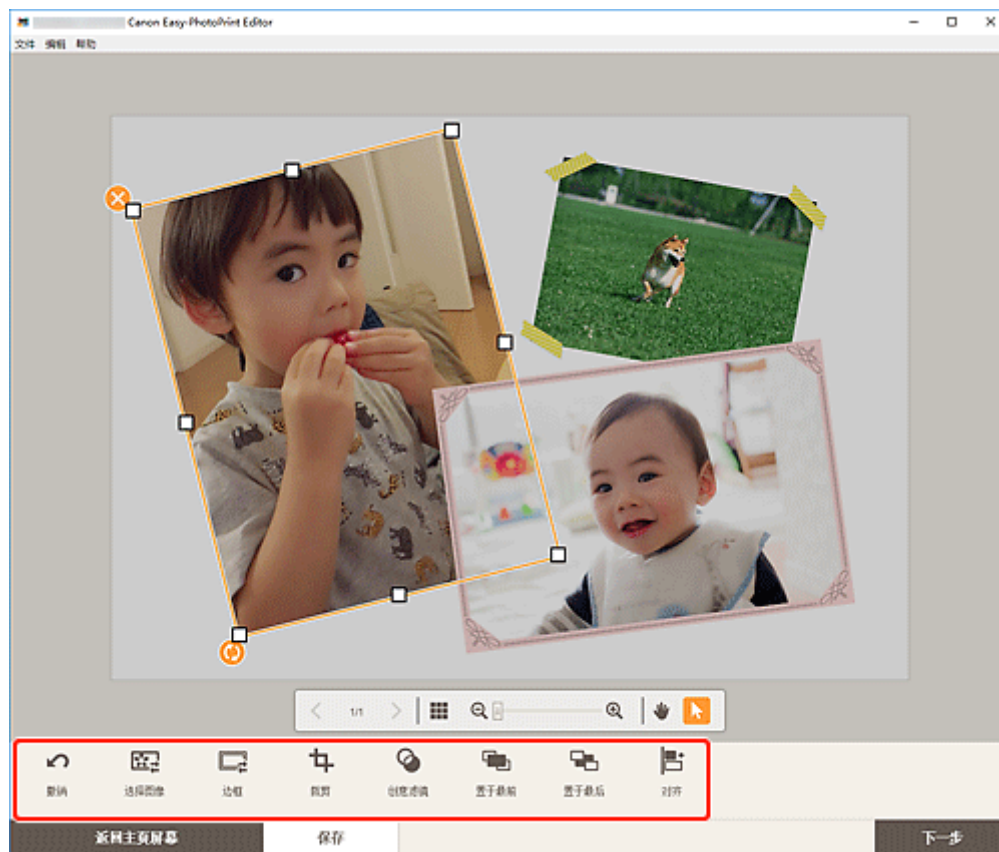

项目编辑屏幕

4. 单击项目外部。


调整后的图像会反映到项目中。

裁剪图像(用于项目)

在项目编辑屏幕中，裁剪图像以仅选择要保留的区域。




1. 在项目编辑屏幕中，选择要裁剪的图像，然后单击**裁剪**。

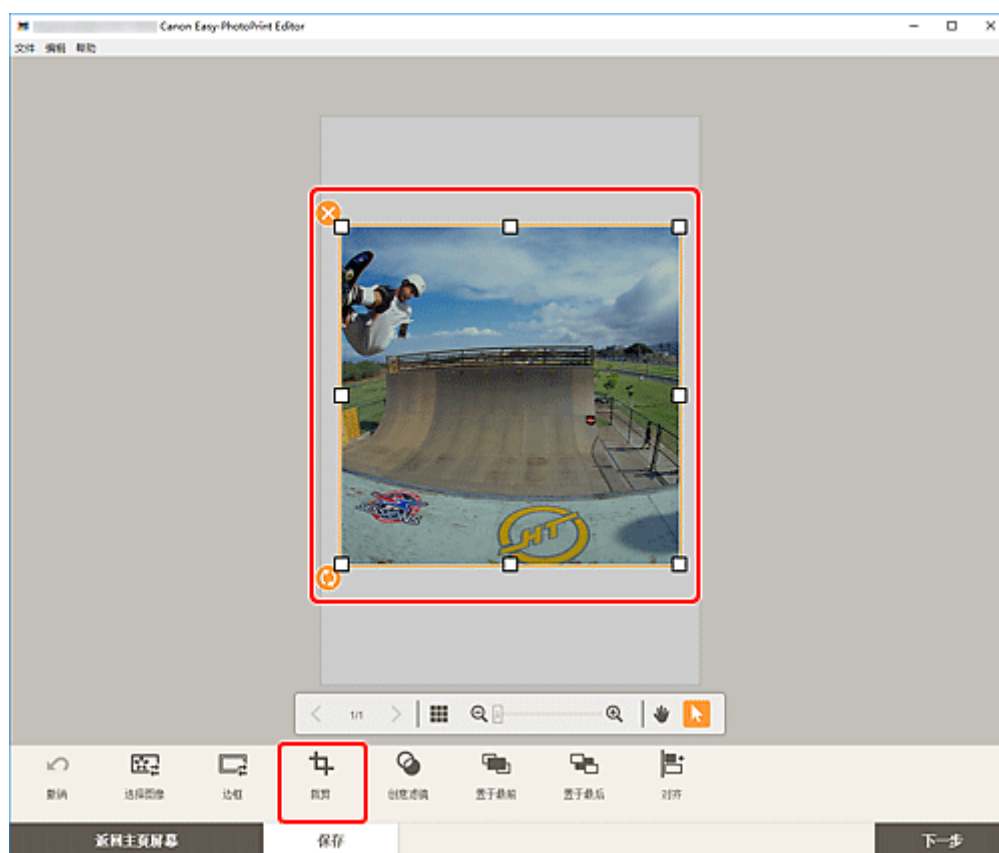

视图切换至裁剪屏幕。

2. 预览结果时放大/缩小或旋转图像。

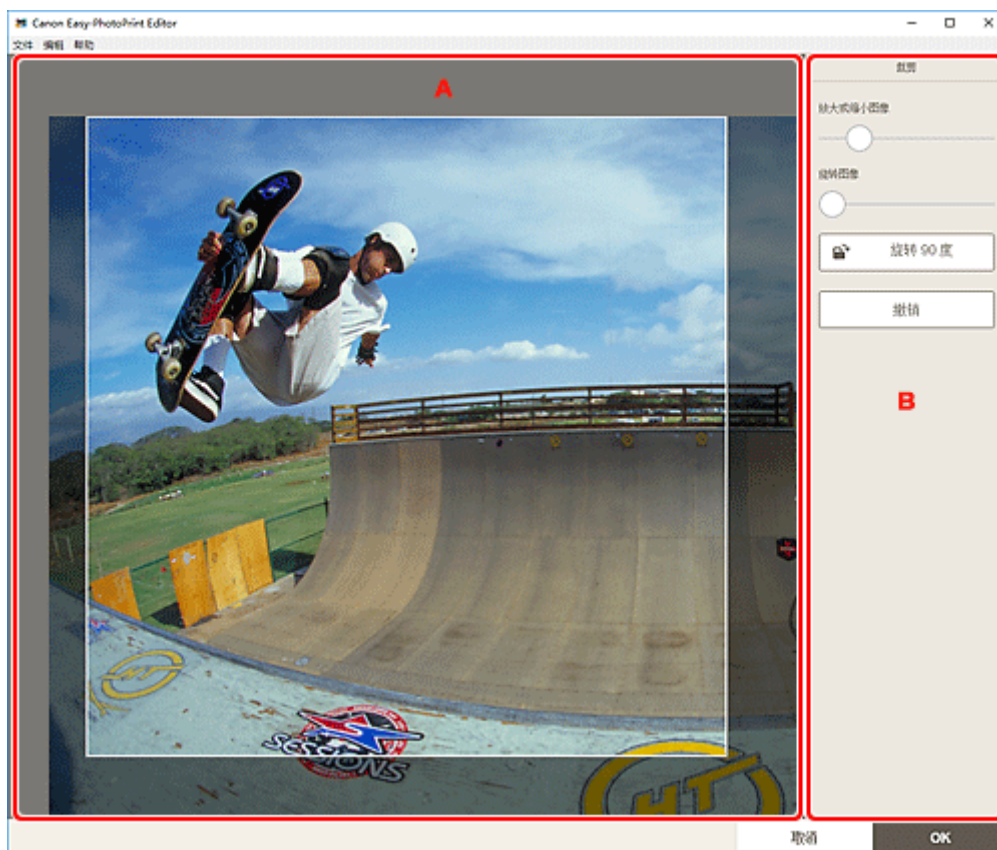

■ A: 预览区域

■ B: 裁剪

A: 预览区域

显示正在裁剪的图像的预览。

B: 裁剪

放大或缩小图像

拖动滑块可自由放大或缩小图像。

▶▶▶ 注释

- 要指定裁剪区域，请放大图像，然后将其拖至屏幕中。

旋转图像

拖动滑块可沿顺时针方向旋转图像。

📄 旋转 90 度

每单击一次会将图像顺时针旋转 90 度。

撤销


将图像恢复至裁剪前的状态。

3. 单击 OK。


视图切换至[项目编辑屏幕](#)。

使用创意滤镜增强图像(用于项目)

在项目编辑屏幕中，使用创意滤镜中的黑白色调和古典色调等效果增强图像，使之变得更有吸引力。

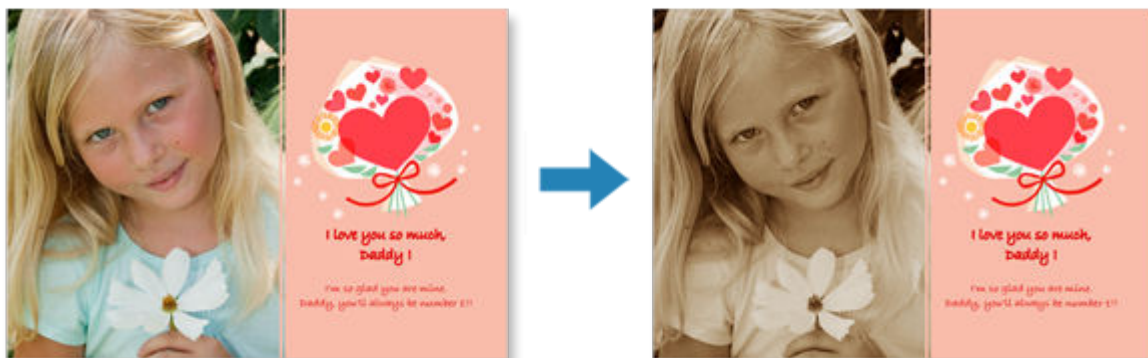


1. 在项目编辑屏幕中，选择要增强的图像，然后单击**创意滤镜**。

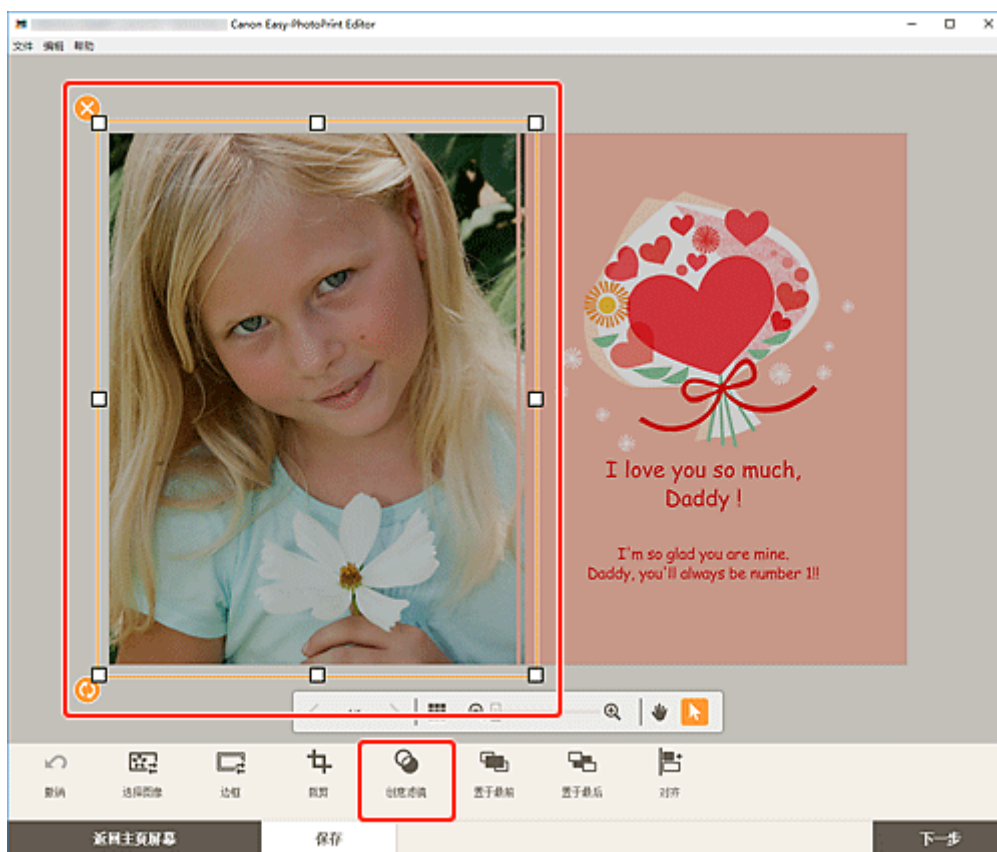

项目编辑屏幕的侧边栏上会出现创意滤镜编辑框。


2. 在创意滤镜编辑框中，选择滤镜。

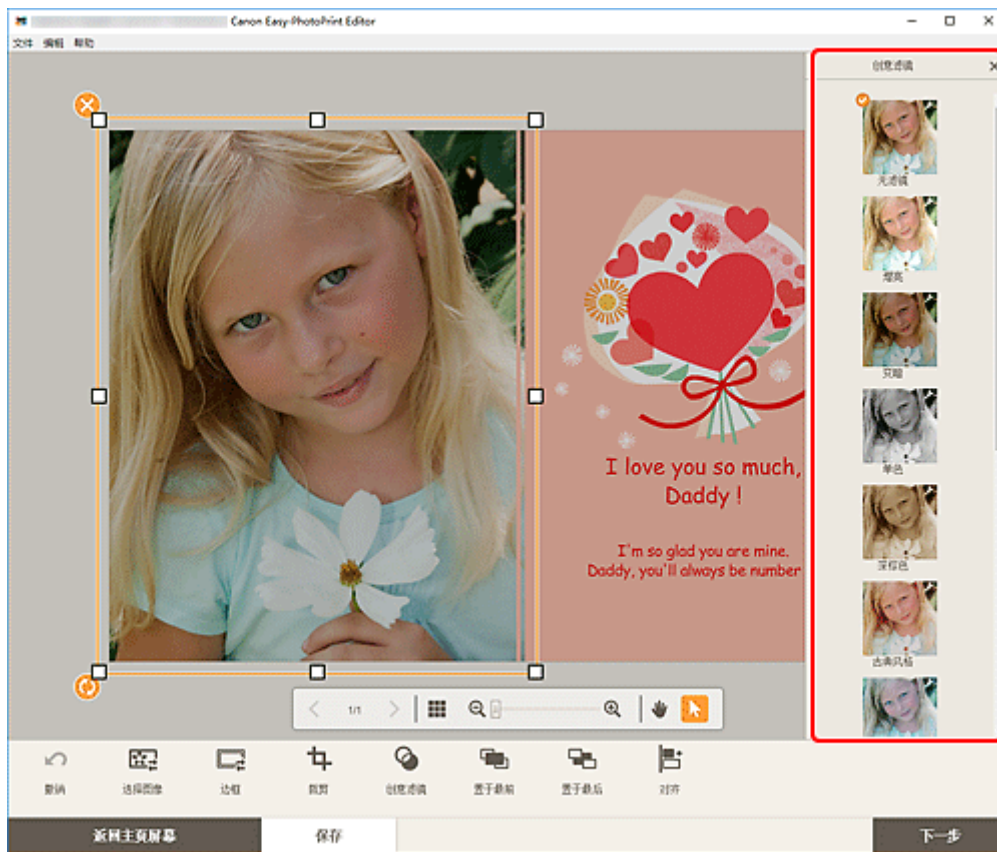


所选创意滤镜会应用至图像。

更改图像框

通过使用多种边框对图像进行装饰，为项目添加时尚的外观。

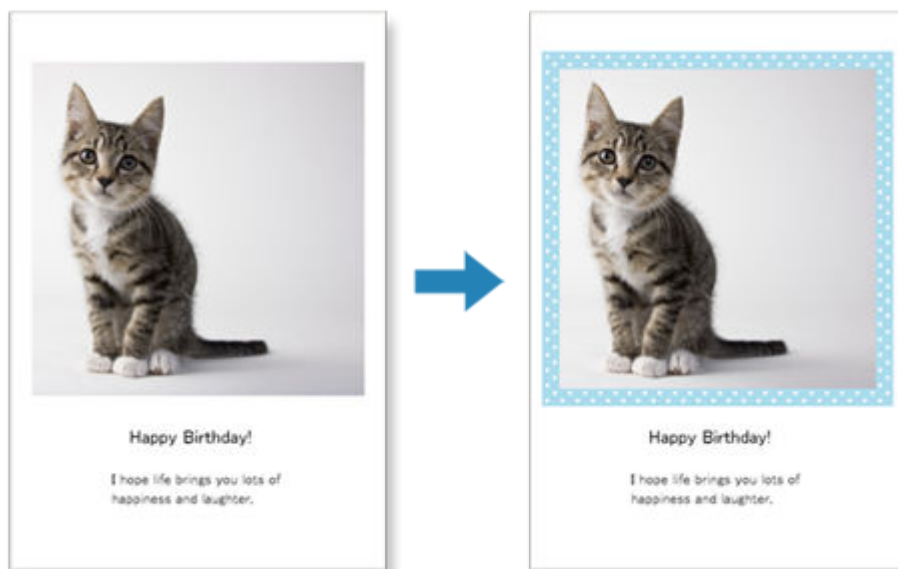


1. 在项目编辑屏幕中，选择要增强的图像，然后单击**边框**。

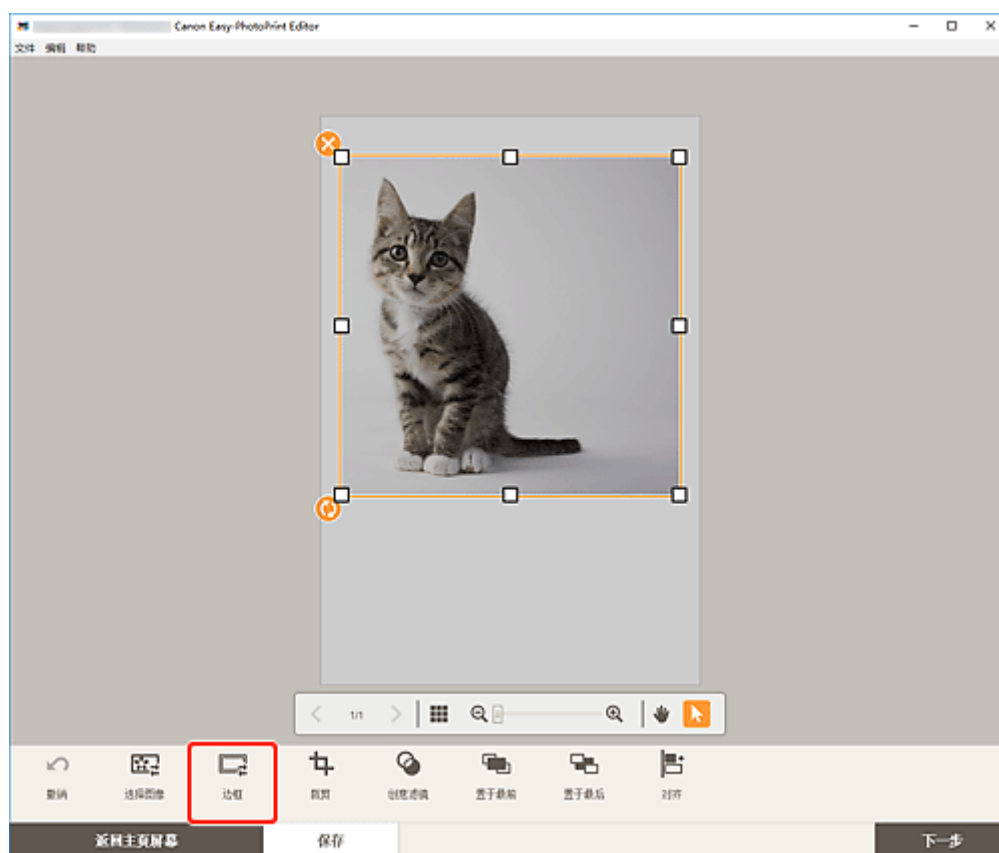

项目编辑屏幕的侧边栏上会出现边框编辑框。

2. 在边框编辑框中，选择边框。

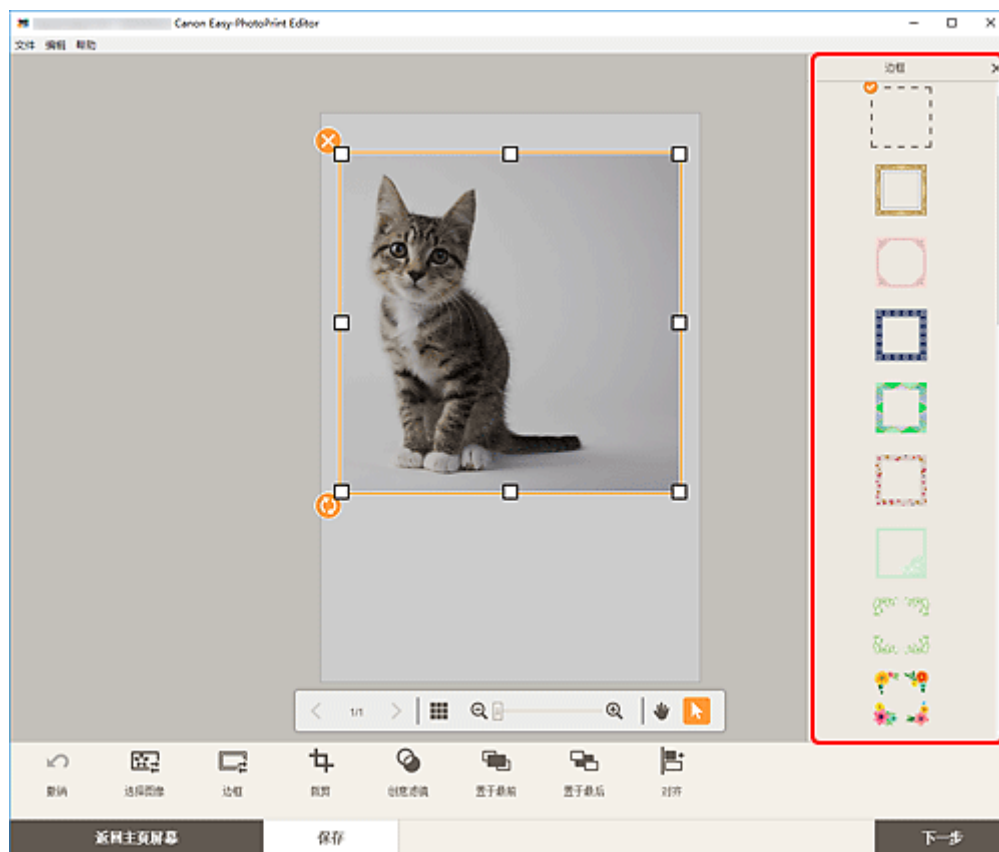

所选边框会应用至图像。


更改背景颜色

在项目编辑屏幕中，可以按页面更改项目的背景颜色。

注释


- 仅在创建照片布局时可用。

1. 在项目编辑屏幕中，选择要更改背景的面，然后单击**背景颜色**。

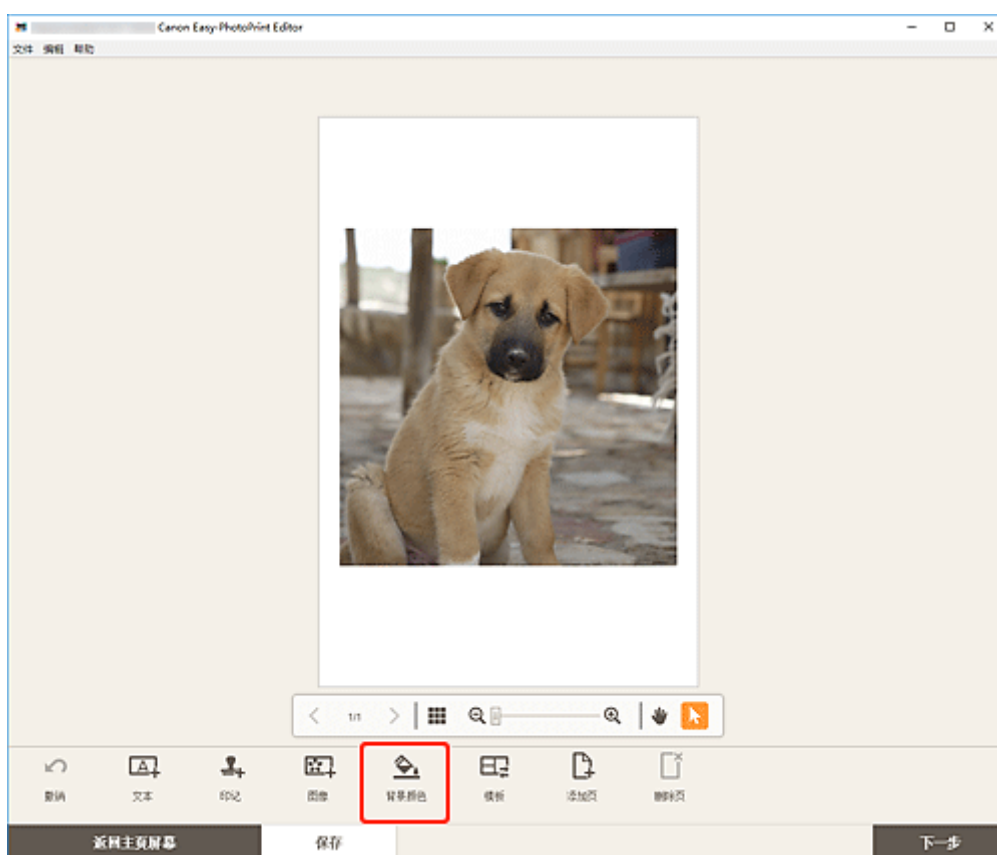

项目编辑屏幕的侧边栏上会出现背景颜色调色板。

2. 在背景颜色调色板中，选择颜色。

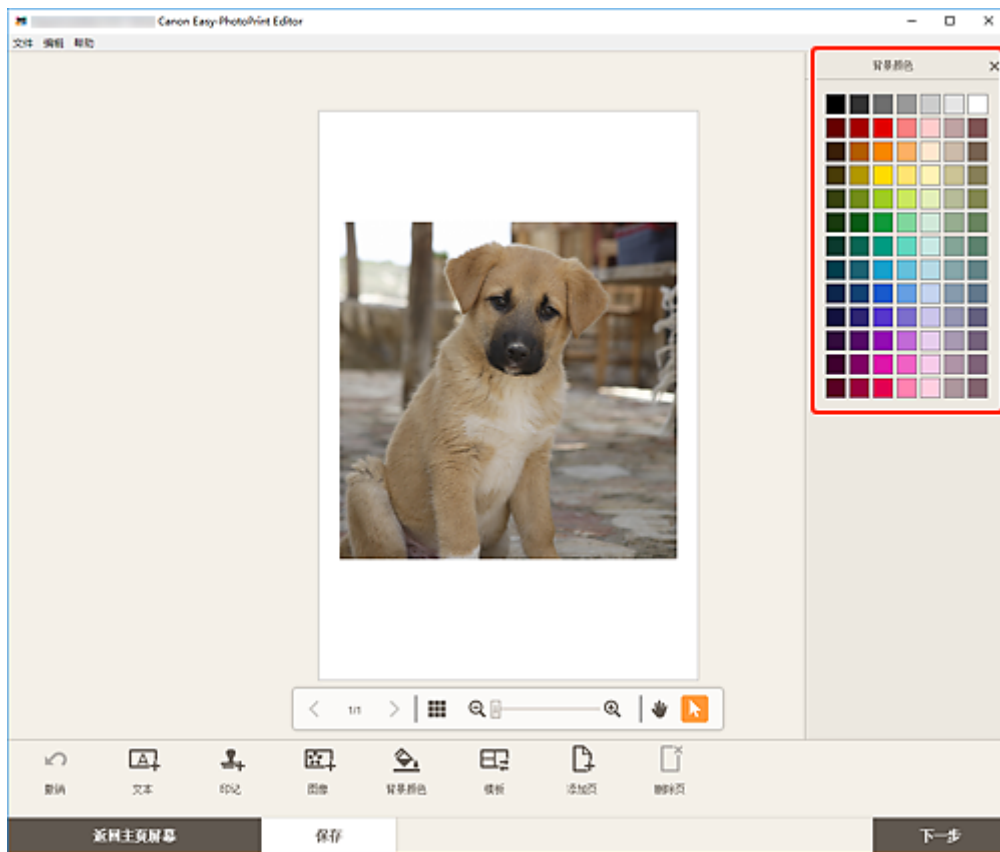

所选背景颜色会应用至项目。

更改模板

在项目编辑屏幕中，可以更改项目的模板。


重要事项

- 更改模板时，到目前为止编辑的内容将被放弃。

注释


- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。

1. 在项目编辑屏幕中，单击模板。

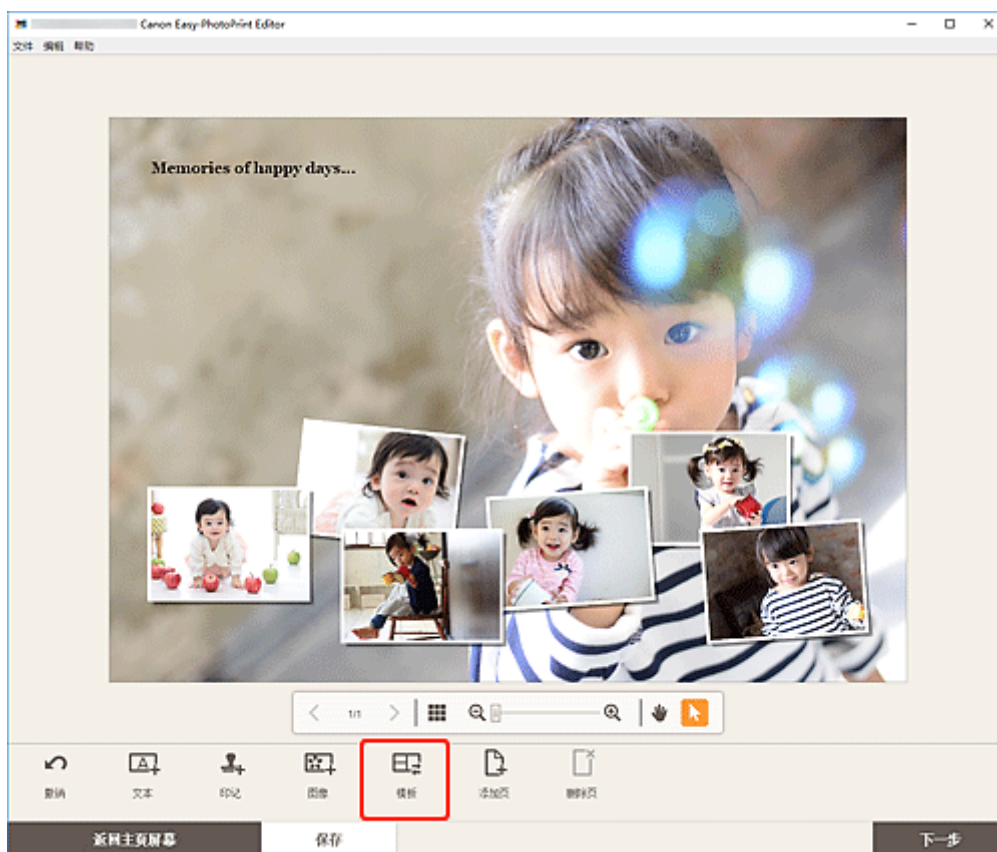

视图切换至[选择模板屏幕](#)。

2. 选择要使用的模板。

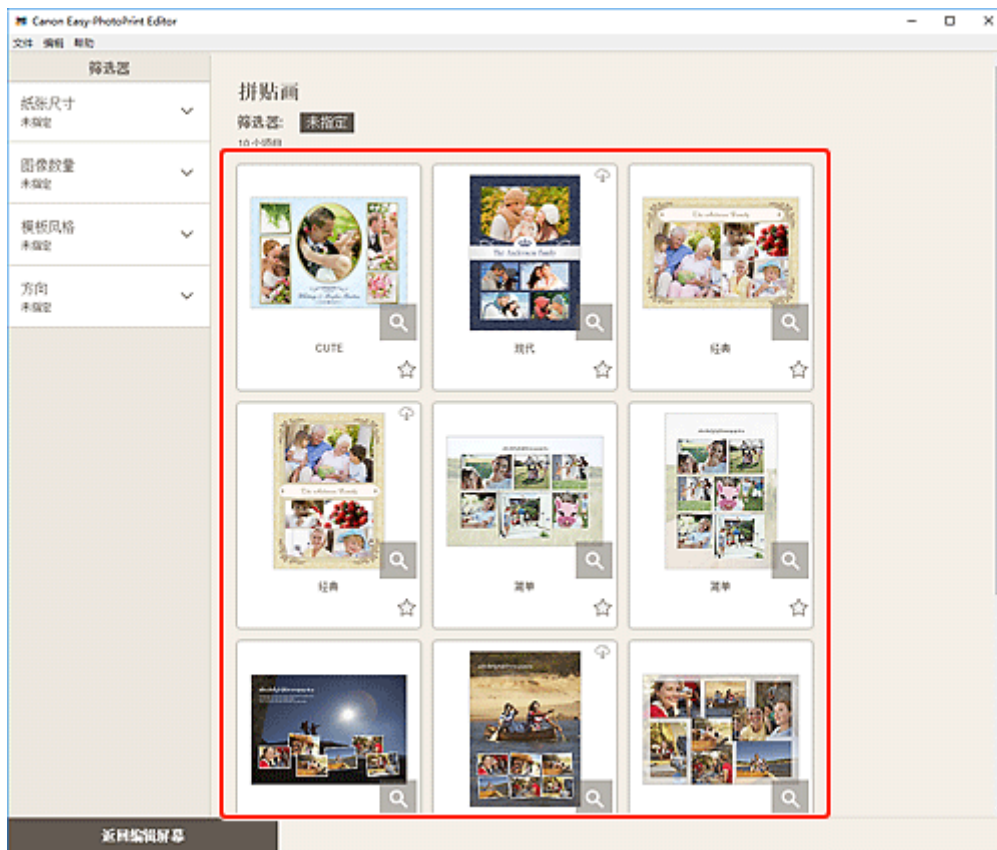


注释


- 要通过组合各种标准来缩小模板选择范围，请设置要在筛选区域中使用的条件，如纸张尺寸和图像数量。

出现[选择纸张尺寸屏幕](#)。

3. 选择纸张尺寸，然后单击下一步。

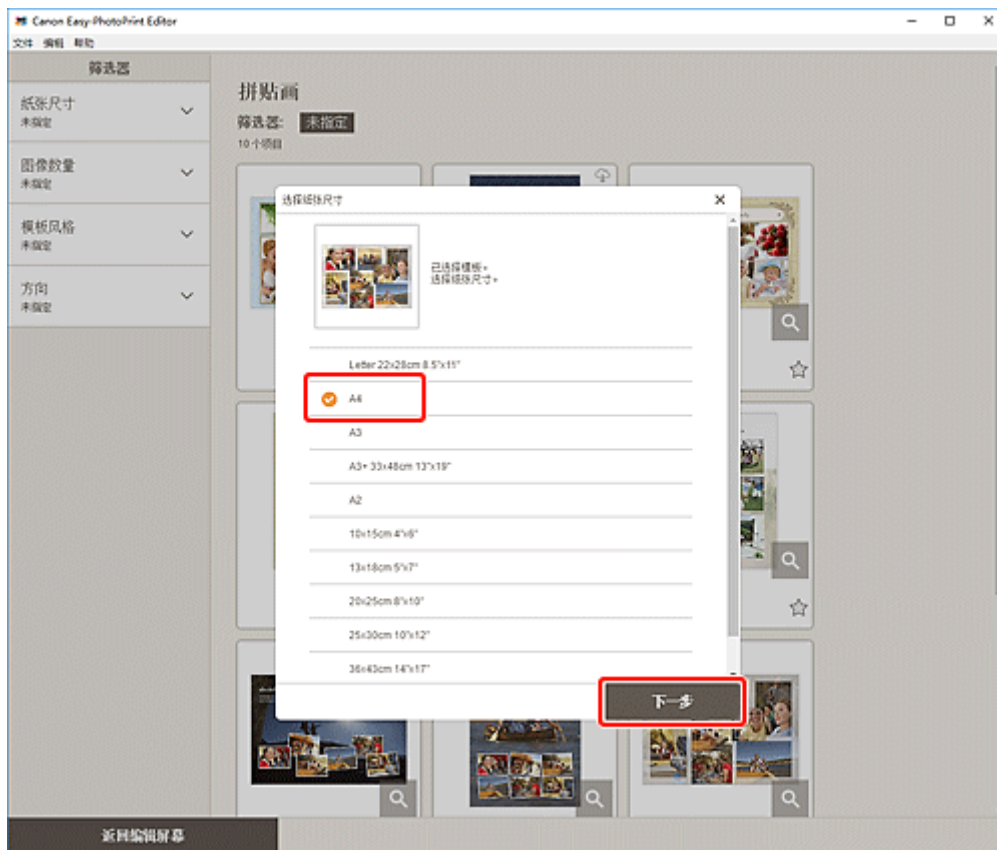

出现更改模板屏幕。

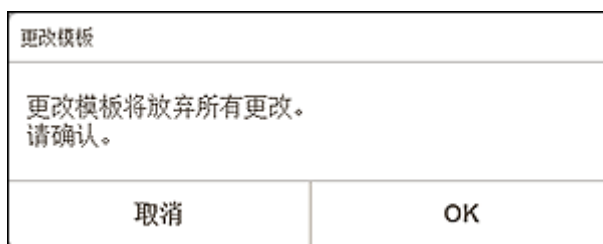

单击 **OK** 以应用所选模板，然后切换至[项目编辑屏幕](#)。

重要事项

- 更改包含两页或两页以上的项目的模板时，将删除第二页及之后的页面。

添加、删除或重新排列页面



在项目编辑屏幕中，可以在项目中添加页面，或复制/删除页面。也可以重新排列页面。

- [添加/复制页面](#)
- [删除页面](#)
- [重新排列页面](#)

重要事项

- 对于日历或光盘标签，该功能不可用。

注释

- 要显示项目中的页面缩略图，请单击项目编辑屏幕中的  (缩略图列表视图)。
- 要逐页预览项目，请单击项目编辑屏幕中的  (单个图像视图)。
- 在以下说明中使用拼贴画编辑作示例。

添加/复制页面

可以添加与项目编辑/页面区域中显示的页面布局相同的页面。在缩略图列表视图中，也可以复制已选择的页面。

项目显示在单个图像视图中时：


1. 在项目编辑屏幕中选择页面，然后单击**添加页**。



在所选页面的后面添加一个新页面。

项目显示在缩略图列表视图中时：

1. 在项目编辑屏幕中选择页面，然后单击**添加页**或**复制页**。

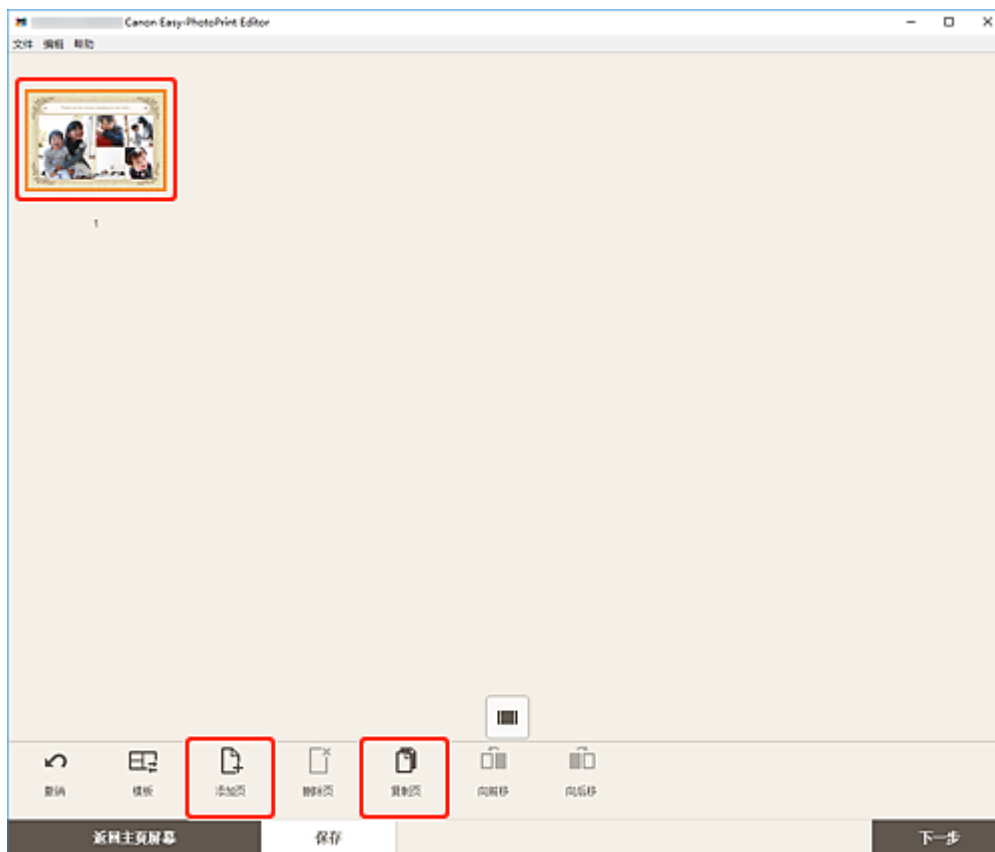

在所选页面的后面添加一个新页面或重复页面。

删除页面

删除项目显示/页面区域中显示的不需要的页面。

注釋

- 只有存在多个页面时才可以删除页面。

项目显示在单个图像视图中时：


1. 在项目编辑屏幕中选择页面，然后单击**删除页**。



出现删除页屏幕。单击 **OK** 以删除所选页面。

项目显示在缩略图列表视图中时：

1. 在项目编辑屏幕中选择页面，然后单击删除页。

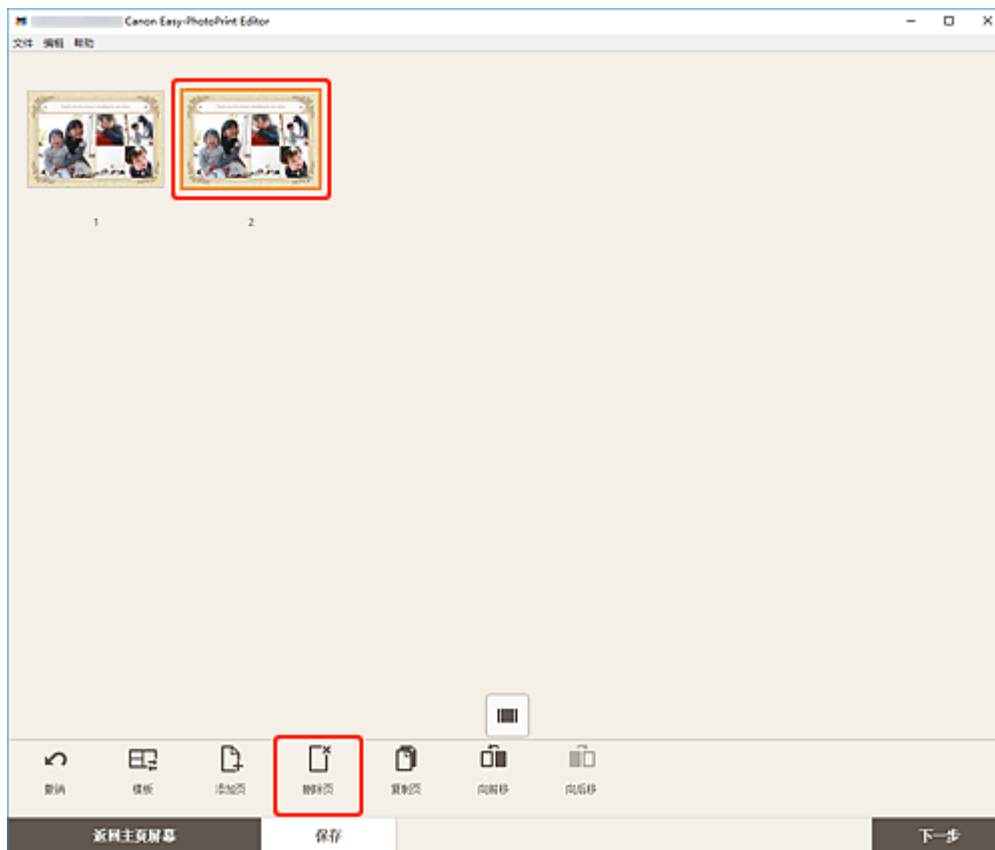


出现**删除页**屏幕。单击 **OK** 以删除所选页面。

重新排列页面

要重新排列页面顺序，请在项目编辑屏幕的缩略图列表视图中显示项目。

1. 在项目编辑屏幕中选择页面，然后单击**向前移**或**向后移**。

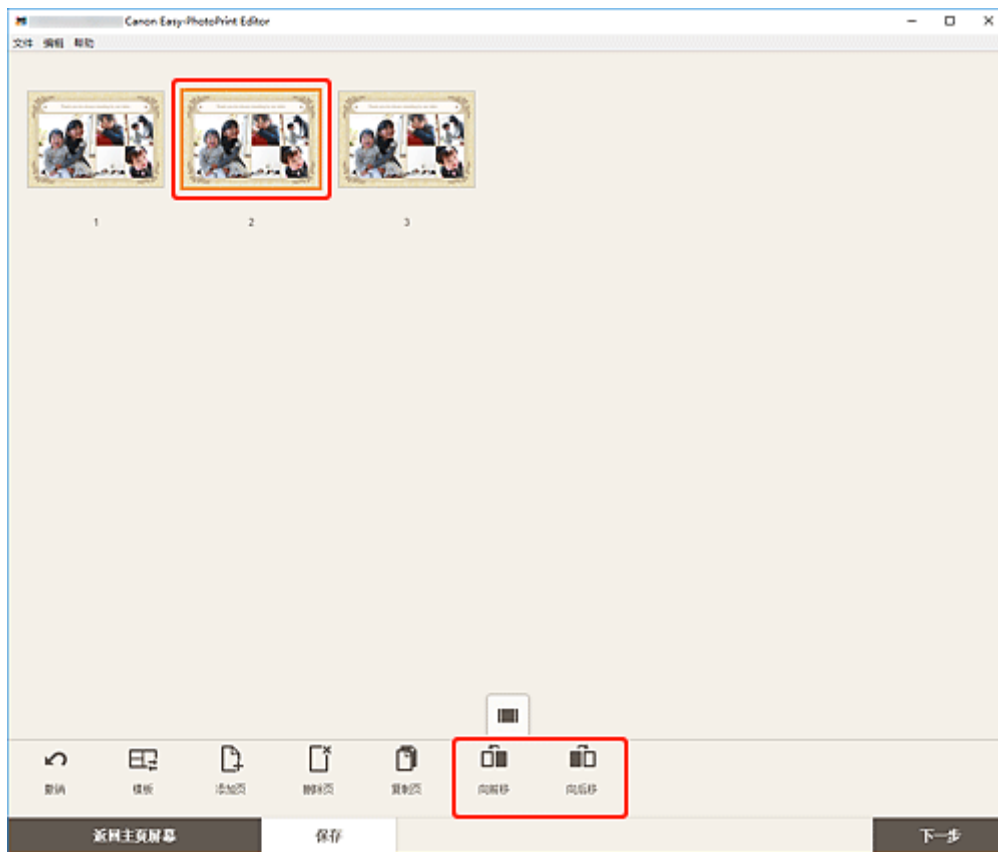

Easy-PhotoPrint Editor 屏幕

▶ 主页屏幕

- 新建屏幕
 - 模板详细信息屏幕(特色)
- 您的项目屏幕
 - 项目详细信息屏幕
- 收藏屏幕
 - 模板详细信息屏幕(收藏)

▶ 选择模板屏幕

- 模板详细信息屏幕(选择模板)

▶ 选择纸张尺寸屏幕

▶ 照片位置屏幕

- 选择照片屏幕(Web 服务)

▶ 项目编辑屏幕

- 项目编辑屏幕(缩略图列表视图)
- 日历设置屏幕
- 打印区域屏幕(光盘标签)
- 高级设置屏幕(名片、贴纸标签和 ID 照片)


▶ 打印设置屏幕

- 纸张尺寸列表

主页屏幕

这是 Easy-PhotoPrint Editor 的主页屏幕。

选择要创建的项目或浏览保存的项目、收藏、通知、推荐的模板和其他信息。

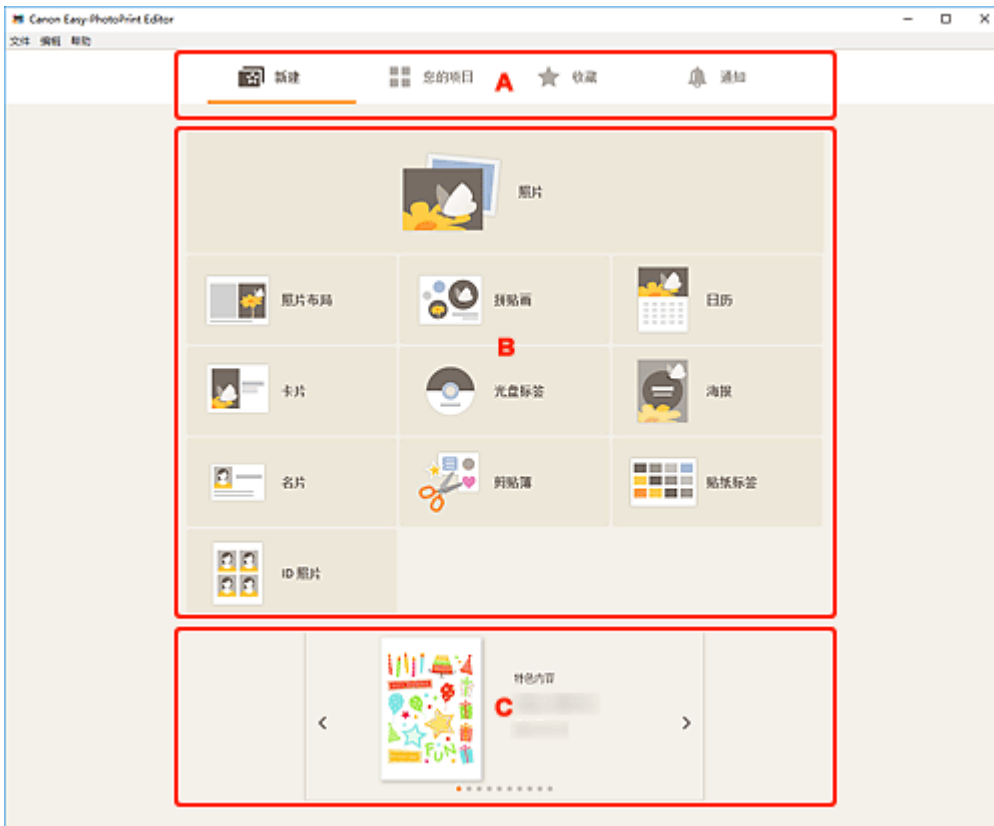

- [A: 菜单区域](#)
- [B: 操作/显示区域](#)
- [C: 特色模板/推荐的应用程序](#)

A: 菜单区域

显示 Easy-PhotoPrint Editor 中的可用功能类别。单击菜单时，将相应更改操作/显示区域的内容。



新建

单击此项创建项目。

单击时，视图切换至[新建屏幕](#)。



您的项目

显示已保存项目的列表。单击此项编辑项目，复制并编辑项目等。

单击时，视图切换至[您的项目屏幕](#)。



收藏

显示已保存为收藏的模板列表。

单击切换至[收藏屏幕](#)。



通知

检查服务器维护通知。



新的通知以  图标显示。

单击切换至**通知**屏幕。

B: 操作/显示区域

您可以开始打印照片或创建新项目。

也可以使用保存的项目或保存为收藏的模板创建项目。

也会出现通知和其他信息。

C: 特色模板/推荐的应用程序


这些仅在[新建屏幕](#)中出现。

显示特色模板和推荐的应用程序。

新建屏幕

选择要创建的项目或浏览推荐的模板。

在主页屏幕的菜单区域中，单击**新建**可切换至**新建屏幕**。

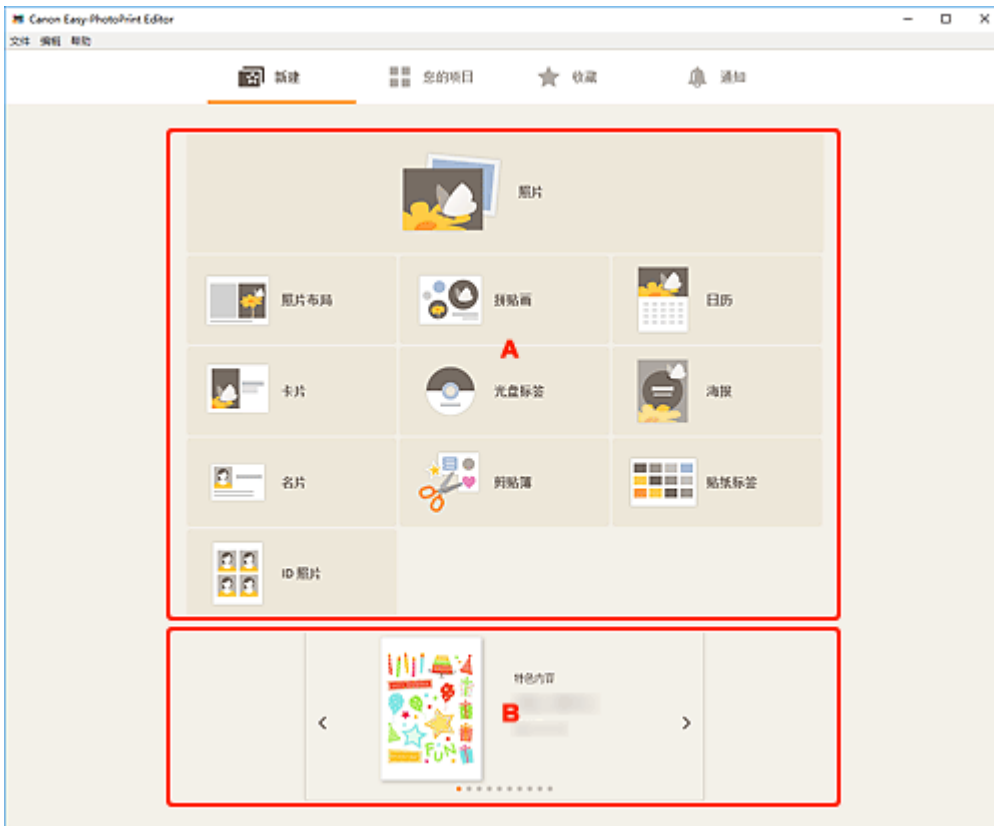

- [A: 创建新项目按钮](#)
- [B: 特色模板](#)
- [C: 推荐的应用程序](#)

A: 创建新项目按钮

显示可以创建的项目类型列表。

单击**照片**以切换至[照片位置屏幕](#)打印照片。

单击**照片**以外的按钮以切换至[选择模板屏幕](#)创建项目。

B: 特色模板

展示推荐的模板。

连接到互联网时，也将出现为应季活动和事件推荐的模板。

单击模板可显示能够在其中开始创建项目或将模板另存为收藏的[模板详细信息屏幕\(特色\)](#)。

<> (上一个/下一个)

单击以显示上一个或下一个模板。

C: 推荐的应用程序

单击显示的图像可显示提供该应用程序的网站。

注釋

- 根据国家或地区的不同，可能不会显示此项。
- 如果您已经使用过显示的应用程序，该应用程序将启动。

模板详细信息屏幕(特色)

您可以预览模板及其类型，然后根据需要创建项目。

在**新建**屏幕中单击特色模板以显示**模板详细信息**屏幕。



☆ ★ (未标记/收藏)

单击 ☆ (未标记) 将其变为 ★ (收藏)；模板被另存为收藏。保存的模板可以在 [收藏屏幕](#) 中浏览，也可用于开始创建项目。

要从收藏中删除，请单击 ★ (收藏) 将其转为 ☆ (未标记)。

使用

您可以开始创建项目。


单击以显示 [选择纸张尺寸屏幕](#)。

您的项目屏幕

显示已保存项目的列表。

您可以编辑项目或复制并编辑项目。

在主页屏幕的菜单区域中，单击您的项目可切换至您的项目屏幕。

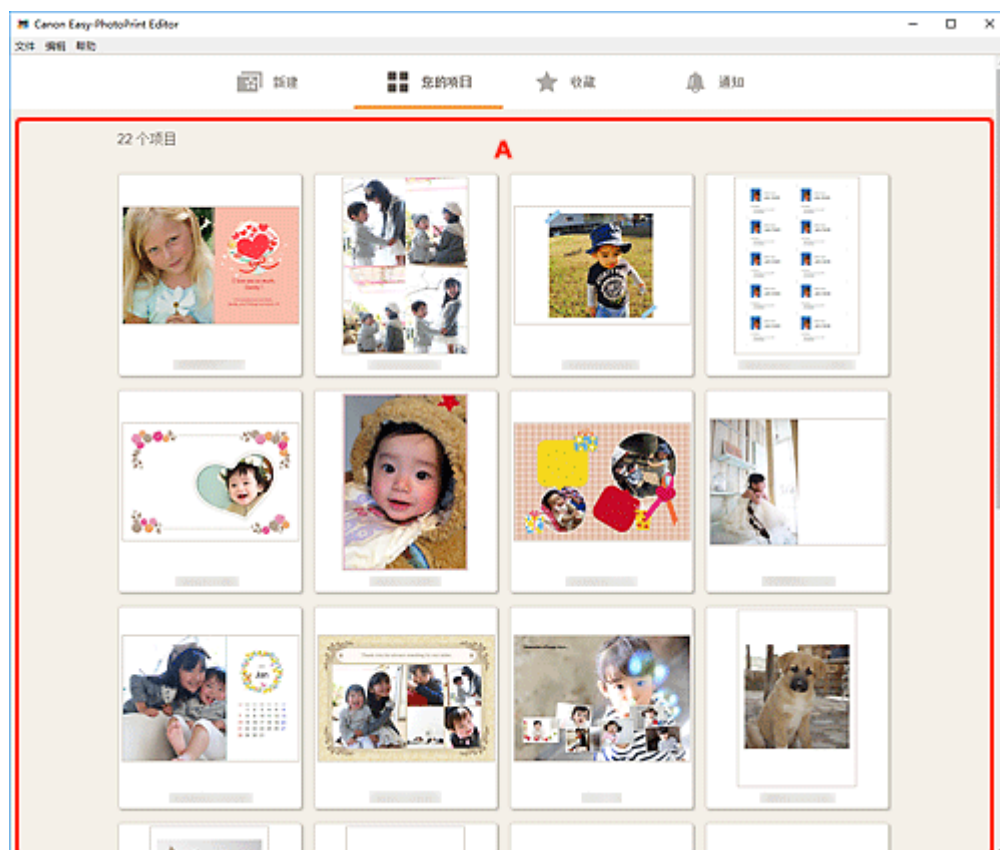

A: 项目列表区域


显示已保存项目的列表。

单击项目以显示[项目详细信息屏幕](#)。

项目详细信息屏幕

您可以预览保存的项目，然后根据需要对其进行编辑或复制并编辑等。

在您的项目屏幕中单击项目，显示项目详细信息屏幕。

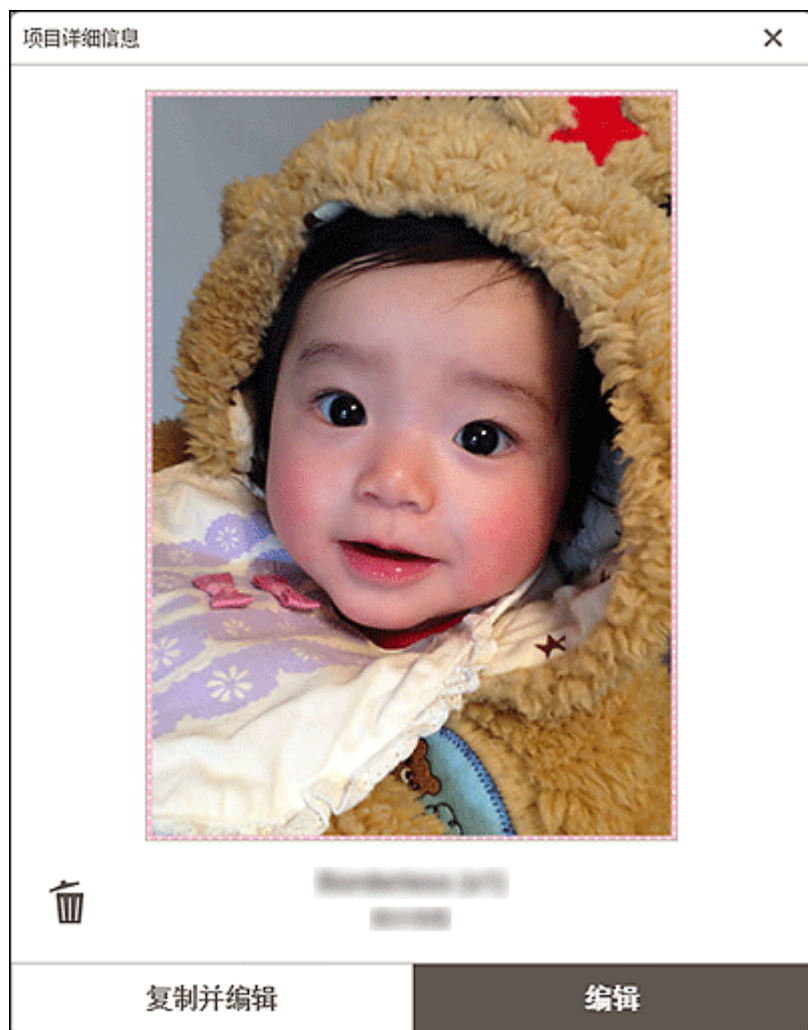

(删除)

单击以显示删除项目屏幕。

删除项目	
删除所选项目。 请确认。	
取消	OK

单击 **OK** 删除项目。

复制并编辑

可以复制并编辑保存的项目。

单击切换至[项目编辑屏幕](#)。

编辑

可以编辑保存的项目。


单击切换至[项目编辑屏幕](#)。

收藏屏幕

显示已保存为收藏的模板列表。

您可以使用收藏开始创建项目或从收藏中删除模板。

在主页屏幕的菜单区域中，单击**收藏**可切换至**收藏**屏幕。

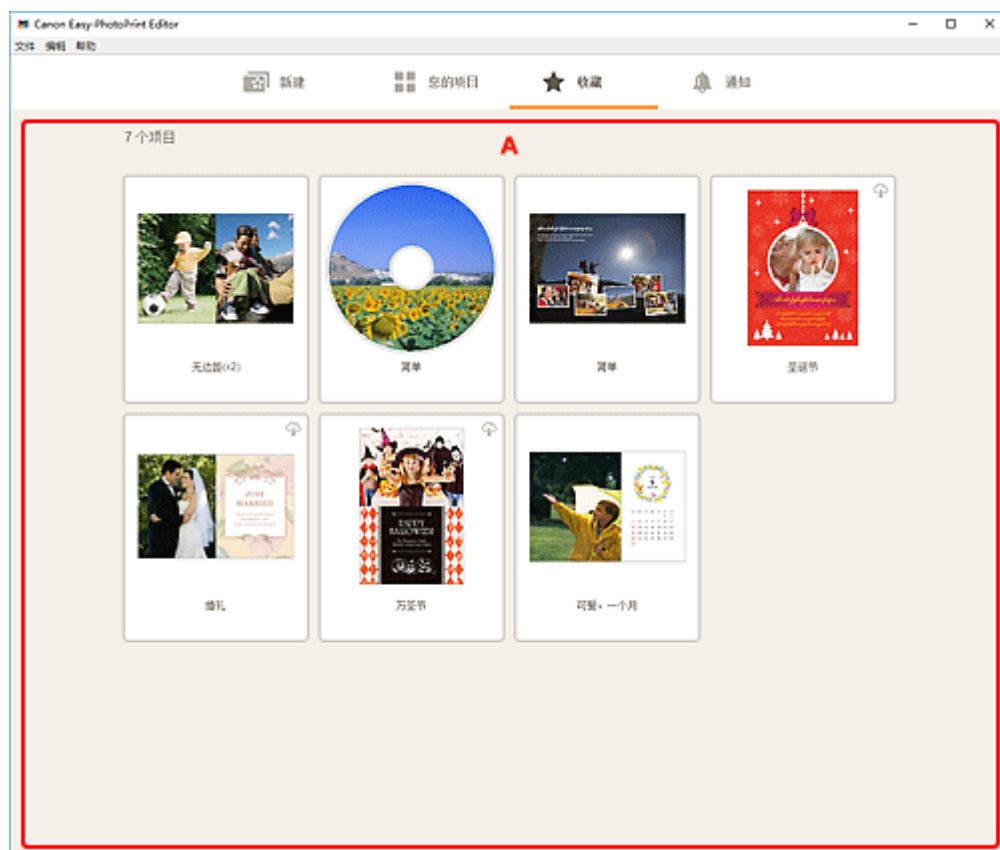

A: 收藏列表区域

显示已保存为收藏的模板列表。

单击模板以显示[模板详细信息屏幕\(收藏\)](#)。

模板详细信息屏幕(收藏)


可以预览另存为收藏的模板、创建项目或从收藏夹中删除模板。

在收藏屏幕中单击模板可显示模板详细信息屏幕。



从收藏中删除

单击以显示从收藏中删除屏幕。

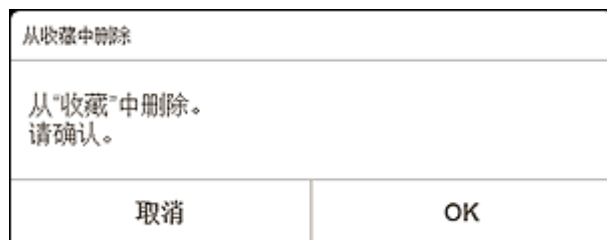

单击 **OK** 从收藏中删除。

使用

您可以开始创建项目。


单击以显示[选择纸张尺寸屏幕](#)。

选择模板屏幕

显示项目的模板列表。

通过以下操作之一切换到选择模板屏幕。

- 在主页屏幕上选择项目类型
- 在项目编辑屏幕中单击**模板**

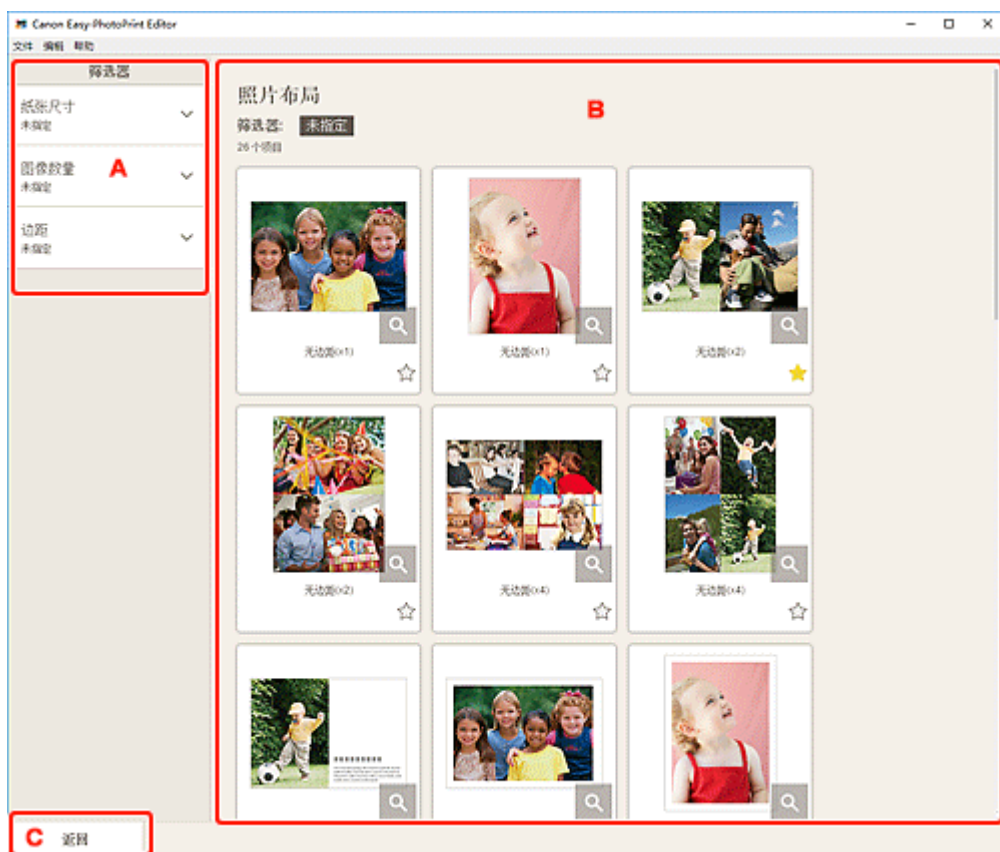

- [A: 筛选器](#)
- [B: 模板区域](#)
- [C: 返回/返回编辑屏幕](#)

A: 筛选器

结合各标准可缩小模板选择范围。


单击每个标准的∨(向下箭头)，然后选择要应用的筛选；筛选后的模板将出现在模板区域中。

▶▶▶ 注释

- 根据项目类型，显示的内容有所不同。

B: 模板区域

显示模板列表。选择模板或将模板保存为收藏。

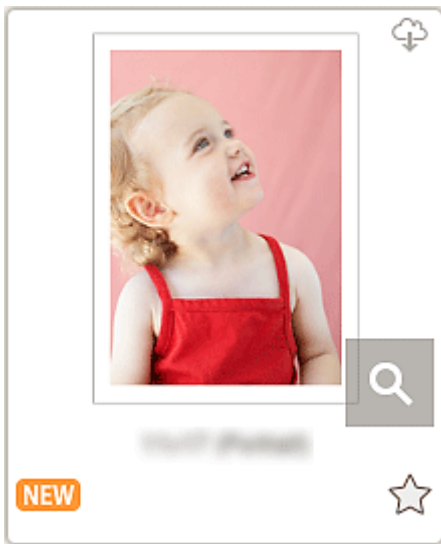

缩略图

显示模板的缩略图。

单击以显示[选择纸张尺寸屏幕](#)。



(可下载)

表示可通过互联网下载的模板。



(详细信息)

显示[模板详细信息屏幕\(选择模板\)](#)。



NEW

(新)

表示一个新模板。



(未标记/收藏)

单击  (未标记) 将其变为  (收藏)；模板被另存为收藏。保存的模板可以在[收藏屏幕](#)中浏览，也可用于开始创建项目。

要从收藏中删除，请单击  (收藏) 将其转为  (未标记)。


C: 返回/返回编辑屏幕

返回至上一屏幕。



模板详细信息屏幕(选择模板)

可以预览模板及其类型，然后将其保存为收藏。

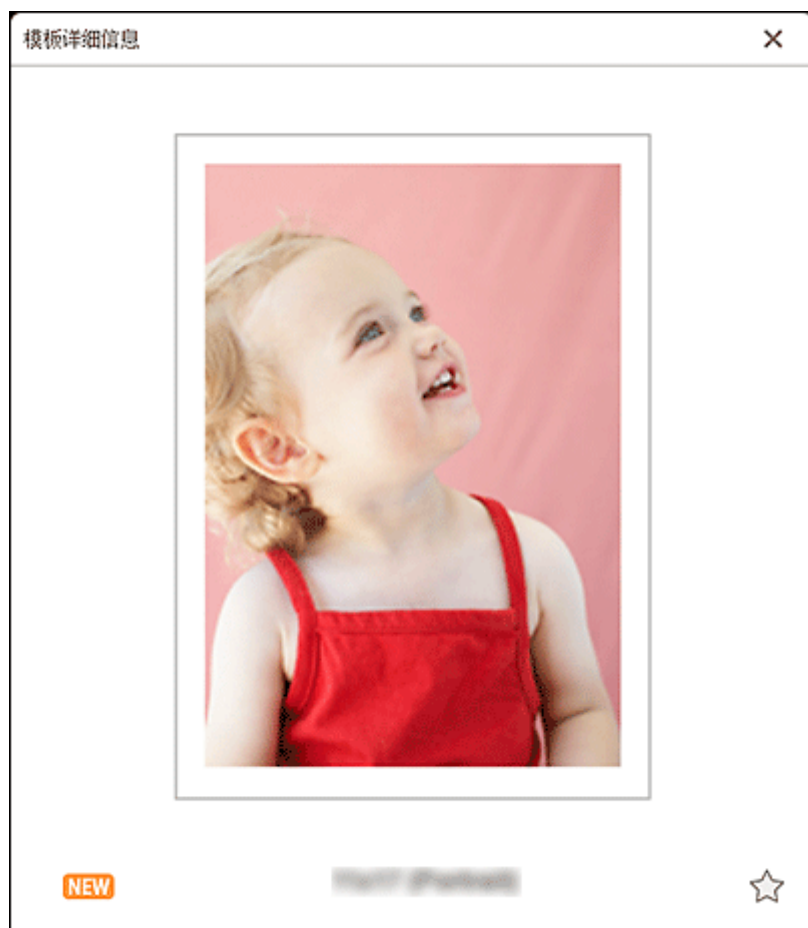在选择模板屏幕上，单击  (详细信息) 以显示模板详细信息屏幕。



  (未标记/收藏)

单击  (未标记) 将其变为  (收藏)；模板被另存为收藏。保存的模板可以在[收藏屏幕](#)中浏览，也可用于开始创建项目。

要从收藏中删除，请单击  (收藏) 将其转为  (未标记)。

选择纸张尺寸屏幕

选择要用于项目的纸张尺寸。

在选择模板屏幕中，单击模板的缩略图以显示**选择纸张尺寸**屏幕。



■ [A: 纸张设置区域](#)

■ [B: 下一步](#)

A: 纸张设置区域

选择纸张尺寸。 点击以勾选想要使用的纸张尺寸。

注 释

- 根据模板的不同，显示的纸张尺寸会有所不同。
- 也可以通过将照片放大/缩小为卷纸宽度来打印照片。有关详细资料，请参见“打印设置屏幕”中的 [B: 打印设置区域](#)。

B: 下一步

创建新项目时：

视图切换至[照片位置屏幕](#)或[项目编辑屏幕](#)。

编辑项目时，如果模板和纸张尺寸发生更改：

出现**更改模板**屏幕。

更改模板	
更改模板将放弃所有更改。 请确认。	
取消	OK


单击 **OK** 放弃至此时的所有编辑，并切换至[项目编辑屏幕](#)。

照片位置屏幕

选择要打印或用于项目的照片的导入来源。

通过以下操作之一切换至**照片位置**屏幕。

- 在**新建**屏幕中单击**照片**
- 创建新项目时，在**选择纸张尺寸**屏幕中单击**下一步**
- 在项目编辑屏幕中单击**图像**或**选择图像**

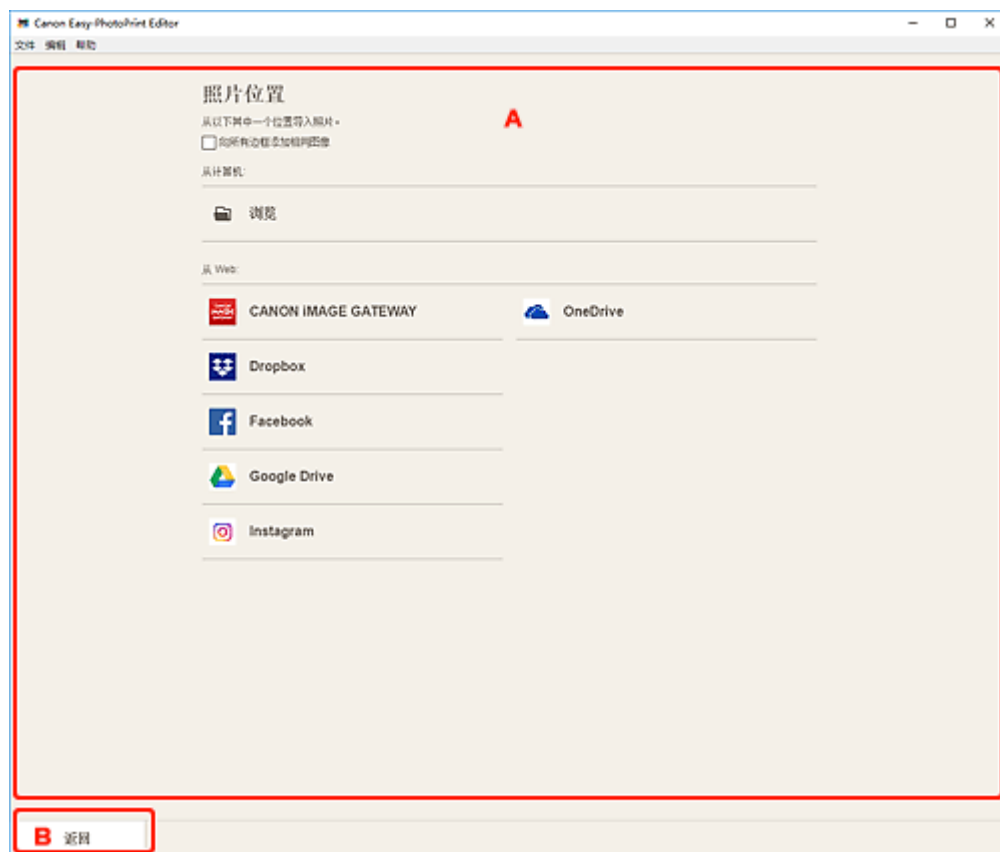

■ **A:** [照片位置区域](#)

■ **B:** [返回](#)

A: 照片位置区域

选择要使用的照片的导入来源。

向所有边框添加相同图像

可以在页面内的所有图像布局边框中使用相同的图像。

»» 注释

- 仅在创建新名片、贴纸标签或 ID 照片的同时导入照片时才会显示此项。
- 要放置同一图像的多个副本，例如创建 ID 照片时，请选中此复选框。
- 在项目编辑屏幕中添加或更改图像时不显示此项。

从计算机

单击**浏览**以显示**选择照片**屏幕。

选择要使用的照片，然后单击**打开**。

从 Web

单击 Web 服务以启动 Web 浏览器，并显示 Web 服务的验证屏幕。

完成 Web 服务登录以显示选择照片屏幕(Web 服务)。

»» 注释

- 根据国家或地区的不同，显示的 Web 服务会有所不同。
- 使用 Web 服务需要互联网连接。互联网连接需要支付费用。
- 要使用 Web 服务，需要事先创建帐户等准备工作。
- 要从 Web 服务中注销，请从主页屏幕的**帮助**菜单中单击**从第三方服务注销**。单击**从第三方服务注销**屏幕中的 **OK**，可以从 Web 服务注销。
- 要使用其他帐户登录 Web 服务，请通过**从第三方服务注销**注销，然后重新登录。

B: 返回

返回至上一屏幕。

项目编辑屏幕

您可以将照片导入项目中的图像布局边框或添加印记和文本框。

通过以下操作之一切换至项目编辑屏幕。

- 创建新项目时，从**照片位置**屏幕中选择要使用的照片
- 在您的**项目**屏幕中单击已保存项目的缩略图

►► 注释

- 根据项目，可用的编辑功能有所不同。



- [A: 项目编辑区域](#)
- [B: 查看工具区域](#)
- [C: 侧边栏](#)
- [D: 编辑工具区域](#)
- [E: 切换屏幕/保存区域](#)

A: 项目编辑区域

显示项目预览。

输入文本或更改图像的方向和位置。

B: 查看工具区域



(上一页/下一页)

项目中有多个页面时切换显示的页面。



(缩略图列表视图)

单击切换至[项目编辑屏幕\(缩略图列表视图\)](#)。



(缩小/放大)

单击 (缩小)或 (放大)可缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。



(手形工具)

拖动项目直至显示要查看的区域(例如, 当放大的项目不适合屏幕时)。



(选择对象工具)

选择图像、文本或印记。

C: 侧边栏

在编辑工具区域选择 (文本)、 (印记)、 (背景颜色)、 (边框)或 (创意滤镜)以显示相应的设置或列表。

D: 编辑工具区域

»» 注释

- 根据项目, 显示的内容有所不同。
- 选择图像或文本时, 显示的内容会有所不同。



撤销

撤销最后一步操作。

每单击一次会恢复到前一个状态。



文本

添加文本框。

从垂直、水平、上弯弧和下弯弧中进行选择。

输入文本时, 项目编辑区域的侧边栏上会出现文本编辑框。

■ [添加文本](#)

■ [添加/调整文本框](#)

»» 注释

- 根据所用环境不同, 可能不出现垂直。
- 创建光盘标签时, 出现上弯弧和下弯弧。



印记

在项目编辑区域的侧边栏上显示印记编辑框，可以添加印记。

- [添加印记](#)



图像

显示[照片位置屏幕](#)，可以添加或更改照片。

- [添加/更改/交换图像](#)



背景颜色

在项目编辑区域的侧边栏上显示背景颜色调色板，可以更改项目的背景颜色。

- [更改背景颜色](#)



模板

可以更改模板。

- [更改模板](#)



添加页

在所选页面的后面添加一个新页面。

- [添加、删除或重新排列页面](#)



删除页

删除所选的页面。

- [添加、删除或重新排列页面](#)



高级...

为日历、光盘标签、名片、贴纸标签或 ID 照片指定设置。

- [日历设置屏幕](#)
- [打印区域屏幕\(光盘标签\)](#)
- [高级设置屏幕\(名片、贴纸标签和 ID 照片\)](#)

选择图像或文本时：



选择图像

显示[照片位置屏幕](#)并且可以更改照片。

- [添加/更改/交换图像](#)



边框

在项目编辑区域的侧边栏上显示边框编辑框，可以在图像中添加边框。

- [更改图像框](#)



裁剪

切换至裁剪屏幕，可以裁剪图像。

■ 裁剪图像(用于项目)



创意滤镜

在项目编辑区域的侧边栏上显示创意滤镜编辑框，可以将图像变成黑白图像，使其与复古图像相似等。

■ 使用创意滤镜增强图像(用于项目)



置于最前

将图像、文本框或印记移到最前面。



置于最后

将图像、文本框或印记移到最后面。



对齐

对齐图像、文本框或印记。


从左对齐、中心对齐、右对齐、顶端对齐、中间对齐、底端对齐、水平分布、垂直分布、对齐所选对象和对齐页边缘中选择。

E：切换屏幕/保存区域

返回主页屏幕

返回至[主页屏幕](#)。

如果在保存项目前单击，会出现**放弃更改**屏幕。

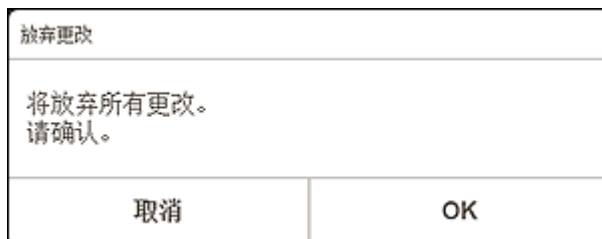

单击 **OK** 以返回主页屏幕，而不保存项目。要保存项目，请单击**取消**，然后在项目编辑屏幕中单击**保存**。

保存


保存项目。


保存的项目将添加至您的[项目屏幕](#)。

下一步

视图切换至[打印设置屏幕](#)。

项目编辑屏幕(缩略图列表视图)

单击项目编辑屏幕中的  (缩略图列表视图)，以显示正在编辑的项目中所有页面的缩略图列表；根据需要，添加、删除或复制页面或使用其他功能。也可以重新排列页面。

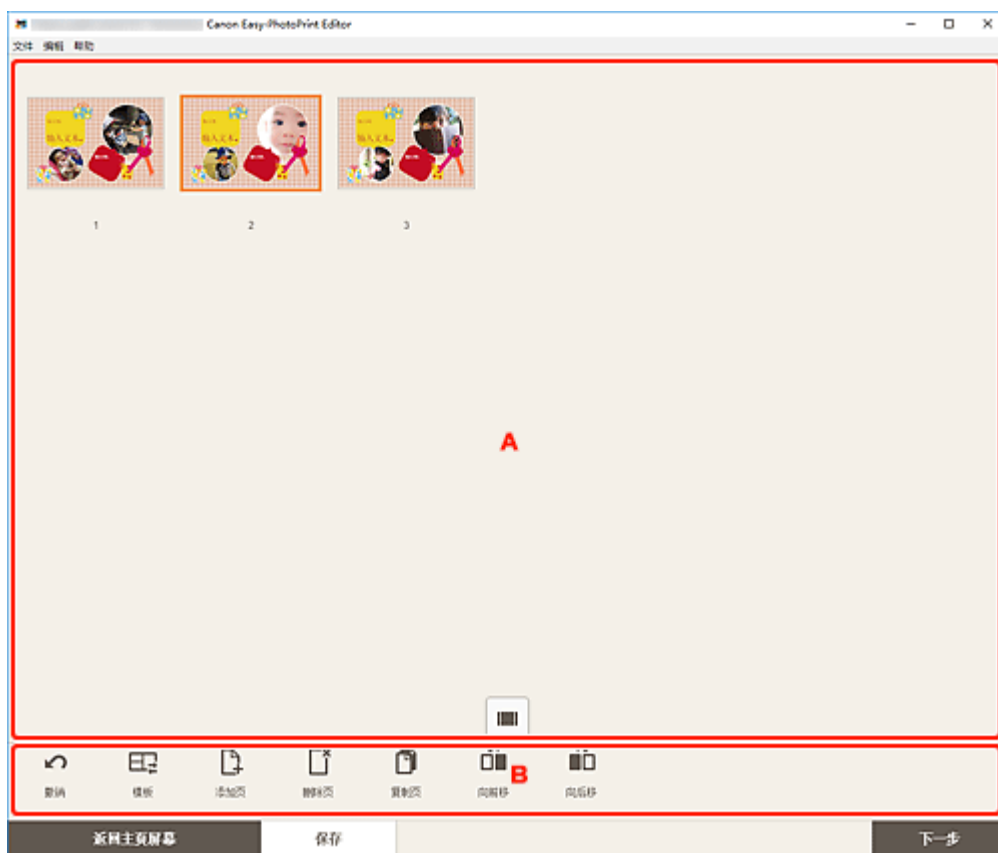

■ A: [页面区域](#)

■ B: [编辑工具区域](#)

A: 页面区域

显示项目中所有页面的缩略图列表。

 (单个图像视图)

单击切换至 [项目编辑屏幕](#)。

B: 编辑工具区域

»» 注释

- 根据项目，显示的内容有所不同。

撤销

撤销最后一步操作。

每单击一次会恢复到前一个状态。



模板

可以更改模板。

»» 注释

- 有关如何更改模板的详细资料，请参见[更改模板](#)。



添加页

在所选页面的后面添加一个新页面。



删除页

删除所选的页面。



复制页

复制所选页面。



向前移

将选择的页面向上移动一页。



向后移

将选择的页面向下移动一页。

»» 注释

- 有关如何添加、删除、复制或重新排列页面的详细资料，请参见[添加、删除或重新排列页面](#)。

日历设置屏幕

指定日历的基本设置、字体、字体颜色、月份的显示格式等。

在项目编辑屏幕中编辑日历时，单击编辑工具区域的**高级...**以显示**日历设置**屏幕。

日历设置		起始月	
时段/假日设置 A	时段	20 年	一月
	假日		
显示样式 B	年	期限	12 个月
	月		
	星期/周		
		取消	OK

■ [A: 时段/假日设置](#)

■ [B: 显示样式](#)

A: 时段/假日设置

设置日历的开始年和月、时段和假日。

时段

The image shows a dialog box titled "日历设置" (Calendar Settings) with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical list of options under the heading "时段/假日设置" (Period/Holiday Settings). The options are: "时段" (Period), "假日" (Holiday), "显示样式" (Display Style), "年" (Year), "月" (Month), and "星期/周" (Day/Week). The "时段" option is highlighted with a red rectangular border. To the right of this list, there are three dropdown menus: "起始月" (Start Month) with "20 年" (20 Year) and "一月" (January) selected; "期限" (Duration) with "12 个月" (12 Months) selected; and a third empty dropdown menu. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "OK".

起始月

为日历选择开始年和月。

期限

为日历选择月份数。

假日




重要事项

- 添加、编辑或删除假日时，结果将应用至您创建的所有日历。

添加假日时：

单击 **+** (添加) 以显示 **编辑假日** 屏幕。

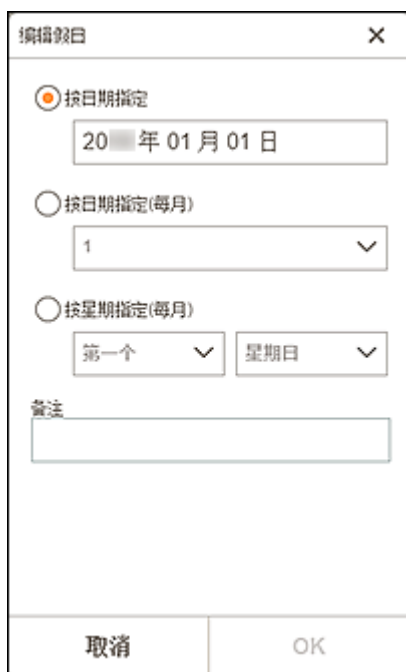

按日期指定

按日期指定要添加的假日。

按日期指定(每月)

按月份中的日指定假日。

按星期指定(每月)

按周数和星期指定要添加的假日。

备注

为要添加的假日输入注释或备注。

»» 注释

- 输入的备注不显示在项目中。

编辑或删除假日时：

单击已添加的假日以显示用于编辑或删除假日的**编辑假日**屏幕。

要进行编辑，请参见[添加假日时：](#)。

要进行删除，请单击**删除**。

B：显示样式

设置为年份、月份、星期和月份中的日应用的字体和字体颜色，以及日历的月份显示格式。

年



字体

选择为年份应用的字体类型。

字体颜色

选择年份的字体颜色。

单击 [颜色选择器] (颜色), 然后选择要设置的颜色。

月



月格式

选择月份的显示格式。

字体

选择为月份名称应用的字体类型。

字体颜色

选择月份名称的字体颜色。

单击 [颜色选择器] (颜色), 然后选择要设置的颜色。

星期/周



星期起始日


选择周的开始日期。

星期字体/日期字体

选择为星期和日期应用的字体。

工作日字体颜色/星期六字体颜色/星期日字体颜色/假日字体颜色


选择星期和日期的字体颜色。

单击  (颜色)，然后选择要设置的颜色。

打印区域屏幕(光盘标签)

设置光盘标签的打印区域。

在项目编辑屏幕中编辑光盘标签时，单击编辑工具区域的高级...以显示打印区域屏幕。

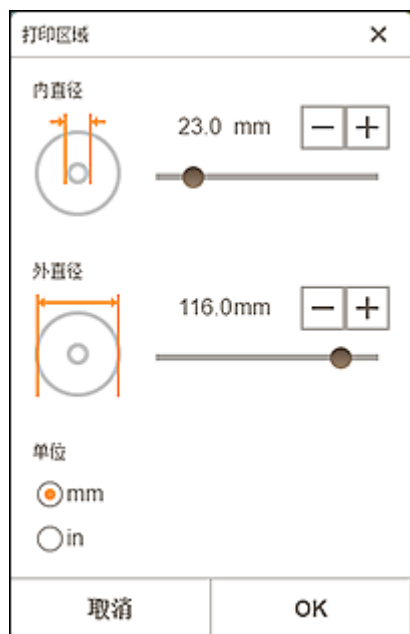

内直径

调整打印区域的内直径。

外直径


调整打印区域的外直径。

单位

选择 mm 或 in。

高级设置屏幕(名片、贴纸标签和 ID 照片)

在项目编辑屏幕中编辑名片、贴纸标签或 ID 照片时，单击编辑工具区域的高级...以显示高级设置屏幕。

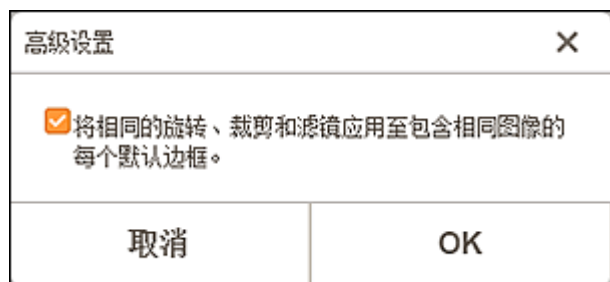

将相同的旋转、裁剪和滤镜应用至包含相同图像的每个默认边框。

选中此复选框，为页面内所有相同图像应用相同的裁剪和创意滤镜设置。

注 释

- 在项目编辑屏幕中进行了以下编辑的图像，不应用这些设置。
 - 旋转图像
 - 调整图像大小
 - 为图像加框
 - 添加图像

打印设置屏幕


指定打印设置，然后开始打印。

要打印照片，在照片位置屏幕中选择照片，以切换至打印设置屏幕。

要打印项目，在项目编辑屏幕中单击下一步以切换至打印设置屏幕。

注释

- 根据所用的打印机和项目，显示的设置会有所不同。

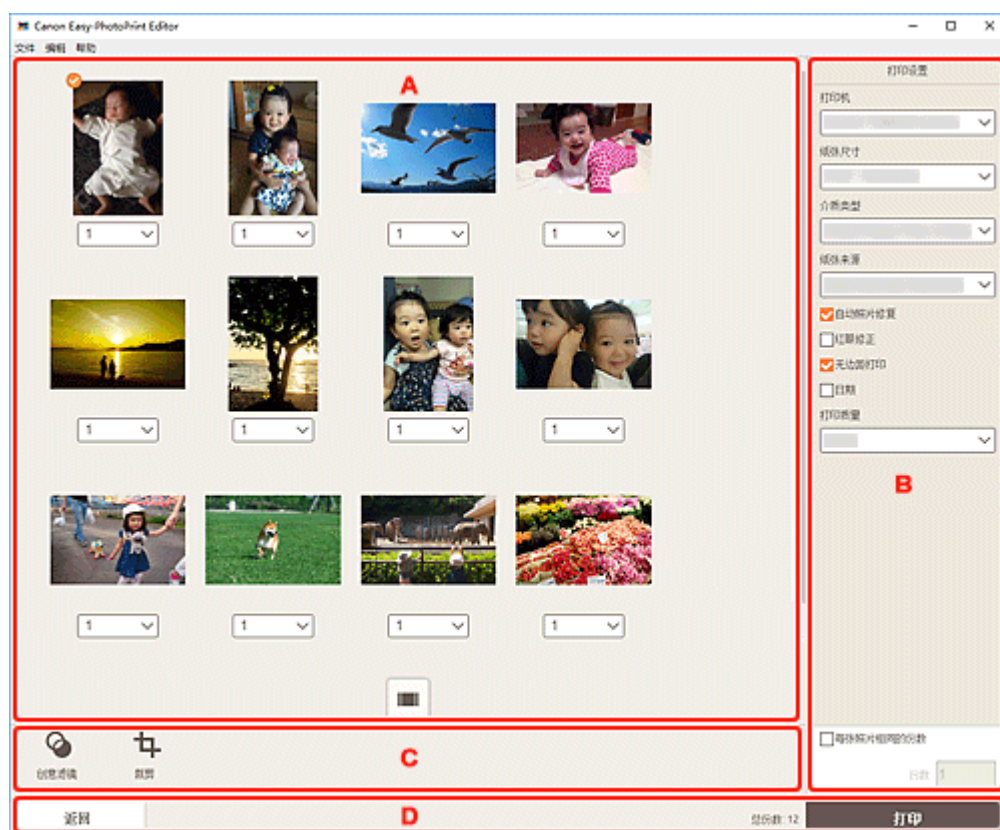

■ A: 打印预览区域



■ B: 打印设置区域

■ C: 编辑工具区域

■ D: 切换屏幕区域

A: 打印预览区域

检查打印预览或设置要打印的份数。

要在单个图像视图和缩略图列表视图之间切换预览图像的视图，单击打印预览区域中的  (单个图像视图) 或  (缩略图列表视图)。

在缩略图列表视图中：

 (份数)
设置要打印的份数。

»» 注释

- 仅在照片打印时显示。
- 还可以一次设置所有照片要打印的份数。

■ 每张照片相同的份数

■ (单个图像视图)

单击以切换到单个图像视图。

在单个图像视图中：



设置要打印的份数。

»» 注释

- 仅在照片打印时显示。
- 还可以一次设置所有照片要打印的份数。

■ 每张照片相同的份数



<> (上一页/下一页)

在项目中有多张照片或多个页面时切换显示的页面。

■ (缩略图列表视图)

单击以切换到缩略图列表视图。



单击  (缩小) 或  (放大) 可缩小或放大显示尺寸。也可以通过拖动滑块自由更改显示尺寸。

B：打印设置区域

指定要使用的打印机、打印方法和其他设置。

»» 重要事项

- 在照片打印中，如果在裁剪图像后更改**打印机**、**纸张尺寸**或**无边距打印**，裁剪设置将被取消。在照片打印中，根据所选的介质类型和纸张来源，更改**介质类型**或**纸张来源**可能也会取消裁剪设置。

»» 注释

- 根据所用的打印机，可用设置会有所不同。

打印机

选择要使用的打印机。

»» 重要事项

- 如果更改打印机，则“B：打印设置区域”中的设置可能会更改。

»» 注释

- 仅显示 Canon 打印机。
- 仅出现支持要打印的项目的打印机。

纸张尺寸

选择要使用的纸张尺寸。

»» 注释

- 打印照片、照片布局、拼贴画、日历或海报时可以选择。
- 打印时要适合卷纸宽度，请选择**适合卷纸宽度**。

介质类型

选择要使用的纸张类型。

»» 注释

- 选择**自动**时，使用打印机上设置的介质类型执行打印。

纸张来源

选择纸张来源。

页面范围

指定要打印的页面。

全部

打印所有页面。

- (页数)

选择要打印的页面范围。

自动照片修复

选中该复选框以自动修正照片。

红眼修正

选中该复选框以修正由于相机闪光造成的红眼。

无边距打印

选择该复选框以将照片或项目打印在纸张的整个页面上，不带边距。

»» 注释

- 对于支持卷纸的型号，仅在卷纸上打印时此项可用。

日期

在打印前选择此复选框可以为照片添加日期。

»» 注释

- 仅在照片打印时显示。

节约纸张(旋转 90 度)

在卷纸上打印时可用。

选择此复选框可将打印方向旋转 90 度。

在某些情况下，旋转打印方向有助于节约用纸。


调整打印位置

显示调整打印位置屏幕。

如果打印的图像位置不当，在调整打印位置屏幕中调整打印位置。


名片和贴纸标签：

根据打印方向，在-2.0 毫米(-0.08 英寸)至+2.0 毫米(+0.08 英寸)的范围内，以 0.1 毫米或 0.01 英寸为增量，分别调整垂直和水平打印位置。

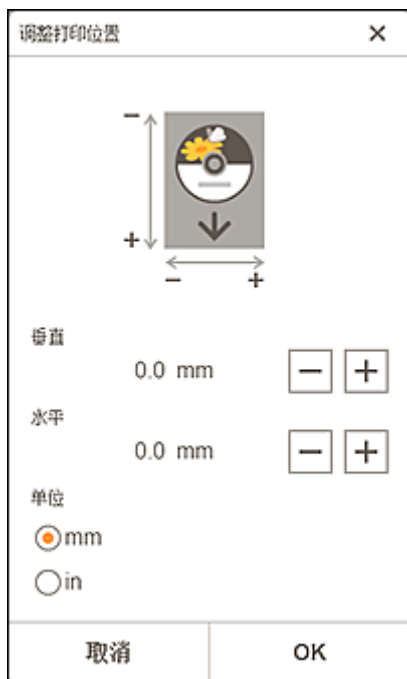

光盘标签：

根据打印方向，在-5.0 毫米(-0.2 英寸)至+5.0 毫米(+0.2 英寸)的范围内，以 0.1 毫米或 0.01 英寸为增量，分别调整垂直和水平打印位置。

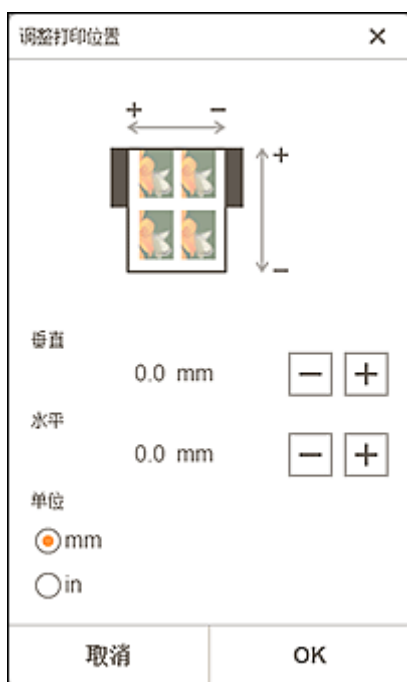

打印质量

选择适用于打印数据的打印质量。

每张照片相同的份数

一次性设置所有照片要打印的份数。

»» 注释

- 仅在照片打印时显示。

份数

设置要打印的份数。

C: 编辑工具区域

»» 注释

- 仅在照片打印时显示。



创意滤镜

切换至创意滤镜屏幕，可以将照片变成黑白照片，使其与复古照片相似等。

- [使用创意滤镜增强照片\(用于照片打印\)](#)



裁剪

切换至裁剪屏幕，可以裁剪照片。

- [裁剪照片\(用于照片打印\)](#)

D: 切换屏幕区域

返回

返回至上一屏幕。

总份数

显示打印的总份数。

打印

以指定设置开始打印。

纸张尺寸列表

使用 Easy-PhotoPrint Editor 可以打印的纸张尺寸如下。打印前请检查使用的纸张。

»» 注释

- 根据所用的打印机、操作系统、国家/地区设置和应用程序版本，可以打印的纸张尺寸会有所不同。

纸张尺寸	尺寸
A4	21.0 x 29.7 厘米(8.27 x 11.69 英寸)
Letter 22x28cm 8.5"x11"	21.59 x 27.94 厘米(8.50 x 11.00 英寸)
Hagaki 100x148mm	10.0 x 14.8 厘米(3.94 x 5.83 英寸)
L 89x127mm	8.9 x 12.7 厘米(3.50 x 5.00 英寸)
2L 127x178mm	12.7 x 17.8 厘米(5.00 x 7.01 英寸)
10x15cm 4"x6"	10.16 x 15.24 厘米(4.00 x 6.00 英寸)
Card 55x91mm 2.17"x3.58"	5.5 x 9.1 厘米(2.17 x 3.58 英寸)
13x18cm 5"x7"	12.7 x 17.78 厘米(5.00 x 7.00 英寸)
20x25cm 8"x10"	20.32 x 25.4 厘米(8.00 x 10.00 英寸)
25x30cm 10"x12"	25.4 x 30.48 厘米(10.00 x 12.00 英寸)
10"x15"	25.4 x 38.10 厘米(10.00 x 15.00 英寸)
12"x16"	30.48 x 40.64 厘米(12.00 x 16.00 英寸)
36x43cm 14"x17"	35.56 x 43.18 厘米(14.00 x 17.00 英寸)
18"x22"	45.72 x 55.88 厘米(18.00 x 22.00 英寸)
20"x24"	50.80 x 60.96 厘米(20.00 x 24.00 英寸)
A3	29.7 x 42.0 厘米(11.69 x 16.54 英寸)
A3+ 33x48cm 13"x19"	32.9 x 48.3 厘米(12.95 x 19.02 英寸)
A2	42.0 x 59.4 厘米(16.54 x 23.39 英寸)
A2+	43.2 x 61.0 厘米(17.00 x 24.02 英寸)
A1	59.4 x 84.1 厘米(23.39 x 33.11 英寸)
A0	84.1 x 118.9 厘米(33.11 x 46.81 英寸)
B4	25.7 x 36.4 厘米(10.12 x 14.33 英寸)
B3	36.4 x 51.5 厘米(14.33 x 20.28 英寸)
B2	51.5 x 72.8 厘米(20.28 x 28.66 英寸)
B1	72.8 x 103.0 厘米(28.66 x 40.55 英寸)
B0	103.0 x 145.6 厘米(40.55 x 57.32 英寸)
ISO B4	25.0 x 35.3 厘米(9.84 x 13.90 英寸)
ISO B3	35.3 x 50.0 厘米(13.90 x 19.67 英寸)
ISO B2	50.0 x 70.7 厘米(19.67 x 27.83 英寸)

ISO B1	70.7 x 100.0 厘米(27.83 x 39.36 英寸)
ISO B0	100.0 x 141.4 厘米(39.36 x 55.67 英寸)
18x25cm 7"x10"	17.8 x 25.4 厘米(7.00 x 10.00 英寸)
9"x12"(ARCH A)	11.54 x 30.48 厘米(9.00 x 12.00 英寸)
Legal(8.5"x14")	21.59 x 35.56 厘米(8.50 x 14.00 英寸)
11"x17"(Ledger)	27.94 x 43.18 厘米(11.00 x 17.00 英寸)
12"x18"(ARCH B)	30.48 x 45.72 厘米(12.00 x 18.00 英寸)
13"x19"(Super B)	33.02 x 48.26 厘米(13.00 x 19.00 英寸)
美国照片纸 16"x20"	40.64 x 50.80 厘米(16.00 x 20.00 英寸)
13"x22"	33.02 x 55.88 厘米(13.00 x 22.00 英寸)
43x56cm 17"x22"	43.18 x 55.88 厘米(17.00 x 22.00 英寸)
18"x24"(ARCH C)	45.72 x 60.96 厘米(18.00 x 24.00 英寸)
22"x34"(ANSI D)	55.88 x 86.36 厘米(22.00 x 34.00 英寸)
24"x36"(ARCH D)	60.96 x 91.44 厘米(24.00 x 36.00 英寸)
26"x38"(ARCH E2)	66.04 x 96.52 厘米(26.00 x 38.00 英寸)
27"x39"(ARCH E3)	68.58 x 99.06 厘米(27.00 x 39.00 英寸)
28"x40"(ANSI F)	71.12 x 101.60 厘米(28.00 x 40.00 英寸)
30"x42"(ARCH E1)	76.20 x 106.68 厘米(30.00 x 42.00 英寸)
34"x44"(ANSI E)	86.36 x 111.76 厘米(34.00 x 44.00 英寸)
36"x48"(ARCH E)	91.44 x 121.92 厘米(36.00 x 48.00 英寸)
海报 300x900mm	30.0 x 90.0 厘米(11.81 x 35.43 英寸)
海报 20"x30"	50.80 x 76.20 厘米(20.00 x 30.00 英寸)
海报 30"x40"	76.20 x 101.60 厘米(30.00 x 40.00 英寸)
照片贴纸标签(套装)	10.0 x 14.8 厘米(3.94 x 5.83 英寸)
照片贴纸标签(16 面)	10.0 x 14.8 厘米(3.94 x 5.83 英寸)
照片贴纸标签(自由剪切)	10.0 x 14.8 厘米(3.94 x 5.83 英寸)
正方形 9x9cm 3.5"x3.5"	8.9 x 8.9 厘米(3.50 x 3.50 英寸)
正方形 10x10cm 4"x4"	10.2 x 10.2 厘米(4.00 x 4.00 英寸)
正方形 13x13cm 5"x5"	12.7 x 12.7 厘米(5.00 x 5.00 英寸)
正方形 30x30cm 12"x12"	30.5 x 30.5 厘米(12.00 x 12.00 英寸)
标准光盘 120mm 4.7"	12.0 x 12.0 厘米(4.72 x 4.72 英寸)
标准光盘 120mm 4.7"(小内环)	12.0 x 12.0 厘米(4.72 x 4.72 英寸)
DIN C4	22.9 x 32.4 厘米(9.02 x 12.76 英寸)
DIN C3	32.4 x 45.8 厘米(12.76 x 18.03 英寸)
DIN C2	45.8 x 64.8 厘米(18.03 x 25.51 英寸)
DIN C1	64.8 x 91.7 厘米(25.51 x 36.10 英寸)

DIN C0

91.7 x 129.6 厘米(36.10 x 51.02 英寸)