









非常感谢您购买九阳DJ12B-K5型全自动家用原浆机。

- 使用前请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 本产品只限于中国大陆家庭使用。
- 特别要留意【安全注意事项】。
- 请将保修卡与本使用说明书一起妥善保管。
- 说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。


## 目录


安全注意事项	1
使用前	3
●产品特点	3
●各部件名称及操作方法	4
●各部件的清洗	5
●好豆浆的制作方法	5
使用方法	6
●确认各部件的安装情况	6
●APP安装及设备添加	6
●APP操作使用方法	9
●无APP操作使用方法	11
●预约制浆的定时方法	12
●自动清洗	13
●海拔智能识别	13
机器保养	14
是否真的发生了故障	14
●故障分析及排除	14
●异常报警提示	15
功能、食谱参考	17
装箱清单	18


为防止造成人身伤害，财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。


 <b>警告</b>	表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
 <b>注意</b>	表示如不可避免，则可能导致轻微中度伤害的某种潜在危害情况。
	表示不能进行，“禁止”的内容。
	表示务必执行，“强制”的内容。



### 警告


 本产品并非设计给身体、感官或心智功能不足者（包括孩童）、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。


 配置原浆机网络时，请保证与无线路由器之间的距离为无障碍条件15米之内，有障碍条件下10米之内。


 请勿用于说明书记载以外的用途。

 绝对不要试图自动改装、分解或修理本产品。


 请勿损坏电源线或电源插头、插座。  
绝对不要对电源线做以下事项：改装、弯曲、拉伸、放置高温处、将重物放在上面或捆成一束。  
 电源线发生损坏时，请至九阳指定售后维修点维修或更换。

 请使用三插插座，并保证可靠接地。  
务必选用额定电流为10A，交流电压为220V的电源插座。


 务必要将电源插头切实插到底。  
如果没有完全插入，则可能会因触电或过热而引起火灾事故。


 请勿将本产品浸在水中，或让水喷淋。

### 注意

 添加食材时，食材总量不要超过食材上限。



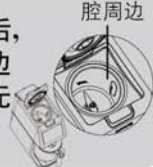

 研磨腔加料后，请清理腔周边食材，以免无法合盖密封。





 请选用纯净水制浆。


 有色食材制浆，可能染色。


 连续制浆超过8锅，请休息1小时后再制浆。


 除手动清洗外，绝对不要向研磨腔中加水。

 本产品仅限中国大陆海拔3000米以下地区使用。


 有核食材，请去核制浆。


 制浆完成后，请打开研磨腔盖把水晾干

 制浆过程中，请勿开盖。

 严禁将原浆杯放在明火或电磁炉上加热。





 自动清洗时，请勿断电。


 研磨腔有未粉碎食材需要排出时，请在主界面选用清洗功能。

 制浆完成，原浆杯、出浆口、研磨腔及研磨腔上盖温度较高，请勿用手直接触摸。



 在室温高于30℃时，预约时间请勿超过12小时。

 预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量。  
(仅适用于预约机型)

 制浆过程中，请勿强行取走原浆杯。

⊘ 手动使用刷子清洗研磨腔时，小心刀片伤手。

⊘ 异常断电超过5min，请勿饮用所制饮品。

### ● 产品特点

功能	五谷浆、豆原浆、果仁露、网络食谱
过滤	免过滤
适用人数	3-4人
制浆时间	约20min
清洗	全自动清洗
预约时间	可12h预约制浆


### 产品规格

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
DJ12B-K5	220V	50Hz	5.5kg	1500W	180W	1200mL	392x190x356
适用标准	GB4706.1、GB4706.19、GB4706.30、Q/3700YJY002						

### 温馨提示

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

### ● 各部件名称及操作方法

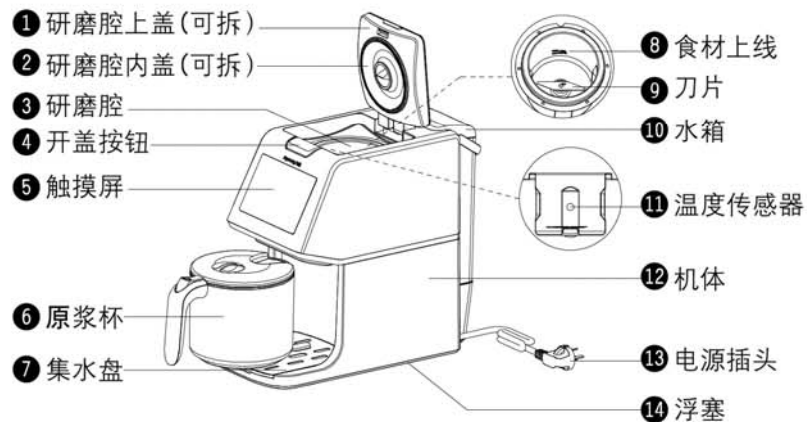


- 1 研磨腔上盖：用于密封研磨腔，可拆卸清洗。
- 2 研磨腔内盖：装于研磨腔上盖内，可拆卸清洗。
- 3 研磨腔：放置食材，用于研磨。
- 4 开盖按钮：控制研磨腔上盖开闭。
- 5 触控屏：人机操控界面，用于产品功能操作。
- 6 原浆杯：专用配件，用于盛接饮品。
- 7 集水盘：盛接溢出的废水蒸汽。
- 8 食材上线：研磨腔盛放物料的极限。
- 9 刀片：用于粉碎食材。
- 10 水箱：用于盛水。
- 11 温度传感器：感应研磨腔内饮品温度。
- 12 机体：机器的主体。
- 13 电源插头：使机器接通电源。
- 14 浮塞：排出机体内制浆完余下的水。



●各部件的清洗

●每次使用前，请清洗原浆杯、水箱、研磨腔内盖及研磨腔。

研磨腔的清洗方法

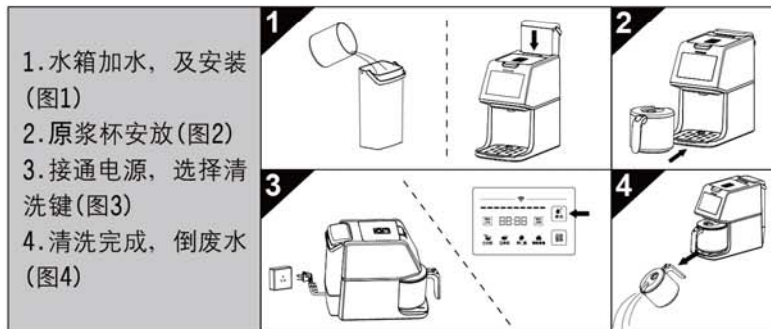


●好豆浆的制作方法

1. 选用纯净水	2. 选用优质食材
3. 按食谱正确量取食材	4. 清洗食材
5. 选用正确的功能	6. 制浆完成及时饮用

●确认各部件的安装情况



制浆前准备

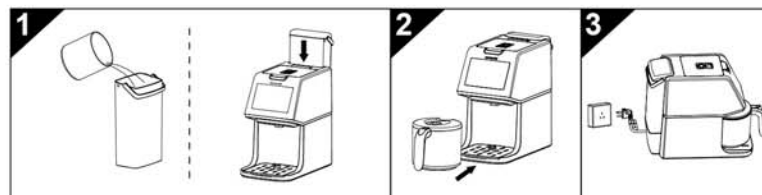

1. 确认水箱中加入纯净水，并安装到位(图1)
2. 确认原浆杯安装到位(图2)
3. 确认将插头插入插座，接通电源(图3)

●APP安装及设备添加

1 手机连网

打开手机WiFi功能，连接到WiFi局域网中。

2

APP下载



爱下厨APP

扫一扫二维码，进入下载页面，根据提示选择对应的下载地址，点击下载并安装。

3

进入设备添加



图1



图2


打开APP进入“厨房菜单”点击“+”（图1），然后添加设备，选择K5（图2）。



小提示：也可扫描此小二维码添加K5。

4

激活原浆机网络

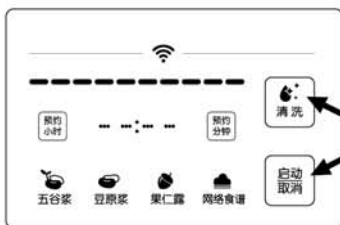

插上电源线并接通电源。如图长按操作界面右边“清洗”键+“启动/取消”键，直到网络WiFi指示灯快闪。

5

配置网络



在对话框中输入用户手机连接的WiFi名称和密码，点击“配置”。

6

添加设备



图1



图2

此时界面会出现添加的原浆机信息（图1），点击原浆机信息，在跳出的对话框中选择“完成”，即添加成功（图2）。

WiFi指示灯状态说明：

- A. WiFi指示灯未亮，表示原浆机未联网，需要对其进行网络配置。
- B. WiFi指示灯快闪，表示原浆机处于待配置状态，可通过APP对其进行网络配置，将无线局域网及密码配置给原浆机。
- C. WiFi指示灯慢闪，表示原浆机接收到APP的网络配置信号，数据写入中。
- D. WiFi指示灯常亮，表示原浆机已经与无线路由器连接，可进行后续操作。

## ●APP操作使用方法

### 1 功能选择



确保手机连上网络，打开APP（图1），选择食谱，点击进入（图2）。


### 2 加入食材和水



按食谱量取食材，清洗后放入原浆机，水箱加水至水位刻度线处，并安装好水箱，放置好原浆杯，合上研磨腔上盖。

●温馨提示：  
请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。

### 3 通电

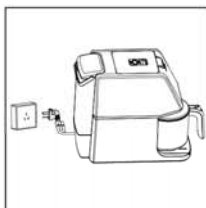

确认将插头插入插座、接通电源。

### 4 启动及制作



点击“启动”按钮，即可开始食谱制作，制作过程可随时查看剩余时间。

●温馨提示：  
机器在制作过程中，温度较高，研磨腔上盖有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

### 5 制作完成



界面显示“完成”状态，代表饮品制作已完成，请拔下电源插头，开始享受美味。

●温馨提示：  
制作完成后，机器将有1分钟“滴滴 滴滴”提示音。

### 6 网络菜单设置



网络菜单功能可通过APP添加网络食谱到原浆机中，从而通过APP进行远程操作。

图1 下载网络食谱

在新食谱推送区，可查看、下载海量食谱。

图2 设置“网络菜单”

**IOS用户：**长按下载的食谱，点击左上角出现的小图标可设置其为网络菜单。

**Android用户：**按住食谱按钮，拖曳至“网络菜单”处，即设置成功。

●无APP操作使用方法

以豆原浆为例

- 1** 加入食材和水,参照第6页(确认各部件安装情况)




按食谱选择适量食材,清洗后放入原浆机。

●温馨提示:


- a. 请按食谱上用量进行添加,否则可能会产生糊锅现象,影响制浆效果。
- b. 本机具有无水报警功能,如果水箱内无水或水位过低,触摸屏会显示E02报警,机器不会工作。

- 2** 接通电源

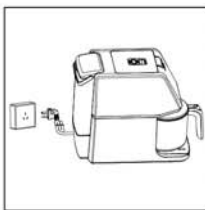

插上电源线,接通电源。

- 3** 选择功能

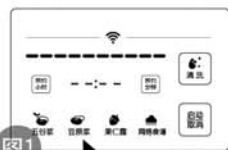

触摸功能按键选择相应功能后(图1),再触摸“启动/取消”键启动相应功能(图2),开始制作。

图1

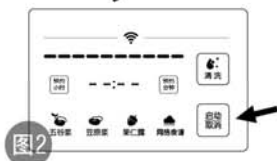


图2

●温馨提示:

机器在制作过程中,温度较高,研磨腔上盖有水蒸气冒出,请勿靠太近,以防烫伤。

- 4** 制作完成及饮用

取出原浆杯倒出饮品即可饮用。

●温馨提示:

提示音会持续1分钟,1分钟后只有功能灯闪烁。

●预约制浆的定时方法

以豆原浆为例


- 1** 根据食谱用量量取食材并清洗




- 2** 把食材加入研磨腔并合紧上盖,参照第6页确认各部件安装情况



- 3** 触按“豆原浆”功能图标

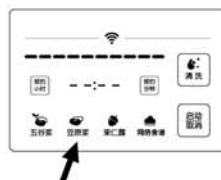


- 4** 触按“预约”图标,预约饮用时间(可12小时预约制浆)

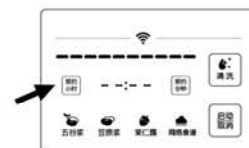


●注意:可预约的食谱仅限产品预约功能中提供的食谱。



**5** 触按“启动”功能图标，自动进入预约界面

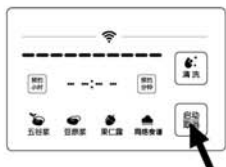

**6** 提示滴滴报警1分钟制浆完成，即可饮用

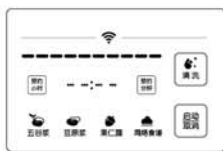

●自动清洗


**1** 水箱加水及安装




**2** 原浆杯安放



**3** 接通电源，选择清洗键并启动

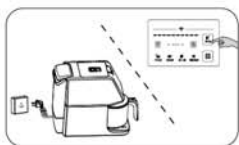

**4** 清洗完成，倒废水

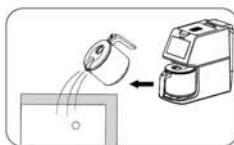

●海拔智能识别

原浆机具有海拔自动检测功能，可根据当地环境自动调节到此环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

●机器保养

1. 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
2. 请将本机存放于干燥通风的地方。
3. 机器使用时间一个月左右时，若发现研磨腔内部有粘附豆渣或豆浆，建议手动清洗一次。

●温馨提示：请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

●故障分析及排除

故障	原因说明	对策
无法配置网络	机器未激活网络配置	长按“清洗”键+“启动/取消”键，直到网络WiFi指示灯快闪
	手机未连接到无线网	将手机连接到无线网
配置网络时WiFi指示灯慢闪超过15秒	APP中输入的无线路由器密码错误	输入正确的无线路由器密码
APP无法操作原浆机	原浆机未联机	按照使用说明书对原浆机进行网络配置
	原浆机WiFi信号差	缩短原浆机与无线路由器之间的距离
WiFi指示灯常亮，原浆机无法操作	原浆机处于程序升级阶段	请勿断电或者进行其他操作，等待90秒左右，原浆机发出“嘀”的一声，所有功能灯全亮，重新拔插电源线即可
指示灯不亮	电源线插头未插到底	重新放正机头，电源线插头插到底
指示灯亮，机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	水箱内未加水或加水太少	水箱加水至水位刻度线处
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修

故障	原因说明	对策
电机工作不停	机器内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	温度传感器异常	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	水箱加水至水位刻度线处
豆子或米打不碎	豆量太少或太多	请按说明书食谱正常加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	物料太多或太少	按说明书要求加豆和其它食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	研磨腔未清洗干净	将研磨腔清洗干净
	加入食材太多	按规定加入食材
豆浆加工时间过长, 其它正常	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

### ● 异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
数码管显示E01; 同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声), 间隔3s循环	未放置原浆杯	检查原浆杯是否放置
数码管显示E02; 同步蜂鸣器鸣2声(1秒1声), 间隔3s循环	水箱内水位不足或水箱底部过滤网片堵塞	1、水箱放入足够量水 2、清洗水箱底部过滤网片
数码管显示E03; 同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声), 间隔3s循环	即热模块不加热	送当地售后服务部维修
数码管显示E04; 同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声), 间隔3s循环	物料检测异常	清理干净研磨腔, 适当减少物料, 重新制浆

提示方案	原因说明	建议对策
数码管显示E05; 同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声), 间隔3s循环	粉碎腔加热异常	送当地售后服务部维修
数码管显示E06; 同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声), 间隔3s循环	过零电路异常	检查研磨腔上盖是否未合紧
数码管显示E07; 同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声), 间隔3s循环	电压信号偏高或偏低	检查电压是否低于160V或高于260V或使用稳压仪稳压
数码管显示E08; 同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声), 间隔3s循环	通信异常	送当地售后服务部维修
数码管显示E09; 同步蜂鸣器鸣9声(1秒1声), 间隔3s循环	通信异常	送当地售后服务部维修
数码管显示E10; 同步蜂鸣器鸣10声(1秒1声), 间隔3s循环	排浆口堵住	断开电源, 对排浆口进行清洗
数码管显示E11; 同步蜂鸣器鸣11声(1秒1声), 间隔3s循环	即热模块温度传感器检测电路故障	送当地售后服务部维修
数码管显示E12; 同步蜂鸣器鸣12声(1秒1声), 间隔3s循环	粉碎模块温度传感器检测电路故障	送当地售后服务部维修
数码管显示E13; 同步蜂鸣器鸣13声(1秒1声), 间隔3s循环	海拔检测异常	送当地售后服务部维修
数码管显示E14; 同步蜂鸣器鸣14声(1秒1声), 间隔3s循环	环境温度异常	送当地售后服务部维修
数码管显示E15; 同步蜂鸣器鸣15声(1秒1声), 间隔3s循环	电机过载	减少物料量

提示方案	原因说明	建议对策
数码管显示E16: 同步蜂鸣器鸣16声(1秒1声), 间隔3s循环	电机温度过高	停止制浆, 机器冷却1小时

●温馨提示:

- a. 如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- b. 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

产品型号		DJ12B-K5	
制浆容量		1200 mL	
适用人数		3-4人	
功能、食 材量	豆原浆	干豆醇浆(主)	干黄豆1杯(80g)
		枸杞红枣豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯(60g), 红枣(去核) $\frac{3}{10}$ 杯(10g), 枸杞 $\frac{1}{10}$ 杯(5g)
	五谷浆	经典五谷	干黄豆 $\frac{1}{5}$ 杯(15g), 干大米 $\frac{1}{10}$ 杯(15g)、干小米 $\frac{1}{10}$ 杯(15g)、干小麦仁 $\frac{1}{10}$ 杯(15g)、干玉米渣 $\frac{1}{10}$ 杯(15g)按1:1:1:1比例均匀混合后量取 $\frac{1}{2}$ 杯
		米润豆浆	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯(40g), 干大米 $\frac{1}{10}$ 杯(30g)
		红枣大米豆浆	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯(40g), 大米 $\frac{1}{5}$ 杯(20g), 红枣(去核) $\frac{3}{5}$ 杯(20g)
	果仁露	坚果香味浓口感爽滑	炒熟花生 $\frac{3}{5}$ 杯(50g), 炒熟核桃 $\frac{4}{5}$ 杯(40g)
		稠滑米香味	炒熟花生 $\frac{3}{5}$ 杯(50g), 炒熟杏仁 $\frac{3}{10}$ 杯(20g), 炒熟大米 $\frac{1}{5}$ 杯(20g)



- ①所加块状食材不得大于花生粒。
- ②黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等食材添加过多, 可能出现异常报警。
- ③建议果蔬食材提前浸泡清洗。
- ④参照食谱添加食材。

### 装箱清单

① 机体 (1个)	② 水箱 (1个)
③ 原浆杯 (1个)	④ 废水杯 (1个)
⑤ 干豆量杯 (1个)	⑥ 清洁块 (1个)
⑦ 清洁刷 (1个)	⑧ 说明书 (1本)
⑨ 快速使用说明 (1本)	⑩ 保修卡 (1本)
⑪ 合格证 (1个)	

(所有数据由九阳研发中心提供, 若有变更, 恕不另行通知)