

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号  
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan  
邮编：250118  
传真：400 6186 996  
www.joyoung.com

阳光服务热线：400-6186-999


**Joyoung 九阳**

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳智能原浆机

型号：DJ12B-K7

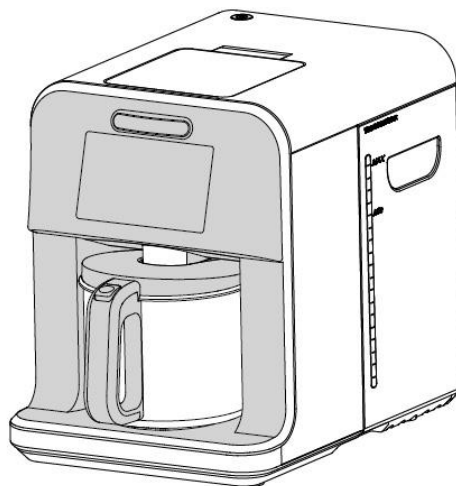

豆浆生活网

www.doujiang.com



非常感谢您购买九阳DJ12B-K7型全自动家用原浆机。

- 使用前请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 本产品只限于中国大陆家庭使用。
- 特别要留意【安全注意事项】。
- 请将保修卡与本使用说明书一起妥善保管。
- 说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。

## 目 录

安全注意事项 .....	1
使用前 .....	3
●产品特点 .....	3
●各部件名称及操作方法 .....	4
●各部件的清洗 .....	5
●好豆浆的制作方法 .....	5
使用方法 .....	8
●确认各部件的安装情况 .....	6
●制浆方法 .....	6
A) 豆浆及五谷浆 .....	6
B) 管家食谱 .....	7
C) 即饮水 .....	9
D) 预约制浆的定时方法 .....	9
●屏保 .....	11
A) 屏保 .....	11
B) 解锁 .....	11
●清洗、设置方法 .....	11
A) 清洗 .....	11
B) 设置 .....	12
1 时间设置 .....	12
2 日期设置 .....	12
3 手动清洗 .....	12
4 机器保养 .....	13
5 关于九阳 .....	13
是否真的发生了故障 .....	13
装箱清单 .....	15

## ⚠ 注意

-  添加食材时，食材总量不要超过食材上限。  





-  研磨箱加料后，请清理箱周边食材，以免无法合盖密封。  

-  请选用纯净水制浆。
-  有色食材制浆，可能染色。
-  连续制浆超过8锅，请休息1小时后再制浆。
-  除手动清洗外，绝对不要向研磨箱中加水。
-  制作饮品时，因份量不同，制浆时间有差异。
-  有核食材，请去核制浆。
-  本产品仅限中国大陆家庭使用。
-  制浆过程中，请勿开盖。
-  制浆完成后，请打开研磨箱盖把水晾干。
-  自动清洗时，请勿断电。
-  制浆过程中，请勿强行取走豆浆杯。
-  制浆完成，豆浆杯、出浆口、研磨箱及研磨箱上盖温度较高，请勿用手直接触摸。  








-  严禁将豆浆杯放在明火或电磁炉上加热。  

-  请勿制作食谱外的多米或者纯米功能，以免粘米。
-  研磨箱有未粉碎食材需要排出时，请在主界面选用清洗功能，绝对不要选用排水功能，以免堵塞。

为防止造成人身伤害，财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

 <b>警告</b>	表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。
 <b>注意</b>	表示如不可避免，则可能导致轻微中度伤害的某种潜在危害情况。
	表示不能进行，“禁止”的内容。
	表示务必执行，“强制”的内容。

## ⚠ 警告

-  本产品并非设计给身体、感官或心智功能不足者（包括孩童）、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。
-  请勿损坏电源线或电源插头、插座。  
 绝对不要对电源线做以下事项：改装、弯曲、拉伸、放地高温处、将重物放在上面或捆成一束。  
 ● 电源线发生损坏时，请至九阳指定售后维修点维修或更换。
-  请使用三插插座，并保证可靠接地。  
 务必选用额定电流为10A，交流电压为220V的电源插座。
-  请勿将本产品浸在水中，或让水喷淋。
-  绝对不要试图自动改装、分解或修理本产品。
-  务必要将电源插头切实插到底。  
 如果没有完全插入，则可能会因触电或过热而引起火灾事故。
-  请勿用于说明书记载以外的用途。

⊘ 在室温高于30℃时，预约时间请勿超过8小时。

⊘ 请勿在0℃以下环境中收纳存储本产品。

⊘ 水箱水温请勿超过45℃。

⊘ 手动使用刷子清洗研磨箱时，小心刀片伤手。

⊘ 异常断电超过5min，请勿饮用所制饮品。

### ●产品特点

功能	豆浆、五谷浆、管家食谱、即饮水、预约
过滤	免过滤
适用人数	1-4人
制浆时间	8-12min
清洗	全自动清洗
预约时间	可48h预约制浆


### 产品规格

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
DJ12B-K7	220V~	50Hz	8.9kg	2100W	180W	400-1200mL	395x255x325
额定工作压力	适用标准						
50kPA	GB4706.1、GB4706.19、GB4706.30						

### 温馨提示

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

### ●各部件名称及操作方法

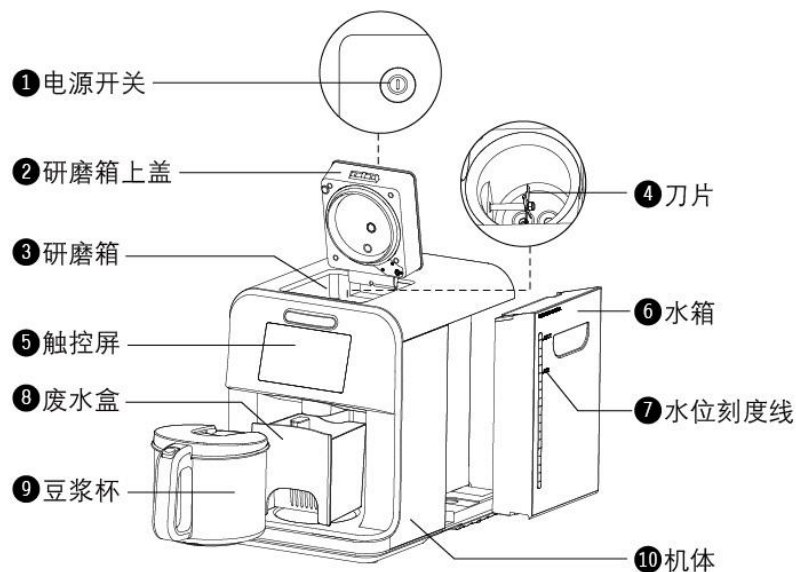


- ① 电源开关：产品电源的开启、关闭。
- ② 研磨箱上盖：用于密封研磨箱。
- ③ 研磨箱：放置食材，用于研磨。
- ④ 刀片：用于粉碎食材。
- ⑤ 触控屏：人机操控界面，用于产品功能操作。
- ⑥ 水箱：用于盛水。
- ⑦ 水位刻度线：显示水量多少。
- ⑧ 废水盒：盛放清洗产生的废水。
- ⑨ 豆浆杯：专用配件，用于盛接饮品。
- ⑩ 机体：机器的主体。

## ●各部件的清洗

- 每次使用前，请清洗豆浆杯、水箱、废水盒、研磨箱上盖(可拆卸)及研磨箱。


## 研磨箱的清洗方法

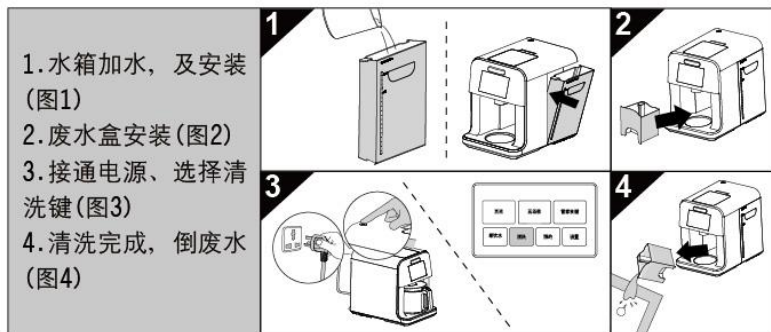


## ●好豆浆的制作方法

1. 选用纯净水	2. 选用优质食材
3. 按食谱正确量取食材	4. 清洗食材
5. 选用正确的功能	6. 制浆完成及时饮用

## ●确认各部件的安装情况

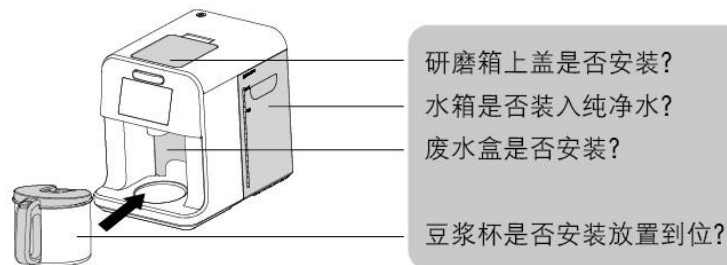

## 制浆前准备

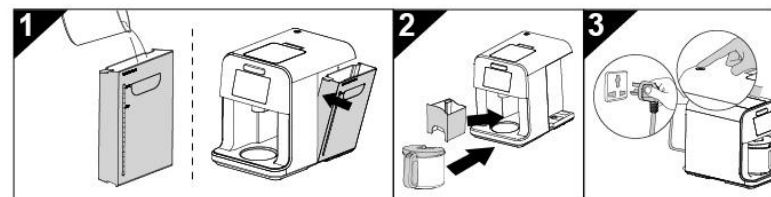

1. 确认水箱中加入纯净水，并安装到位(图1)
2. 确认废水盒、豆浆杯安装到位(图2)
3. 确认将插头插入插座、开机(图3)

## ●制浆方法

## A) 豆浆及五谷浆(以豆浆为例)

- 1 触控豆浆图标



- 2 选择所需人份



**3** 根据界面食谱用量量取食材并清洗



**4** 把食材加入研磨箱并合紧上盖




**5** 触按“开始”，自动制浆



**6** 音乐响起，提示制浆完成，即可饮用



**7** 自动清洗完成后，倒掉废水

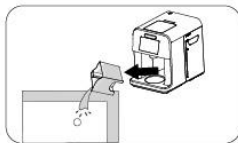

**3** 触按选择所需口味图片



**4** 选择所需人份



**5** 根据界面食谱用量量取食材并清洗



**6** 把食材加入研磨箱并合紧上盖




**7** 触按“开始”，自动制浆



**8** 音乐响起，提示制浆完成，即可饮用



**9** 自动清洗完成后，倒掉废水

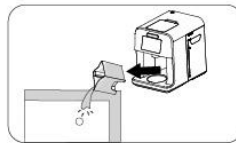

**B) 管家食谱(以经典五豆为例)**

**1** 触按管家食谱图标



**2** 触按选择豆浆食谱



### C) 即饮水


1 放置水杯




2 触控即饮水图标



3 根据所需选择一杯或连续出水并按“确定”

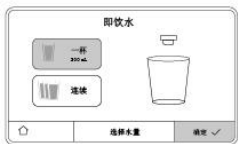

4 水接满后，请按“停止”

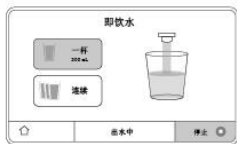


### D) 预约制浆的定时方法

●确认当前时间是否正确，如果不正确，在设置功能中重新设置(见P10)。

1 触控预约图标



2 触控选择所需口味图片

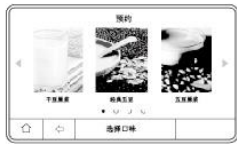

3 预约饮用时间，并确定



4 选择所需人份



5 根据界面食谱用量量取食材并清洗



6 把食材加入研磨箱并合紧上盖



7 触控“开始”




8 自动进入预约界面



9 音乐响起，提示制浆完成，即可饮用



10 自动清洗完成后，倒掉废水

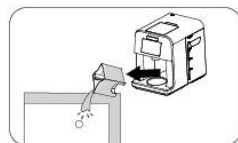

●注意：可预约的食谱仅限产品预约功能中提供的食谱！

## ● 屏保

## A) 屏保

待机状态1min后, 进入屏保。



## B) 解锁


滑动解锁。




## ● 清洗、设置方法

## A) 清洗


## 1 水箱加水, 及安装

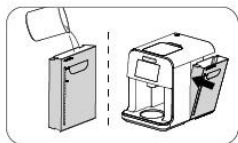


## 2 废水盒安装

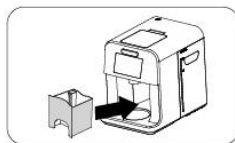

## 3 接通电源、选择清洗键

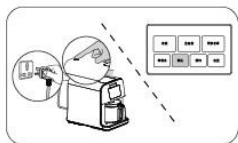

## 4 清洗完成, 倒废水

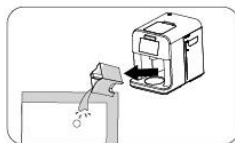

## B) 设置

## 1 时间设置

方法: 上下滑动, 将正确的时间(时/分)滑至方框中, 触按“确定”即可。



## 2 日期设置

方法: 上下滑动, 将正确的日期(年/月/日)滑至方框中, 触按“确定”即可。



## 3 手动清洗

方法: 1. 将水倒入研磨箱内;  
2. 使用刷子清洗;  
3. 清洗完成后, 触按“排水”;  
4. 若发现还不干净, 可重复1-3步。



- 注意: ① 若发现研磨箱有豆渣或粘附豆浆时, 可使用手动清洗功能。
- ② 请确认研磨箱中是否有未粉碎大颗粒食材, 如有请安界面提示进行操作。



## 4 机器保养

- 方法：1.水箱中加入纯净水，并安装到位（见P4）；  
2.将豆浆机专用清洁剂放入研磨箱，并合紧上盖；  
3.触控“开始保养”，约半小时完成；  
4.保养完成；




●可选择网上购买豆浆机专用清洁剂。


## 5 关于九阳

可扫描九阳微博、微信二维码，我们会为你答疑解惑，提供服务。



●在委托维修之前请先进行检查





现象	屏显代码	请检查	处理方式
废水盒有豆浆	/	是否食材添加过多？	添加食材时，食材总量低于食材上限 清洗泄压管 
研磨箱上盖四周溢浆	/	开盖检查研磨箱四周是否有食材？	添加食材时，清理干净研磨箱周边食材
研磨箱粘附米粒	/	是否添加大米过多？	根据界面食谱用量量取食材
研磨箱染色	/	是否使用了深色食材？	请使用“设置>机器保养”保养

现象	屏显代码	请检查	处理方式
饮品里有未粉碎的食材核	/	是否添加了含核食材？	请去核使用
屏幕弹出“是否要进行定期保养”警示画面	/	检查研磨箱是否脏污？	请根据脏污情况选择“现在保养”或“下次再说”
屏幕弹出“连续使用时间过长，休息一会”警示画面	/	是否连续制浆超过8次？	请让产品休息一会
机体进水口有污垢	/	是否长时间未清理	拆卸进水顶嘴并清理 
机器有异味	/	是否有定期保养，清理研磨箱盖，清理出浆嘴	按提示进行保养 定期清理
屏幕弹出“请放置豆浆杯”警示画面	C1	豆浆杯是否放置到位？	把豆浆杯放置到位
		豆浆杯是否加热过或其它方式损坏过？	豆浆杯送修
屏幕弹出“请放置废水盒或倒掉盒中废水”警示画面	C2	废水盒是否放置到位？	把废水盒放置到位
		废水盒中废水是否已满？	请倒掉废水盒中的废水
屏幕弹出“请合紧研磨箱上盖”警示画面	C3	研磨箱上盖是否打开？	请合紧研磨箱上盖
		制浆过程中是否按动了开盖按键？	
屏幕弹出“请放置水箱”警示画面	C4	水箱是否放置到位？	把水箱放置到位
屏幕弹出“水量不足”警示画面	C5	水箱水量是否低于min刻度线？	请加水超过水箱上的min刻度线
		使用即饮水功能时，水箱是否缺水？	请加水
屏幕弹出“水质过硬，请加纯净水”警示画面	C6	水箱加的水是否为纯净水？	请使用纯净水
屏幕弹出“电压过低”警示画面	D1	电压是否低于175V？	请使用220V电压

现象	屏显代码	请检查	处理方式
屏幕弹出“电压过高”警示画面	D2	电压是否高于275V?	请使用220V电压
屏幕弹出“海拔过低”警示画面	D3	使用环境海拔是否低于0m?	请在0-3000m海拔环境下使用
屏幕弹出“海拔过高”警示画面	D4	使用环境海拔是否高于3000m?	请在0-3000m海拔环境下使用
屏幕弹出“温度过高”警示画面	D5	是否连续使用或者环境温度是否过高?	请让产品休息一会 请在正常室温环境下使用
屏幕弹出“温度过低”警示画面	D6	环境温度是否过低?	请在正常室温环境下使用
屏幕弹出“电机温度过高, 休息一会儿; 或请送当地售后处理”警示画面	D7	/	按提示等待; 或清理干净产品后送售后维修点维修
屏幕弹出“机器故障”警示画面	E1	/	清理干净产品, 送售后维修点维修
屏幕弹出“食材过多”警示画面		研磨箱内食材是否超过食材上限?	请用勺子取出多余食材, 确保食材总量低于食材上限
		研磨箱是否脏污?	清洗研磨箱
屏幕弹出“机器故障”警示画面	E2-E40	机器故障	送售后维修点维修

装箱清单	
 ⑤豆浆杯 (1个)	 ⑥干豆量杯 (1个)
 ⑦清洁块 (1个)	 ⑧清洁刷 (1个)
 ⑨说明书 (1本)	 ⑩快速使用说明 (1个)
 ⑪保修卡 (1本)	 ⑫合格证 (1个)

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)

装箱清单	
 ①机体 (1个)	 ②研磨箱上盖 (1个)
 ③水箱 (1个)	 ④废水盒 (1个)