

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司
JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号
No.999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: DJ13B-I6

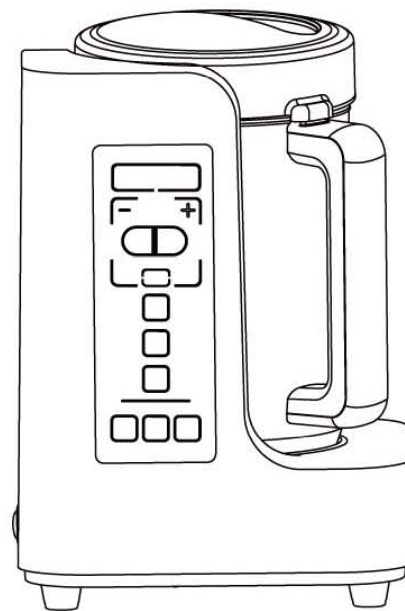

豆浆生活网

www.doujiang.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)
(说明书图片仅供参考，产品请以实物为准)

目录

前言	1
第一章 智能营养芯说明	2
第二章 安全使用注意事项	3-4
第三章 部件及功能	5-6
第四章 使用方法	7-14
第五章 保养和维护	14-15
第六章 产品安全指标	15
第七章 采用标准	15
第八章 故障分析及排除	16-18
功能、食谱参考	18-20
装箱明细	21

前言

九阳全自动家用DJ13B-I6型豆浆机，是家庭自制多种饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在25分钟左右(中水位、水温23℃左右、额定电压220V~)做出新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本系列机型运用了超微精磨技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分，清洗更方便。本机还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，豆浆香稠营养，更利于人体吸收。



温馨提示:

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

型号	加热技术	功能名称
DJ13B-I6	电磁加热技术	好豆浆、果汁、汤粥糊、倍浓豆浆、快速豆浆、轻松洗、搅拌、保温、预约

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，按下电源开关，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 请长按“取消”键3秒

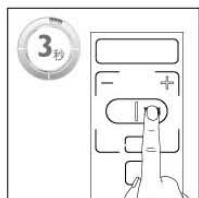

3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请按电源开关，重复以上操作）



温馨提示 一旦完成智能海拔识别后，豆浆机就已经调节到当地环境下最优的豆浆制作程序，并一直保持此状态运行。

第二章 安全使用注意事项

为特别警示提醒，使用时请注意！ 为禁止、错误示例，使用时请特别注意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进水。




禁止

■ 移出杯体前，请先切断电源。



禁止

■ 制浆完成后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成粘杯、糊锅。

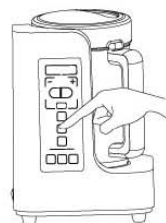

二次 禁止

■ 请按照使用说明书选择相应的功能程序，如果选错功能程序可能存在饮品溢出、糊锅、粉碎差、煮不熟等现象。



注意

■ 制作饮品时一定要将过滤杯从杯体内取出。



注意

■ 加水至上下水位刻度线之间。制作米糊时，加水至上水位刻度线处。




注意

- 1 请勿将机头、机座直接浸入水中。如果进水，必须擦干、晾干后才能使用。
- 2 制作完成后，杯体、刀片、防溢电极、超微精磨器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。
- 3 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
- 4 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
- 5 制作完毕后，由于全钢下盖、加热面板等温度较高，请勿直接用手触碰，以防烫伤。
- 6 煮浆时杯体温度较高，请勿直接用手触碰，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以防烫伤。
- 7 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品。
- 8 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 9 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门更换专用电源线。
- 10 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头且重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出。
- 11 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要再次按下功能键进行工作，否则会造成杯体底部糊管、打浆时豆浆溅出或者机器鸣叫报警故障。
- 12 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间相应延长。（因水温不同，制浆时间略有差异。）
- 13 多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器寿命。
- 14 本产品仅限在中国大陆海拔3000米以下地区使用。
- 15 本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。
- 16 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗，清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第三章 部件及功能

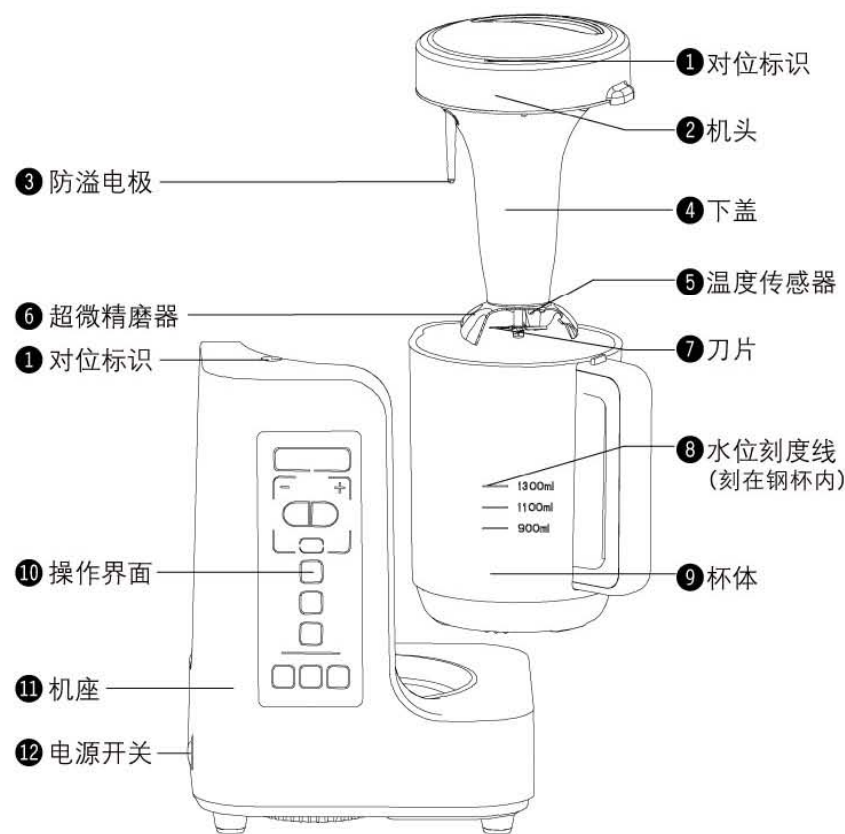


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① **对位标识**: 用于机头与机座准确对位, 否则机器将不工作或影响电机效率。
- ② **机头**: 本机主要部件, 内有电机、线路板等部件。
- ③ **防溢电极**: 用于检测豆浆沸腾, 防止溢出。
- ④ **下盖**: 符合食品卫生的优质材料, 用于安装主要部件等。
- ⑤ **温度传感器**: 用于检测水温, 当温度达到设定温度时电机启动。
- ⑥ **超微精磨器**: 符合食品卫生的优质不锈钢材料, 用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑦ **刀片**: 高硬度钛合金材料, 用于粉碎各种物料。
- ⑧ **水位刻度线**: 水位标识(刻于杯体内), 制作豆浆或者其它饮品时, 应将黄豆或者其它物料放入杯体, 然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑨ **杯体**: 采用符合食品卫生标准的优质材料, 用于盛放豆浆。
- ⑩ **操作界面**: 操作界面: 触摸相关功能按键选择要执行的功能程序。
- ⑪ **机座**: 本机主要部件, 内有电磁加热线圈、控制板、显示屏等部件。
- ⑫ **电源开关**: 本机总开关。用于机器开启、关闭。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内, 用力推到位。

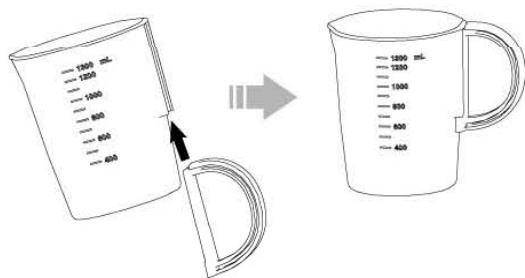

第四章 使用方法


● 非预约操作步骤及说明

1 量取食材

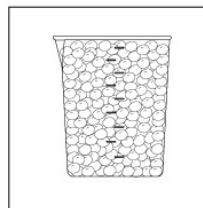

请用随机所配的干豆量杯按食谱建议的食材用量量取食材。

2 清洗食材

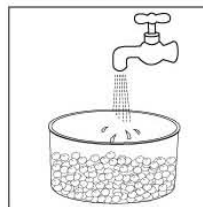

请将量取好的食材清洗干净。

温馨提示

- ① 干黄豆浸泡时间为北方地区春秋8-16小时, 夏季6-10小时, 冬季10-16小时; 南方地区春夏季5-6小时, 秋冬季8-9小时。
- ② 制作果汁时, 请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。

3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

温馨提示

请按食谱上用量进行添加, 否则可能会产生糊锅现象, 影响制浆效果。

4 加入清水



请将水加至上、下水位刻度线之间。

温馨提示

本机具有无水防干烧功能, 如杯体内无水或水位过低, 机器不能正常工作, 以保证使用安全。

5 接通电源



①接通电源，②打开电源开关，③请将机头对位标识与机座对位标识对准后放入杯体中。

温馨提示 ①机头对位标识与机座对位标识需对位准确。



②初始通电状态下，显示屏全亮，功能灯闪烁。

6 选择程序



选择：嘀！

触摸相应的按键选择相应的功能程序，每次选择机器都伴有“嘀”一声提示音，对应功能指示灯闪烁，触摸“启动”键启动制作程序，机器伴有“嘀嘀”两声提示音，提示程序已启动。

温馨提示 ①“倍浓豆浆”、“快速豆浆”、“轻松洗”、“搅拌”为一键启动键，触摸该按键后，触摸“启动”键机器即进入相应的工作状态，如果不选择其它按键，3秒后机器自动进入功能。“快速豆浆”程序仅限干豆、湿豆豆浆的制作，用时15分钟左右。




启动/取消：嘀嘀！

- ②触摸“好豆浆”或“果汁”或“汤粥糊”功能按键，选择相应的功能程序后，若在30秒内未触摸“启动”键启动程序，则机器自动启动该程序。若豆浆机开始工作一分钟内发现选择了错误的功能程序，请触摸“取消”键，取消功能，重新选择正确的功能来工作。若超过一分钟，则“取消”键操作无效，若此时还未开始打浆，请关闭电源开关，等待3-5分钟后开启电源开关，选择正确程序来工作。若已开始打浆，建议更换物料，重新开始制浆操作。
- ③“轻松洗”：需要清洗机器时，往杯体加入清水至上、下水位刻度线之间，选择并启动“轻松洗”功能程序，即可对豆浆机

进行初步清洗，该程序结束后，机器发出“嘀嘀”报警提示音，即可关闭电源开关，将浑水倒出(制浆完成后立即清洗效果更佳)。

- ④除“轻松洗”“果汁”“果粒”“搅拌”四个功能程序不可以进行“保温”，选择其它功能时，制浆结束后“保温”键将显示默认保温温度为55度。保温时间为2小时(为默认保温和自选保温温度总共包含的时间)。2小时内如需调节保温温度，可触摸“保温”功能键，选择相应保温温度(共有55度、65度、75度三个保温温度可供选择)，温度将在显示屏上方显示，2小时后停止保温。如2小时内需取消保温，则关闭电源开关即可。
- ⑤进入正常制浆后，“取消”功能键将闪烁，触摸“取消”键可以取消当前功能，1分钟后取消键消失，表示不能取消当前功能。
- ⑥制作饮品时，如果未选择正确的功能，可能导致做出来的饮品口感不好或溢浆、糊锅等现象。
- ⑦进入正常制浆后，显示屏上方显示本次功能程序预计完成时间，判断制浆是否结束以声光报警为准。

7 制作过程

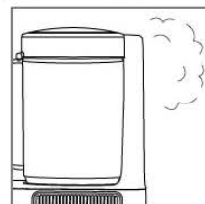

机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

温馨提示 机器在制浆过程中，温度较高，杯口有少量水蒸气冒出，请勿靠近，以防烫伤。

8 制作完成




机器按设定程序完成制浆后，发出“滴滴 滴滴”的声音，提示豆浆已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请关闭电源开关，准备饮用。

温馨提示

- ①提示音持续1分钟，1分钟后自动停止提示音，功能灯持续闪烁。
- ②豆浆、米糊类饮品，用时25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~）；果汁饮品用时3-5分钟。
- ③多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。
- ④若出现故障报警现象，请参考“故障分析及排除”解决。
- ⑤饮品制作过程采用微电脑自动控制，用电不足0.2度，醇香滑口的饮品即制作成功。

9 过滤

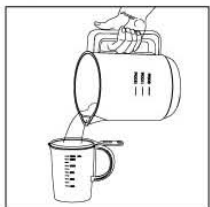

本机制作豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

温馨提示

- ①过滤步骤建议只适用于：倍浓豆浆、快速豆浆、湿豆原磨、干豆豆浆、湿豆豆浆功能。
- ②过滤时，可以用筷子或汤匙在过滤网上进行往复搅拌，过滤效果会更好。

10 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

11 收纳




请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

温馨提示

机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

● 预约操作步骤及说明

1 量取食材

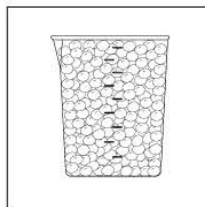

请用随机所配的干豆量杯按食谱建议的食材用量量取食材。

温馨提示

- ①仅“干豆豆浆”功能可进行预约程序操作。
- ②预约物料仅限干黄豆。

2 加入食材



请将清洗干净后的干豆放入杯体内。

温馨提示

请按说明书食谱用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。

3 加入清水



请将水加至上、下水位刻度线之间。

温馨提示

本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不能正常工作，以保证使用安全。

4 接通电源



①接通电源，②打开电源开关，③请将机头对位标识与机座对位标识对准后放入杯体中。

温馨提示 ①机头对位标识与机座对位标识需对位准确。




②初始通电状态下，显示屏全亮，功能灯闪烁。

5 选择程序



请按照第14页“预约功能操作说明”进行预约功能程序选择操作。

6 制浆过程

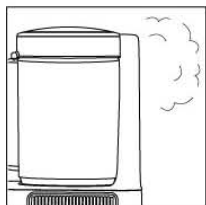

机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

温馨提示 机器在制浆过程中，温度较高，杯口有少量水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

7 制作完成




机器按设定程序完成制浆后，发出“嘀嘀 嘀嘀”的声音，提示豆浆已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请关闭电源开关，准备饮用。

温馨提示 ①提示音持续1分钟，1分钟后自动停止提示音，功能灯持续闪烁。
②豆浆、米糊类饮品，用时25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~）；果汁饮品用时3-5分钟。

- ③多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。
- ④若出现故障报警现象，请参考“故障分析及排除”解决。
- ⑤饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用电不足0.2度，醇香滑口的饮品即制作成功。

8 过滤

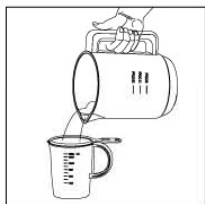

本机制作豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

温馨提示 ①过滤步骤建议只适用于倍浓豆浆、快速豆浆、湿豆原磨、干豆豆浆、湿豆豆浆功能。
②过滤时，可以用筷子或汤匙在过滤网上进行往复搅拌，过滤效果会更好。

9 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

10 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

温馨提示 机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

● 预约功能操作说明

- 1) 将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，按下电源开关，显示屏显示且功能键闪烁。触摸“好豆浆”功能键，选择“干豆豆浆”，显示屏上方显示“预约00:00”。“+”、“-”键闪烁，表示可以预约程序。
- 2) 根据个人所需要预约的时间进行设定。触摸“+”或“-”键设定时间，“+”键每按一次增加30分钟。“-”键每按一次，减少30分钟。
- 3) 设定好需要的预约时间后，触摸“启动”键，程序启动。显示屏以一分钟为计时单位开始倒计时。制浆完成后，显示屏显示“00:00”，“干豆豆浆”功能指示灯开始闪烁，蜂鸣器开始发出“滴滴，滴滴”的制浆完成提示，1分钟后声光报警结束。
- 4) 只有“干豆豆浆”功能可以进行预约，选择其它功能时显示屏上方不显示预约相关信息，表示不支持预约功能。“干豆豆浆”功能最短预约时间为1小时，最长预约时间为12小时。（预约时间为触摸“启动”键启动到声光报警的时间。）
- 5) 预约功能建议在5℃~35℃环境下使用，温度过高或过低请勿使用预约功能。
- 6) 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时。
- 7) 预约物料仅限干黄豆。

第五章 保养和维护

- 清洗：本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。



- 1) 清洗机头：请用水轻轻冲洗去机头下部粘附的豆浆和其它粘附物。

温馨提示

- ① 切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议使用湿毛巾进行擦洗。
- ② 若不能及时清洗，建议在杯体内倒入清水先浸泡一会儿后再开始清洗。



- 2) 清洗超微精磨器：请用清洁块仔细清洗超微精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留饮品残渣产生异味。

温馨提示

清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。



- 3) 清洗杯体：请用清洁块仔细将杯体内外清洗干净，以免残留的饮品产生异味。

温馨提示

用水将杯体内壁高处的饮品残渣冲去后，加清水滴入一至两滴清洗剂，会使清洗效果更佳。清洗结束后用清水冲洗干净，即完成清洗。

● 保养

- 1) 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2) 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示

请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容范围	长×宽×高 (mm)
DJ13B-I6	220V	50Hz	3.7Kg	1200W	210W	900-1300mL	250x250x300

第七章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY002-2010

第八章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
显示屏不亮	电源开关未打开	打开电源开关
指示灯亮, 机器不工作	未选择功能程序	选择相应功能程序
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	机头与机座未对准位置	重新放正机头
	工作过程中出现故障报警	按正常工作步骤进行操作
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
电机不工作	电机使用时间过长, 自动保护功能启动	断电1小时后再通电使用
加热不停	未放物料	按说明书食谱要求加物料
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	物料量太少或太多	按说明书食谱要求加物料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	电机启动自动保护功能, 不工作	断电1小时后再通电使用
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按说明书食谱要求加物料
	水位过低	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟, 提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位刻度线之间, 按说明书食谱要求加物料
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加料太多	按说明书食谱要求加物料

故障	原因说明	对策
豆浆加工时间过长, 其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

温馨提示

如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请见谅!

故障代码显示

若在制作豆浆过程中, 出现报警音, 显示屏同时出现字母和数字, 请按下表进行对照, 并采取措施。

显示	原因说明	建议对策
E01	无水报警	请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修
E02	初始水温过高报警	确认初始水温不要高于70℃或送售后服务维修
E03	防溢异常报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
E04	加热超时报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
E05	输入电压异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E07	信号通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E08	温度检测异常报警	送售后服务维修
E09	杯体或机头放置异常报警	1、请按说明书正确放置配套杯体 2、按照机头和机座指示正确放置 3、根据上述1、2两点还报警, 送售后服务维修

显示	原因说明	建议对策
E10	杯体干烧报警	1、检查杯体是否有水 2、如果有水显示高温故障则送售后服务维修
E11	IH电路故障报警	送售后服务维修
E12	IGBT温度传感器异常报警	送售后服务维修
E13	IH通讯异常报警	送售后服务维修
E14	UI通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修

功能、食谱参考

产品型号		DJ13B-I6	
制浆容量		900-1300mL	
适用人数		2-4人	
功能、食材量	好豆浆	干豆	干豆豆浆 干黄豆 $1\frac{1}{10}$ 杯
		湿豆	湿豆豆浆 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (放入水中充分浸泡)
		湿豆原磨	原磨豆浆 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (放入水中充分浸泡)
	五谷	经典五谷豆浆	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 干大米 $\frac{1}{10}$ 杯, 干小米 $\frac{1}{10}$ 杯, 干小麦仁 $\frac{1}{10}$ 杯, 干玉米渣 $\frac{1}{10}$ 杯
		米润豆浆	干黄豆 $\frac{4}{5}$ 杯, 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯
		燕麦豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 燕麦 $\frac{1}{2}$ 杯
		红枣枸杞豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 去核红枣 $\frac{3}{5}$ 杯, 枸杞 $\frac{1}{10}$ 杯
	倍浓豆浆	干豆豆浆	900-1100mL: 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯; 1100-1300mL: 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯
		湿豆豆浆	900-1100mL: 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (放入水中充分浸泡); 1100-1300mL: 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯 (放入水中充分浸泡)

产品型号		DJ13B-I6	
制浆容量		900-1300mL	
适用人数		2-4人	
功能、食材量	快速豆浆	干豆豆浆	900-1100mL: 干黄豆 $1\frac{1}{10}$ 杯; 1100-1300mL: 干黄豆 $1\frac{3}{10}$ 杯
		湿豆豆浆	干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (放入水中充分浸泡)
	果汁	西瓜汁	西瓜6杯, 纯净水3杯(白糖适量)
		芒果果汁	芒果5杯, 纯净水6杯
		雪梨黄瓜汁	雪梨2杯, 黄瓜3杯, 纯净水5杯
		香滑可口奶昔	香蕉3杯, 黄瓜2杯, 鲜牛奶3杯, 纯净水3杯(白糖适量)
	热果汁	橙汁	橙子4杯, 纯净水6杯(白糖适量)
		苹果胡萝卜汁	苹果3杯, 胡萝卜2杯, 纯净水6杯(白糖适量)
		番茄汁	番茄6杯, 纯净水4杯(白糖适量)
	果酱	木瓜果酱	木瓜 $3\frac{1}{2}$ 杯, 泡发银耳 $\frac{1}{2}$ 杯, 纯净水5杯(白糖适量)
		猕猴桃果酱	猕猴桃4杯, 泡发银耳 $\frac{1}{2}$ 杯, 纯净水5杯(白糖适量)
		柳橙苹果酱	苹果4杯, 柳橙3杯, 纯净水3杯(白糖适量)
	果粒	香橙果粒	橙子6杯, 纯净水3杯(白糖适量)
		菠萝果粒	菠萝5杯, 纯净水4杯(白糖适量)
		草莓果粒	草莓5杯, 纯净水4杯(白糖适量)
汤粥糊	老火粥	白米粥	900-1100mL: 干大米 $\frac{9}{10}$ 杯; 1100-1300mL: 干大米 $1\frac{1}{10}$ 杯
		山药粥	干大米 $\frac{6}{10}$ 杯, 山药1杯
		红薯南瓜粥	干大米 $\frac{9}{10}$ 杯, 红薯 $\frac{2}{5}$ 杯, 南瓜 $\frac{2}{5}$ 杯

产品型号		DJ13B-I6	
制浆容量		900-1300mL	
适用人数		2-4人	
功能、食 材量	汤 粥 糊	米糊	纯米糊 干大米 $\frac{9}{10}$ 杯 黑芝麻糊 干大米 $\frac{6}{10}$ 杯, 花生仁 $\frac{2}{5}$ 杯, 黑芝麻 $\frac{2}{5}$ 杯 小米燕麦米糊 干大米 $\frac{6}{10}$ 杯, 燕麦 $\frac{2}{5}$ 杯, 小米 $\frac{1}{10}$ 杯
		玉米汁	香甜玉米汁 新鲜玉米粒4杯
		八宝粥	八宝粥 糯米 $\frac{2}{5}$ 杯, 黑米 $\frac{1}{5}$ 杯, 麦仁 $\frac{3}{10}$ 杯, 红豆 (浸泡) $\frac{1}{10}$ 杯, 绿豆 $\frac{1}{10}$ 杯, 高粱 $\frac{1}{10}$ 杯, 桂圆 $\frac{1}{10}$ 杯, 红枣各 $\frac{1}{5}$ 杯(白糖适量)

温馨提示

- ① 豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。
- ② 所有大块配料请切类似湿黄豆大小。
- ③ 黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材, 可能会引起豆浆机报警。
- ④ 请严格按食谱配方进行配料。
- ⑤ 部分功能制浆时, 可能由于物料较多, 机头会被物料轻微顶起, 属正常现象, 请先摊平物料, 确保机头和机座对位准确后再制浆。

装箱明细

物件	型号	DJ13B-I6
机头		1
杯体		1
机座		1
过滤杯		1
过滤杯把手		1
过滤网		1
干豆量杯		1
清洁块		1
清洁刷		1
说明书		1
保修卡		1
合格证		1
食谱		1

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)