



产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳


使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机
DJ13E-Q5



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

型号	DJ13E-Q5
外形图	
功能面板图	
加热技术	三维立体加热
功能名称	免滤豆浆, 五谷豆浆, 米糊, 果仁露, 奶茶, 酥油茶, 果汁, 轻松洗

说明书图片仅供参考, 产品请以实物为准。

目录

前言	1
第一章 智能营养芯说明	2
第二章 安全使用注意事项	3-6
第三章 部件及功能	7-8
第四章 使用方法	9-12
第五章 保养和维护	13
第六章 产品安全指标	13
第七章 采用标准	13
第八章 故障分析及排除	13-15
功能、食谱参考、制浆时间	15-18
装箱明细	18
有害物质限制使用标识表	19
售后服务	20

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳全自动家用豆浆机。本说明书适用于DJ13E-Q5型豆浆机，产品采用破壁免滤技术，通过文火熬煮，充分释放营养，带来顺滑好口感！

● 产品特点：

- ★破壁免滤，超细研磨
- ★专用茶篮配置，奶茶多功能
- ★约时约温，新鲜便捷



温馨提示：

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至理想状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

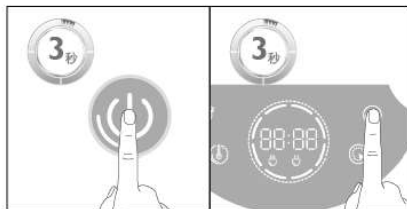





3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）




温馨提示


- ①首次使用时，制浆时间可能延长（为保证机器适应当地海拔，首次请使用“免滤豆浆”功能进行制浆）。
- ②完成海拔识别后，豆浆机将自动适应当地环境。

第二章 安全使用注意事项


 警告	对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕
 注意	对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注
	表示“禁止”，不能进行的内容。
	表示“强制”，务必执行的内容。


警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 制浆结束时，杯体、下盖、刀片、茶篮等部件温度较高，请勿触摸，以免烫伤。


注意


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可以让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 机器启动前，确保机头扣合到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

 倒饮品前，请先断电并将机头、茶篮取下，以免机头或茶篮滑落伤人。

 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。

 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。

 制作茶饮时，请在杯体指定位置放置茶篮（非茶饮功能无需放置茶篮），并盖紧茶篮盖；取出茶篮时，当心烫手（仅适用于有茶篮机型）。

 请选择正确功能程序进行操作，且所添加物料符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。

❌ 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。

❌ 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。

❌ 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

❌ 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

❌ 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

❌ 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

❌ 严禁不安装劲磨器使用（仅适用于有劲磨器机型）。

❌ 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。

❌ 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

❌ 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。

❌ 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。

❌ 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间），请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器鸣叫报警等故障。

❌ 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

❌ 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

使用提示

制作饮品时，请加水至上下水位刻度线之间。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

富含纤维食材制作完成后可能会有部分食材挂在超微劲磨器上，不影响食用，可放心饮用。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。

多次制浆操作之间，每次需间隔8分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。


请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机会暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。

本产品仅限在中国大陆海拔2000米以下地区使用。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

第三章 部件及功能

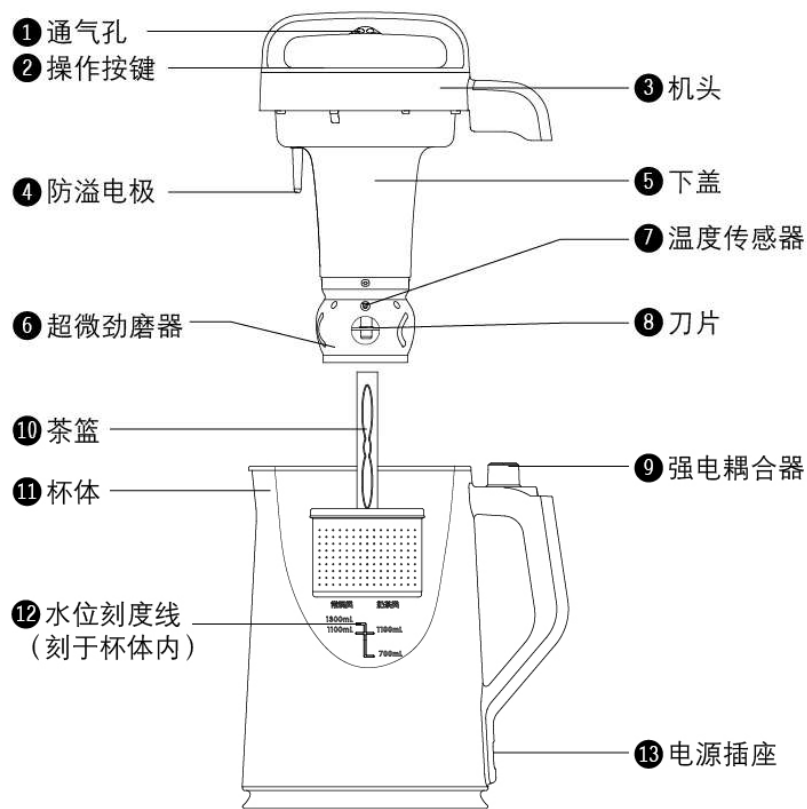


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- ⑤ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑥ 超微劲磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑦ 温度传感器：用于检测饮品温度。
- ⑧ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑨ 强电耦合器：用于接通机头电源，提起机头后自动断电。
- ⑩ 茶篮：符合食品卫生的优质材料，用于盛放茶叶。
- ⑪ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- ⑫ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑬ 电源插座：用于插接电源线。

● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

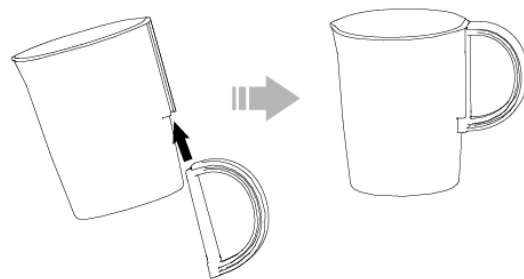

第四章 使用方法

本机初次使用前需对机器及配件进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。

● 常规饮品制作方法

1 加入食材和水



按食谱量取食材，清洗后放入豆浆机，并加水至对应上下水位刻度线之间。

- 温馨提示**
- ① 请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。
 - ② 请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅、溢浆、声音大等现象，影响制浆效果。
 - ③ 预约时请勿使用湿豆。

2 安装超微劲磨器



请将超微劲磨器按图示箭头或提示文字方向旋紧。

- 温馨提示**
- ① 严禁不安装劲磨器使用。
 - ② 劲磨器无松动，且与下盖配合无缝，表示装配到位。

3 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯中，②插上电源线，③接通电源。

- 温馨提示**
- ① 请用力合上机头，压紧耦合器。
 - ② 上电后，所有功能灯全亮15秒，数码屏显示88:88，15秒后全暗，仅“启动/取消”键亮，进入待机状态，触碰任意按键，可唤醒豆浆机。

4 选择功能



触按“选择”键选择对应的功能，每次选择后，对应指示灯闪烁，并伴有“嘀”一声提示音，触按“启动/取消”键启动功能，机器伴有“嘀嘀”提示音提示已启动（预约功能操作详见后面“预约操作说明”）。

温馨提示

- ① 选择功能后，
 - a. 若在30秒内无任何操作，则机器自动启动该功能；
 - b. 若1分钟内发现选择错误，可再次触按“启动/取消”键取消。然后重新选择正确功能；
 - c. 若超过1分钟，请拨下电源线，等待3-5分钟再插上电源线，选择正确功能；
 - d. 若电机已经转动，建议更换食材，重新开始。
- ② 制浆过程中，操作其它功能，将不起作用。
- ③ 如果未选择正确功能，可能导致口感不好、溢浆、糊锅等现象。
- ④ 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

5 制作完成



机器按设定程序完成制作后，发出“嘀嘀…嘀嘀…”的声音，提示饮品已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请拨下电源插头，准备饮用。

温馨提示

- ① 热饮制作完成后：
 - a. 机器将有1分钟“嘀嘀…嘀嘀…”提示音，数码屏显示End，功能灯闪烁。
 - b. 若1分钟内未断电则进入保温程序，数码屏显示b，功能灯闪烁。
 - c. 保温结束后，数码屏显示End，功能灯熄灭。
 - d. 制作完成后，机头金属部分温度较高，注意防烫。
- ② 冷饮制作完成后：

机器将有1分钟“嘀嘀…嘀嘀…”提示音，数码屏显示End，功能灯闪烁，1分钟后功能灯熄灭。

- ③若出现报警现象，请参考“故障分析及排除”解决。
- ④因果蔬食材易氧化，请在半小时内饮用。

6 清洗及收纳




待机器冷却后及时清洗机头、超微劲磨器和杯体（图1、图2、图3）。清洗完毕后将机器擦干或晾干后存放于干燥通风处。

温馨提示

- ①切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议用湿毛巾进行擦洗。
- ②切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。
- ③勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。
- ④清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。
- ⑤若不能及时清洗，建议在杯体内倒入清水先浸泡一会儿后再开始清洗。如遇顽渍或顽垢，请用清洁块蘸食醋或牙膏擦拭，再用清水洗净即可。

● 茶类饮品制作说明

- 1) 本产品配置专业茶篮，适用于“奶茶”、“酥油茶”功能。
- 2) 茶篮使用说明：
机器内添加茶类饮品食材后，茶篮内可按食谱说明添加适量茶叶并将其避开杯嘴挂在杯壁内侧（见右图），然后合上机头，选择“奶茶”或“酥油茶”功能制浆即可。
- 3) 制浆结束请先取出茶篮（注意防烫）后再倒饮品。茶篮冷却后请不要忘记倒去茶篮内的茶叶并清洗茶篮。

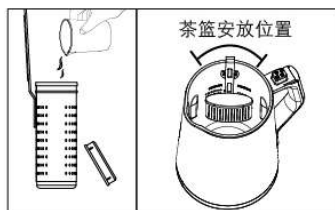

● 预约操作说明

- 1) 合紧机头，通电
所有功能灯全亮15秒，数码屏显示88:88，15秒后全暗，仅“启动/取消”键亮，进入待机状态，触碰任意按键，可唤醒豆浆机。
- 2) 选择功能
触按“选择”键后，“嘀”一声提示，被选中的功能指示灯闪烁，选中可预约的功能时，数码屏显示“—:—”，可进行预约设置（可预约功能为“免滤豆浆”、“五谷豆浆”、“米糊”）。
- 3) 预约时间
触按“预约时间”键，“嘀”一声提示，数码屏由“—:—”变更为“03:00”，可连续触按至预约时间，每次30分钟递增。可预约时间为3~11小时，例如：显示“08:00”，表示8小时后，完成制浆。同时请注意，预约时请勿使用湿豆。
- 4) 预约温度
触按“预约温度”键，“嘀”一声提示进入温度选择，可继续触按“预约温度”键，可进行温饮和热饮的切换选择（根据个人操作习惯，也可先进行温度预约，再进行时间预约），选中呈闪烁状态。
- 5) 启动预约
触按“启动/取消”键，“嘀”一声提示，开始预约倒计时。
- 6) 制浆结束
当数码屏显示End时，制浆结束，发出“嘀嘀…嘀嘀…”声音，持续1分钟，即可断电，准备饮用。

温馨提示

- a. 时间选择后，30秒内无操作，将默认以热饮开始预约。
- b. 预约过程中请勿断电，否则要更换食材重新制作。
- c. 当气温高于30℃时，预约时间请勿超过8小时。
- d. 预约过程中如出现异常，请勿饮用饮品。

第五章 保养和维护

- 1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示 请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
DJ13E-Q5	220V~	50Hz	2.6kg	1000W	300W	700-1300mL	239x181x326

第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2016

第八章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未加食材	按说明书要求加入食材
	机头内进水	送当地售后服务部维修

故障	原因说明	对策
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
食材打不碎	加水太多或太少	加水至上、下水位刻度线之间
	食材太多或太少	按说明书要求加食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	误将食材放入茶篮	将需要粉碎的食材直接放入杯体
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	食材打不碎	参见“食材打不碎”的处理方法
	食材太多或太少	按说明书要求加食材
	加水太多或太少	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加入食材太多	按说明书要求加食材
豆浆加工时间过长,其它正常	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
数码管显示E1, 伴有1声报警(3秒后循环)	无水报警	请参照杯体水位线正确添加食材和水或送售后服务维修
数码管显示E3, 伴有3声报警(3秒后循环)	防溢异常报警	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
数码管显示E4, 伴有4声报警(3秒后循环)	加热超时报警	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
数码管显示E5, 伴有5声报警(3秒后循环)	输入电压异常	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
数码管显示E6, 伴有6声报警(3秒后循环)	过零信号丢失报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修

提示方案	原因说明	建议对策
数码管显示E7, 伴有7声报警(3秒后循环)	通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
数码管显示E8, 伴有8声报警(3秒后循环)	温度检测异常报警	送售后服务维修
数码管显示E9, 伴有9声报警(3秒后循环)	食材过多或电机温度过高	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
数码管显示EA, 伴有10声报警(3秒后循环)	主板温度检测异常	送售后服务维修

温馨提示

- ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

功能、食谱参考

产品型号		DJ13E-Q5		
适用人数		2-5人		
功能、食材量	1100mL 1300mL	免滤豆浆	干豆豆浆	干黄豆1杯
			湿豆豆浆	干黄豆 $\frac{9}{10}$ 杯, 放入水中充分浸泡
	五谷豆浆	米润豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯	
		紫薯红豆浆	干红豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 紫薯 $\frac{7}{10}$ 杯	
		枸杞小米豆浆	干黄豆 $\frac{3}{5}$ 杯, 干小米 $\frac{3}{10}$ 杯, 枸杞10颗	
	果仁露	花生核桃露	炒熟花生 $\frac{7}{10}$ 杯, 炒熟核桃 $\frac{2}{5}$ 杯, 纯牛奶250mL, 加水至1100mL	
		核桃杏仁露	炒熟核桃1杯, 炒熟杏仁 $\frac{3}{10}$ 杯, 纯牛奶250mL, 加水至1100mL	
		花生杏仁露	炒熟花生 $\frac{7}{10}$ 杯, 炒熟杏仁 $\frac{3}{10}$ 杯, 炒熟大米 $\frac{1}{5}$ 杯, 加水至1100mL	

产品型号		DJ13E-Q5		
适用人数		2-5人		
功能、食材量	1100mL 1300mL	米糊	纯米糊	干大米 $\frac{9}{10}$ 杯
			黑芝麻糊	干大米 $\frac{2}{5}$ 杯, 核桃仁 $\frac{3}{5}$ 杯(掰碎), 黑芝麻 $\frac{1}{5}$ 杯
			养心安神米糊	干小米 $\frac{1}{2}$ 杯, 莲子 $\frac{1}{10}$ 杯, 花生 $\frac{1}{5}$ 杯, 去核红枣 $\frac{2}{5}$ 杯(掰碎)
		果汁	西瓜汁	西瓜5杯, 加纯净水至1100mL
	哈密瓜汁		哈密瓜5杯, 鲜牛奶300mL, 加纯净水至上下水位刻度线之间	
	700mL 1100mL	奶茶	港式奶茶	锡兰红茶 $\frac{1}{3}$ 篮, 牛奶(或淡奶) $1\frac{1}{2}$ 杯, 加水至700mL, 结束后加约 $\frac{1}{5}$ 杯白砂糖
				锡兰红茶1篮, 牛奶(或淡奶)2杯, 加水至1100mL, 结束后加约 $\frac{1}{3}$ 杯白砂糖
		鸳鸯奶茶	红茶 $\frac{1}{5}$ 篮, 牛奶(或淡奶) $1\frac{1}{2}$ 杯, 速溶原味咖啡 $\frac{2}{5}$ 杯, 加水至700mL	
			红茶 $\frac{1}{2}$ 篮, 牛奶(或淡奶)2杯, 速溶原味咖啡 $\frac{3}{5}$ 杯, 加水至1100mL	
		奶绿	绿茶 $\frac{1}{3}$ 篮, 抹茶粉少许, 牛奶 $1\frac{1}{2}$ 杯, 加水至700mL, 结束后加约 $\frac{1}{5}$ 杯白砂糖	
绿茶 $\frac{2}{3}$ 篮, 抹茶粉少许, 牛奶2杯, 加水至1100mL, 结束后加约 $\frac{1}{3}$ 杯白砂糖				
蒙古奶茶	砖茶切成调羹大小(1调羹), 牛奶 $1\frac{1}{2}$ 杯, 加水至700mL, 结束后加适量盐			
	砖茶切成调羹大小(2调羹), 牛奶2杯, 加水至1100mL, 结束后加适量盐			

产品型号			DJ13E-Q5	
适用人数			2-5人	
功能、 食 材 量	700mL	酥 油 茶	酥油茶	砖茶切成调羹大小（1调羹），酥油2调羹，加水至700mL，结束后加适量盐
	1100mL			砖茶切成调羹大小（2调羹），酥油3调羹，加水至1100mL，结束后加适量盐

温馨提示

- ①请严格按杯体制浆刻度线操作：
 - a. 常规功能（免滤豆浆、五谷豆浆、米糊、果仁露、果汁）可用容量为1100-1300mL；
 - b. 茶类功能（奶茶、酥油茶）可用容量为700-1100mL；
 - c. “轻松洗”功能建议使用高水位1300mL操作。
- ②豆用量为干豆所需用量，请用本机所配量杯量取。
- ③所有大块食材请切类似湿黄豆大小。
- ④黑豆、黑米、黑木耳、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材，可能会引起豆浆机报警。
- ⑤果蔬食材请先用淡盐水浸泡清洗，以祛除食材表面的细菌及农药残留。
- ⑥请严格按食谱配方进行配料，勿使用糯米。
- ⑦如食材较多，请摊平食材，确保机头及耦合器装配到位后再制浆。

制浆时间

功能	型号	DJ13E-Q5
五谷豆浆		约30分钟
免滤豆浆		约30分钟
米糊		约25分钟
奶茶		约15分钟
酥油茶		约15分钟
果仁露		约17分钟
果汁		约5分钟
轻松洗		约6分钟

以上参考时间的制浆条件是：220V电压、中水位、23℃水、<500米海拔

装箱明细

物件	型号	DJ13E-Q5
① 机头		1
② 杯体		1
③ 茶篮		1
④ 电源线		1
⑤ 过滤杯		1
⑥ 过滤杯把手		1
⑦ 过滤网		/
⑧ 量杯		1
⑨ 清洁块		1
⑩ 清洁刷		/
⑪ 说明书		1
⑫ 合格证		1
⑬ 食谱		1
⑭ 快速使用说明		1

（本说明书数据由九阳研发中心数据库提供，如有变更恕不另行通知）

豆浆机产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件(密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(钢杯体、金属下盖、电机轴等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触标准件(合盖螺钉、锁刀片螺母等)	○	○	○	○	○	○
电极	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳、装饰件等)	○	○	○	○	○	○
电热器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、插座、耦合器等)	○	○	○	○	○	×
其它标准件(锁附手柄螺钉等)	○	○	○	×	○	○
电机、电源线、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器、线束等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标识

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，保修范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品保修凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非保修范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于包修期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过包修期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。