

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号  
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan  
邮编：250118  
传真：400 6186 996  
www.joyoung.com

阳光服务热线：400-6186-999

**Joyoung 九阳**

## 使用说明书



Operation Instruction

九阳豆浆机  
型号：DJ15B-D89SG  
DJ15B-D670SG



豆浆生活网  
www.doujiang.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 型号    | DJ15B-D89SG   | DJ15B-D670SG |
| 外形图   |  |              |
| 功能面板图 |  |              |
| 加热技术  | 底盘加热  |              |
| 功能名称  | 五谷豆浆、纯香豆浆、倍浓豆浆、营养豆花、营养米糊、营养粥、果蔬汁、温热、果仁露、预约  |              |

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。  
本说明书图示以DJ15B-D89SG为例。

## 目 录

|              |       |
|--------------|-------|
| 前言           | 1     |
| 第一章 智能营养芯说明  | 2     |
| 第二章 安全使用注意事项 | 3-6   |
| 第三章 部件及功能    | 7-8   |
| 第四章 使用方法     | 9-17  |
| 第五章 保养和维护    | 17-18 |
| 第六章 产品安全指标   | 18    |
| 第七章 采用标准     | 19    |
| 第八章 故障分析及排除  | 19-20 |
| 功能、食谱、制浆时间   | 21-22 |
| 装箱明细         | 23    |

## 前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳全自动家用豆浆机。本说明书适用于DJ15B-D89SG/DJ15B-D670SG等预约植物奶牛系列产品，本系列产品采用超微静磨技术，通过文火熬煮，充分释放食材营养。

### ● 预约植物奶产品特点：

- ★超微粉碎，磨得细 更安静
- ★智能双温预约，温/热随心选
- ★创新果仁露功能
- ★支持30s断电记忆
- ★海拔自适应，高原都能用



### 温馨提示：

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

## 第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

**1** 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



**2** 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

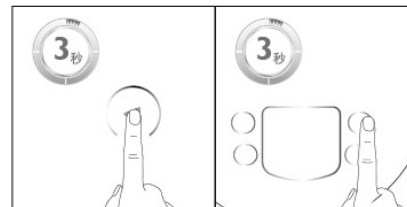





**3** 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）




### 温馨提示


- ①首次使用时，制浆时间可能延长。
- ②完成海拔识别后，豆浆机将调整为最优制作程序。

## 第二章 安全使用注意事项


|   |                           |
|---|---------------------------|
|  <b>警告</b> | 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕 |
|  <b>注意</b> | 对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注      |
|            | 表示“禁止”，不能进行的内容。           |
|            | 表示“强制”，务必执行的内容。           |


### 警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


### 注意


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常的人或没有独立行为能力的使用本产品。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。


 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。


 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。


 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。


 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。


 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

 请选择正确功能程序进行操作，且所添加食材符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。


 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。


 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。


 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。


 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。


● 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。


 工作过程中请勿移动机器，避免饮品溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。


 如果在制浆过程中停电，请不要再选择程序进行制浆，否则可能会造成杯体糊锅、溅出或鸣叫报警。

 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

## 使用提示

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

富含纤维食材制作完成后可能会有部分食材挂在超微静磨器上，不影响食用，可放心饮用（仅适用于超微静磨器机型）。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。


请间隔8分钟以上，再次使用，否则将影响机器使用寿命。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

本产品仅限在中国大陆海拔3000米以下地区使用。

### 第三章 部件及功能

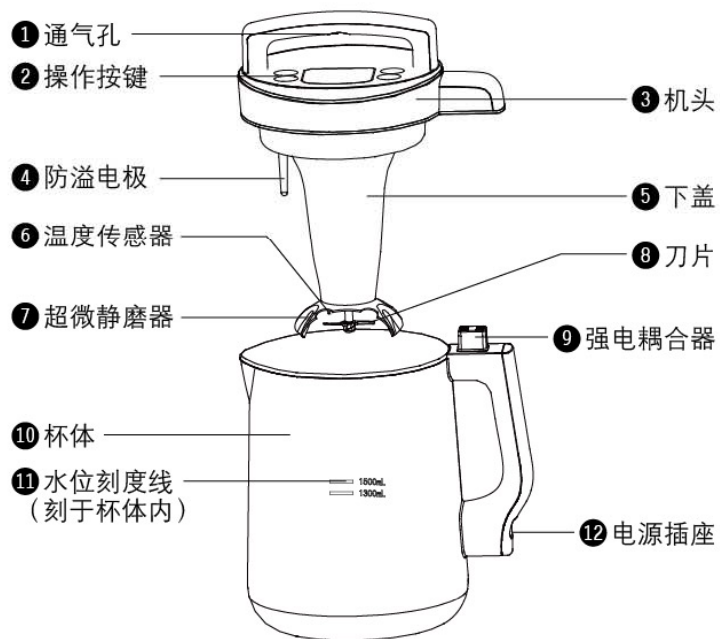


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- ⑤ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑥ 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- ⑦ 超微静磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑧ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑨ 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- ⑩ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- ⑪ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑫ 电源插座：用于插接电源线。

#### ● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

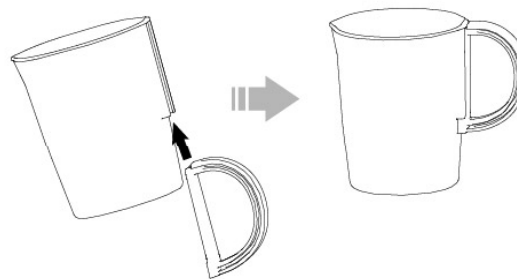

## 第四章 使用方法


### ● 操作步骤及说明

#### 1 量取食材

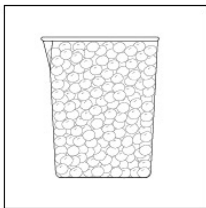

请使用随机所赠干豆量杯，按食谱建议用量量取食材。

#### 2 清洗食材

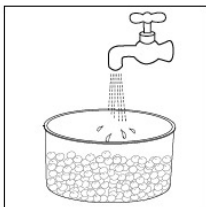

请将量取好的食材清洗干净。

温馨提示

泡豆建议时间：

a. 北方

——春秋8-16小时，夏6-10小时，

——冬10-16小时

b. 南方

——春夏5-6小时，秋冬8-9小时

#### 3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

温馨提示

制作果仁露时，请选用已炒熟的食材

#### 4 加入清水



请将水加至上、下水位刻度线之间。

温馨提示

① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。

② 为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

#### 5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示

① 请用力合上机头，压紧耦合器。



② 初始通电状态下，指示灯全亮。

#### 6 选择功能



滴滴！

触按“选择”键选择功能，对应的功能指示灯闪烁，并伴有“滴”一声，触按“启动/取消”发出“滴，滴”启动功能，同时数码屏动态显示。

温馨提示

① 触按“选择”键后，

a. 若在30s内未触按“启动/取消”键，则机器自动启动该功能；

b. 若1min内发现选择错误，可再次触按“启动/取消”键取消。然后重新选择正确功能；

c. 若超过1min，请拨下电源线，等待3-5min再插上电源线，选择正确功能；


d. 若电机已经转动，建议更换食材，重新开始。

② 果仁露为一键通键，触按后将直接启动。可触按“启动/取消”键取消选择。

③ 制浆过程中，操作其它功能，将不起作用。

④ 如果未选择正确功能，可能导致口感不好、溢浆、糊锅等现象。

#### 7 制作过程

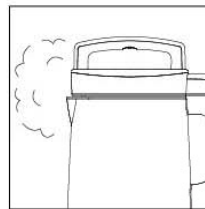

机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

温馨提示

① 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

② 本机器支持30秒断电记忆，可实现中途加料。若超过30秒，请更换食材重新开始（不支持预约模式）。

## 8 制作完成



机器按设定程序完成制作后，发出“滴滴 滴滴”的声音，提示饮品已完成，同时该功能指示灯闪烁，同时数码屏动态显示停止，此时请按下电源插头，准备饮用。

- 温馨提示**
- ①报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户断电(果蔬汁、营养豆花、温热不含自动保温)
  - ②出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
  - ③所有饮品都采用微电脑控制，耗电不足0.2度。
  - ④因果蔬食材易氧化，请在半小时内饮用。


## 9 过滤



豆浆制作时，为保证充分释放营养，浆渣一起熬煮，用户可采用随机所赠过滤网进行过滤。

- 温馨提示**
- ①建议过滤功能：纯香豆浆、倍浓豆浆、果仁露功能。
  - ②可选用汤匙搅动加快过滤。

## 10 清洗

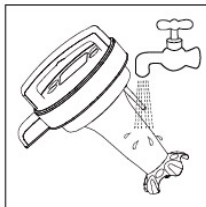

制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

## 11 收纳




请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

- 温馨提示**
- 机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。


## ● 营养豆花的制作步骤及说明

### 1 量取、清洗干黄豆

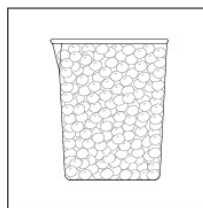

请使用随机所赠干豆量杯，按食谱建议用量量取食材。

### 2 加入食材

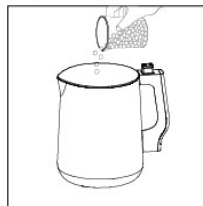

将清洗后的食材添加到杯体中。

- 温馨提示**
- 所用食材建议为充分浸泡的湿豆，采用湿豆制作豆花效果更好。

### 3 加入清水



请添加清水至1300mL水位刻度线处。

### 4 通电、选择功能



通电后，请选择“营养豆花”功能，触按“启动/取消”，发出“嘀，嘀”声，同时数码屏动态显示，开始启动制浆。




## 5 制浆完成

滴滴！ 滴滴！  
OK



制浆完成时，功能指示灯闪烁，并发出“嘀，嘀…嘀，嘀…”声，同时数码屏动态显示停止，可断电准备制作豆花。


## 6 配置内酯液

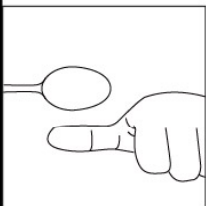

根据豆浆量，按内酯与豆浆比2.5~3 : 1000，将内酯倒入1/5杯温水中搅匀。

- 温馨提示**
- ①每打一锅豆花使用内酯量约2.5~3g，不得超过4g。  
(成人拇指大小的小勺一平勺，约1.5~2g)
  - ②内酯过多，豆花呈酸味；内酯过少，豆花较稀。
  - ③温水量不得超过1/5杯(干豆量杯1/5刻度线)。


## 7 豆花制作

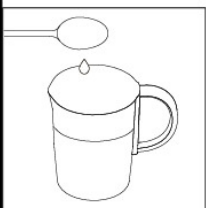

将内酯液倒入已过滤的豆浆中，用汤匙搅动3~5次，器皿加盖静置保温20分钟左右。

- 温馨提示**
- ①建议高原地区将豆浆煮沸后再制作豆花
  - ②豆花制作失败原因：
    - a. 豆浆未过滤
    - b. 豆浆温度过低
    - c. 黄豆出浆率低

## 8 食用豆花

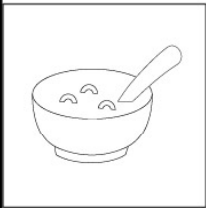

根据个人口味，添加调料即可饮用。


## 9 清洗及收纳



在等待豆花冷却的时间中，便可将豆浆机进行清洗并收纳（具体操作请见“保养和维护”）。

## ● 预约操作步骤及说明


### 1 量取食材

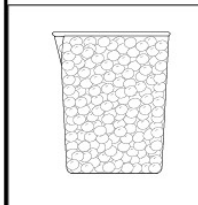

请使用随机所赠干豆量杯，按食谱建议用量量取食材。

- 温馨提示**
- ①可预约功能：五谷豆浆、纯香豆浆、倍浓豆浆、营养米糊、营养粥，当选择上述功能后，对应功能指示灯闪烁，数码管显示“—:—”，否则仅功能指示灯闪烁。
  - ②纯香豆浆、倍浓豆浆预约建议用干豆
  - ③请勿选用浸泡过或霉变食材。

### 2 清洗食材

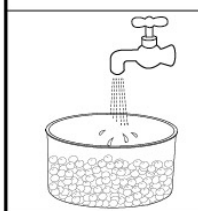


请将量取好的食材清洗干净。

### 3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

#### 4 加入清水

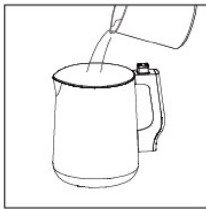

请将清水加至上、下水位刻度线之间。

- 温馨提示**
- ① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
  - ② 建议预约功能选用纯净水。

#### 5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

- 温馨提示**
- ① 请用力合上机头，压紧耦合器。



② 初始通电状态下，指示灯全亮。

#### 6 选择功能



请按照第17页“预约操作说明”进行操作。

#### 7 预约过程



启动预约后，功能指示灯及所选温度指示灯常亮，数码屏显示倒计时。


#### 8 制作完成



制浆完成后，发出“嘀，嘀……”声音，持续1min，功能指示灯闪烁，即可断电，准备过滤饮用。

- 温馨提示**
- ① 报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户断电。
  - ② 出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
  - ③ 所有饮品都采用微电脑控制，耗电不足0.2度。


#### 9 过滤

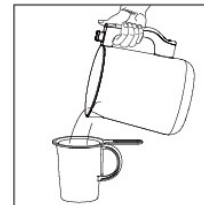

豆浆制作时，为保证充分释放营养，浆渣一起熬煮，用户可采用随机所赠过滤网进行过滤。

- 温馨提示**
- ① 可选用汤匙搅动加快过滤。

#### 10 清洗

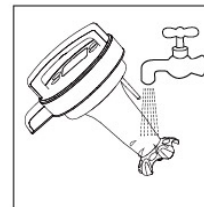

制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

#### 11 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

- 温馨提示**
- 机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

## ● 预约操作说明


- 1) 合紧机头，通电  
数码屏显示“88：88”，2s后变成方框，功能灯常亮。
- 2) 选择功能  
触按选择功能后，“嘀”一声提示，对应功能指示灯闪烁，其余熄灭。选中可预约的功能时，数码屏显示“—：—”。
- 3) 时间选择  
触按“预约”键，“嘀”一声提示，数码屏由“—：—”变更为“03：00”，可连续触按至预定时间，每次30分钟递增，同时热敷指示灯闪烁。3s后无操作，“嘀”一声提示切换至温度选择状态。（显示“08：00”，表示8小时后，完成制浆。）
- 4) 温度选择  
触按“预约”键，“嘀”一声提示，转换为温饮，可再次触按转换为热饮。
- 5) 启动预约  
触按“启动/取消”，“嘀”一声提示，开始预约倒计时。
- 6) 制浆结束  
当数码屏显示“00：00”时，制浆结束。发出“嘀，嘀……”声音，持续1min，功能指示灯闪烁，即可断电，准备过滤饮用。

温馨提示

- ① 预约过程中禁止断电。
- ② 室温高于30度时，预约时间不超过8小时。
- ③ 预约时如果机器中间出现异常时豆浆不能饮用。

## 第五章 保养和维护


### ● 清洗：使用后，请及时清洗豆浆接触部位。

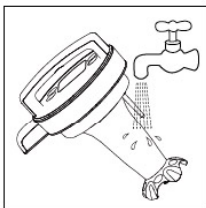

#### 1 清洗机头

温馨提示


- ① 严禁直接冲洗机头，或将机头浸入水中。
- ② 可加水至上水位线，浸泡后再清洗。
- ③ 清洗时，注意刀片伤手。

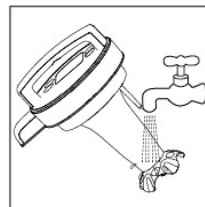

- 2 清洗超微精磨器：请用清洁刷仔细清洗超微精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留饮品残渣产生异味。

温馨提示

注意刀片伤手。

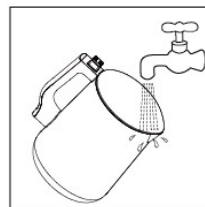

#### 3 清洗杯体

温馨提示

- ① 严禁冲洗强电耦合器及插座，或将底座浸入水中。
- ② 擦洗大部分残渣后，加入清洗剂再清洗，效果更好
- ③ 不锈钢变色、发蓝或有顽垢，请蘸用食醋或牙膏擦洗。
- ④ 请勿用钢丝球等锐利物品清洗杯体外壁。

## ● 保养

- 1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示

请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

## 第六章 产品安全指标

| 型号           | 额定电压  | 额定频率 | 净重    | 额定功率  | 电机功率 | 容量范围        | 长×宽×高 (mm)  |
|--------------|-------|------|-------|-------|------|-------------|-------------|
| DJ15B-D89SG  | 220V~ | 50Hz | 2.3kg | 1300W | 180W | 1300-1500mL | 239x182x315 |
| DJ15B-D670SG |       |      |       |       |      |             |             |

## 第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2013

## 第八章 故障分析及排除

| 故障         | 原因说明               | 对策             |
|------------|--------------------|----------------|
| 指示灯不亮      | 机头没放正              | 重新放正机头         |
|            | 电源线插头未插到底          | 电源线插头插到底       |
| 指示灯亮、机器不工作 | 未选择功能              | 选择相应的功能        |
|            | 杯体内未加水或加水太少        | 加水至上、下水位刻度线之间  |
|            | 温度传感器故障            | 送当地售后服务部维修     |
|            | 电机使用时间过长, 自动保护功能启动 | 断电1小时后再通电使用    |
| 电机工作不停     | 机头内进水              | 送当地售后服务部维修     |
| 加热不停       | 未加食材               | 加入食材           |
|            | 机头内进水              | 送当地售后服务部维修     |
| 按键无反应      | 断电间隔短, 系统未复位       | 断电3分钟后再通电使用    |
| 豆子或米打不碎    | 加水太少               | 加水至上、下水位刻度线之间  |
|            | 加入的食材太少或太多         | 按说明书要求加豆和其它食材  |
|            | 机器自身故障             | 送当地售后服务部维修     |
|            | 电机启动自动保护功能, 不工作    | 断电1小时后再通电使用    |
| 溢锅         | 选错功能程序             | 正确选择功能程序       |
|            | 豆子打不碎              | 参见“豆子打不碎”的处理方法 |
|            | 豆浆太稀或加豆太多          | 按标准加豆          |
|            | 加水过少               | 加水至上、下水位刻度线之间  |
|            | 机器自身故障             | 送当地售后服务部维修     |
| 糊锅         | 杯体未清洗干净            | 将杯体清洗干净        |
|            | 加入食材太多             | 按规定加入食材        |

|                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 豆浆加工时间过长, 其它正常 | 水温过低 | 使用温水      |
|                | 选错功能 | 选择正确的功能   |
| 异常哨音           | 机器磨合 | 偶有哨音属正常情况 |

### 异常报警提示

| 提示方案                                    | 原因说明     | 建议对策                     |
|---|----------|--------------------------|
| 所有LED灯闪1次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声), 间隔3s循环 | 无水报警     | 请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修 |
| 所有LED灯闪3次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声), 间隔3s循环 | 防溢异常报警   | 请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修    |
| 所有LED灯闪4次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声), 间隔3s循环 | 加热超时报警   | 请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修    |
| 所有LED灯闪5次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声), 间隔3s循环 | 输入电压异常   | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修       |
| 所有LED灯闪6次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声), 间隔3s循环 | 过零信号丢失报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修       |
| 所有LED灯闪7次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声), 间隔3s循环 | 通讯异常报警   | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修       |
| 所有LED灯闪8次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声), 间隔3s循环 | 温度检测异常报警 | 送售后服务维修                  |

#### 温馨提示

- ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

### 功能、食谱参考

|                    |      |   |  |
|--------------------|------|---|--|
| 产品型号               |      | DJ15B-D89SG/DJ15B-D670SG                                      |  |
| 制浆容量               |      | 1300-1500mL   |  |
| 适用人数               |      | 3-5人  |  |
| 功能、<br>食<br>材<br>量 | 五谷豆浆 | 经典五谷豆浆  | 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按照1:1:1:1比例量取 $\frac{2}{5}$ 杯 |
|                    |      | 米润豆浆  | 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯                            |
|                    |      |   | 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡), 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯                 |
|                    | 消暑豆浆 | 干黑豆 $\frac{3}{5}$ 杯, 干红豆 $\frac{1}{5}$ 杯, 干绿豆 $\frac{1}{5}$ 杯 |  |
|                    | 纯香豆浆 | 干豆豆浆  | 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯   |
|                    |      | 湿豆豆浆  | 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡)                                      |
|                    | 倍浓豆浆 | 干豆豆浆  | 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯   |
|                    |      | 湿豆豆浆  | 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡)                                      |
|                    | 营养豆花 | 干豆豆浆  | 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯   |
|                    |      | 湿豆豆浆  | 干黄豆 $1\frac{2}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡)                                      |
|                    | 营养米糊 | 纯米糊   | 干大米 $\frac{9}{10}$ 杯   |
|                    |      | 黑米米糊  | 干大米 $\frac{1}{2}$ 杯, 干黑米 $\frac{2}{5}$ 杯                             |
|                    |      | 玉米小米糊   | 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯, 干小米 $\frac{1}{5}$ 杯, 干玉米渣 $\frac{1}{5}$ 杯       |
|                    | 营养粥  | 纯米粥   | 干大米 $1\frac{1}{10}$ 杯  |
|                    |      | 山药粥   | 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯, 山药(切丁)2杯  |
|                    |      | 红薯南瓜粥   | 干大米 $\frac{4}{5}$ 杯, 红薯1杯, 南瓜1杯                                      |
|                    | 果蔬汁  | 西瓜汁   | 西瓜7杯, 纯净水8杯  |
|                    |      | 哈密瓜汁  | 哈密瓜6杯, 纯净水9杯   |

|                           |     |                          |                           |
|---------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|
| 产品型号                      |     | DJ15B-D89SG/DJ15B-D670SG |                           |
| 制浆容量                      |     | 1300-1500mL              |                           |
| 适用人数                      |     | 3-5人                     |                           |
| 功能、<br>食<br>材<br>量        | 果蔬汁 | 香滑可口奶昔                   | 香蕉4杯, 黄瓜2杯, 鲜牛奶2杯, 纯净水7杯  |
|                           | 果仁露 | 米香味                      | 炒熟核桃1杯, 炒熟花生1杯, 炒熟大米3/10杯 |
| 炒熟杏仁1杯, 炒熟花生1杯, 炒熟大米3/10杯 |     |                          |                           |



- ①所加块状食材不得大于花生粒。  
 ②黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等食材添加过多, 可能出现异常报警。  
 ③建议果蔬食材提前浸泡清洗。  
 ④参照食谱添加食材。  
 ⑤物料较多时, 请摊平, 并确保耦合器压紧。

### 制浆时间

| 功能 \ 型号 | DJ15B-D89SG | DJ15B-D670SG |
|---------|-------------|--------------|
| 五谷豆浆    | 25min       |              |
| 纯香豆浆    | 25min       |              |
| 倍浓豆浆    | 25min       |              |
| 营养豆花    | 40min       |              |
| 营养米糊    | 25min       |              |
| 营养粥     | 40min       |              |
| 果蔬汁     | 5min        |              |
| 果仁露     | 25min       |              |

以上参考时间的制浆条件是: 220V电压、中水位、23℃水, 500m海拔

### 装箱明细

| 物件      | 型号 | DJ15B-D89SG/DJ15B-D670SG |
|---------|----|--------------------------|
| ① 机头    |    | 1                        |
| ② 杯体    |    | 1                        |
| ③ 电源线   |    | 1                        |
| ④ 过滤杯   |    | 1                        |
| ⑤ 过滤杯把手 |    | 1                        |
| ⑥ 过滤网   |    | 1                        |
| ⑦ 干豆量杯  |    | 1                        |
| ⑧ 清洁块   |    | 1                        |
| ⑨ 清洁刷   |    | 1                        |
| ⑩ 说明书   |    | 1                        |
| ⑪ 保修卡   |    | 1                        |
| ⑫ 合格证   |    | 1                        |
| ⑬ 食谱    |    | 1                        |

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)

01-14-1309-0054-A