

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

全自动家用豆浆机
DJ16B-D258SG DJ16R-H8



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 型号 | DJ16B-D258SG | DJ16R-H8 |
| 外形图 |  | |
| 功能面板图 |  | |
| 加热技术 | 底盘加热 | |
| 功能名称 | 五谷豆浆、干/湿豆浆、营养豆花、养生米糊、八宝粥、玉米汁、果蔬汁、预约 | |

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。

说明书图片以DJ16B-D258SG为例

目录

| | |
|--------------|-------|
| 前言 | 1 |
| 第一章 智能营养芯说明 | 2 |
| 第二章 安全使用注意事项 | 3-6 |
| 第三章 部件及功能 | 7-8 |
| 第四章 使用方法 | 9-17 |
| 第五章 保养和维护 | 17-18 |
| 第六章 产品安全指标 | 18 |
| 第七章 采用标准 | 19 |
| 第八章 故障分析及排除 | 19-20 |
| 功能、食谱、制浆时间 | 21-22 |
| 装箱明细 | 23 |
| 有害物质限制使用标识表 | 24 |
| 售后服务 | 25 |

前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳全自动家用豆浆机。本说明书适用于DJ16B-D258SG/DJ16R-H8型产品，本系列产品采用免滤技术，通过文火熬煮，充分释放食材营养。

● 产品特点：

- ★免滤技术，磨的细，更营养
- ★1.6L超大容量
- ★智能双预约，约时又约温
- ★创新养生米糊功能



温馨提示：

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第一章 智能营养芯说明


智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。豆浆机在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将豆浆制作程序调节至最佳状态，以保证豆浆营养充分释放，防止海拔及电压变化导致豆浆不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证海拔适应效果，当豆浆机使用后被搬至海拔有较大变化（海拔差1500米以上）的地区时，请按以下步骤操作：

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 有“启动/取消”按键，请长按3秒（见下左图）；无“启动/取消”按键，请长按最右面按键3秒（见下右图）

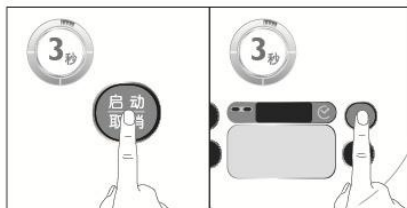





3 豆浆机发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）




温馨提示


- ①首次使用时，制浆时间可能延长。
- ②完成海拔识别后，豆浆机将调整为最优制作程序。

第二章 安全使用注意事项


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  警告 | 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕 |
|  注意 | 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注 |
|  | 表示“禁止”，不能进行的内容。 |
|  | 表示“强制”，务必执行的内容。 |


警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


注意


 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 机器启动前，确保机头扣合到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。

 请按照“部件及功能”章节的“过滤杯组装说明”正确组装过滤杯及其把手，以防端热饮时过滤杯杯体滑落导致烫伤（仅适用于有过滤杯机型）。

 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。

 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

❗ 请选择正确功能程序进行操作，且所添加食材符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。

⊘ 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。

⊘ 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。

⊘ 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。

⊘ 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。

● 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

⊘ 工作过程中请勿移动机器，避免饮品溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。

⊘ 如果在制浆过程中停电，请不要再选择程序进行制浆，否则可能会造成杯体糊锅、溅出或鸣叫报警。

⊘ 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

⊘ 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

⊘ 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

⊘ 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

⊘ 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

使用提示

制作饮品时一定要将过滤杯、机头保护件等从杯体内取出（仅适用于有过滤杯、机头保护件机型）。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

富含纤维食材制作完成后可能会有部分食材挂在超微静磨器上，不影响食用，可放心饮用（仅适用于超微静磨器机型）。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响制浆效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。

请间隔8分钟以上，再次使用，否则将影响机器使用寿命。

预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量（仅适用于预约机型）。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。

本产品仅限在中国大陆海拔2000米以下地区使用。

第三章 部件及功能




注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

- 1 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- 2 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- 3 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- 4 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
- 5 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- 6 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- 7 破壁精磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- 8 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- 9 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- 10 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
- 11 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- 12 电源插座：用于插接电源线。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

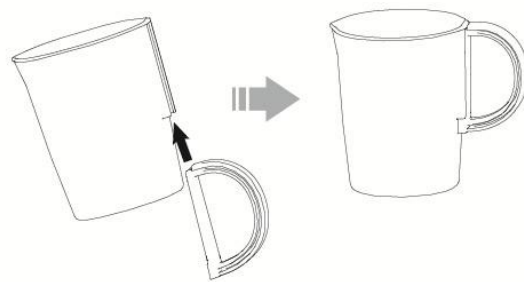

第四章 使用方法


● 操作步骤及说明

1 量取食材

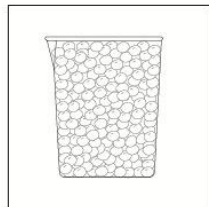

请使用随机所赠量杯，按食谱建议用量量取食材。

2 清洗食材

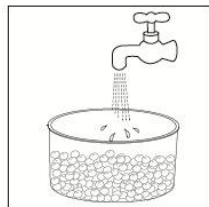

请将量取好的食材清洗干净。

温馨提示

泡豆建议时间：

a. 北方

——春秋8-16小时，夏6-10小时，
——冬10-16小时

b. 南方

——春夏5-6小时，秋冬8-9小时

3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

4 加入清水



请将水加至上、下水位刻度线之间。

温馨提示

① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。

② 为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示

① 请用力合上机头，压紧耦合器。



② 初始通电状态下，指示灯全亮。

6 选择功能



触按“选择”键选择功能，对应的功能指示灯闪烁，并伴有“嘀”一声，触按“启动/取消”发出“嘀嘀”启动功能，同时数码屏动态显示。

温馨提示

① 触按“选择”键后，


- 若在30秒内（“养生米糊”为3秒）未触按“启动/取消”键，则机器自动启动该功能；
- 若1分钟内发现选择错误，可再次触按“启动/取消”键取消。然后重新选择正确功能；
- 若超过1分钟，请拔下电源线，等待3-5分钟再插上电源线，选择正确功能；
- 若电机已经转动，建议更换食材，重新开始。

② “养生米糊”为一键通键，触按后将直接启动。可触按“启动/取消”键取消选择。

③ 制浆过程中，操作其它功能，将不起作用。

④ 如果未选择正确功能，可能导致口感不好、溢浆、糊锅等现象。

7 制作过程

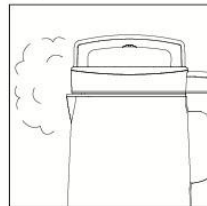

机器按设定程序自动粉碎、熬煮豆浆。

温馨提示


① 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

② 本机器支持30秒断电记忆，可实现中途加料。若超过30秒，请更换食材重新开始（不支持预约模式）。

8 制作完成

嘀嘀！ 嘀嘀！

OK

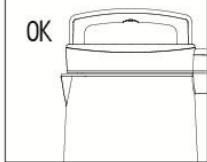

机器按设定程序完成制作，数码屏显示“End”，发出“嘀嘀…嘀嘀…”的声，持续1分钟，提示饮品已完成，同时该功能指示灯闪烁，此时请拔下电源插头，准备饮用。

温馨提示

- ①报警结束后，自动进入2小时保温，数码屏显示“b”，功能指示灯闪烁，保温结束后，数码屏显示“End”，功能指示灯闪烁至用户自行断电（果蔬汁、营养豆花不含自动保温）。
- ②出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
- ③所有饮品都采用微电脑控制，耗电不足0.2度。
- ④因果蔬食材易氧化，请在半小时内饮用。

9 过滤



豆浆制作时，为保证充分释放营养，浆渣一起熬煮，用户可采用随机所赠过滤网进行过滤。

温馨提示

- ①建议过滤功能：干/湿豆浆、营养豆花功能。
- ②可选用汤匙搅动加快过滤。

10 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

11 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

温馨提示

机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。


● 营养豆花的制作步骤及说明

1 量取、清洗干黄豆



请使用随机所赠量杯，按食谱建议用量量取食材。

2 加入食材

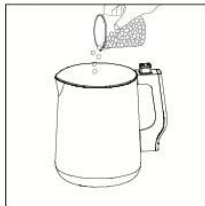

将清洗后的食材添加到杯体中。

3 加入清水



请添加清水至1300mL水位刻度线处。

4 通电、选择功能

启动/取消：嘀嘀！




通电后，请选择“营养豆花”功能，触按“启动/取消”，发出“嘀嘀”声，同时数码屏动态显示，开始启动制浆。

5 制浆完成



制浆完成时，功能指示灯闪烁，并发出“滴滴…滴滴…”声，同时数码屏显示“End”，可断电准备制作豆花。


6 配置内酯液

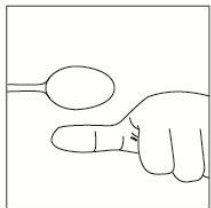

根据豆浆量，按内酯与豆浆比3: 1000，将内酯倒入1/5杯温水中搅匀。

- 温馨提示**
- ①每打一锅豆花使用内酯量约2.5~3g，不得超过4g。
(成人拇指大小的小勺一平勺，约1.5~2g)
 - ②内酯过多，豆花呈酸味；内酯过少，豆花较稀。
 - ③温水量不得超过1/5杯(干豆量杯1/5刻度线)。

7 豆花制作

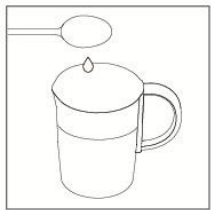

将内酯液倒入已过滤的豆浆中，用汤匙搅动3~5次，器皿加盖静置保温20分钟左右，保温温度维持在85℃时，效果更佳。

- 温馨提示**
- ①建议高原地区将豆浆煮沸后再制作豆花
 - ②豆花制作失败原因：
 - a. 豆浆未过滤
 - b. 豆浆点内酯或静置保温时的温度过低
 - c. 黄豆出浆率低

8 食用豆花



根据个人口味，添加调料即可饮用。

9 清洗及收纳



在等待豆花冷却的时间中，便可将豆浆机进行清洗并收纳（具体操作请见“保养和维护”）。

● 预约操作步骤及说明


1 量取食材



请使用随机所赠量杯，按食谱建议用量量取食材。

- 温馨提示**
- ①可预约功能：五谷豆浆、干/湿豆浆、八宝粥。
 - ②五谷豆浆、干/湿豆浆预约请使用干豆。
 - ③请勿选用浸泡过或霉变食材。

2 清洗食材

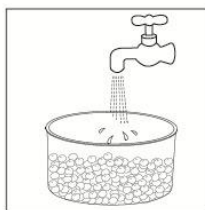

请将量取好的食材清洗干净。

3 加入食材



请将清洗干净后的食材放入杯体内。

4 加入清水



请将清水加至上、下水位刻度线之间。

温馨提示

- ① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
- ② 建议预约功能选用纯净水。

5 接通电源



请将机头按正确的位置①放入杯体中，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示

- ① 请用力合上机头，压紧耦合器。



- ② 初始通电状态下，指示灯全亮。

6 选择功能



选择：嘀！

请按照第17页“预约操作说明”进行操作。

温馨提示

“预约”：用于调整时间与温度，时间设定范围为3-11小时，温度设定为温饮或热饮。

7 预约过程



启动预约后，功能指示灯及所选温度指示灯常亮，数码屏显示倒计时。

8 制作完成



制浆完成后，数码屏显示“End”，发出“滴滴…滴滴…”声音，持续1分钟，功能指示灯闪烁，即可断电，准备饮用。

温馨提示

- ① 报警结束后，自动进入2小时保温，数码屏显示“b”，保温结束后，数码屏显示“End”。功能指示灯闪烁至用户断电。
- ② 出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。
- ③ 所有饮品都采用微电脑控制，耗电不足0.2度。
- ④ 建议过滤功能：干/湿豆浆（可选用汤匙搅动加快过滤）。

9 清洗



制作完成，待机器冷却后请及时将机器清洗干净（具体操作请见“保养和维护”）。

10 收纳



请将机器洗净擦干或晾干后存放于干燥通风的地方。

温馨提示

机头及杯体内请不要残留水或其它粘附物，否则可能产生异味。

● 预约操作说明

- 1) 合紧机头，通电
数码屏显示“88：88”，2秒后变成方框，功能灯常亮。
- 2) 选择功能
触按选择功能后，“嘀”一声提示，对应功能指示灯闪烁，其余熄灭。选中可预约的功能时，数码屏显示“--：--”。
- 3) 时间选择
触按“预约”键，“嘀”一声提示，数码屏由“--：--”变更为“03：00”，可连续触按至预定时间，每次30分钟递增，同时热饮指示灯闪烁。3秒后无操作，“嘀”一声提示切换至温度选择状态。（显示“08：00”，表示8小时后，完成制浆。）
- 4) 温度选择
触按“预约”键，“嘀”一声提示，转换为温饮，可再次触按转换为热饮。
- 5) 启动预约
触按“启动/取消”，“嘀”一声提示，开始预约倒计时。
- 6) 制浆结束
当数码屏显示“End”时，制浆结束。发出“嘀嘀…嘀嘀…”声音，持续1分钟，功能指示灯闪烁，即可断电，准备饮用。

温馨提示

- ① 预约过程中禁止断电。
- ② 室温高于30℃时，预约时间不超过8小时。
- ③ 预约时如果机器中间出现异常时豆浆不能饮用。
- ④ 饮品保温过程中（数码屏显示“b”），可断电饮用。

第五章 保养和维护

- 清洗：本机初次使用前需对机器内部进行清洗，使用完毕后，也请及时清洗，以备下次使用。



1 清洗机头

温馨提示


- ① 严禁直接冲洗机头，或将机头浸入水中。
- ② 可加水至上水位线，浸泡后再清洗。
- ③ 清洗时，注意刀片伤手。



- 2 清洗破壁精磨器：请用清洁刷仔细清洗破壁精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留饮品残渣产生异味。

温馨提示

注意刀片伤手。

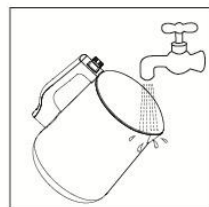

3 清洗杯体

温馨提示

- ① 严禁冲洗强电耦合器及插座，或将底座浸入水中。
- ② 擦洗大部分残渣后，加入清洗剂再清洗，效果更好
- ③ 不锈钢变色、发蓝或有顽垢，请蘸用食醋或牙膏擦洗。
- ④ 请勿用钢丝球等锐利物品清洗杯体外壁。

● 保养

- 1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示

请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 净重 | 额定功率 | 电机功率 | 容量范围 | 长×宽×高 (mm) |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------------|-------------|
| DJ16B-D258SG DJ16R-H8 | 220V~ | 50Hz | 2.3kg | 1300W | 180W | 1300-1600mL | 239x182x315 |

第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY002-2016

第八章 故障分析及排除

| 故障 | 原因说明 | 对策 |
|-------------|--------------------|----------------|
| 指示灯不亮 | 机头没放正 | 重新放正机头 |
| | 电源线插头未插到底 | 电源线插头插到底 |
| 指示灯亮, 机器不工作 | 未选择功能 | 选择相应的功能 |
| | 杯体内未加水或加水太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 温度传感器故障 | 送当地售后服务部维修 |
| | 电机使用时间过长, 自动保护功能启动 | 断电1小时后再通电使用 |
| 电机工作不停 | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 加热不停 | 未加食材 | 加入食材 |
| | 机头内进水 | 送当地售后服务部维修 |
| 按键无反应 | 断电间隔短, 系统未复位 | 断电3分钟后再通电使用 |
| 食材打不碎 | 加水太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 加入的食材太少或太多 | 按说明书要求加食材 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| | 电机启动自动保护功能, 不工作 | 断电1小时后再通电使用 |
| 溢锅 | 选错功能程序 | 正确选择功能程序 |
| | 食材打不碎 | 参见“食材打不碎”的处理方法 |
| | 食材太多或太少 | 按说明书要求加食材 |
| | 加水太多或太少 | 加水至上、下水位刻度线之间 |
| | 机器自身故障 | 送当地售后服务部维修 |
| 糊锅 | 杯体未清洗干净 | 将杯体清洗干净 |
| | 加入食材太多 | 按说明书要求加食材 |

| | | |
|----------------|------|-----------|
| 豆浆加工时间过长, 其它正常 | 水温过低 | 使用温水 |
| | 选错功能 | 选择正确的功能 |
| 异常噪音 | 机器磨合 | 偶有噪音属正常情况 |

异常报警提示

| 提示方案 | 原因说明 | 建议对策 |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 数码屏显示E1, 伴有1声报警(3秒后循环) | 无水报警 | 请参照杯体水位线正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码屏显示E3, 伴有3声报警(3秒后循环) | 防溢异常报警 | 请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码屏显示E4, 伴有4声报警(3秒后循环) | 加热超时报警 | 请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修 |
| 数码屏显示E5, 伴有5声报警(3秒后循环) | 输入电压异常 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 数码屏显示E6, 伴有6声报警(3秒后循环) | 过零信号丢失报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 数码屏显示E7, 伴有7声报警(3秒后循环) | 通讯异常报警 | 重新插电确认是否正常或送售后服务维修 |
| 数码屏显示E8, 伴有8声报警(3秒后循环) | 温度检测异常报警 | 送售后服务维修 |
| 数码屏显示E9, 伴有9声报警(3秒后循环) | 食材过多或电机温度过高 | 按照说明书正确添加食物和水或送售后服务维修 |
| 数码屏显示EA, 伴有10声报警(3秒后循环) | 主板温度检测异常 | 送售后服务维修 |

温馨提示

- ① 如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- ② 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

功能、食谱参考

| | | | |
|------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号 | | DJ16B-D258SG/DJ16R-H8 | |
| 制浆容量 | | 1300mL-1600mL | |
| 适用人数 | | 3人-5人 | |
| 功能、 食材量 | 五谷豆浆 | 米润豆浆 | 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡), 干大米 $\frac{2}{5}$ 杯 |
| | | 经典五谷豆浆 | 干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯, 干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按照1:1:1:1比例量取 $\frac{2}{5}$ 杯 |
| | | 消暑豆浆 | 干黑豆 $\frac{3}{5}$ 杯, 干红豆 $\frac{1}{5}$ 杯, 干绿豆 $\frac{1}{5}$ 杯 |
| | 干/湿豆浆 | 干豆浆 | 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 |
| | | 湿豆浆 | 干黄豆 $1\frac{1}{5}$ 杯(放入清水中充分浸泡) |
| | 营养豆花 | 干豆浆 | 干黄豆 $1\frac{3}{10}$ 杯, 加水至1300mL, 内酯量: 1.5g每500mL豆浆 |
| | | 湿豆浆 | 干黄豆 $1\frac{3}{10}$ 杯(放入清水中充分浸泡), 加水至1300mL, 内酯量: 1.5g每500mL豆浆 |
| | 养生米糊 | 纯米糊 | 干大米1杯 |
| | | 南瓜米糊 | 干大米 $\frac{7}{10}$ 杯, 南瓜 $1\frac{1}{2}$ 杯 |
| | | 黑芝麻糊 | 干大米 $\frac{7}{10}$ 杯, 黑芝麻 $\frac{1}{5}$ 杯 |
| | 八宝粥 | 八宝粥 | 干大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 干糯米 $\frac{1}{10}$ 杯, 干黑米 $\frac{1}{5}$ 杯, 燕麦片 $\frac{3}{10}$ 杯, 干小米 $\frac{1}{5}$ 杯, 枸杞10颗, 干桂圆10颗(去核), 花生10颗, 干红枣 $\frac{1}{5}$ 杯(掰碎) |
| | 玉米汁 | 玉米汁 | 新鲜玉米粒3杯 |

| | | | |
|------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| 产品型号 | | DJ16B-D258SG/DJ16R-H8 | |
| 制浆容量 | | 1300mL-1600mL | |
| 适用人数 | | 3人-5人 | |
| 功能、 食材量 | 果蔬汁 | 芒果汁 | 芒果4杯, 加纯净水至1300mL。 |
| | | 香滑可口奶昔 | 香蕉4杯, 鲜牛奶3杯, 加纯净水至1300mL。 |
| | | 西瓜汁 | 西瓜4杯, 加纯净水至1300mL。 |

温馨提示

- ①所加块状食材不得大于花生粒。
- ②黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等食材添加过多, 可能出现异常报警。
- ③建议果蔬食材提前浸泡清洗。
- ④参照食谱添加食材。
- ⑤物料较多时, 请摊平, 并确保耦合器压紧。

制浆时间

| 功能 | 型号 | DJ16B-D258SG/DJ16R-H8 |
|-------|----|-----------------------|
| 五谷豆浆 | | 约30分钟 |
| 干/湿豆浆 | | 约30分钟 |
| 营养豆花 | | 约40分钟 |
| 养生米糊 | | 约30分钟 |
| 八宝粥 | | 约40分钟 |
| 玉米汁 | | 约30分钟 |
| 果蔬汁 | | 约5分钟 |

以上参考时间的制浆条件是: 220V电压、中水位、23℃水, <500米海拔

装箱明细

| 物件 \ 型号 | DJ16B-D258SG | DJ16R-H8 |
|---------|--------------|----------|
| ① 机头 | 1 | 1 |
| ② 杯体 | 1 | 1 |
| ③ 电源线 | 1 | 1 |
| ④ 过滤杯 | 1 | 1 |
| ⑤ 过滤杯把手 | 1 | 1 |
| ⑥ 过滤网 | 1 | 1 |
| ⑦ 量杯 | 1 | 1 |
| ⑧ 清洁块 | 1 | 1 |
| ⑨ 清洁刷 | 1 | 1 |
| ⑩ 说明书 | 1 | 1 |
| ⑪ 合格证 | 1 | 1 |
| ⑫ 食谱 | 1 | / |

(所有数据由九阳研发中心提供, 若有变更恕不另行通知)

豆浆机产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 橡胶件(密封垫、轴密封等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度传感器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不锈钢结构件(钢杯体、金属下盖、电机轴等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 与食品接触标准件(合盖螺钉、锁刀片螺母等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电极 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非阻燃塑料结构件(外壳、装饰件等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温控器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它金属结构件(外壳等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阻燃塑料结构件(电机支架、插座、耦合器等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 其它标准件(锁附手柄螺钉等) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 电机、电源线、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器、线束等) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

"×"的部件表明, 由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代, 后续随着技术上的改进将逐步改进。

*: 表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标识

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询



1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。

关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动