



# 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南，并妥善保管



微信扫描二维码关注  
官方订阅号

## **版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。**

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

### **关于本产品**


本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

### **关于本手册**

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

### **商标声明**

- 萤石、EZVIZ、 为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

### **责任声明**

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

### **“萤石云”声明**

本产品部分功能（包括但不限于在线升级等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。

# 目录

2	使用须知
3	产品简介
6	产品清单
7	首次使用
8	设置锁
9	菜单介绍
10	操作说明
21	使用锁
28	添加到“萤石云视频”
29	维护与保养
31	附录
37	售后服务支持
38	限制物质或元素标识表

# 使用须知


- 萤石智能门锁（以下简称为“锁”）作为高科技产品，安装的好坏直接影响到门锁的正常操作及使用寿命，建议您请有智能锁安装经验的师傅进行安装，并根据产品附件中门板开孔图样板进行开孔，凿支撑窝，确认所开凿的孔准确无误，然后严格按照本手册中的步骤进行操作，如果安装后发现锁有任何异常，请及时和当地的经销商或本公司的售后服务部门联系，以便快速解决问题。
- 如果您的房间正在装修，我们建议您将产品卸下，待装修完成后再把产品重新装上，这样做的目的是：①.避免装修过程中腐蚀性物质或腐蚀性气体腐蚀锁体，影响外观及降低产品使用寿命；②.避免门的油漆未干会影响锁的灵活传动；③.为避免对锁外观面造成腐蚀，请勿使用消毒液等腐蚀性液体擦拭锁外表面。
- 门锁在恢复出厂设置后会清空所有用户信息，在门锁安装调试完成后，请您尽快将锁恢复出厂设置并重新添加密码、感应卡、指纹等开锁信息。
- 门锁使用一段时间后，电池电量偏低时，门锁会发出低电压警报，每次开门会语音提示电量不足，此时请及时给电池充电。
- 若您要出远门或长期不使用锁，请将机械钥匙随身携带。
- 鉴于锁产品本身置于开放环境等特点，我们建议您谨慎注意使用安全，包括妥善保管机械钥匙及感应卡等细小部件、开锁前核查周围环境、定期更新密码及感应卡设置、及时擦除残留指纹等，避免您的开锁信息被非法盗取、复制，造成安全隐患。

# 产品简介


## 1 外观介绍

### 外观图

#### 室外

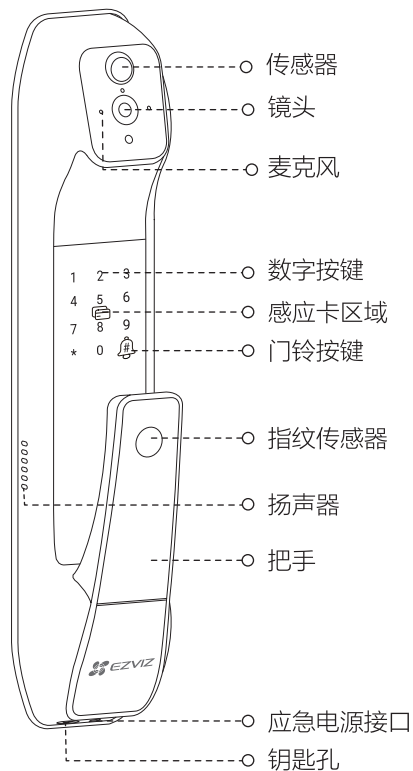

#### 室内

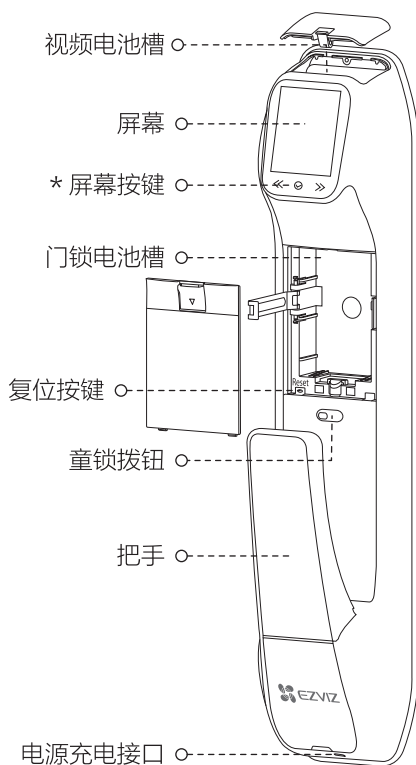


\* 屏幕按键

◀ 左移

⊙ 确认

▶ 右移

尺寸图 (单位: mm)

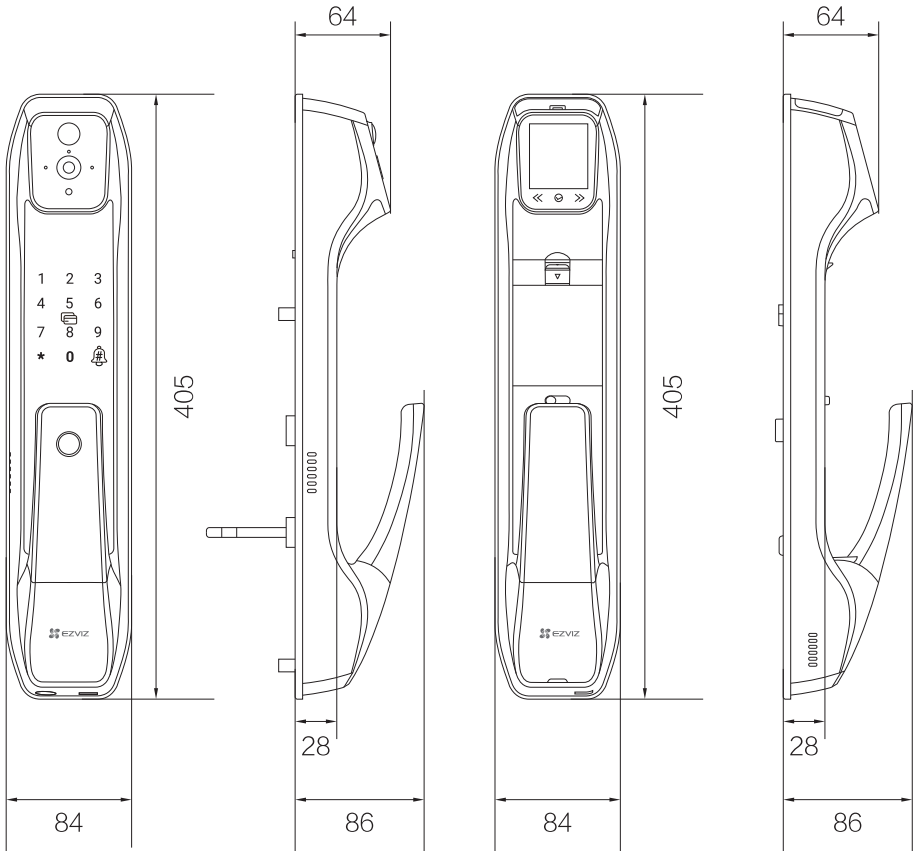

## 2 产品特点

- 支持密码、指纹、感应卡以及机械钥匙等多种开锁方式；
- 支持语音及触摸键盘双交互导航；
- 支持视频和语音对讲；
- 支持用户权限分级管理功能；
- 支持虚位密码功能；
- 支持可设常开功能（通道功能）；
- 支持远程临时密码授权、开门告警推送等功能；
- 支持童锁功能；
- 支持双锂电双系统：

门锁锂电池：用于门锁系统供电，系统功能包含开门验证、门锁菜单设置等；

视频锂电池：用于视频系统供电，系统功能包含联网、远程通话、录像等；单视频电池供电时，也可为门锁进行供电，但不建议长期使用，避免单电池耗电过快。

# 产品清单



打开产品包装后，请确认设备是否完好，对照下图确认配件是否齐全。


1	前面板	1套
2	后面板	1套
3	门扣板	1条
4	锁体	1个
5	方棒	1根
6	感应卡	3张
7	开孔模板	1张
8	标配螺丝包	1包
9	锁体螺丝包	1包
10	钥匙包	1包
11	锂电池	2节
12	说明书（含保修卡、合格证）	1本
13	USB电源线	1根
14	螺丝安装导向管	2根
15	前后面板连接线	1根



# 首次使用


门锁安装好后，请按照以下内容配置，直到合适为止。

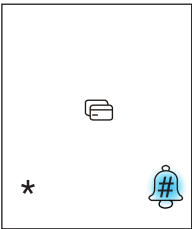目的	步骤	现象
添加主用户	① 用数据线连接锂电池和电源	锂电池指示灯为红色常亮
	② 充电完成	锂电池指示灯为绿色常亮
	③ 将两个电池分别装入电池槽	
	④ 设置主用户，触摸数字按键区域激活锁	语音提示：请按“#”号键添加主用户
	⑤ 按“#”号键添加主用户 	语音提示： 用户编号001， 添加指纹，请按1； 添加密码，请按2； 添加感应卡，请按3； 添加防挟持钥匙，请按4  每次开锁验证成功后，键盘会出现用户编号，您可以在这里查询用户编号。
	⑥ 添加指纹/密码/感应卡	语音提示： 请根据语音提示进行6次录入； 请输入6至10位密码（请再输入一次）； 请刷感应卡

 删除用户操作需要输入对应的用户编号，请您记住当前录入的用户编号。

首次添加萤石安全感应卡：

- ① 进入添加卡界面，语音提示请刷感应卡
- ② 刷感应卡，语音提示请设置6位感应卡密码
- ③ 两次密码输入成功后，语音提示请刷卡
- ④ 刷卡成功，此时语音提示成功，请保管好感应卡

 请记住感应卡6位安全码，以便删除或系统初始化后再添加。

# 设置锁

首次配置完成后，您可以进行用户管理、系统设置等操作。

## 激活锁

触碰数字按键区域，锁被激活。

## 进入主菜单

使用主用户的指纹、密码或感应卡验证成功后，按“#”号键后再次验证，然后按“#”号键即可进入主菜单。

## 数字键盘功能



“0~9”键：数字输入键；

“\*”键：取消、返回、退出功能；


“#”键：确认；

“”键：门铃。

# 菜单介绍

**i** 实际菜单可能有调整，请以实际为准。

使用主用户的指纹、密码或感应卡验证成功后，按“#”号键后再次验证，然后按“#”号键即可进入主菜单。

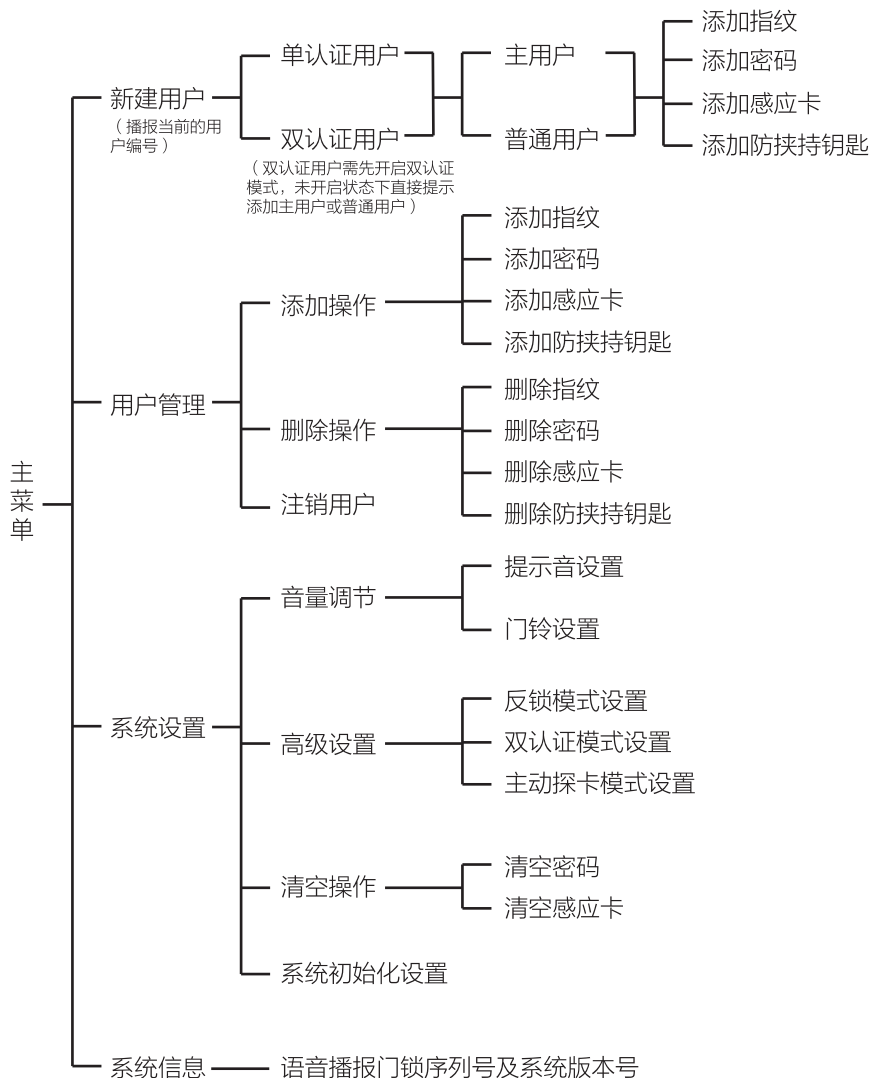


# 操作说明


## 新建普通用户

- i** 请登录主用户后再进行新建普通用户的操作。  
主用户可以登录菜单，进行添加、删除用户和设置等操作；普通用户仅做用户解锁。

1 按“1”键选择“新建用户”。  
锁会语音提示当前的用户编号。

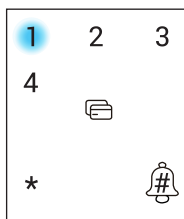

2 按“2”键选择“普通用户”。

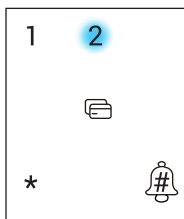

1 按“1”键选择“添加指纹”，录入指纹。

2 按“2”键选择“添加密码”，输入密码。

3 按“3”键选择“添加感应卡”，刷感应卡。


4 按“4”键选择“添加防挟持钥匙”，按1选择防挟持指纹，按2选择防挟持密码。

- i** 添加防挟持钥匙成功后，当您用防挟持指纹/密码开门时，成功开锁的同时，会推送告警消息到“萤石云视频”客户端。

## 添加指纹


2

按“2”键选择“用户管理”，输入用户编号，按“#”号键确认。

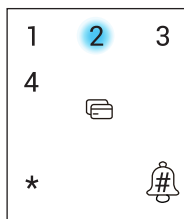


1

按“1”键选择“添加操作”。

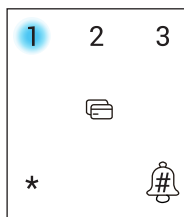


1

再按“1”键选择“添加指纹”

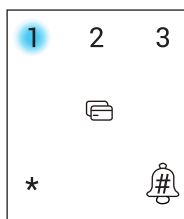


将要添加的指纹放在指纹采集器上，请根据提示进行录入，为保证后续识别体验录入过程中，请调整手指接触面，最大限度录入解锁验证时可能接触的指纹面，如下图所示。

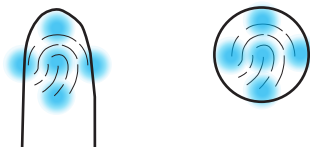

## 添加密码


2

按“2”键选择“用户管理”，输入用户编号，按“#”号键确认。

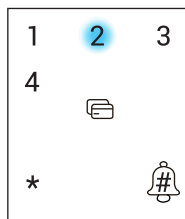



1

按“1”键选择“添加操作”。

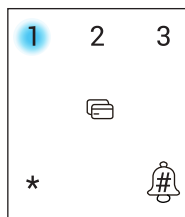

2

再按“2”键选择“添加密码”。

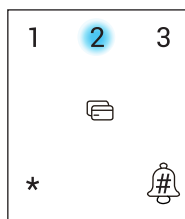


输入6~10位密码，按“#”号键确认；再次输入密码，按“#”号键确认。语音提示操作成功。

## 添加感应卡


2

按“2”键选择“用户管理”，输入用户编号，按“#”号键确认。

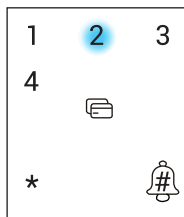


1

按“1”键选择“添加操作”。

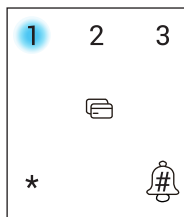

3


再按“3”键选择“添加感应卡”。

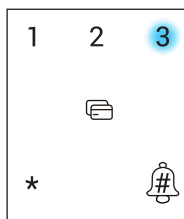

请设置6位感应卡密码，按“#”号键确认；再次输入密码，按“#”号键确认。语音提示操作成功。


该密码用于感应卡加密，首次设置后无法修改。重新添加时，需要再次输入原先设置好的密码。正常使用时无需输入该密码。

## 删除操作

 不支持登录的用户自删。


2

按“2”键选择“用户管理”，输入用户编号，按“#”号键确认。

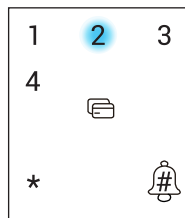

2

按“2”键选择“删除操作”。

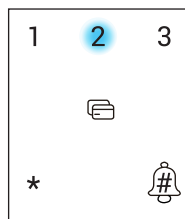

1

按“1”键选择“删除指纹”，按“#”号键确认。

2


按“2”键选择“删除密码”，按“#”号键确认。

3

按“3”键选择“删除感应卡”，按“#”号键确认。




## 注销用户

 不支持登录的用户自我注销。


2

按“2”键选择“用户管理”，输入用户编号，按“#”号键确认。

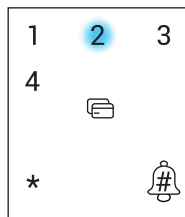

3


按“3”键选择“注销用户”，按“#”号键确认。

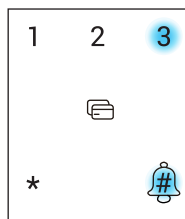

## 音量调节


3

按“3”键选择“系统设置”。

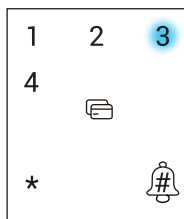

1

按“1”键选择“音量调节”。

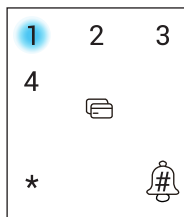

1


按“1”键选择“提示音设置”，选择具体档位后按“#”号键确认。

2


按“2”键选择“门铃设置”，选择具体档位后按“#”号键确认。

## 高级设置

3 按“3”键选择“系统设置”。

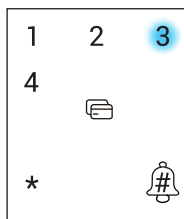

2 按“2”键选择“高级设置”。

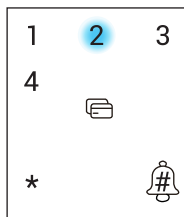

1 按“1”键选择“反锁模式设置”。

2 按“2”键选择“双认证模式设置”。

3 按“3”键选择“主动探卡模式设置”（默认开启）。




- 反锁模式：开启反锁模式后（同时将内面板童锁开关拨到露出红色），门外只有主用户能开门（不影响门内正常开关门）；关闭反锁模式后，门外普通用户和主用户都能开门。
- 双认证模式：开启双认证模式后，请新建双认证用户，并在双认证用户下新增指纹、密码、或卡；双认证用户需要增加两枚以上的电子钥匙（电子钥匙指指纹、密码、卡）；双认证用户解锁时，需要采用两枚不同的电子钥匙验证，例如使用指纹1+指纹2验证或指纹1+密码验证等。
- 主动探卡模式（默认开启）：开启主动探卡模式后，只要感应卡靠近感应区即可识别开锁；关闭主动探卡模式后，需要先触摸按键区唤醒锁，才能识别感应卡。


## 清空操作

 登录用户的信息不会被清空。

3 按“3”键选择“系统设置”。

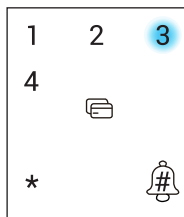

3 按“3”键选择“清空操作”。

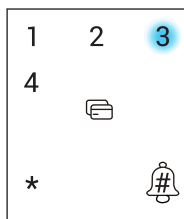

1 按“1”键选择“清空密码”，按“#”号键确认。


2 按“2”键选择“清空感应卡”，按“#”号键确认。

## 系统初始化设置

**i** 选择系统初始化设置后，用户信息将被清空，锁恢复出厂设置的状态。


3

按“3”键选择“系统设置”。

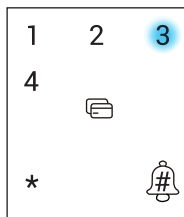

4

按“4”键选择“系统初始化设置”。

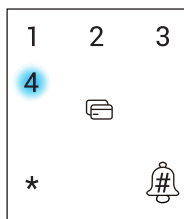


#

按“#”号键确认。

## 系统信息

4

按“4”键选择“系统信息”。

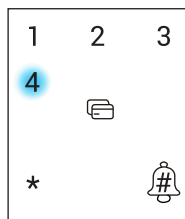


语音播报门锁序列号和系统版本号。如果查询当前有升级包，可根据提示进行升级。


# 使用锁

## 1 开门


**i** 在推把手开门时，请小心不要夹到手。

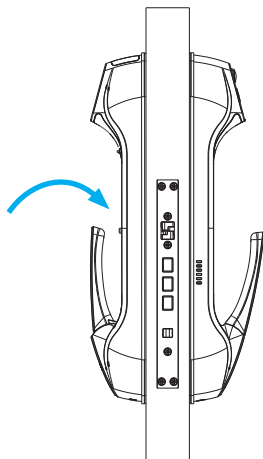


**!** 开/关门时，请小心不要被门框夹手。

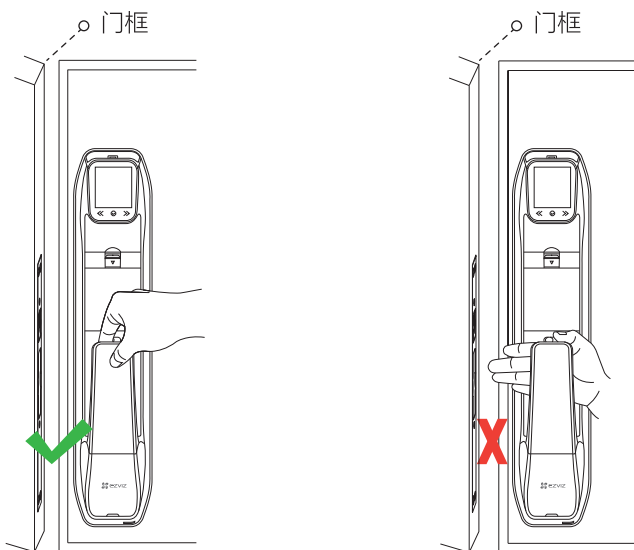

## 正常开锁

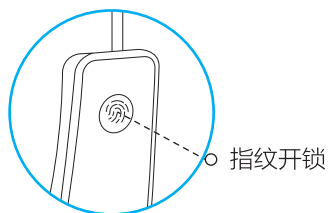


指纹开锁

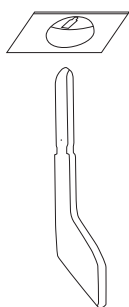

钥匙开锁

**i** 旋转后直接推/拉把手开门。

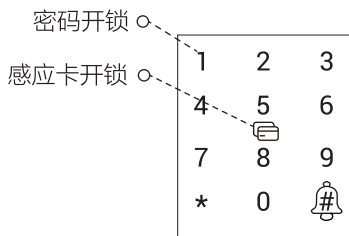

密码开锁

感应卡开锁

**i** 密码开锁前请轻触按键中心区域唤醒键盘。

**i** 为了您的隐私安全，建议您定期更换密码并清洁按键区避免留下印记。



## 虚位密码


智能锁支持虚位密码功能，可预防通过查看痕迹破解密码。

输入密码时，可在正确密码的前后输入任意数字（最长支持20位），只要中间任意一段为正确密码就能解锁。

例如：正确密码为123456，可输入xxx123456xxx并按“#”号键确认，这样也能正确验证开门。

## 童锁

拨动后面板的童锁拨钮，拨钮显示为红色时内把手锁定，此时推/拉内把手无法开锁；拨动童锁拨钮，拨钮显示为绿色时内把手解锁，此时推/拉内把手可以开门。



## 常开功能

主用户验证成功后按“#”号键，再次验证后输入68即可进入常开状态，常开状态下可以推/拉把手直接开门。再次验证密码、指纹、感应卡或者通过拨动内面板的童锁拨钮（锁定内把手），即可退出常开状态。

## 反锁模式

开启反锁模式后（同时将内面板童锁开关拨到露出红色），门外只有主用户能开门（不影响门内正常开关门）；关闭反锁模式后，门外普通用户和主用户都能开门。

## 2 操作与管理

### 采集指纹

将要添加的指纹放在指纹采集器上，请根据语音提示进行6次录入（语音内容可能有调整，请以实际为准），为保证后续识别体验，录入过程中，请调整手指接触面，最大限度录入解锁验证时可能接触的指纹面，如下图所示。

- ❶ 请根据语音提示，进行6次录入。  
请放手指：



- ❷ 录入成功。请再放置指纹中心位置：



- ❸ 录入成功。请再放置指纹上边缘：



- ❹ 录入成功，请再放置指纹下边缘：



- ❺ 录入成功，请再放置指纹左边缘：




- ❻ 录入成功，请再放置指纹右边缘：




- ❼ 操作成功。

## 锂电池充电

当电池电量不足时，打开电池槽取出锂电池，使用电源适配器（5V==2A，需自备）给电池充电，LED指示灯绿色时表示已充满。使用5V==2A适配器情况下，单块电池充满约6小时。

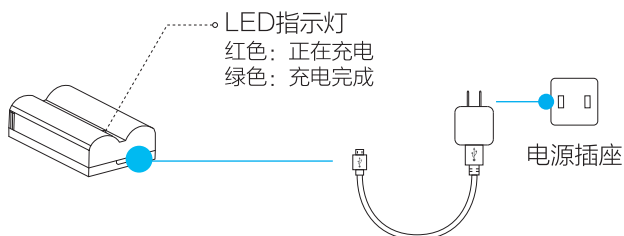


或者直接通过后面板底部的电源接口（5V == 2A，需自备）充电，当屏幕出现电已充满提示时，请拔出充电线。

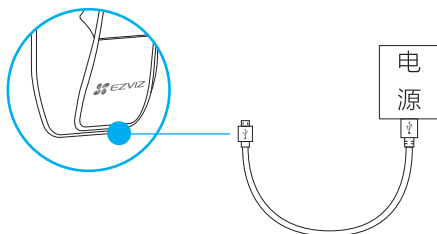

如电池长时间未使用，请打开电池槽取出锂电池，使用电源适配器（5V == 2A，需自备）给电池充电。

## 使用应急电源

当电池电量耗尽而且没带钥匙时，使用micro-USB充电线连接智能锁前面板底部的micro-USB应急电源接口及充电宝（或者支持OTG的手机）给智能锁供电，然后使用指纹、密码或感应卡开锁。

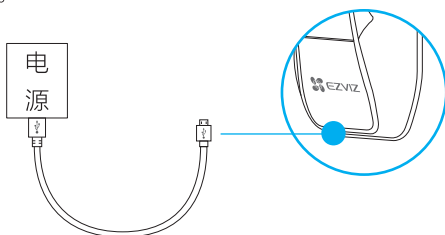

## 安装电池

- ❶ 安装电池方法：取下电池盖，在电池盒中装入锂电池，扣紧电池扣，然后合紧电池盖。
- ❷ 请遵守当地环境保护法标准处理废旧电池；  
电池应保存在常温、干燥环境中，要远离热源，也不要置于阳光直射的地方。

## 警示功能

### 1. 强拆告警

锁被强行拆除时，锁会发出警报60秒钟。

### 2. 系统锁定

5分钟内指纹、密码或感应卡连续5次验证失败，系统锁定3分钟。唤醒后有剩余锁定时间播报。

### 3. 低压告警

电池电量不足时，每次操作设备时都会提示电量不足。

## 恢复出厂设置

取下两个电池，用针状物按住复位孔中的复位按键，然后将视频电池装回去，听到语音提示后松开复位按键，按“#”号键确认，锁恢复出厂设置，所有用户及门锁配置信息都会恢复至出厂状态。

或者，您可以使用主用户的指纹、密码或感应卡验证成功后，按“#”号键后再次验证，然后按“#”号键进入主菜单，选择“系统设置 > 系统初始化设置”，按“#”号键，确认锁恢复出厂设置，所有用户及门锁配置信息都会恢复至出厂状态。

## 在线升级

门锁支持在线升级。进入“主菜单 > 系统信息”，查询是否有可升级版本，根据提示完成升级操作。升级后的功能和手册内容可能存在部分差异，请以实际为准。

# 添加至“萤石云视频”

## 1. 注册“萤石云视频”


将手机连接Wi-Fi网络扫描下面的二维码，下载并安装“萤石云视频”客户端，注册并登录“萤石云视频”。

如果您已经有了“萤石云”账户，可略过这一步直接登录。（请检查您的“萤石云视频”客户端是否是最新版本，如果不是请及时升级。）



## 2. 添加至“萤石云视频”客户端

打开“萤石云视频”客户端，触碰屏幕下方任意键激活屏幕，选中Wi-Fi图标并点击“确认”键，界面显示二维码，扫描二维码，根据界面提示配置智能锁的Wi-Fi网络，并完成设备添加。如需切换网络，请重复以上操作。

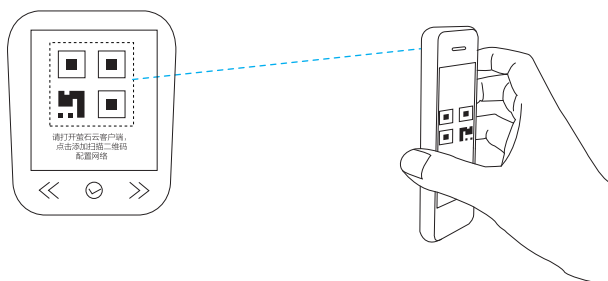

手机保持连接Wi-Fi

# 维护与保养

## 1 日常维护与保养

- 请勿让锁面与腐蚀性物质接触，以免破坏锁面保护层，影响锁面的光泽度。
- 把手是门锁的关键部位，其灵活度直接影响门锁的使用，请勿在把手上悬挂物件。
- 如果门变形，会使组合斜舌进入门框盒摩擦过大，不能完全伸展，此时应调整门扣板位置。
- 电池电量不足告警后，请立即给电池充电，以确保门锁正常使用。
- 请妥善保管机械钥匙、感应卡及开锁密码等开锁设施、信息。
- 请勿用坚硬的、尖锐的物体刻划触摸键盘表面。
- 如锁转动不灵活或不能保持正确的位置，应请专业人员检查门锁。
- 经常保持锁体转动部位有润滑剂，以保持其转动顺畅及延长使用寿命。
- 建议半年或一年检查一次，同时检查紧固螺钉有否松动，以确保紧固。
- 锁芯在使用过程中，定期（一年或半年）或在钥匙插拔不顺畅时，可在锁芯槽内抹入专用润滑油以确保钥匙插拔顺畅。但切忌加入其他油类来作润滑，以避免油脂粘住弹子弹簧，导致锁芯不能转动而不能开启。

## 2 常见问题排除

问题	原因	排除方法
密码、指纹、感应卡验证成功，门无法开。	❶ 门锁安装问题。	请专业人员检查。
用应急机械钥匙无法开锁。	❶ 机械钥匙不正确。	使用正确机械钥匙。
	❷ 锁芯损坏。	用其它方法开门后请专业人员检查门锁并更换损坏的零件。
	❸ 锁体损坏。	
	❹ 钥匙无法插到底。	

问 题	原 因	排 除 方 法
后面板把手无法回位。	前后面板错位，方棒不在水平位置。	请专业人员排查。
上锁方舌无法正常上锁。	❶ 应急锁转轴安装方向错误。	调整应急锁转轴方向，确保应急锁转轴上的箭头和盖板上的箭头对准。
	❷ 门扣板未安装到位，门扣板挡住方舌。	调整门扣板位置。
触摸按键无反应。	❶ 电量耗尽。	用外接电源或应急机械钥匙开锁后检查电池。
	❷ 前后面板连接线松动。	用机械钥匙开门后，请专业人员检查门锁。
	❸ 触摸按键损坏。	用机械钥匙开门后，请专业人员检查门锁。
门锁常开，无法正常使用。	❶ 锁体异常。	请专业人员检查门锁。
	❷ 门锁已进入常开模式。	使用指纹、密码或感应卡验证成功一次以取消常开模式。



# 附录

## 技术参数

序号	项目	技术参数
1	密码容量	100组
2	感应卡容量	100张
3	指纹	100枚
4	指纹传感器分辨率	508dpi
5	视频传感器分辨率	720P
6	对比方式	1 : N
7	密码长度	6-10位任意长度密码
8	虚位密码	支持
9	读卡距离	0~8mm
10	工作电压	直流3.63V
11	供电方式	电池供电
12	备用电源	直流5V ( micro-USB接口 )
13	抗静电	接触放电 $\pm 8KV$ , 空气放电 $\pm 15KV$
14	工作温度	-25 $^{\circ}C$ 到55 $^{\circ}C$
15	储存温度	-25 $^{\circ}C$ 到70 $^{\circ}C$

数据来源：萤石实验室测试数据









## 安装指导

### 开门模式（可选）

请根据您家中门的安装方向，按照以下步骤调整后面板上换向螺丝和限位螺丝，进行门锁换向或者推拉方式调整。

第一步：根据如下图示意的A、B、C、D四种方式判断您家中门的开门方向；

第二步：确认开门方向后，根据下面对应的产品图调整室内面板的换向螺丝和限位螺丝。

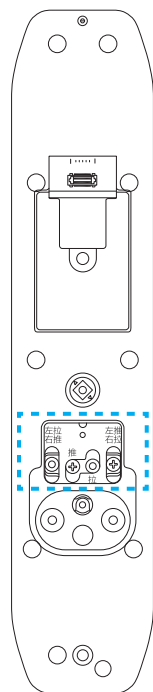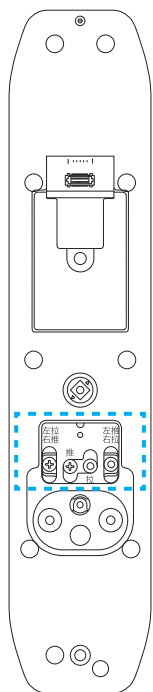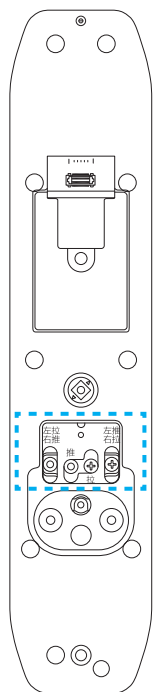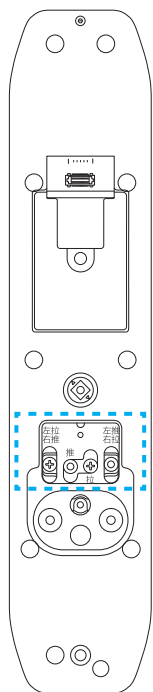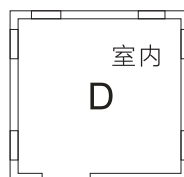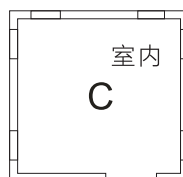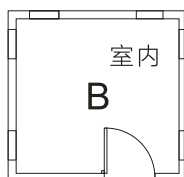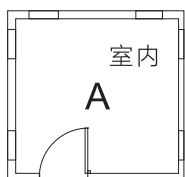

## 安装步骤

### 安装注意事项：

- 安装前请先检查您的门是否在可安装范围之内：适用门厚40~110mm，门扣板中心至门外沿的距离大于等于 20mm。
- 固定后后面板时，不要压住内部连接线。
- 安装后后面板时，请轻拿轻放，以免刮花、刮伤面板表面，影响外观。

### 1. 门板开孔

本产品可用于木门和金属防盗门，请依照包装清单中1:1开孔模板开孔。


### 2. 安装

您可以扫描下面的二维码观看智能锁安装指导视频。




扫描二维码查看  
“智能门锁安装指导视频”


- ❶ 用螺丝将锁体固定在门上（锁体方舌为缩进去状态）。

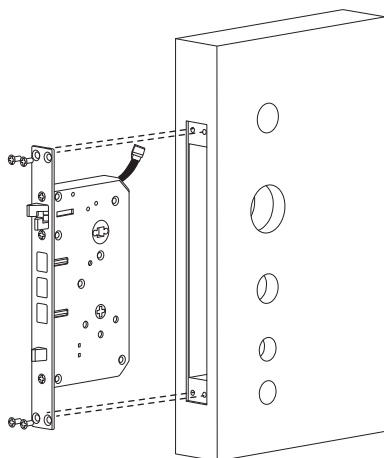


- ❷ 前后面板连接线接到接线座上，锁体连接线连到前面板上，用螺丝将固定板和前面板固定起来。

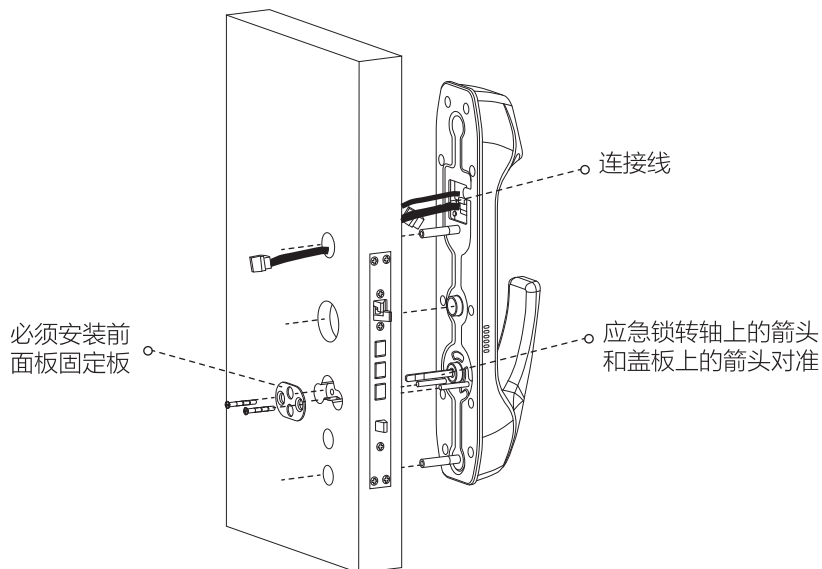


- ③ 将方棒插入后面板。

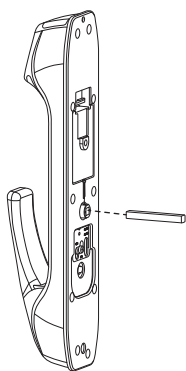


注意，请确认方棒安装完成后，不得凸出门8mm以上。

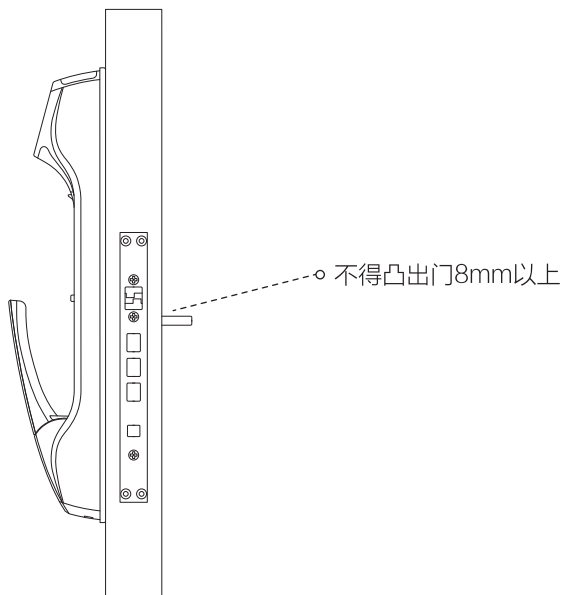

- ④ 前后面板连接线接到后面板接线座上，用对抽螺丝将前后面板固定，塞进装饰盖，装好电池。

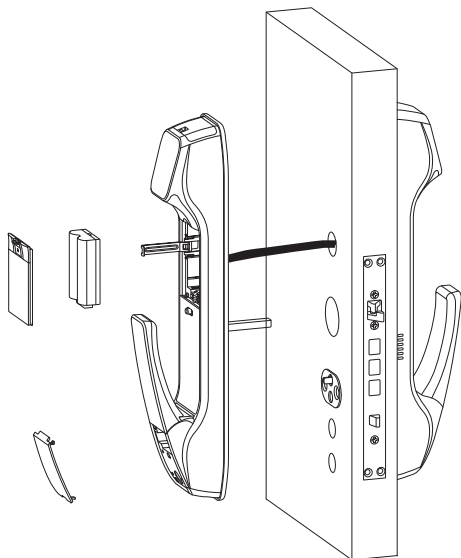

- ⑤ 如下图所示：将门扣盒装在门框上（仅限木门），装上门扣板，用螺钉固定；最后检查锁体活动是否顺畅。

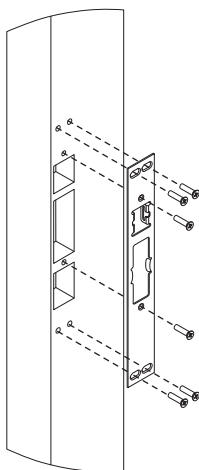

# 售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：[www.yz7.com](http://www.yz7.com)

## 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



## 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网[www.yz7.com](http://www.yz7.com)查询。

型号核准代码CMIIT ID的显示方式为设备标签。

设备型号：CS-DL30VS

# 限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理方法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 -2014的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 - 2011规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 -2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

## 27001:2013信息安全管理标准认证

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业处理，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电器电子产品处理的规定。



# 产品保修条款

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石软件有限公司的产品，请仔细阅读保修声明的内容，保障您的下列权益：

- 1、凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
- 2、用户自购买之日起出现产品质量问题，可依法及本条款享受退、换及免费维修等政策。

敬请注意，下列情况不在萤石产品保证及保修服务范围：

- a、超出规定的保修期限的；
- b、因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏；
- c、第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏；
- d、产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗；
- e、产品可以不间断或无错误地正常运行；
- f、数据丢失或损坏；
- g、消耗零部件，如电池或保护膜等随时间推移而耗损的零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障；
- h、不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
- i、未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境，萤石经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况；
- j、产品的齐备性和外观状态不属保证范围，您应在接受产品时当场检验并对任何不符提出异议；
- k、查询完整版萤石产品售后服务政策及了解萤石售后服务时的用户个人信息保护策略，请登录[www.ys7.com](http://www.ys7.com)。



萤石