


EDIFIER 漫步者

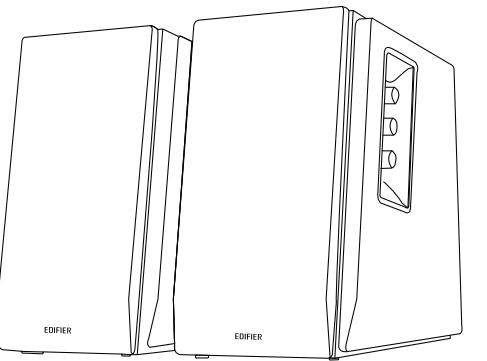

R1700BT

多媒体有源音箱 使用说明书
www.edifier.com

2020年爱德发印制
版权所有，翻印必究。本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全文或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖、散发。
2020年11月
Copyright © 2020 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Nov.2020
Printed in China




北京爱德发科技有限公司
www.edifier.com
北京市海淀区北四环西路68号 中国制造
Beijing Edifier Technology Co.,Ltd. Made in China

■ 重要安全信息


- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- 请使用制造商指定的附件。
- 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- 建议在0~35°C的环境中使用本产品。
- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
- 请不要在靠近任何热源(如发热器、暖气设备、炉灶或其他产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
- 本产品上面严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要将本产品上放置任何形式的明火,如点燃的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开孔处,不要将物体塞入本产品的通风口或插脚中,这样会造成火灾或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- 请不要强行将插头插入墙口中,连接前请检查插座是否堵塞,插头和端子是否匹配和方向是否正确。
- 请不要在靠近儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 请勿擅自打开或拆开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏,液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮,不能正常工作或被摔过。
- 在用干布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。
- 使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调至安全水平。
- 正确处置废弃电子产品:不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃,为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关规定回收本产品,或联系本产品的零售商。
- 无线产品发出的短波无线电频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备的正常使用。
- 请将本产品放置在电源插座附近,以便使用。
- 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
- 长时间不使用或是在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品的插头从电源插座中拔出。
- 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。

■ 音箱连接示意图

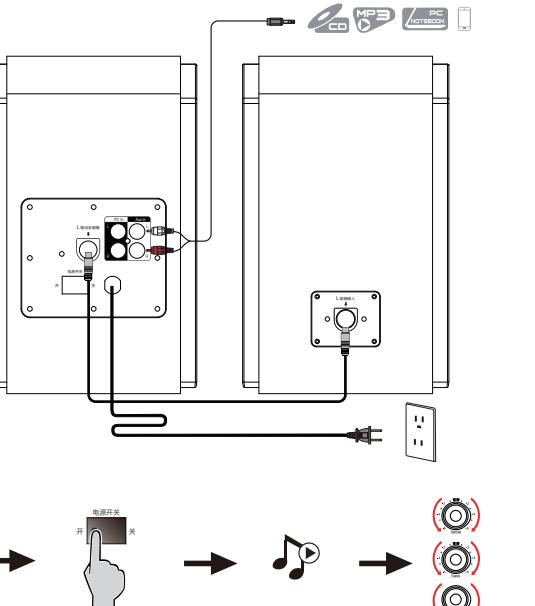

- 用音箱连接线连接主副音箱。
- 将3.5mm转双莲花插头音频线的一端插到主箱后面板上的PC In / AUX In音频信号输入接口(请注意颜色的对应),另一端接音源(如手机/平板电脑等)。
- 将电源线接入市电,打开电源开关,电源指示灯亮,音箱开机。
- 播放音乐并调至合适音量。



■ 包装清单

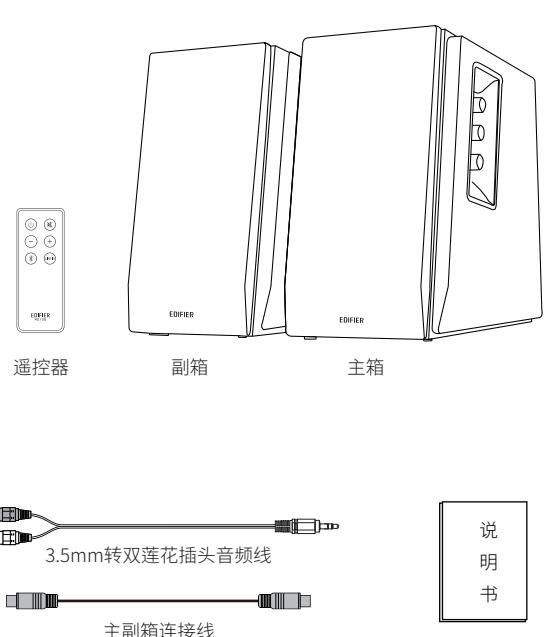

遥控器 副箱 主箱
3.5mm转双莲花插头音频线
主副箱连接线
说明书


注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

■ 功能介绍

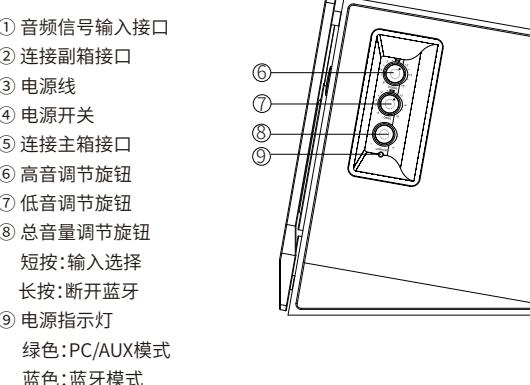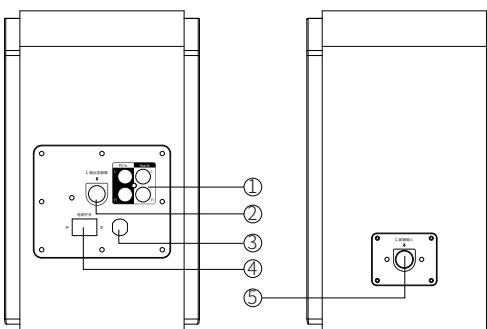


- ① 音频信号输入接口
- ② 连接副箱接口
- ③ 电源线
- ④ 电源开关
- ⑤ 连接主箱接口
- ⑥ 高音调节旋钮
- ⑦ 低音调节旋钮
- ⑧ 总音量调节旋钮
- 短按:输入选择
长按:断开蓝牙
- ⑨ 电源指示灯
绿色:PC/AUX模式
蓝色:蓝牙模式

■ 遥控器说明

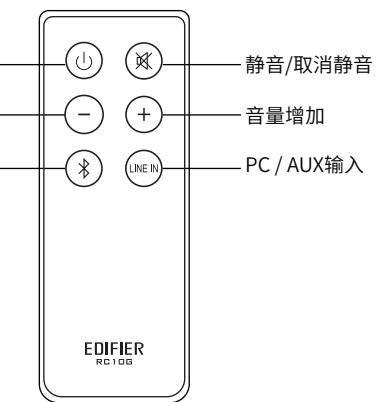

遥控器电池的更换

按照右边图示方法取下遥控器电池仓,将电池正确装入电池仓内,然后关闭电池仓。
说明:本产品在出厂时已将标配的一块CR2025纽扣电池装入遥控器内,并用绝缘胶纸将电池电极封闭,初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。

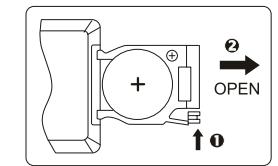


▲ 警告!不可吞咽电池,否则会有化学灼伤危险!本产品(附带的遥控器)中含有纽扣电池,如不慎吞咽电池,会对人体产生严重的伤害,甚至在2小时内致人死亡。不可将新的或已使用的电池存放在儿童能接触到的地方。如电池仓没有安全关闭,请勿使用本产品,并确保将遥控器放在儿童拿不到的地方。如怀疑吞下了电池或是将电池位于体内,请立即就医。

■ 蓝牙连接



Bluetooth®

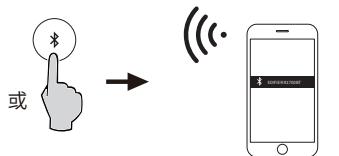

- 打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER R1700BT”,连接成功后LED灯亮蓝色。如系统提示需要PIN码时,请输入“0000”。
- 断开蓝牙:**长按总音量旋钮约两秒,蓝灯断开
播放:重新连接蓝牙后再播放音乐

说明:1. 请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)。
2. 部分蓝牙设备因软件设置的不同,与本机连接使用时功能可能会有差异。

■ 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)
失真限制的输出功率: R/L(高音): 15W+15W
R/L(中低音): 18W+18W
额定声频响应范围: 60Hz-20KHz
噪声声级: ≤25dB(A)
音频输入: PC / AUX / 蓝牙
设计版本: 2020版

■ 疑难解答

只有一边音箱有声怎么办?
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音箱能正常发声,请检查您之前的音源。如音箱仍不正常,请联系售后客服。

音箱都无声,怎么办?
1. 请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

音箱的噪声问题?
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

遥控器不起作用?
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确;检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

声明:由于产品的不断更新发展,我们保留没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、Xemat®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。
我公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

■ 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二恶英(PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○
大制部件	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中可能包含电池,该电池并非漫步者产品。该电池的关于有害物质的标识应在其生产厂商的包装上标注。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。