



中国名牌



证书编号: (2006) 质免字(371250206)号
有效期: 2006 年 12 月至 2009 年 12 月

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳豆浆机

型号: JYDZ-7



阳光豆坊

推荐使用阳光豆坊产品

- 天然种植区，无污染、无公害。
- 采用2次机选，1次人工筛选，保证豆料优良品质。
- 专业营养师精心调配，营养更合理。

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999



尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请您仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第三章“注意事项”，并特别留意说明书中黑体字部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)


目录

前言	1
第一章 部件及功能	2-3
第二章 使用方法	4-6
第三章 注意事项	6-8
第四章 技术参数	8
第五章 采用标准	8
第六章 故障分析及排除	9

前言

九阳全自动家用豆浆机JYDZ-7型，是家庭自制豆浆饮品的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、打浆、滤浆、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在十几分钟内做出新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。

第一章 部件及功能

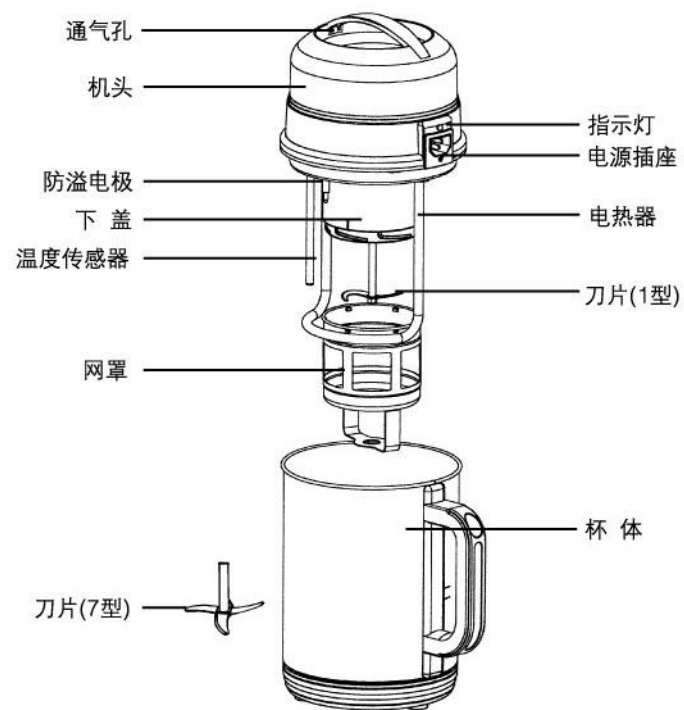

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

指示灯：指示机器工作状态，灯亮表示机器正在工作，闪烁时表示工作结束。

电源插座：用于插接电源线。

下盖：符合食品卫生要求的优质材料，用于安装主要部件等。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止豆浆溢出。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时机器开始打浆工作。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆。

刀片：高硬度不锈钢材质，用于粉碎豆子。

网罩：用于盛放豆子、过滤豆浆。

杯体：符合食品卫生标准的优质材质，用于盛放豆浆。

通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。


第二章 使用方法

1. 浸泡豆子



用随机附送的干豆量杯盛出一杯干豆（黄豆或其它豆子，一杯刚好制作一次），豆子洗净后浸泡入清水中，浸泡时间为北方地区春秋8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。

2. 杯体加入清水

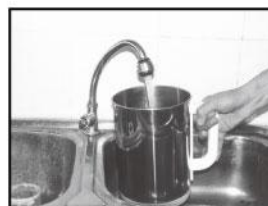

请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或者水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。若您想缩短制浆时间，可加入70℃以下的温水制作豆浆。）

3. 豆子装入网罩



卸下网罩，将泡好的豆子加入网罩至网罩“加豆量”刻度线处，然后按安装指示箭头方向装好网罩，网罩口部与机头配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，网罩不动，说明安装到位。

4. 制作豆浆



将机头按正确位置放入杯体中，接通电源，机器开始工作。

● 本机工作程序如下：

- ①加热：通电后电热器开始加热。约8分钟后，水温达到打浆设定温度。
- ②打浆：当水温达到设定温度时电机开始工作。电机带动刀片高速打浆，打浆共4次，每次打15秒，间隔15秒。
- ③煮浆：打浆结束后，电热器继续加热，一直加热至豆浆第一次沸腾。
- ④防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程。电热器间歇加热，使豆浆反复煮沸，充分煮熟并防止溢出。防溢延煮5分钟左右工作结束。
- ⑤断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后，即可准备饮用豆浆。


上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟，用电不足0.2度，醇香可口的熟豆浆即制作成功。

● 清洗：

本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。因受热后网罩与下盖的扣合过紧，卸网罩前请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手或网罩。



- 1、机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防机内进水，发生短路现象。

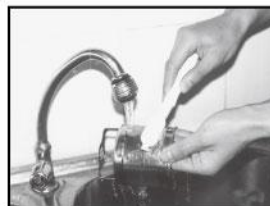

- 2、网罩：请用清洁刷仔细清洗网罩，注意一定要将侧网与底网用清水冲洗干净，以免残留豆浆干结糊住网孔，影响出浆效果。



- 3、电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜清洗干净，以免下次使用产生糊味。

● 存放：

请将本机存放在干燥的通风处。

第三章 注意事项



- 1.机头内请勿进水。



- 2、网罩尤其网罩底部请及时清洗干净，以免影响出浆效果。



3、请加水至上下水位线之间。



4、电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。



5、拆卸网罩时请注意使用正确方法，以免伤人或划伤网罩。



6、拿出和放入机头部分前请先切断电源。



7、煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。



8、本机采用高速电机，打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。



9、随机附送的多功能杯是清洗和泡豆用的，做豆浆时一定要取出。

10、机器工作时，与插座等保持一定的距离，使插头处于可触及范围，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

11、如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第四章 技术参数

机 型	额定电压	额定频率	电机功率	加热功率	加水量	净重	外型尺寸(长×宽×高)
JYDZ-7	AC220V	50Hz	180W	600W	1000-1200ml	2.0kg	210x154x337mm

第五章 采用标准

企业标准:Q/01YJY002-2007

同等引用:GB4706.1-1998

GB4706.30-2002

GB4706.19-2004

第六章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯亮, 机器不工作	杯体内未加水或加水过少	加水至上、下水位线之间
加热不停、电机转动不停或不工作	机头内进水	送当地售后服务部检测、维修
豆子打不碎	网罩侧网或底部网孔糊死	将网罩浸入沸水中, 并在沸水中加入食用碱或洗净, 浸泡十几分钟后用清洁刷刷洗干净
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	增长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间)
	豆量太少或太多	加至网罩高度的1/2或加豆线处
溢锅	豆子打不碎	参见故障“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀	适当增加豆量至网罩高度的1/2或加豆线处
	加水过少	制豆浆加水至上、下水位线之间
豆浆未煮熟, 提前报警	加水过多	加水至上、下水位线之间
糊锅	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净
	单独使用绿豆(或红小豆)做豆浆	减少绿豆(或红小豆)量, 加入适量黄豆或花生米
	使用含淀粉量高的大颗粒黄豆	建议使用含淀粉量低的小颗粒黄豆
豆浆加工时间过长, 但其它工作程序正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注: 如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

装箱明细

机头	杯体	网罩	电源线	清洁块	纸托	多功能杯(赠品)
1	1	1	1	1	2	1
说明书	合格证	保修卡	干豆量杯	清洁刷	食谱(赠品)	
1	1	1	1	1	1	

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)