

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系

Joyoung 九阳

使用说明书

料理豆浆机

DJ03E-A1 mini (白)

DJ03E-A1 mini (粉)

DJ03E-A1 mini (米白)



九阳股份有限公司 Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号 www.joyoung.com

@ No.999 Meili Road, 250118


Huaiyin District, Jinan 400 6186 996

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。


01-18-1309-0022-A

快速安装指南

整机图

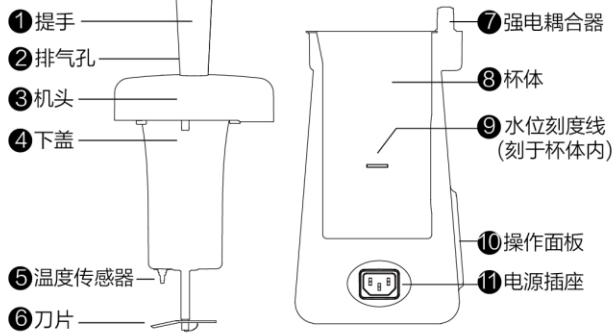


配件 (各1件)



电源线



量杯


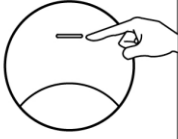
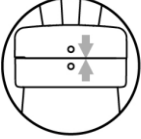
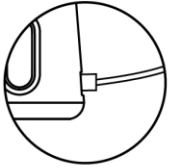
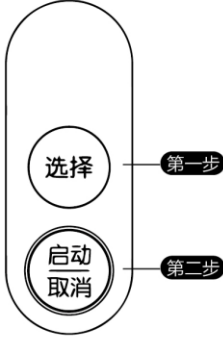


清洁刷

温馨提示

- 请取出杯体内所有物体。
- 请不要用手触摸刀片。


快速使用指南

<p>① 洗 机器内壁及刀头</p> 	<p>② 放食材和水 加水至水位刻度线</p> 	<p>③ 合 对准标识，合好机头</p> 
<p>④ 插 插紧电源</p> 	<p>⑤ 按 按“选择”键选择功能再按“启动”键开始制浆</p> 	

功能及食谱

请使用本产品配置的量杯量取食材，请按照食谱量添加食材，请加水至水位刻度线（食谱有明确水量的按食谱要求）。大块食材请处理成花生粒大小。

食材量中的 1 杯指 1 平杯




产品型号: DJ03E-A1 mini (白)/DJ03E-A1 mini (粉)/DJ03E-A1 mini (米白)

功能	配方
豆浆 (约15分钟)	干豆豆浆: 干豆1杯, 加水至额定水位线
	湿豆豆浆: 干豆1杯(放入水中充分浸泡), 加水至额定水位线
米糊 (约15分钟)	纯大米 1杯, 加水至额定水位线
代餐 (约15分钟)	九阳对应代餐料包1包, 加水至额定水位线
果蔬 (约5分钟)	香蕉6杯, 加纯牛奶250mL或加至额定水位线
	雪梨6杯, 蜂蜜、柠檬汁少许, 加纯净水至额定水位线

使用方法

部件及附件

• 控制面板图

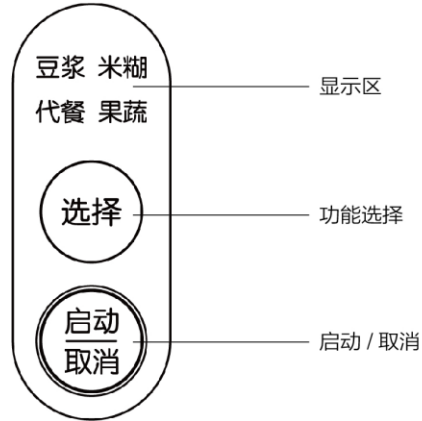

○ 功能选择：
用于选择显示区
的功能

○ 启动/取消：
用于启动或取消
功能


使用前说明

- 本产品仅限在中国大陆海拔 1000 米以下地区使用。
- 使用前请对机器进行清洗。

使用方法

- 加入食材和水
按食谱加入清洗过的食材，加水至水位刻度线。

- 接通电源
请①将机头垂直放入杯体，
对准标识，合好机头②插上
电源线，③接通电源，通电
时提示“嘀”一声且灯全亮。
(如左图)

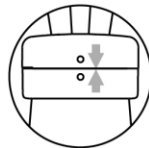

温馨提示

- 请合上机头后压紧；食材较多时请摊平；请确保机头及强电耦合器安装到位。(如上图)

- 选择并启动功能
选择功能：触按“选择”键选择功能，“嘀”一声，对应功能灯闪烁。
启动功能：触按“启动 / 取消”键启动功能，“嘀嘀”两声，对应功能灯亮，不再闪烁，其他灯熄灭。

- 制作完成
提示“嘀嘀…嘀嘀…”(持续约 15 秒后停止)，对应功能灯闪烁。
请拔下电源线，提起机头，准备饮用。

温馨提示

- 本机豆浆、米糊、代餐功能具有自动保温两小时功能。

保养和维护

- 清洗后，建议擦干或晾干后，再组装成整机存放。
- 请将产品存放于干燥通风的地方。

温馨提示


- 请勿放入消毒柜或烘干机中消毒、烘干。
- 如果制浆后，杯体内部等不锈钢表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，对人体无害，请放心饮用。（食材中的磷酸离子与钙、镁等离子，在一定温度条件下结晶导致发蓝，可用食醋擦拭去除。）
- 清洗后的机头请擦干或晾干后，再放于杯体内，以免产生异味。

清洗及收纳

- 待机器冷却后，请及时清洗，擦干或晾干后存放于干燥通风处。

温馨提示

- 请勿用钢丝球清洗机器。建议用热水加清洁剂浸泡后清洗。

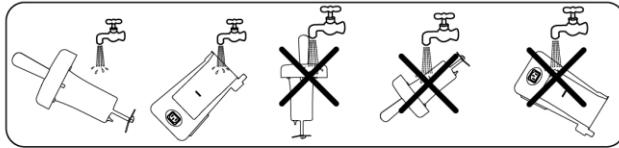

机型规格参数

- 执行标准：GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、GB4706.30-2008
- 额定电压：220V
- 额定频率：50Hz

产品型号	额定功率/ 电机功率	容量范围	净重	产品尺寸(长×宽×高)
DJ03E-A1 mini (白) DJ03E-A1 mini (粉) DJ03E-A1 mini (米白)	600W/ 120W	300mL	1.7kg	130 × 127 × 335mm

安全注意事项



警告

对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。



注意

对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。



表示“禁止”，不能进行的内容。



表示“强制”，务必执行的内容。

- 为防止触电、火灾、烫伤等事故，请遵守以下内容。

警告

- 杯体、刀片、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。
- 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体内部、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。

⚠ 注意

- 请勿用湿手插拔电源线，以防触电。
- 制浆过程中，请勿快速提起机头或移动产品，避免被蒸汽烫伤，或造成食材溢出导致烫伤、触电等事故。
- 请勿使用机头提起整机，以免杯体滑落。
- 请勿使用破损的电源线或插头，防止触电或短路造成伤害事故或火灾等。电源线发生损坏，必须到九阳售后服务部门购买专用电源线进行更换。
- 请勿加入 70℃ 以上热水制浆，以免影响口感或造成粉碎不良、浆液溢出等异常。
- 制浆未完成，请勿饮用。未煮熟的豆浆饮用后，对人体会有伤害。
- 请勿将机头或杯体浸入液体中，机头请勿淋水，通气孔、强电耦合器、电源插座、杯体底部请勿进水。如果进水，请暂停使用或擦干、晾干后再使用，以免引起短路或触电。
- 应照看好儿童，确保他们不可能玩耍、接近本产品，以免烫伤或误操作造成人身伤害。
- 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可以让行为能力异常或没有独立行为能力的人使用本产品。
- 使用前请确认，当地电源应与本产品标示的电源相符，否则会造成产品损坏或发生火灾。
- 请在稳定的水平台面上操作，并远离台面边缘，防止碰跌。
- 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（如壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。
- 机头垂直扣合到杯体上，电源线插入电源插座，请确保安装到位，以防松脱断电或过热燃烧。
- 产品工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
- 产品开始工作后，如遇停电或发生其他异常，请注意更换食材后重新制作，否则会造成糊底、浆液溢出、报警等故障。
- 制作完成后，请先断电，取下机头后再倒浆，以免机头滑落或饮品溅出，造成产品损坏或烫伤。
- 刚制作完成的饮品温度较高，请使用耐高温器皿盛放并注意安全，防止饮品溅出造成烫伤。
- 如需过滤，请注意附着在滤网上的残渣等温度较高，清洗滤网时，不要对向人并注意安全，防止残渣溅出造成烫伤。

使用提示

- 本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。
- 部分食材含天然色素，可能造成下盖染色，属正常现象，不影响饮品，请放心饮用无损健康。
- 为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音，属正常现象。

使用提示

- 请勿长时间连续制浆，否则电机可能启动自动保护功能，电机可能会暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。
- 制浆完成后，应间隔 8 分钟以上再进行下一次制浆，否则将影响产品的使用寿命。
- 婴儿、肾功能衰竭及肠胃功能弱的人群，应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。
- 保温时，电机有搅动属于正常现象，可断电后准备饮用。

故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	电源线未插好	电源线插到底
指示灯亮、 机器不工作	未选择功能	选择相应的功能
	未加水或加水太少	请加水至水位刻度线
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内部进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未加食材	按说明书食谱用量要求加入食材
	内部进水	送当地售后服务部维修
	处于正常加热	等待几分钟
按键无反应	断电后系统未复位	断电3分钟后再通电使用
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
食材打不碎、 溢锅	选错功能	选择正确的功能
	食材太多或太少	按说明书食谱用量要求加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	杯体内部未清洗干净	将杯体内部清洗干净
	加入食材太多	按说明书食谱用量要求加入食材
工作时间过长， 无其他异常	选错功能	选择正确的功能

异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
所有灯闪1次，同时嘀1声，间隔3s循环	E1 无水干烧异常报警	请参照杯体水位线正确添加食材和水或送售后服务维修
所有灯闪2次，同时嘀2声，间隔3s循环	E2 通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有灯闪3次，同时嘀3声，间隔3s循环	E3 容量过多异常报警	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修
所有灯闪4次，同时嘀4声，间隔3s循环	E4 加热超时报警	
所有灯闪5次，同时嘀5声，间隔3s循环	E5 输入电压异常	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有灯闪6次，同时嘀6声，间隔3s循环	E6 过零信号丢失报警	
所有灯闪7次，同时嘀7声，间隔3s循环	E7 通讯异常报警	
所有灯闪8次，同时嘀8声，间隔3s循环	E8 温度检测异常报警	确保机头合到位或送售后服务维修
所有灯闪9次，同时嘀9声，间隔3s循环	E9 食材过多或电机温度过高	请按说明书正确添加食材和水或送售后服务维修

温馨提示

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况
金属	不锈钢 06Cr19Ni10(钢杯体、金属下盖、螺钉、精磨器 / 劲磨器等)	GB 4806.9-2016	符合
	不锈钢12Cr17Ni7 (刀片)	GB 4806.9-2016	符合
	不锈钢14Cr17Ni2 (电机轴)	GB 4806.9-2016	符合
塑料	PP (塑料下盖等)	GB 4806.7-2016	符合
	PC (料斗上盖板等)	GB 4806.7-2016	符合
	PA (M5螺母内嵌件)	GB 4806.7-2016	符合
橡胶 (密封圈等)	GB 4806.11-2016	符合	


- 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶件 (密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (钢杯体、金属下盖、电机轴等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触标准件 (合盖螺钉、锁刀片螺母等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (外壳、装饰件等)	○	○	○	○	○	○
电热器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (外壳等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件 (电机支架、插座、耦合器等)	○	○	○	○	○	×
其它标准件 (锁附手柄螺钉等)	○	○	○	×	○	○
电机、电源线、印刷线路板组件 (PCB板、电容、变压器、线束等)	×	○	○	○	○	×

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
- *：表示仅部分型号产品含该部件。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限 10 年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作时，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
---	---

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准 SJ/T 11364 要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务

服务条款

- 本产品执行全国新三包规定,整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算,三包范围仅限家庭使用。
- 购机发票作为产品三包凭证。
- 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 无有效发票或购买证明的,且无法证明属于三包期内的;
- 发票与实物不符或涂改的;
- 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的;
- 超过三包期的;
- 使用环境(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述,造成损坏的;
- 超出九阳上门服务范围的,顾客要求必须上门的。

服务网点查询

- 请在微信中搜索“九阳”并关注,进入后点击右下方的“我”,然后选择“网点查询”进入查询即可。
- 请登录九阳网络客户服务中心 <http://kf.joyoung.com> 查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线:400-6186-999 查询。

