

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线：**400-6186-999**


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳智能豆浆机

型号：DJ08B-D666SG
DJ08B-D667SG

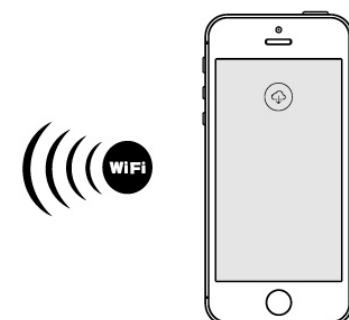

豆浆生活网
www.doujiang.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳智能豆浆机。为了便于您正确操作本产品，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)
(说明书图片仅供参考，产品请以实物为准)

目 录

前言	1
第一章 部件及功能	2-3
第二章 安全使用注意事项	4-8
第三章 APP安装及设备添加	9-10
第四章 APP操作使用方法	11-13
第五章 无APP操作使用方法	14-16
第六章 保养和维护	17
第七章 故障分析及排除	17-19
第八章 食谱	20
基础信息和配件清单	21

前 言

九阳智能豆浆机DJ08B-D666SG、DJ08B-D667SG是一款可利用APP进行远程操控的豆浆机。用户通过下载安装“九阳云家电”的APP，可实现远程智能控制、海量食谱下载、朋友圈食谱分享等功能，让您在云时代充分享受豆浆机的互联网生活。




温馨提示:

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

型号	加热技术	功能名称
DJ08B-D666SG	环绕立体加热技术	五谷豆浆、快速豆浆、营养米糊、奶茶、果汁、杏仁露
DJ08B-D667SG		


第一章 部件及功能

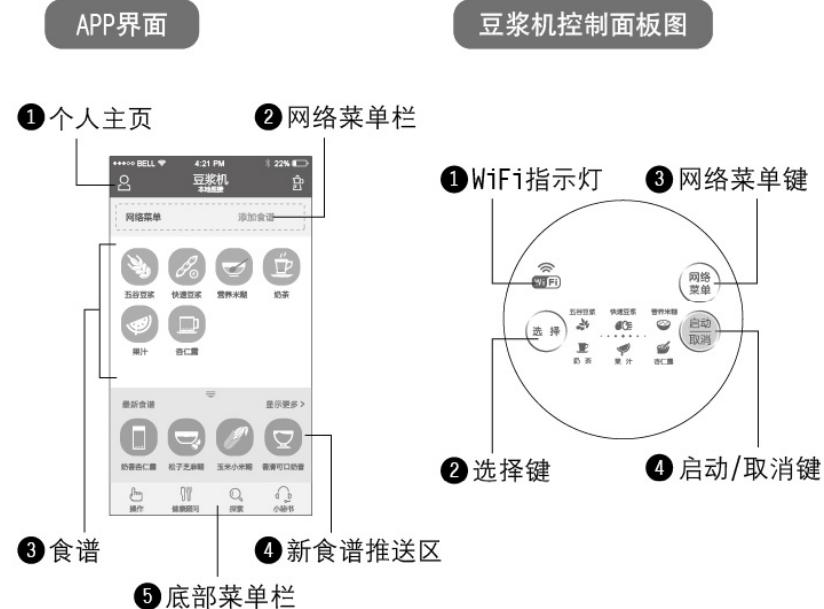

① 个人主页：个人主页浏览。
② 网络菜单栏：下载的网络食谱可拖曳至此处。
③ 食谱：默认为设备本机食谱列表，与面板按键对应，可在此处添加最新网络功能。
④ 新食谱推送区：可下载最新的食谱推送。
⑤ 底部菜单栏：各类功能按钮。

① WiFi指示灯：激活豆浆机网络/显示网络联接情况。
② 选择键：用于选择本机面板上的食谱菜单。
③ 网络菜单键：网络菜单功能指示灯/触摸可直接启动APP里下载的网络菜单。
④ 启动/取消键：用于菜单食谱的启动/取消。

整机图

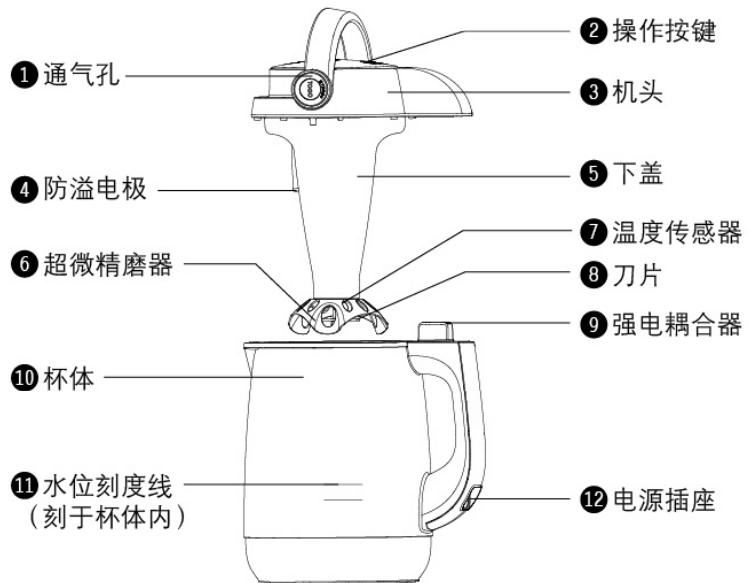

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
④ 防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。
⑤ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
⑥ 超微精磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
⑦ 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
⑧ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
⑨ 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
⑩ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。
⑪ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
⑫ 电源插座：用于插接电源线。

第二章 安全使用注意事项

 警告	对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕
 注意	对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注
 表示“禁止”，不能进行的内容。	
 表示“强制”，务必执行的内容。	

警告

 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。

 产品在煮浆时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。

注意

 用APP操作豆浆机时，请勿将豆浆机置于WiFi信号微弱或无WiFi信号的空间中工作。

 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可以让行为能力异常的人或没有独立行为能力的使用本产品。

 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。

 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。

 电源线插入豆浆机时必须用力插到位，否则在制浆过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。

 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

 刚制作完成的豆浆温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放豆浆，防止豆浆溅出造成烫伤。

 采用非预约功能制浆时，请将料斗盖安装到机头上，采用预约功能制浆时，请将料斗盖安装到料斗上，机器工作过程中请勿掀开料斗盖（仅适用于料斗预约机型）。

 在将产品连接电源之前，请检本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。

 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头且重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、豆浆溢出或机器鸣叫报警。

 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。

 倒豆浆时，先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。

 请选择正确功能程序进行操作，且所添加物料符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。

! 料斗放进机器时，料斗周围一圈的条形卡筋可使料斗固定在内腔（仅适用于料斗预约机型）。

! 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。

! 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。

! 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。

● 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

! 请勿加入70℃以上的热水制浆，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

! 请勿使用提手直接提起整机。

! 清理滤网时，不要对向人，请确保自己及他人保持安全距离，防止豆渣喷出造成烫伤。

! 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

! 制浆过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。

! 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。

! 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间），请不要再选择功能程序进行工作，否则会造成杯体糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器鸣叫报警等故障。

! 豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

! 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

! 请勿在室温高于30℃时预约时间超过8小时（仅适用于预约机型）。

! 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。

! 采用预约功能时，料斗内加好食材后严禁直接用水清洗（仅适用于料斗预约机型）。

! 远程误操作豆浆机导致制浆未完成的，请将食材全部作废，切勿饮用。

使用提示

制作饮品时一定要将过滤杯从杯体内取出（无网机型除外）。

为充分粉碎释放营养，机器打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

在做某些豆浆或者果蔬饮品一段时间后下盖、防溢电极有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

如制浆后钢杯体等不锈钢内表面产生局部变色、发蓝，属正常现象，是豆浆中的磷酸离子和不锈钢反应引起，对人体无害，不影响饮品性质及饮用。

制作饮品时，请加水至上下水位刻度线之间。

若制作饮品时加入的水温较低，则制浆时间相应延长（因水温、水量不同，制浆时间略有差异）。

多次制浆操作之间，每次需间隔10分钟以上，待电机完全冷却后再进行下一次操作，否则将影响机器使用寿命。

请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。

富含纤维物料制作完成后可能
会有部分物料挂在破壁精磨器
上，不影响食用，可放心饮用
(仅适用于破壁精磨器机型)。

本产品仅限在中国大陆海拔3000
米以下地区使用。

使用完毕后请及时清洗，以免
长时间搁置后不易清洗或影响
制浆效果。清洗后的机头请不要
放于杯体内，以免天气温度
高而产生异味，请放置于通风
的环境中。

预约时，制浆完毕报警时间与
标准的预约时间相比较，有微
小误差属于正常现象，不影响
制浆质量 (仅适用于预约机型)。

本产品仅适用于家庭使用，请
勿用于商业用途。

料斗及料斗盖请在制浆完毕后
及时清洗，请安装到机头上，
以免丢失 (仅适用于料斗预约机型)。

第三章 APP安装及设备添加

1 手机连网

打开手机Wi-Fi功能，连接到Wi-Fi局域网中。

2 APP下载




扫一扫二维码，进入下载页面，根据提示选择对应的
下载地址，点击下载并安装。

3 进入设备添加



打开APP进入左图页面，点击“添加设备”。

4 激活豆浆机网络

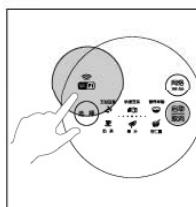

插上电源线并接通电源。长按豆浆机左上角的WiFi图标，确定WiFi指示灯快闪。

5 配置网络



在对话框中输入用户手机连接的WiFi名称和密码，点击“配置”。

6 添加设备



此时界面会出现添加的豆浆机信息（图1），点击豆浆机信息，在跳出的对话框中选择“完成”，即添加成功（图2）。

WiFi指示灯状态说明：

- A.WiFi指示灯未亮，表示豆浆机未联网，需要对其进行网络配置。
- B.WiFi指示灯快闪，表示豆浆机处于待配置状态，可通过APP对其进行网络配置，将无线局域网络及密码配置给豆浆机。
- C.WiFi指示灯慢闪，表示豆浆机接收到APP的网络配置信号，数据写入中。
- D.WiFi指示灯常亮，表示豆浆机已经与无线路由器联接，可进行后续操作。

第四章 APP操作使用方法

1 功能选择



确保手机连上网络，打开APP，选择食谱，点击进入（图1、图2）。

2 加入食材和水




按页面显示的食谱量取食材，清洗后放入豆浆机，并加水至上下水位刻度线之间。




- a. 请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。
- b. 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低机器不会工作，以保证使用安全。

3 通电

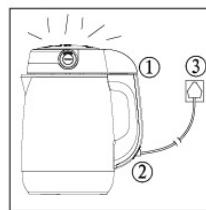

将机头按正确位置①放入杯体，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示 a. 请用力合上机头，压紧耦合器。

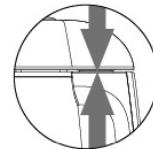

b. 初始通电状态下，指示灯全亮。

4 启动及制作



点击“启动”按钮，即可开始食谱制作，制作过程可随时查看剩余时间。

温馨提示 机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。


5 制作完成



界面显示“完成”状态，代表饮品制作已完成，请拔下电源插头，开始享受美味。

温馨提示 a. 制作完成后，机器将有1分钟“滴滴 滴滴”提示音。
b. 用户可根据个人喜好用过滤网进行过滤，建议用于快速豆浆、奶茶等食谱。

6 清洗及收纳

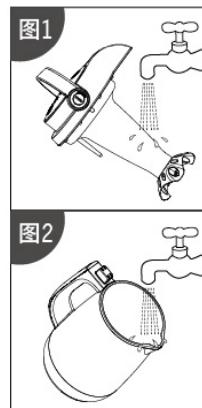

待机器冷却后及时清洗机头和杯体（图1、图2）。
清洗完毕后将机器擦干或晾干后存放于干燥通风处。

温馨提示 a. 切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议用湿毛巾进行擦洗。
b. 切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。
c. 勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。
d. 清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。

7 网络菜单设置

网络菜单功能可通过APP添加网络食谱到豆浆机中，添加好的网络菜单可在豆浆机上直接操作，也可通过APP进行远程操作。

① 下载网络食谱



在新食谱推送区，可查看、下载海量食谱。

② 设置“网络菜单”



IOS用户：长按下载的食谱，点击左上角出现的小图标可设置其为网络菜单。

Android用户：按住食谱按钮，拖曳至“网络菜单”处，即设置成功。

第五章 无APP操作使用方法

1 加入食材和水



按食谱选择适量食材，清洗后放入豆浆机，并加水至上下水位刻度线之间。



- a. 请按食谱上用量进行添加，否则可能会产生糊锅现象，影响制浆效果。
- b. 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。


2 接通电源



将机头按正确位置①放入杯体，②插上电源线，③接通电源。



- a. 请用力合上机头，压紧耦合器。
- b. 初始通电状态下，指示灯全亮。

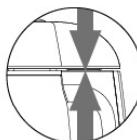

3 选择功能



触摸“选择”键选择相应功能后（图1），再触摸“启动/取消”键启动相应功能（图2），开始制作。



机器在制作过程中，温度较高，杯口有水蒸气冒出，请勿靠太近，以防烫伤。

4 制作完成及过滤

图1 嘀嘀！嘀嘀！

OK

图2



机器发出“滴滴 滴滴”的声音时，提示饮品已完成，同时该功能提示灯闪烁，此时请拔下电源插头，准备饮用（图1）。用户可根据个人喜好用滤网进行过滤（图2）。



- a. 提示音会持续1分钟，1分钟后只有功能等闪烁。
- b. 过滤步骤建议只使用于快速豆浆、奶茶等功能。

5 清洗及收纳

图1

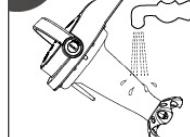


图2




待机器冷却后及时清洗机头和杯体（图1、图2）。清洗完毕后将机器擦干或晾干后存放于干燥通风处。



- a. 切勿将机头浸入水中，也不要用水直接冲洗机头上部，以防机头进水，发生短路现象，建议用湿毛巾进行擦洗。
- b. 切勿将杯体底座浸入水中，清洗杯体时，请注意勿用水冲洗强电耦合器，防止耦合器进水。
- c. 勿用钢丝球等尖锐物品清洗杯体外壁。
- d. 清洗时请注意，刀片比较锋利，小心伤手。

海拔智能识别

- 在海拔500米左右地区首次使用时，制浆时间可能有所延长，下次制浆即可自动恢复到常规制浆时间。
- 为充分保证海拔适应效果，当豆浆机在使用后被移动至海拔有较大变化的地区（海拔差1500米以上），请按以下步骤操作：确认豆浆机通电后，长按“启动/取消”键3秒（如下左图），机器发出三声“嘀、嘀、嘀”，同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成海拔自适应功能。

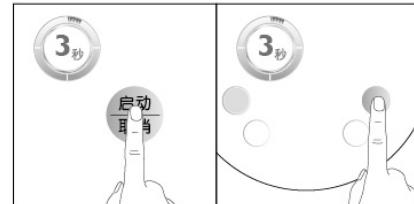


- a. 上述步骤请在30秒内完成；
- b. 若豆浆机无“启动/取消”键，则长按豆浆机最右面的按键3秒（如上右图）；
- c. 如豆浆机未有出现上述结果，请拔下电源，重复以上操作。

- 一旦完成智能识别后，豆浆机就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

第六章 保养和维护

- 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
- 请将本机存放于干燥通风的地方。

 请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
无法配置网络	机器未激活网络配置	长按  按钮2秒以上，直到网络指示灯快闪
	手机未连接到无线网	将手机连接到无线网
配置网络时WiFi指示灯慢闪超过15秒	APP中输入的无线路由器密码错误	输入正确的无线路由器密码
APP无法操作豆浆机	豆浆机未联机	按照快速说明书对豆浆机进行网络配置
	豆浆机WiFi信号差	缩短豆浆机与无线路由器之间的距离
网络菜单按键有声音，指示灯不亮	豆浆机未添加网络菜单	通过APP设置网络菜单到豆浆机中
WiFi指示灯常亮，豆浆机无法操作	豆浆机处于程序升级阶段	请勿断电或者进行其他操作，等待90秒左右，豆浆机发出“嘀”的一声，所有功能灯全亮，重新拔插电源线即可
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应功能程序
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修

故障	原因说明	对策
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未加食材	加入食材
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	物料太多或太少	按说明书要求加豆和其它食材
	加水过少	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加入食材太多	按规定加入食材
豆浆加工时间过长, 其它正常	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

提示方案	原因说明	建议对策
所有LED灯闪4次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声), 间隔3秒循环	加热超时报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪5次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声), 间隔3秒循环	输入电压异常	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪6次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声), 间隔3秒循环	过零信号丢失报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪7次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声), 间隔3秒循环	通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪8次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声), 间隔3秒循环	温度检测异常报警	送售后服务维修



- ①如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999进行咨询。
- ②以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
所有LED灯闪1次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声), 间隔3秒循环	无水报警	请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪2次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣2声(1秒1声), 间隔3秒循环	初始水温过高报警	确认初始水温不要高于70℃或送售后服务维修
所有LED灯闪3次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声), 间隔3秒循环	防溢异常报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修

第八章 食谱

产品型号	DJ08B-D666SG	DJ08B-D667SG
制浆容量	500-800mL	
适用人数	1-3人	
功能 、 食 材 量	五谷豆浆	干黄豆 $\frac{2}{5}$ 杯, 干大米 $\frac{1}{5}$ 杯
	快速豆浆	干黄豆 $\frac{1}{2}$ 杯
	营养米糊	干大米 $\frac{1}{2}$ 杯
	奶茶	纯牛奶4杯, 纯净水3杯, 红茶叶(散装) $\frac{1}{2}$ 杯, 炼乳 $\frac{3}{10}$ 杯
	果汁	西瓜5杯, 加纯净水至上下水位刻度线之间
	杏仁露	炒熟核桃 $\frac{4}{5}$ 杯, 炒熟杏仁 $\frac{3}{5}$ 杯, 加纯净水到800mL



- ①豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。
- ②所有大块配料请切类似湿黄豆大小。
- ③黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材, 可能会引起豆浆机报警。
- ④果蔬食材请先用淡盐水浸泡清洗, 以祛除食材表面的细菌及农药残留。
- ⑤请严格按照食谱配方进行配料, 勿使用糯米。
- ⑥如物料较多, 请摊平物料, 确保机头及耦合器装配到位后再制浆。

基础信息和配件清单

型号	DJ08B-D666SG、DJ08B-D667SG	
产品安全指标	采用标准	企业标准 Q/3700YJY002-2013
	额定电压	220~
	额定频率	50Hz
	额定功率	750W
	电机功率	180W
	容量范围	500-800mL
	净重	2.1kg
	长x宽x高(mm)	210x165x280
	机头(个)	1
	杯体(个)	1
装箱明细	电源线(条)	1
	过滤杯(个)	1
	过滤杯把手(个)	1
	过滤网(个)	1
	干豆量杯(个)	1
	清洁块(个)	1
	清洁刷(个)	1
	说明书(本)	1
	快速操作指南(张)	1
	保修卡(本)	1
	合格证(张)	1
	食谱(本)	/

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)

01-14-1309-0035-A