



推荐使用阳光豆坊精选豆浆原料

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号

No.12 Xinsha North Road, Jinan, China

邮编: 250118

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: JYD-F13P90

JYD-F13P91



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-9
第四章 保养和维护	9-10
第五章 产品安全指标	10
第六章 采用标准	11
第七章 故障分析及排除	11-12
功能、食谱参考	12-13
装箱明细	13

九阳全自动家用JYD-F13P90/JYD-F13P91型豆浆机，是家庭自制多种五谷豆浆、干豆/湿豆豆浆、果蔬冷饮、果蔬豆浆、养颜豆浆的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本系列机型运用了五谷精磨技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本系列机型还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型

专利号： ZL 00 2 13328.8

第一章 安全使用注意事项




为特别警示提醒，使用时
请注意！




为错误使用方法，使用时请特别注
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进
水。

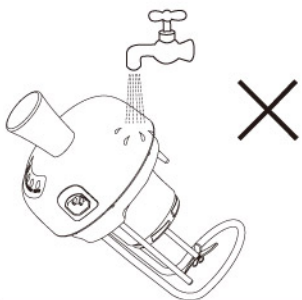


■ 拿出或放入机头前，请先切
断电源。

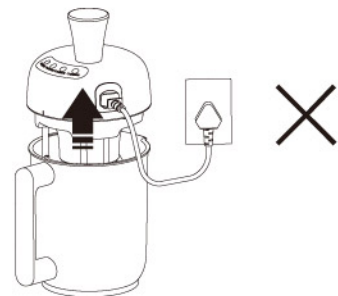


■ 制浆完成后，请不要再二次
加热、打浆，否则会造成粘
管、糊管。




■ 请按照使用说明书选择相应
的功能按键。

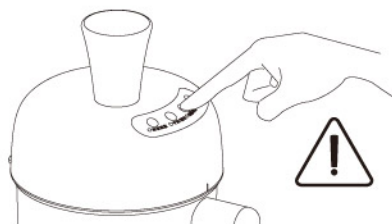

■ 制作豆浆时一定要将过滤杯
从杯体内取出。

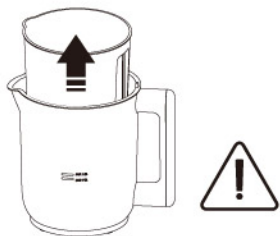

■ 加水至上下水位线之间。

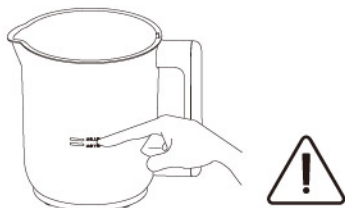

1. 机头上的插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。

2. 杯体、刀片、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。

3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。

4. 本机工作时，请不要忘记安装五谷精磨器，否则机器在打浆过程中会有溢出危险，以免溅出烫伤。

5. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。

6. 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

7. 五谷精磨器请及时清洗干净，以免影响制浆效果。

8. 拆卸五谷精磨器时请先用凉水将其冷却，以免伤用力过大而划伤手。

9. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

10. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

11. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成电热器糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。

12. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。


13. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。

14. 在做果蔬冷饮、果蔬豆浆一段时间后下盖有可能染色，属于正常现象。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第二章 部件及功能

以JYD-F13P90型为例

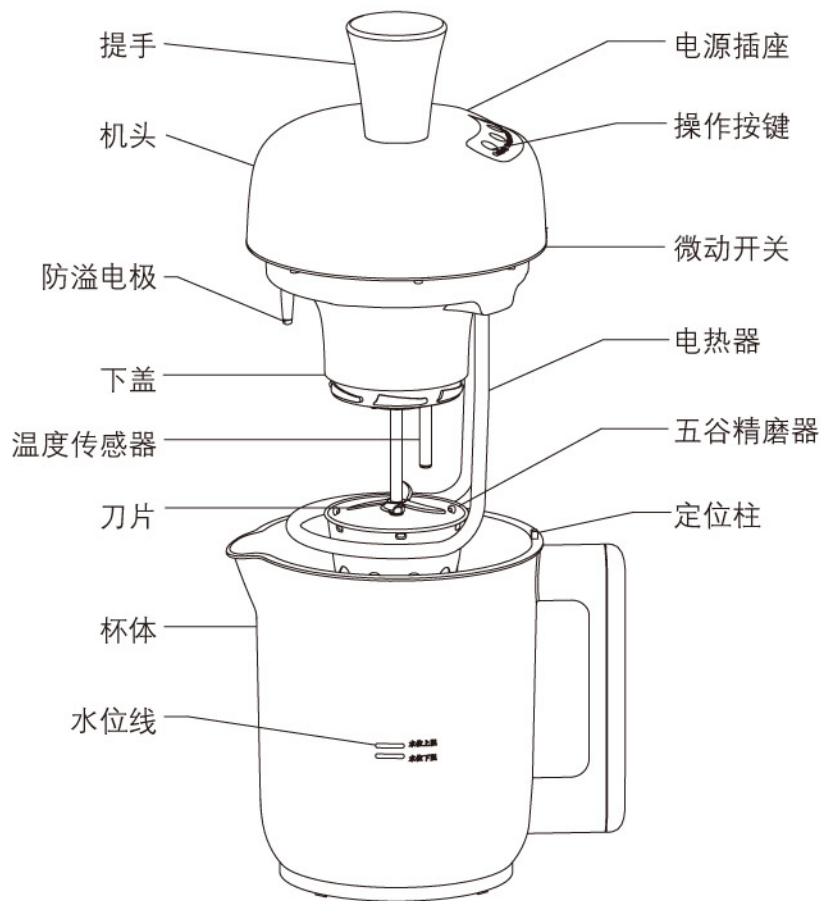

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

电源插座：用于插接电源线。

操作按键：按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

微动开关：安全装置，提起机头后自动断强电。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆或其它饮品。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

五谷精磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。


定位柱：用于机头定位和打开机头控制开关。

杯体：符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。

水位线：水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

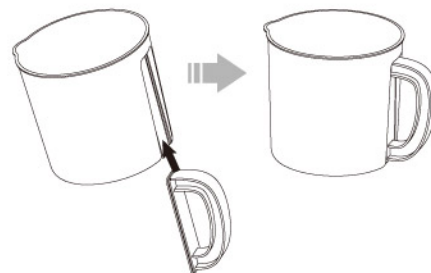

第三章 使用方法

一、豆浆制作方法

1. 量取食材

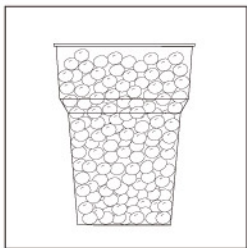

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。
注：在制作五谷豆浆、湿豆豆浆时，量取好的干黄豆清洗干净后进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材



请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

4. 安装五谷精磨器



取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好，五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，五谷精磨器不动，说明安装到位。
特别提示：不要忘记安装五谷精磨器。

5. 制作豆浆




请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按相应功能键，这时被选择功能对应图形指示灯亮，同时启动相应功能程序。

6. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

7. 过滤豆浆（仅限干豆/湿豆豆浆功能）

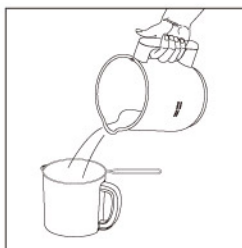


本机在制作干豆/湿豆豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

二、果蔬冷饮功能使用方法（果蔬冷饮键具备只打浆不加热的功能）

1. 量取食材

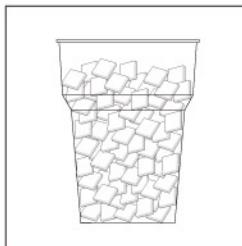

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将瓜果切成类似花生大小的块状。

2. 杯体内加入食材



请将果蔬丁清洗干净后，放入杯体中。

3. 杯体内加入冰水和牛奶



请按食谱中相应比例加冰水和牛奶至上、下水位线之间。

4. 安装五谷精磨器



取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好，五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，五谷精磨器不动，说明安装到位。

特别提示：不要忘记安装五谷精磨器。

5. 制作果蔬冷饮



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按相应功能键，这时被选择功能对应图形指示灯亮，同时启动相应功能程序。

6. 制浆完成

机器按设定的程序进行打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。

特别提示：要想多次使用果蔬冷饮功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

三、按键操作的特殊说明


1. 初始通电的状态下，指示灯全亮，按相应功能键操作时，对应图形指示灯常亮，同时启动该程序。
2. 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
3. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。

（注意：制作豆浆时，如果未选择正确功能键，可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。）

四、五谷豆浆、干豆/湿豆豆浆、果蔬豆浆、养颜豆浆制作的特别说明
在制作五谷豆浆、干豆/湿豆豆浆、果蔬豆浆、养颜豆浆时，请严格按照说明书中的制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

第四章 保养和维护


● **清洗：**本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。**（注意：因受热后五谷精磨器与下盖的扣合过紧，卸五谷精磨器前，请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手。）**

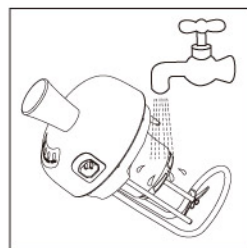

1. 机头：请用水轻轻洗去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



2. 五谷精磨器：请用清洁块仔细清洗五谷精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。

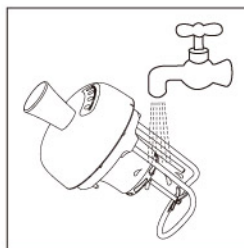

3. 电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜或其它东西清洗干净，以免下次使用产生糊味。



4. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体底部以及侧面清洗干净，以免残留的豆浆产生异味。

5. 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

6. 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。

第五章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	加热功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
JYD-F13P90	220V~	50Hz	1.85Kg	750W	180W	1100-1300ml	223x168x320
JYD-F13P91	220V~	50Hz	1.85Kg	750W	180W	1100-1300ml	221x168x325

第六章 采用标准

企业标准：Q/01YJY002-2007

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位线之间
	工作过程中拔插电源，造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作
电机工作不停	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间（参见使用方法的泡豆标准时间）
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修

故障	原因说明	对策
溢锅	按错功能键	正确选择功能键
	漏装五谷精磨器	安装五谷精磨器
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟, 提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间, 按标准加料
糊锅	杯体、电热器等未清洗干净	将杯体、电热器等清洗干净
	加料太多	按规定加料
豆浆加工时间过长, 其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注: 如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。
以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请见谅!

功能、食谱参考

产品型号		JYD-F13P90	JYD-F13P91
制浆容量		1100-1300ml	
适用人数		2-4人	
功能、食材量	五谷豆浆	干黄豆2/5杯, 干大米1/5杯, 干小米1/5杯, 干小麦仁1/5杯	干黄豆2/5杯, 干大米1/5杯, 干小米1/5杯, 干小麦仁1/5杯
	米香豆浆	干黄豆2/5杯, 大米1/2杯	干黄豆2/5杯, 大米1/2杯
	玉米豆浆	干黄豆7/10杯, 鲜玉米粒7/10杯 (约半个玉米)	干黄豆7/10杯, 鲜玉米粒7/10杯 (约半个玉米)
	红薯豆浆	干黄豆1/2杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯	干黄豆1/2杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯

产品型号		JYD-F13P90	JYD-F13P91	
制浆容量		1100-1300ml		
适用人数		2-4人		
功能、食材量	干豆/湿豆	干豆	干黄豆4/5杯	干黄豆4/5杯
		湿豆	干黄豆4/5杯, 放在清水中浸泡	干黄豆4/5杯, 放在清水中浸泡
	果蔬豆浆	苹果香蕉豆浆	干黄豆3/5杯, 苹果1/4个, 香蕉1根	/
		木瓜豆浆	干黄豆3/5杯, 木瓜半个	/
		香瓜豆浆	香瓜110g, 干黄豆1/2杯	/
	果蔬冷饮	西瓜豆浆	黄豆7/10杯, 西瓜切成小块2杯	/
		青瓜牛奶汁	青瓜3杯, 鲜牛奶与冰水按1: 1比例	青瓜3杯, 鲜牛奶与冰水按1: 1比例
		香蕉牛奶	香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2: 1比例	香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2: 1比例
		哈密瓜冰沙	哈密瓜3杯, 鲜牛奶与冰水按1: 1比例	哈密瓜3杯, 鲜牛奶与冰水按1: 1比例
	养颜豆浆	生豆浆	干黄豆4/5杯, 放入清水中浸泡	干黄豆4/5杯, 放入清水中浸泡
		冰糖红枣豆浆	/	干黄豆4/5杯, 红枣10枚, 冰糖10g

注: 豆用量为干豆所需用量, 请用本机所配量杯量取。

注: 所有大块配料请切成黄豆大小。

装箱明细

机头	杯体	五谷精磨器	电源线	清洁块	内托	说明书	合格证
1	1	1	1	1	3	1	1
保修卡	干豆量杯	过滤网 (赠品)	过滤杯 (赠品)	过滤杯把手 (赠品)			
1	1	1	1	1			

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)