



推荐使用阳光豆坊精选豆浆原料

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号

No.12 Xinsha North Road, Jinan, China

邮编: 250118

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: JYDZ-203



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-13
第四章 保养和维护	13
第五章 产品安全指标	14
第六章 采用标准	14
第七章 故障分析及排除	14-15
功能、食谱参考	16
装箱明细	16

九阳全自动家用豆浆机JYDZ—203型，是家庭自制纯香豆浆、五谷豆浆、米糊、干豆豆浆及轻松洗的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在十几分钟做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机采用触摸式按键，方便简洁，具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机运用了九阳伽玛粉碎技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本机还运用了九阳公司研创的双层杯体侧面立体加热技术，采用“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型


专利号： ZL 00 2 13328.8

第一章 安全使用注意事项

1. 机头上的插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
2. 杯体上的插座、强电耦合器以及电热装置请勿进水。
3. 拿出或放入机头前，请先切断电源。
4. 豆浆机在工作时置于儿童不易触摸的地方。
5. 制作豆浆时，请先将洗干净的黄豆或其他原料加入杯体内，然后加水至上下水位线之间。
6. 机头和杯体在制作完豆浆后及时清洗干净。
7. 杯体、防溢电极和温度传感器高位浮渣请及时冲洗干净。
8. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
9. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
10. 按键时请按照使用说明书按功能键，选择相应的工作程序，否则制作的豆浆不能满足要求。
11. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
12. 黄豆、米等放入杯体内时，注意尽量均匀平放在杯体底部。
13. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成杯体上加热圈附近糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
14. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
15. 随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的，制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出。

16. 制浆完成后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成杯体上加热圈附近糊锅。
 17. 倒豆浆时应用手按住机头或者先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑脱伤人。
 18. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。
 19. 若做豆浆时添加某些物料可能导致下盖染色，属于正常现象。
- 机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第二章 部件及功能

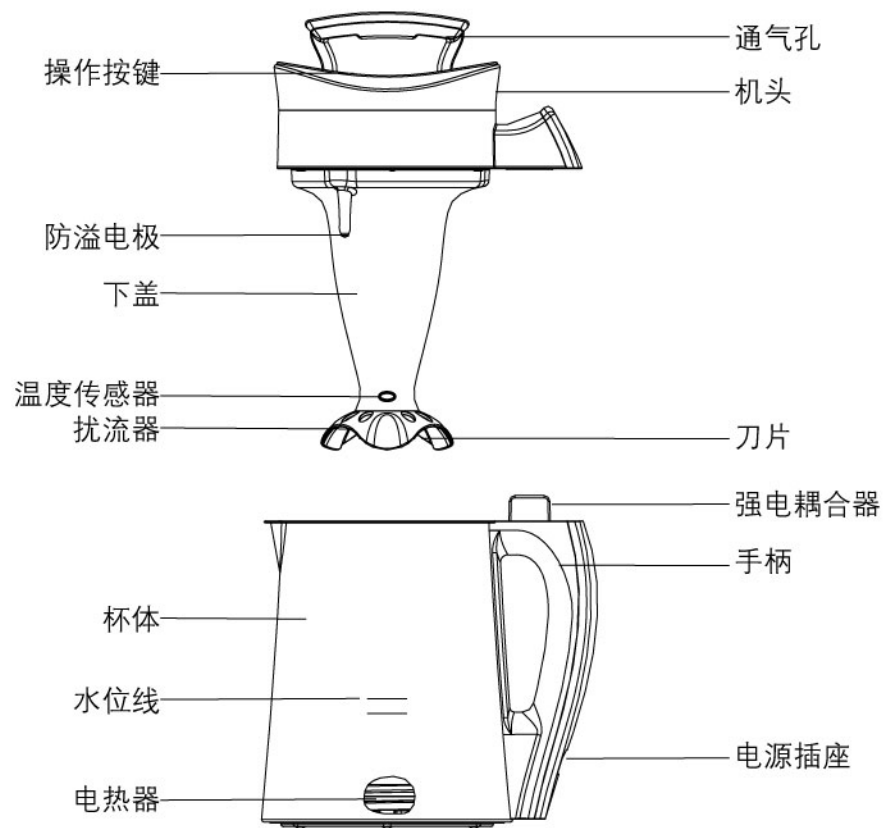

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

操作按键：按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

强电耦合器：将强电从杯体上的插座传到机头；同时通过机头内电脑板来控制杯体上的加热圈，也是安全装置，提起机头后自动断电。

电源插座：用于插接电源线。

防溢电极：用于检测豆浆浆沫高度，防止溢出。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

扰流器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

杯体：采用符合食品卫生的双层不锈钢材料，侧面立体加热，安全可靠。


水位线：水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

电热器：用于加热豆浆和其他饮品。

通气孔：用于排除机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

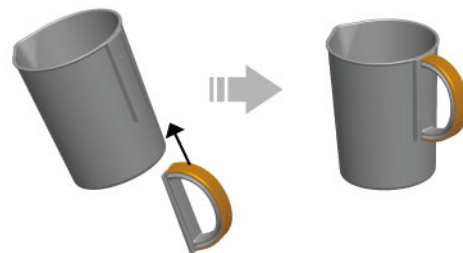

第三章 使用方法

一、纯香豆浆制作方法

1. 浸泡黄豆



用随机所配的干豆量杯量取整杯干黄豆洗净后泡入清水中（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时）。特别提示：浸泡黄豆前请先将黄豆清洗干净。

2. 杯体加入泡好的黄豆



将浸泡好的黄豆洗干净后放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。您若想缩短制浆时间，可以加入70度以下的温水制作纯香豆浆。）

4. 制作纯香豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，蜂鸣器提示“嘟”1声，功能指示灯全亮，触摸“选择”键选择“纯香豆浆”，对应功能图案一闪一闪的亮，再触摸“启动”键，蜂鸣器提示“嘟”1声，“纯香豆浆”图案常亮，启动纯香豆浆程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示纯香豆浆已做好，拔下电源插头后，即可准备饮用纯香豆浆。

6. 过滤豆浆



当用浸泡好的黄豆制作纯香豆浆时，浆、渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。（注意：本过滤方式仅限于制作纯香豆浆、干豆豆浆时使用。）

上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟，用电不足0.2度，醇香滑口的纯香豆浆即制作成功。

二、五谷豆浆制作方法（以米豆浆为例）

1. 浸泡黄豆



用随机所配的干豆量杯按2/3刻度线盛出干黄豆洗净后泡入清水中（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时）。特别提示：浸泡黄豆前请先将黄豆清洗干净。

2. 杯体加入豆子和大米



用干豆量杯按照1/2刻度量取大米，连同浸泡好的黄豆洗干净后放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。(本机具有无水防干烧功能, 如杯体内无水或水位过低, 机器不会工作, 以保证使用安全。)

4. 制作五谷豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中, 插上电源线, 蜂鸣器提示“嘟”1声, 功能指示灯全亮, 触摸“选择”键选择“五谷豆浆”, 对应功能图案一闪一闪的亮, 再触摸“启动”键, 蜂鸣器提示“嘟”1声, “五谷豆浆”图案常亮, 启动五谷豆浆程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后, 电热器和电机停止工作, 机器发出声光报警, 提示五谷豆浆已做好, 拔下电源插头后, 即可准备饮用五谷豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制, 用时十几分钟, 用电不足0.2度, 醇香可口的五谷豆浆即制作成功。

三、米糊制作方法

1. 量取大米



用随机所配的干豆量杯按刻度量取一杯大米。

2. 杯体加入大米



请把量取好的大米洗干净后放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。(本机具有无水防干烧功能, 如杯体内无水或水位过低, 机器不会工作, 以保证使用安全。您若想缩短制浆时间, 可以加入70度以下的温水制作米糊。)

(注意: 在制作米糊的时候, 由于大米是干燥的, 在加热水的过程中会吸收水份, 建议加水时最好加到中或者上水位, 这样效果最好。)

4. 制作米糊



将机头按正确的位置放入杯体中, 插上电源线, 蜂鸣器提示“嘟”1声, 功能指示灯全亮, 触摸“选择”键选择“米糊”, 对应功能图案一闪一闪的亮, 再触摸“启动”键, 蜂鸣器提示“嘟”1声, “米糊”图案常亮, 启动米糊程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后, 电热器和电机停止工作, 机器发出声光报警, 提米糊已做好, 拔下电源插头后, 即可准备饮用米糊。

上述过程均采用微电脑自动控制, 用时20分钟左右, 用电不足0.2度, 醇香滑口的米糊即制作成功。

四、干豆豆浆制作方法

1. 量取干黄豆



用随机所配的干豆量杯盛出黄豆，一平杯刚好制作一次。

2. 杯体加入干黄豆



请把量取好的黄豆洗干净后放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

4. 制作干豆豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，蜂鸣器提示“嘟”1声，功能指示灯全亮，触摸“选择”键选择“干豆豆浆”，对应功能图案一闪一闪的亮，再触摸“启动”键，蜂鸣器提示“嘟”1声，“干豆豆浆”图案常亮，启动干豆豆浆程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示干豆豆浆已做好，拔下电源插头后，即可准备饮用干豆豆浆。

6. 过滤豆浆



本机制作的干豆豆浆，浆、渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。（注意：本过滤方式仅限于制作纯香豆浆、干豆豆浆时使用。）

上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟，用电不足0.2度，醇香可口的干豆豆浆即制作成功。

五、轻松洗操作方法

1. 杯体内加入清水



豆浆或米糊制作完成后，提出机头，用水将杯体内壁高位置的豆渣冲去，加入清水至上水位线，滴入一至两滴清洁剂使清洗效果更佳。

2. 启动轻松洗



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，蜂鸣器提示“嘟”1声，功能指示灯全亮，触摸“选择”键选择“轻松洗”，对应功能图案一闪一闪的亮，再触摸“启动”键，蜂鸣器提示“嘟”1声，“轻松洗”图案常亮，启动轻松洗程序。

3. 清洗完成

机器按设定的程序进行多次搅打后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示清洗已经完成，拔下电源插头，用清水冲洗干净杯体和机头即轻松完成清洗。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，用电不足0.01度，手不用接触水就可以清洗好豆浆机。

六、按键操作的特殊说明

1. 在开始通电的状态下，机器会发出“嘟”的提示音，功能指示灯会点亮，触摸“选择”键，对应功能会循环点亮，选择相应功能，触摸“启动”键，机器开始工作。
2. 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
3. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。

(注意：如果在选择按键的时候按错键的话，有可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。)

七、纯香豆浆、五谷豆浆、米糊、干豆豆浆制作的特别说明

在制作纯香豆浆、五谷豆浆、米糊、干豆豆浆，请严格按照说明书中纯香豆浆、五谷豆浆、米糊、干豆豆浆制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

第四章 保养和维护

- 清洗：本机用完后，请及时清洗，以备下次使用。



1. 机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的洗洁精泡沫或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



2. 扰流器：请将扰流器冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。



3. 杯体：请将杯体内底部以及侧面清洗干净，并用清水冲洗，以免残留豆浆产生异味。切勿将杯体浸入水中，也不要用水清洗杯体下部，以防止手柄上的插座进水和杯体内的电热器进水，发生短路现象。

- 存放：请将本机存放在干燥的通风处。
- 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~	纯香豆浆加料量	按食谱
额定频率	50Hz	五谷豆浆加豆量	按食谱
电机功率	180W	米糊米量	80 ± 5g
加热功率	1000W	干豆豆浆	70 ± 5g
容量范围	1000-1200ml	轻松洗	加一至两滴洗洁精更佳
净重	2.5Kg	外型尺寸 (长x宽x高)	312 X 226 X 170mm

第六章 采用标准

企业标准: Q/01YJY002-2007

同等引用: GB4706.1-1998, GB4706.30-2002, GB4706.19-2004

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	豆子或其它物料放太多	按规定放物料并平放在杯底
指示灯亮、机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位线之间
	工作过程中拔插电源,造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修

故障	原因说明	对策
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间 (参见使用方法的泡豆标准时间)
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	按错功能键	正确选择功能键
	豆浆散热不良	杯嘴不被堵塞
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟, 提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间, 按标准加料
糊锅	钢杯体未清洗干净	将钢杯体清洗干净
	加米或豆太多	按规定加米或豆
豆浆加工时间过长, 其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注: 如机器问题用以上办法不能解决, 请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请见谅!

功能、食谱参考

主要豆浆类型	营养豆浆配比 (用随机赠送的干豆量杯量取)	功能键选择
纯香豆浆	用干豆量杯盛1平杯干黄豆， 放入清水中浸泡	“纯香豆浆”键
五谷豆浆	用干豆量杯盛2/3杯干黄豆， 放入清水中浸泡+1/2杯大米	“五谷豆浆”键
米糊	用干豆量杯盛1平杯大米	“米糊”键
干豆豆浆	用干豆量杯盛1平杯干黄豆	“干豆豆浆”键

装箱明细

机头	杯体	电源线	清洁块	内托	说明书	合格证	保修卡
1	1	1	1	2	1	1	1
干豆量杯	过滤网 (赠品)	过滤杯 (赠品)	过滤杯把手 (赠品)	过滤杯盖 (赠品)	食谱 (赠品)		
1	1	1	1	1	2		

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)