



推荐使用阳光豆坊精选豆浆原料

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号

No.12 Xinsa North Road, Jinan, China

邮编: 250118

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: JYDZ-206



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了方便您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-9
第四章 保养和维护	9-10
第五章 产品安全指标	10
第六章 采用标准	10
第七章 故障分析及排除	11-12
功能、食谱参考	12-13
装箱明细	13

九阳全自动家用JYDZ-206型豆浆机，是家庭自制多种好豆浆（五谷豆浆、绿豆豆浆、果蔬豆浆、干豆/湿豆豆浆）、果蔬冷饮、营养米糊的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具保温和快捷功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本系列机型运用了A技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。采用双层杯体，侧面加热，还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型


专利号： ZL 00 2 13328.8

第一章 安全使用注意事项


⚠ 为特别警示提醒，使用时请注意！

✘ 为错误使用方法，使用时请特别注意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进水。

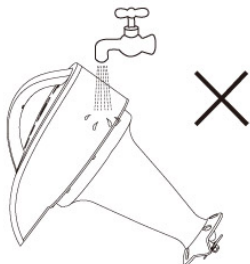


■ 拿出或放入机头前，请先切断电源。

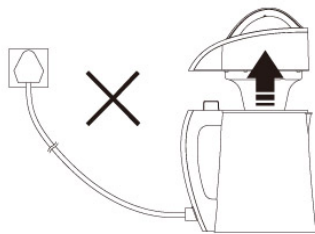

■ 制浆完成后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成粘杯、糊锅。




■ 请按照使用说明书选择相应的功能按键。

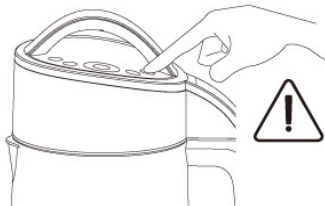

■ 制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出。




■ 加水至上下水位线之间。制作米糊时，加水至上水位线处。

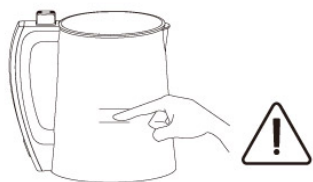

1. 机头上的耦合器处请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
 2. 杯体、刀片、防溢电极、超微精磨器和隐形传感器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。
 3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出。
 4. 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
 5. 超微精磨器请及时清洗干净，以免影响制浆效果。
 6. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
 7. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
 8. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成杯体底部糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
 9. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
 10. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。
 11. 在做果蔬冷饮、果蔬豆浆一段时间后下盖有可能染色，属于正常现象。
- 机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第二章 部件及功能

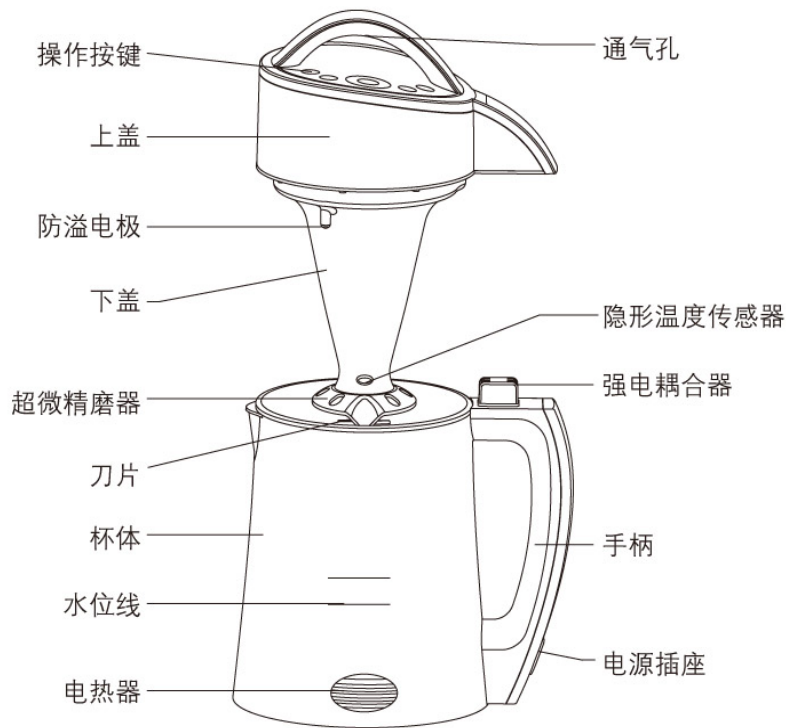

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

电源插座：用于插接电源线。

操作按键：按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

强电耦合器：安全装置，提起机头后自动断强电。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

隐形温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

超微精磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于粉碎各种物料。


刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

杯体：符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。

水位线：水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

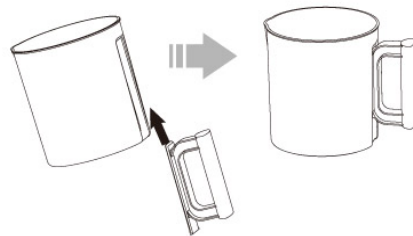

第三章 使用方法

一、豆浆制作方法

1. 量取食材

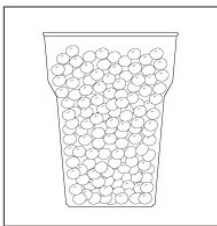

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。
注：在制作好豆浆（五谷豆浆、绿豆豆浆、果蔬豆浆、湿豆豆浆）时，量取好的干黄豆清洗干净后进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材



请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

4. 制作豆浆




请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按相应功能键，这时被选择功能对应图形指示灯亮，同时启动相应功能程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

6. 过滤豆浆{仅限好豆浆(干豆/湿豆豆浆功能)}

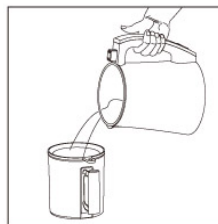


本机在制作好豆浆（干豆/湿豆豆浆）时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

二、果蔬冷饮功能使用方法(果蔬冷饮键具备只打浆不加热的功能)

1. 量取食材

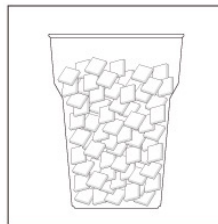

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将瓜果切成类似花生大小的块状。

2. 杯体内加入食材



请将果蔬丁清洗干净后，放入杯体中。

3. 杯体内加入冰水和牛奶



请按食谱中相应比例加冰水和牛奶至上、下水位线之间。

4. 制作果蔬冷饮



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按相应功能键，这时被选择功能对应图形指示灯亮，同时启动相应功能程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。

特别提示：要想多次使用果蔬冷饮功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

三、保温、快捷功能使用方法

1. 保温功能(果蔬冷饮无保温功能)

通电后，选择相应豆浆或米糊制作按键后10秒内，再选择保温功能，则豆浆在制作完成后将自动进入保温程序，保温时间为1小时；若10秒内两次选择保温功能，则保温功能取消。

2. 快捷功能(果蔬冷饮无快捷功能)

通电后，选择相应豆浆或米糊制作按键后10秒内，再选择快捷功能，则豆浆自动进入快捷制浆程序；若10秒内两次选择快捷功能，则快捷功能取消。

3. 保温、快捷功能同时使用(果蔬冷饮无保温、快捷功能)

通电后，选择相应豆浆或米糊制作按键后10秒内，再选择保温和快捷功能，则豆浆自动进入快捷制浆程序，制浆完成后进入保温程序，保温时间为1小时；若10秒内两次选择同一功能按键，则该功能取消。

四、按键操作的特殊说明

1. 初始通电的状态下，指示灯全亮，按相应功能键操作时，对应图形指示灯常亮，等待10秒自动启动该程序。机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
2. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。


(注意：制作豆浆时，如果未选择正确功能键，可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。)

五、好豆浆(五谷豆浆、绿豆豆浆、果蔬豆浆、干豆/湿豆豆浆)、果蔬冷饮、营养米糊制作的特别说明

在制作好豆浆(五谷豆浆、绿豆豆浆、果蔬豆浆、干豆/湿豆豆浆)、果蔬冷饮、营养米糊时，请严格按照说明书中的制作方法中所建议的量和操作方法进行操作，否则会影响制作效果。

第四章 保养和维护

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。

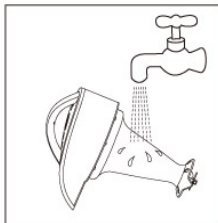

1. 机头：请用水轻轻洗去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



2. 超微精磨器：请用清洗刷仔细清洗超微精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。



3. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体内底部以及侧面清洗干净，以免残留的豆浆产生异味，切忌将杯体底座浸入水中。

4. 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

5. 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。

第五章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	加热功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
JYDZ-206	220V~	50Hz	2.65Kg	750W	180W	1000-1200ml	245x185x330

第六章 采用标准

企业标准：Q/01YJY002-2007

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮, 机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位线之间
	工作过程中出现鸣叫报警	按正常工作步骤进行操作
电机工作不停	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	底座内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间)
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
溢锅	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	按错功能键	正确选择功能键
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
豆浆未熬熟, 提前报警	加水过少	加水至上、下水位线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间, 按标准加料
	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
豆浆加工时间过长, 其它正常	加料太多	按规定加料
	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

故障	原因说明	对策
异常噪音	机器磨合	偶有噪音属正常情况

注：如机器问题用以上办法不能解决，请送当地售后服务部进行维修。
 以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

功能、食谱参考

产品型号		JYDZ-206		
制浆容量		1000-1200ml		
适用人数		2-4人		
功能、食材质量	好豆浆	五谷豆浆	经典五谷豆浆	干黄豆7/10杯，干大米、干小米、干小麦仁、按1: 1: 1混合均匀后量取1/5杯
			核桃燕麦豆浆	干黄豆3/5杯，燕麦1/5杯，核桃碎粒1/10杯
			杏仁豆浆	干黄豆3/5杯，杏仁粒1/5杯
			枸杞小米豆浆	干黄豆2/5杯，干小米1/5杯，枸杞20颗
	果蔬豆浆	绿豆豆浆	绿豆豆浆	湿绿豆1又3/5杯
		南瓜豆浆	南瓜豆浆	干黄豆1/2杯，南瓜块1杯
			西瓜豆浆	干黄豆3/5杯，西瓜2杯
	干豆/湿豆	全豆豆浆	香蕉豆浆	干黄豆3/5杯，香蕉1杯
			全豆豆浆	干黄豆4/5杯，湿黄豆2杯

产品型号		JYDZ-206	
制浆容量		1000-1200ml	
适用人数		2-4人	
功能、食材质量	果蔬冷饮(粗/细)	香蕉牛奶饮	香蕉4杯，鲜牛奶与冰水按1: 1比例
		花生牛奶饮	熟花生1杯，鲜牛奶与冰水按1: 1比例
		美白果蔬饮	胡萝卜粒4杯，苹果粒2杯，柠檬1/5杯
	营养米糊	营养米糊	干大米1/5杯，小米1/10杯，干绿豆1/5杯，嫩玉米3/10杯，花生10颗，红枣碎粒1/5杯，核桃碎粒1/10杯
		南瓜米糊	干大米3/5杯，南瓜块1杯
		花生米糊	干大米3/5杯，花生1/5杯

注：豆用量为干豆所需用量，请用本机所配量杯量取。
 注：所有大块配料请切成黄豆大小。

装箱明细

机头	杯体	电源线	清洁块	内托	说明书	合格证	保修卡
1	1	1	1	2	1	1	1
干豆量杯	过滤网(赠品)	过滤杯(赠品)	过滤杯把手(赠品)	过滤杯盖(赠品)	食谱(赠品)	清洁刷	
1	1	1	1	1	2	1	

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)