



推荐使用阳光豆坊精选豆浆原料

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号

No. 12 Xinsha North Road, Jinan, China

邮编: 250118

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: JYD-R13P300/R13P301

JYD-R13P302/R12P303

JYD-R12P305/R10P306



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了方便您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-9
第四章 保养和维护	9-10
第五章 产品安全指标	11
第六章 采用标准	11
第七章 故障分析及排除	12-13
功能、食谱参考	13-16
装箱明细	16

九阳全自动家用豆浆机JYD-R13P300/301/302, JYD-R12P303/305, JYD-R10P306型, 是家庭自制多种米润豆浆、干豆/湿豆豆浆、养颜豆浆、花语豆浆、玉米汁、营养米糊、果蔬冷饮、果蔬豆浆、富纤豆浆饮品以及带有单独粉碎功能的实用小家电。本机采用微电脑控制, 预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成, 可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆, 是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置, 可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机型运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”, 豆浆通过“大火煮沸, 文火熬香”的科学熬煮后, 熬的透, 喝着香。同时, 豆浆均质乳化效果好, 米润豆浆香稠营养, 更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型

专利号: ZL 00 2 13328.8

第一章 安全使用注意事项




为特别警示提醒，使用时
请注意！




为错误使用方法，使用时请特别注
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进
水。

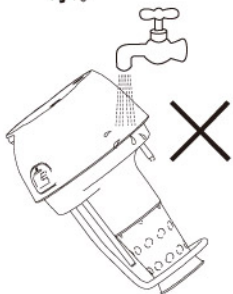

■ 拿出或放入机头前，请先切
断电源。

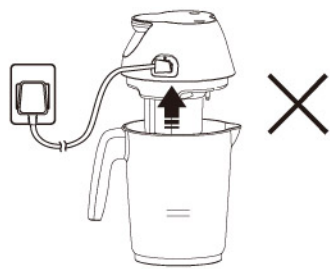

■ 制浆完成后，请不要再二次
加热、打浆，否则会造成粘
管、糊管。




■ 请按照使用说明书选择相应
的功能按键。



■ 制作豆浆时一定要将过滤杯
从杯体内取出。



■ 加水至上下水位线之间(制
作米糊时，加水至上水位线)。


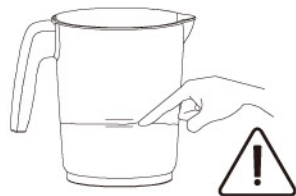


1. 机头上的插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
2. 杯体、刀片、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。
3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
4. 本机工作时，请不要忘记安装五谷精磨器，否则机器在打浆过程中会有溢出危险，以免溅出烫伤。
5. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。
6. 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
7. 五谷精磨器请及时清洗干净，以免影响制浆效果。
8. 拆卸五谷精磨器时请先用凉水将其冷却，以免伤用力过大而划伤手。
9. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
10. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
11. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成电热器糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
12. 使用机器前请先将耦合器保护垫去掉，以免在使用过程中出现断电现象。
13. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
14. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第二章 部件及功能

以JYD-R13P300为例:

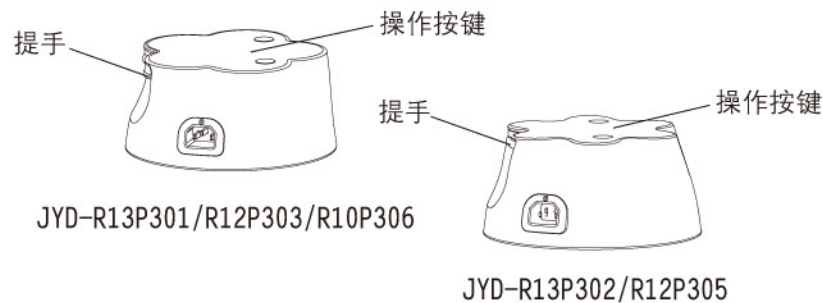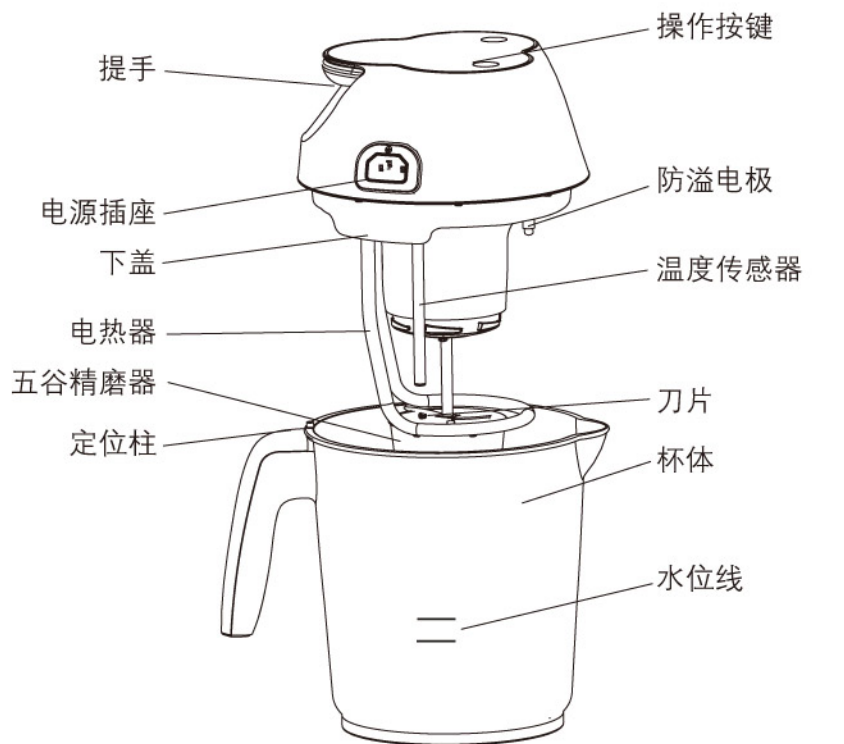

注: 上图仅供参考, 具体产品外观及颜色以实物为准

机头: 本机主要部件, 内有电机、电脑板等部件。

操作按键: 按下“选择”按键, 选择要执行的功能程序, 相对应的功能图标指示灯常亮, 待按下“启动”按键后, 开始工作。

防溢电极: 用于检测豆浆沸腾, 防止溢出。

温度传感器: 用于检测水温, 当水温达到设定温度时电机开始工作。

下盖: 符合食品卫生的优质材料, 用于安装主要部件等。

五谷精磨器: 符合食品卫生的优质不锈钢材料, 用于粉碎各种物料。

刀片: 高硬度不锈钢材料, 用于粉碎各种物料。

杯体: 符合食品卫生的优质不锈钢材料, 用于盛放豆浆。

水位线: 水位标识, 制作豆浆或其它各类饮品时, 应加水至上下水位线之间。


电热器: 用于加热豆浆或其他饮品。

电源插座: 用于连接电源线。

定位柱: 用于机头定位和打开机头控制开关。

● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内, 用力推到位。

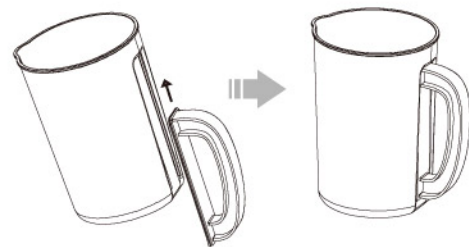

第三章 使用方法

一、豆浆制作方法

1. 量取食材



用随机所配干豆量杯按机型和功能量取食材。

注：在制作干豆/湿豆豆浆、五谷豆浆、米润豆浆、养颜豆浆、花语豆浆、营养米糊、果蔬豆浆、玉米汁、富纤豆浆时，量取好的干黄豆清洗干净后，进行充分浸泡。

（浸泡时间为：北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材




请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全）。

4. 安装五谷精磨器

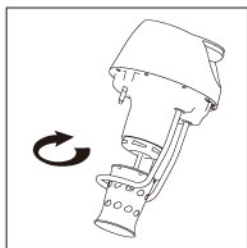

取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好，五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，五谷精磨器不动，说明安装到位。

特别提示：请不要忘记安装五谷精磨器。

5. 制作豆浆




请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，显示屏全亮，按“选择”键选择对应功能，这时被选择功能对应图形指示灯亮，再按“启动”键，启动相应功能程序。

6. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

7. 过滤豆浆（仅限干豆/湿豆豆浆功能）

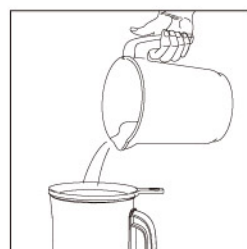


本机在制作干豆/湿豆豆浆时，浆、渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

二、果蔬冷饮制作方法(以香蕉牛奶汁为例)

1. 量取食材

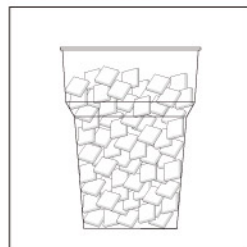

请将香蕉切成类似花生大小的块状，用随机所配的干豆量杯盛出3杯。

2. 杯体内加入食材




将量取好的香蕉清洗干净后，放入杯体中。

3. 杯体内加入鲜牛奶及冰水



请将鲜牛奶及冰水按2: 1比例加至上、下水位线之间。
(本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。)

4. 安装五谷精磨器

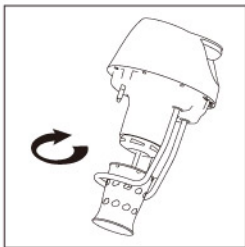

取五谷精磨器按照安装指示箭头方向装好，五谷精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，五谷精磨器不动，说明安装到位。

特别提示：请不要忘记安装五谷精磨器。

5. 制作果蔬冷饮



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，显示屏全亮，按“选择”键选择“果蔬冷饮”功能，这时“果蔬冷饮”对应图形指示灯亮，再按“启动”键，启动“果蔬冷饮”程序。

6. 制浆完成

机器按设定的程序进行打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。

果蔬冷饮配方请用果蔬冷饮按键功能制作，勿用其它按键功能制浆，否则会引起糊管等问题。

三、按键操作的特殊说明

1. 在开始通电的状态下，显示屏全亮，按键操作时，先按“选择”按键选择相应的功能，当选择到该功能时，对应图形指示灯常亮，按“启动”键，启动该程序。
2. 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
3. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。

(注意：制作豆浆时，如果未选择正确功能键，可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。)

四、米润豆浆、五谷豆浆，干豆/湿豆豆浆，养颜豆浆、玉米汁、果蔬豆浆、果蔬冷饮、花语豆浆、富纤豆浆制作的特别说明


在制作五谷豆浆、干豆/湿豆豆浆、绿豆豆浆和果蔬豆浆时，请严格按照说明书中的制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

第四章 保养和维护

● **清洗：**本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。(注意：因受热后五谷精磨器与下盖的扣合过紧，卸五谷精磨器前，请先用凉水将其冷却，以免用力过大而划伤手。)



1. 机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

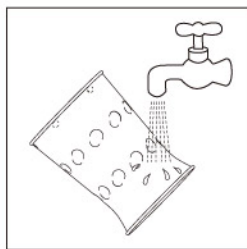

2. 五谷精磨器：请用清洁块仔细清洗五谷精磨器，注意一定要冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。



3. 电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘的豆浆膜或其它东西清洗干净，以免下次使用时产生糊味。



4. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体内部，并用清水冲洗干净。

5. 存放：请将本机存放在干燥通风处。

● 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。

第五章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	加热功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
JYD-R13P300	220V~	50Hz	1.96Kg	1100W	180W	1100-1300ml	234x174x295
JYD-R13P301	220V~	50Hz	1.97Kg	1100W	180W	1100-1300ml	234x174x292
JYD-R13P302	220V~	50Hz	1.95Kg	1100W	180W	1100-1300ml	234x174x290
JYD-R12P303	220V~	50Hz	1.90Kg	1100W	180W	1000-1200ml	234x174x270
JYD-R12P305	220V~	50Hz	1.88Kg	1100W	180W	1000-1200ml	234x174x270
JYD-R10P306	220V~	50Hz	1.86Kg	1000W	180W	800-1000ml	228x169x266

第六章 采用标准

企业标准：Q/01YJY002-2007

同等引用：GB4706.1-1998，GB4706.30-2002，GB4706.19-2004

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正（微动开关未打开）	重新放正机头
	豆子或其它物料放太多	按规定放物料并平放在杯底
指示灯亮、机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位线之间
	工作过程中拔插电源，造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间（参见使用方法的泡豆标准时间）
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
溢锅	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	按错功能键	正确选择功能键
	漏装五谷精磨器	安装五谷精磨器
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟，提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间，按标准加料

故障	原因说明	对策
糊锅	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净
	加米或豆太多	按规定加米或豆
豆浆加工时间过长，其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注：如机器问题用以上办法不能解决，请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

功能、食谱参考

产品型号		JYD-R10P306	JYD-R12P305	JYD-R12P303	JYD-R13P302	JYD-R13P301	JYD-R13P300	
制浆容量		800-1000ml	1000-1200ml		1100-1300ml			
适用人数		2-3人	2-4人		2-4人			
功能、食材量	养颜豆浆	养颜豆浆	/	黄豆1/2杯, 红枣10颗	/	/	黄豆1/2杯, 红枣10颗	
	花语豆浆	茉莉绿茶豆浆	/	/	/	干黄豆1/2杯, 茉莉花1/10杯, 绿茶1/10杯	干黄豆1/2杯, 茉莉花1/10杯, 绿茶1/10杯	/
		菊花枸杞豆浆	/	/	/	干黄豆1/2杯, 菊花5朵, 枸杞1/5杯	干黄豆1/2杯, 菊花5朵, 枸杞1/5杯	/
		玫瑰豆浆	/	/	/	干黄豆1/2杯, 玫瑰花5朵	干黄豆1/2杯, 玫瑰花5朵	/
	桂花蜂蜜豆浆	/	/	/	干黄豆1/2杯, 桂花1/5杯	干黄豆1/2杯, 桂花1/5杯	/	

产品型号		JYD-R10P306	JYD-R12P305	JYD-R12P303	JYD-R13P302	JYD-R13P301	JYD-R13P300	
制浆容量		800-1000ml		1000-1200ml		1100-1300ml		
适用人数		2-3人		2-4人		2-4人		
功能、食材量	富纤豆浆	西芹豆浆	/	/	干黄豆1/2杯, 西芹一根	/	/	
		胡萝卜豆浆	/	/	干黄豆1/2杯, 胡萝卜1/3根, 切成小块	/	/	
		鲜藕豆浆	/	/	干黄豆1/2杯, 鲜莲藕丁1/2杯, 鲜茭白丁1/2杯	/	/	
	米润豆浆	米润豆浆	/	干黄豆1/2杯, 大米2/5杯	干黄豆1/2杯, 大米2/5杯	/	干黄豆1/2杯, 大米2/5杯	
	干豆/湿豆	干豆豆浆	干黄豆3/5杯	干黄豆7/10杯	干黄豆7/10杯	干黄豆4/5杯	干黄豆4/5杯	干黄豆4/5杯
		湿豆豆浆	干黄豆3/5杯, 充分浸泡洗净备用	干黄豆7/10杯, 充分浸泡洗净备用	干黄豆7/10杯, 充分浸泡洗净备用	干黄豆4/5杯, 充分浸泡洗净备用	干黄豆4/5杯, 充分浸泡洗净备用	干黄豆4/5杯, 充分浸泡洗净备用
	营养米糊	营养米糊	/	/	/	/	/	大米2/5杯, 小米1/10杯, 绿豆1/10杯, 嫩玉米1/2杯, 花生15颗, 红枣8颗, 核桃仁4个, 葡萄干15颗
		安神滋补粥	/	/	/	/	/	小米3/10杯, 莲子10颗, 干桂圆10个, 土豆小半个50g, 大米2/5杯

产品型号		JYD-R10P306	JYD-R12P305	JYD-R12P303	JYD-R13P302	JYD-R13P301	JYD-R13P300	
制浆容量		800-1000ml		1000-1200ml		1100-1300ml		
适用人数		2-3人		2-4人		2-4人		
功能、食材量	营养米糊	核桃米糊	/	/	/	/	大米1/2杯, 核桃16颗	
		黑芝麻米糊	/	/	/	/	大米1/2杯, 黑芝麻2/5杯	
	果蔬豆浆	黄瓜豆浆	/	黄豆1/2杯, 黄瓜半根	/	/	/	
		西芹豆浆	/	黄豆1/2杯, 西芹一根	/	/	/	
		苹果香蕉豆浆	/	黄豆1/2杯, 苹果1/4个, 香蕉1根	/	/	/	
		雪梨豆浆	/	黄豆1/2杯, 雪梨一个	/	/	/	
	五谷豆浆	五谷豆浆	干黄豆2/5杯, 干大米1/10杯, 干小米1/10杯, 干小麦仁1/10杯, 干玉米碴1/10杯	/	/	干黄豆1/2杯, 干大米1/10杯, 干小米1/10杯, 干小麦仁1/10杯, 干玉米碴1/10杯	干黄豆1/2杯, 干大米1/10杯, 干小米1/10杯, 干小麦仁1/10杯, 干玉米碴1/10杯	/
		米香豆浆	干黄豆2/5杯, 大米3/10杯	/	/	干黄豆1/2杯, 大米1/2杯	干黄豆1/2杯, 大米1/2杯	/
		玉米豆浆	干黄豆2/5杯, 鲜玉米粒1杯	/	/	干黄豆1/2杯, 鲜玉米粒1杯	干黄豆1/2杯, 鲜玉米粒1杯	/
		红薯豆浆	干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯	/	/	干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯	干黄豆1/5杯, 干大米1/5杯, 红薯小块2杯	/

产品型号		JYD-R10P306	JYD-R12P305	JYD-R12P303	JYD-R13P302	JYD-R13P301	JYD-R13P300
制浆容量		800-1000ml	1000-1200ml		1100-1300ml		
适用人数		2-3人	2-4人		2-4人		
功能、食材质量	玉米汁	玉米汁	甜玉米粒4杯	/	甜玉米粒4杯	/	/
	果蔬冷饮	香蕉牛奶	香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例	/	/	/	香蕉3杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例
		花生牛奶	熟花生1杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例	/	/	/	熟花生1杯, 鲜牛奶与冰水按2:1比例

装箱明细

机头	杯体	五谷精磨器	电源线	清洁块	内托	说明书
1	1	1	1	1	2	1
保修卡	干豆量杯	过滤网(赠品)	过滤杯(赠品)	过滤杯把手(赠品)		合格证
1	1	1	1	1		1

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)