



中国名牌

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳豆浆机

型号: JYDZ-51W/53W
JYDZ-55W/56W
JYDZ-56AW/57W
JYDZ-58W/59W

Joyoung 九阳
用心服务每一天



阳光豆坊

推荐使用阳光豆坊产品


- 天然种植区，无污染、无公害。
- 采用2次机选，1次人工筛选，保证豆料优良品质。
- 专业营养师精心调配，营养更合理。


九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址：山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真：0531-87901901 邮编：250118
网址：www.joyoung.com


全国服务热线：
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

安全使用注意事项


 为特别警示提醒，使用时请注意！

 为错误使用方法，使用时请特别注意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进水。

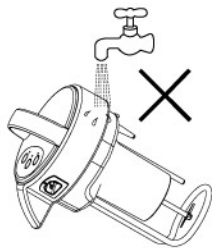

■ 拿出或放入机头前，请先切断电源。

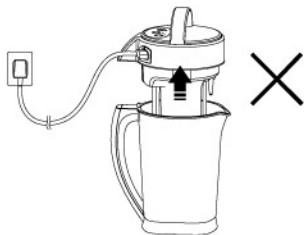

■ 制浆完成后，请不要再二次加热、打浆，否则会造成粘管、糊管。




■ 请按照使用说明书选择相应的功能按键。



■ 制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出（附送过滤杯时选用）。



■ 加水至上下水位线之间。制作米浆时，加水至上水位线处。

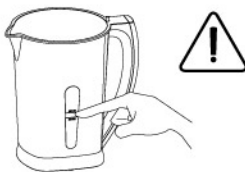

1. 机头上的插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
 2. 杯体、刀片、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。
 3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
 4. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。
 5. 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
 6. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
 7. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
 8. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成杯体底部加热盘附近糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
 9. 使用机器前请先将开关保护垫去掉，以免在使用过程中出现断电现象。
 10. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
 11. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。
- 机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

功能、食谱参考

功能	适用人数	食材量	产品型号	JYDZ-53W/56W/56AW JYDZ-58W/59W	JYDZ-51W	
			制浆容量	800-1000ml	1000-1200ml	1100-1300ml
			适用人数	1-2人	2-3人	2-4人
五谷豆浆	湿豆+大米	干黄豆2/3杯（放入清水中浸泡成湿豆），大米1/3杯				
	湿豆	干黄豆1杯（放入清水中浸泡成湿豆）				
干豆豆浆	干豆+大米	干黄豆2/3杯，大米1/3杯				
	干豆	干黄豆1杯				
米糊	大米	大米1杯				

注：黄豆用量为干黄豆所需用量，请用本机所配量杯量取。

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

目录

前言	1
第一章 部件及功能	2-3
第二章 使用方法	4-6
第三章 技术参数	6
第四章 采用标准	7
第五章 故障分析及排除	7
装箱明细	8

前言


九阳全自动家用豆浆机JYDZ-51W、JYDZ-53W、JYDZ-55W、JYDZ-56W、JYDZ-56AW、JYDZ-57W、JYDZ-58W、JYDZ-59W型，是家庭自制五谷豆浆、干豆豆浆、米糊等(功能以实际型号为准)的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机采用薄膜开关按键，方便简洁，具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型

专利号：ZL 00 2 13328.8

第一章 部件及功能

以JYDZ-59W、51W、56W为例

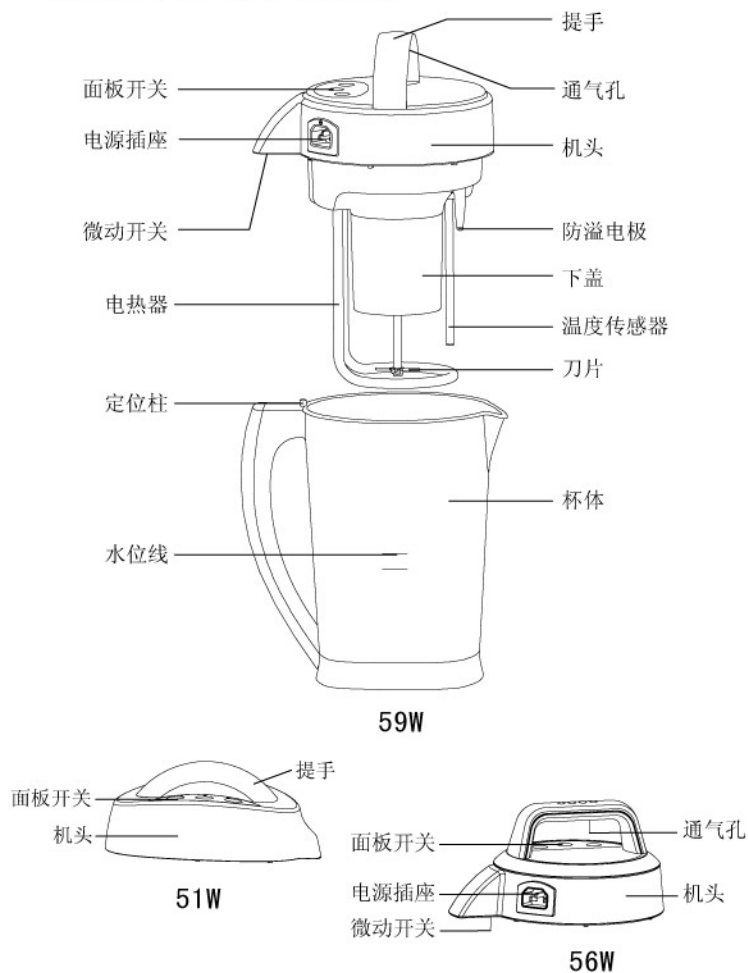

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

第二章 使用方法

通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

杯体：符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放豆浆。

水位线：水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

定位柱：用于机头定位或打开机头微动开关。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆或其它饮品。


微动开关：安全装置，提起机头后自动断强电。

电源插座：用于插接电源线。

面板开关：按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。


● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

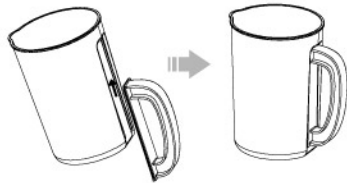

一、豆浆制作方法：

1. 量取食材

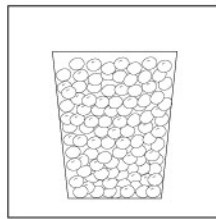

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。


注：在制作五谷豆浆时，量取好的干黄豆清洗干净后，进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材




请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

3. 杯体内加入清水

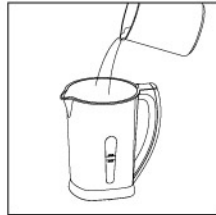

请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

4. 制作豆浆

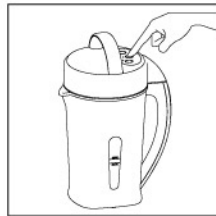


请将机头按正确的位置放入杯体中（即：使杯体上的定位柱插入机头微动开关孔内，确保打开开关），插上电源线，功能指示灯全亮，按下所需的功能键，对应指示灯亮，启动相应的制浆程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

6. 过滤豆浆（仅限干豆/湿豆豆浆）

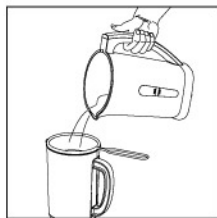

本机在制作干豆豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

● 按键操作的特殊说明：


1. 在开始通电的状态下，机器会发出“嘟”的提示音，功能指示灯全亮，选择相应功能，对应指示灯亮，机器开始工作。
2. 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
3. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。

（注意：如果在选择按键的时候按错键的话，有可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。）


● 五谷豆浆、干豆豆浆、米糊特别说明：

在制作五谷豆浆、干豆豆浆、米糊，请严格按照说明书中五谷豆浆、干豆豆浆、米糊制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。

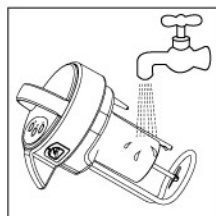

1. 机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

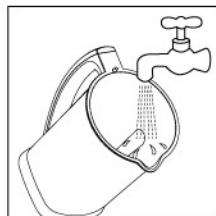

2. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体内底部以及侧面清洗干净，并用清水冲洗。

3. 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

4. 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。

第三章 技术参数

型号	额定电压	额定频率	净重	加热功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
JYDZ-51W	220V~	50Hz	1.77Kg	750W	180W	1100-1300ml	229x168x301
JYDZ-53W	220V~	50Hz	1.94Kg	750W	180W	1000-1200ml	225x160x331
JYDZ-55W	220V~	50Hz	1.88Kg	650W	180W	800-1000ml	218x156x322
JYDZ-56W	220V~	50Hz	1.94Kg	750W	180W	1000-1200ml	222x162x330
JYDZ-56AW	220V~	50Hz	1.94Kg	750W	180W	1000-1200ml	222x162x330
JYDZ-57W	220V~	50Hz	1.86Kg	650W	180W	800-1000ml	218x156x322
JYDZ-58W	220V~	50Hz	1.94Kg	750W	180W	1000-1200ml	222x162x330
JYDZ-59W	220V~	50Hz	1.8Kg	750W	180W	1000-1200ml	225x160x331

第四章 采用标准

企业标准: Q/01YJY002-2007

同等引用: GB4706.1-1998, GB4706.30-2002, GB4706.19-2004

第五章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	豆子或其它物料放太多	按规定放物料并平放在杯底
指示灯亮、机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位线之间
	工作过程中拔插电源,造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
	未放豆子或米	放豆或米
加热不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
	断电间隔短,系统未复位	断电3分钟后再通电使用
按键无反应	加水太少	加水至上、下水位线之间
	电压过低	可用家用稳压器
豆子或米打不碎	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间(参见使用方法的泡豆标准时间)
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	按错功能键	正确选择功能键
溢锅	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未煮熟,提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间,按标准加料
糊锅	加米或豆太多	按规定加米或豆
豆浆加工时间过长,其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注:如机器问题用以上办法不能解决,请送当地售后服务部进行维修。

以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

装箱明细

机头	杯体	干豆量杯	电源线	清洁块	内托	说明书	合格证
1	1	1	1	1	2	1	1
保修卡	过滤网(赠品)	过滤杯(赠品) (不含51W及59W)	过滤杯把手(赠品) (不含51W及59W)	食谱(赠品)			
1	1	1	1	1	1		

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)