

101-A8Z5T7B

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密



使用说明书

搅拌机（破壁料理机）



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com



16164000005247-XX



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



16164000005247-XX

条码生成规则: Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY
要求: 字体 Gotham Book, 字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16164000005247		
产品型号/客户型号	MJ-BL1528A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input checked="" type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

105g哑粉纸						美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书		
设计	杨杰豪	2019-03-07	标准化	甘江林	2019-03-07			
校对	徐凯	2019-03-07				阶段标记	重量	比例
审核	徐俊男	2019-03-07					B	重量
工艺	罗永峰	2019-03-07	审批	徐建飞	2019-03-07	共 1 张 第 1 张		
						BL1528A-101		

目录


产品简介	部件名称	01
	附件	01
	产品参数	01
使用说明	使用前注意事项	02
	量杯使用说明	02
	按键操作说明	03
	智能海拔识别	06
	使用方法	07
	美居App家电电网指引	10
	配件适配说明	12
	食谱	13
清洁保养	清洁	15
	保养	15
服务指南	电路原理图	15
	异常处理	16
	故障分析及排除	16
	故障代码显示	17
	环保清单	18
安全警示	禁止、强制、注意	19
	保修卡、服务承诺	

产品简介

部件名称

提示

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

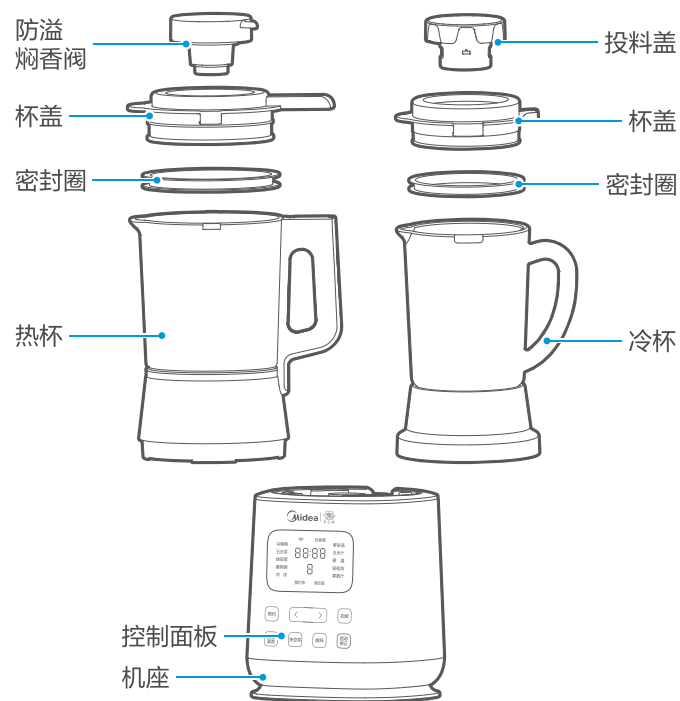

附件



产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL1528A	220V~	50Hz	1500W	1500W

部件名称	功能介绍
防溢焖香阀 投料盖	制作冷饮时,可在搅拌刀停止转动后,取下防溢焖香阀/投料盖添加食材。
杯盖	防止食材溅出,杯盖安装到位后方可启动产品。
密封圈	介于杯盖和搅拌杯之间,起密封作用。
热杯/冷杯	装食材容器,内含粉碎食材刀片,用于制作热饮/冷饮。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。
刮刀	辅助倒出米糊,辅食泥等食物。

使用说明

使用前注意事项

⚠ 注意

- 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用,超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 请勿放入超过80℃的食材及液体进行搅打,容量不能超过最大刻度。
- 机座外部可用拧干的布擦拭,严禁将机座放入水或其他液体中,也不能在水或其它液体下冲洗,以防漏电或器件损坏。
- 清洗时,用清水冲洗搅拌杯内部及配件,并抹干;刀片非常锋利,清洗时小心刀片,以免割伤。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体(比如汽油或丙酮)来清洁产品。
- 制作热饮时,最大容量不要超过1400ml(豆浆类、糊类、粥类等最大容量不宜超过1200ml。)
- 请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
- 热杯严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材(如石燕、石莲子、石磁等)。
- 冷杯严禁搅打坚硬的中药材(如石燕、石莲子、石磁等)。
- 使用粥类、糊类功能,为了确保食物粉碎效果和口感,(干玉米、红豆、绿豆、薏米等)干硬的食材,使用前请用热水浸泡 4 小时。

量杯使用说明

制作米糊 / 熬粥 / 豆浆时,请根据参考刻度加入适量的水,1平杯黄豆 / 米约 90 克 -100 克,配水约 1200 毫升,可根据个人口味适当增减水量来调节浓度。




按键操作说明

⚠ 注意


- 使用非加热功能时,如果运行过程中需要添加食材或配料,可通过打开防溢焖香阀 / 投料盖进行相关操作(使用加热类功能时严禁打开防溢焖香阀 / 投料盖,以免烫伤)。
- 使用加热类功能当食物加热到沸腾后(倒计时开始)请勿终止程序,如误操作终止请勿直接重新选择加热类功能继续制作,以免热食重复熬煮溢出/糊底;请更换食材重新选择功能制作,或自主使用锅具煮熟再使用手动模式搅打碎食物。

本产品控制面板为触控面板,下图为面板示意图。

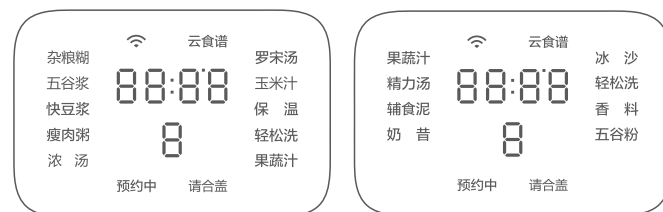

热杯界面

冷杯界面

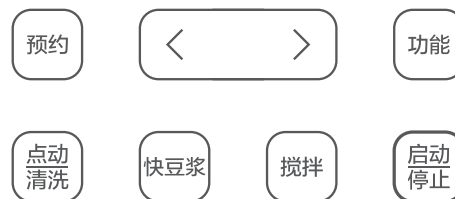

功能名称	用途及用法	分类
启动/停止	用途: 用于启动产品或让产品停止工作。 用法: 设定好产品工作方式后,轻触“启动/停止”键,产品进入工作状态。在产品工作过程中轻触“启动/停止”键,产品停止工作。	--
预约	用途: 用于预定需要完成食物的时间。 用法: 在加入食材或清水后,选择需要的功能键,轻触“预约”键,再选择“<>”调整需要完成食物的时间,轻触“启动/停止”键启动。	自定义
< >	用途: 用于选择功能。 用法: 轻触“<”: 向左选择功能。 轻触“>”: 向右选择功能。 长按: 快速切换功能。 选中“预约”后,轻触“<>”可调整时间,长按可快速调整。选中“搅拌”后,轻触“<>”可调整速度,长按可快速调整。	自定义

功能名称	用途及用法	分类
功能	用途：用于选择功能区中的功能。 用法：加入食材后，轻触“功能”键，显示屏会显示“杂粮糊”（热杯）或“果蔬汁”（冷杯）。再次轻触“功能”键显示屏显示其他功能，到需要的功能后停止即可。	---
点动/清洗	用途：用于辅助搅打食材或辅助清洗杯体。 用法：加入食材后，间歇性按“点动/清洗”键，可辅助搅打冰沙等美食。制作美食后，倒掉杯中食材，加入适量清水，长按“点动/清洗”键，可进行辅助清洗杯体。	非加热
快豆浆	用途：用于快速制作豆浆。 用法：加入食材后，轻触快捷键“快豆浆”，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程先煮沸，伴随低速搅打，然后进行长时间熬煮，最后高速搅打结束。	加热
搅拌	搅拌：用于自定义搅打食材。 用法：加入食材后，轻触快捷键“搅拌”，然后轻触“<”或“>”可调整档位。轻触“启动/停止”，产品进入工作状态。	自定义
杂粮糊	用途：用于制作杂粮糊等糊类食物。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“杂粮糊”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。	加热
五谷浆	用途：用于制作各种口味的豆浆。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“五谷浆”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。	加热
瘦肉粥	用途：用于制作含有肉类的粥。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“瘦肉粥”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程先煮沸，伴随低速搅打，然后进行长时间熬煮。	加热
浓汤	用途：用于制作汤类食物。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“浓汤”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程先煮沸，伴随低速搅打，然后进行长时间熬煮，最后结束。	加热
罗宋汤	用途：用于制作各种口味的罗宋汤。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“罗宋汤”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。	加热

功能名称	用途及用法	分类
玉米汁	用途：用于制作各种口味的玉米汁。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“玉米汁”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。	加热
保温	用途：用于保温食物，共工作 6 小时。 用法：加入水后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“保温”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。如水温度低于 55℃，则进行加热到 55℃，如高于 55℃，则停止加热。	加热
轻松洗	用途：用于辅助清洗搅拌杯。 用法：加入 800 毫升清水（可根据食材残留情况适当调整清水用量，加入热水清洗效果更好）后，通过轻触“功能”或“<”、“>”键选中“轻松洗”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，倒计时结束后工作完成。	非加热
果蔬汁	用途：用于制作果汁类饮品。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“果蔬汁”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
精力汤	用途：用于制作汤料食物。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“精力汤”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。	非加热
辅食泥	用途：用于制作南瓜泥等辅食。 用法：将搅拌杯洗净并倒入事先蒸熟的食材。通过轻触“功能”或“<>”键选中“辅食泥”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。	非加热
奶昔	用途：用于制作各种口味的奶昔。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“奶昔”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
冰沙	用途：用于制作各种口味的冰沙。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“冰沙”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
香料	用途：用于制作香料。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“香料”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。	非加热

功能名称	用途及用法	分类
五谷粉	用途：用于粉碎干食材。 用法：加入食材后，通过轻触“功能”或“<>”键选中“五谷粉”功能。轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
云食谱	说明：连网启动时云食谱指示灯亮，表示处于云食谱功能档的工作状态，云食谱工作完成后回到待机状态。 备注：云食谱功能档不能通过“功能”按键启动。	--

智能海拔识别

提示

- 机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

- 

1 加水（不要加任何食材）至1.0L~1.2L水位之间。
- 

2 将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。
- 

3 连接电源。
- 

4 通电 30 秒内同时按下“<”和“>”键，进入智能海拔识别模式。



5 过程中，显示屏循环显示“88:88”，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。



6 当显示屏显示“88:88”同时发出“滴滴…”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

使用方法


注意

- 制作粥、糊等食物必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况。严重时将造成溢出或者糊底！
- 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆、米糊功能最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml，否则易造成溢出或者糊底。
- 在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶，坚硬的果核会降低搅拌刀的锋利度。
- 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦情况，产生异味。
- 机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
- 机器制作过程中请勿在杯体内添加砂糖、黑糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
- 接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖、防溢焖香阀或投料盖安装到位。
- 产品通电时，严禁将手或尖锐物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。


1 将食材切成约5厘米大小块状。

提示

肉类切条去筋。




2 使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。



3 将量好的食材倒入搅拌杯中。

注意


杯桶内不应有其它异物。

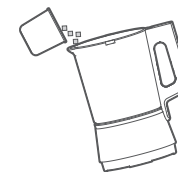

4 向搅拌杯内加入适量清水。

● 提示


按食谱的配比酌量加减。

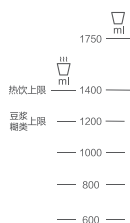


5 将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将防溢焖香阀压紧在杯盖上。

⚠ 注意


杯盖密封圈不能漏装。搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未旋转到位，产品将不工作。显示屏闪亮显示“----”，“请合盖”指示灯常亮。

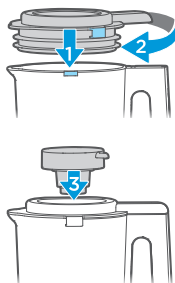

6 将搅拌杯按正确的位置放入到机座上。



7 插上电源线，接通电源时，产品鸣一声，显示屏亮起。

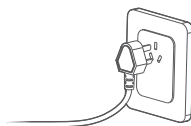


8 根据需求选择产品的工作方式。



9 轻触“启动/停止”按键，产品开始工作。

● 提示

- 程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性动作属正常现象。
- 加热类功能启动后会有一段等待时间，待水达到一定温度后进入倒计时。

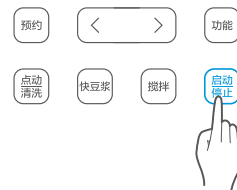


10 工作完成后，回到待机状态，同时产品会发出“滴滴...”提示音。

11 拔除电源线，取下搅拌杯，打开杯盖。

⚠ 注意


打开杯盖时注意涌出蒸汽，防止烫伤。

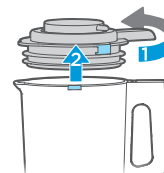

12 倒出浆液，依据个人口味加入调味料。

⚠ 注意

倒浆时请勿过急，防止液体溅出。

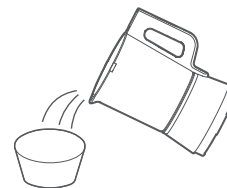


13 及时清洗搅拌杯内部，并用湿布清洁产品外壳。

⚠ 注意

禁止直接冲淋机座及搅拌杯底部。



14 擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

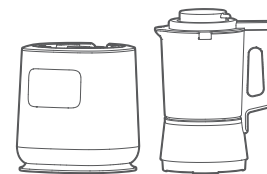

美居App家电联网指引

注意

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符(包括标点符号，空格等)。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美居App内容可能会有所变更，实际以美居App联网向导为准。

该Wi-Fi模块设备采用的型号标准代码为：
CMIIT ID: 2014DP6087/2016DP6448/2016DP3614/2017DP7396/
2018DP4168/2018DP8514/2018DP9301/2019DP2188的无线模块。

1 下载安装美居

扫描下方二维码或在应用市场搜索“美居”下载并安装App。



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。



3 添加设备

扫描家电机身二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导；页面提示，操作设备进入联网状态。



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



配件适配说明

注意

- 适配配件不属于产品标配，需另外购买。
- 如有新配件推出，将不另外通知，具体请咨询门店。
- 配件图为示意图，最终请以实物为准。

配件	适配性
精钢破壁杯 MJ-BL10YMD 	适配
破壁精萃杯 (方杯) MJ-BL10GZA 	不适配
破壁果饮杯 (圆杯) MJ-BL10GZB 	适配
玻璃冷杯 MJ-BL10GZD 	标配
食物处理杯 MJ-BL12FPE 	适配

食谱

名称	食材和做法
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克(约一颗) 做法：将食材全部洗净放入热杯中，加入清水1000毫升(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“五谷浆”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦薏米糊	食材：薏米24克、燕麦24克、黄豆24克、红枣24克(去核)、松子12克、亚麻籽12克 做法：将食材全部洗净放入热杯中，加入1000毫升清水(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“杂粮糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
香蕉苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶100克、香蕉1个、苹果120克(约半个)(建议加冰块：3块，口感更佳) 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成6段。然后将食材放入热杯中，倒入100克牛奶和1勺蜂蜜。通过轻触“功能”或“<>”键选中“果蔬汁”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
南瓜糊	食材：小米50克(量杯半杯)、南瓜300克 做法：将食材全部洗净，南瓜去皮去瓤，切成不大于2厘米的块状。将处理好的食材放入热杯中，加入清水至1200毫升刻度(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“杂粮糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
营养白粥	食材：大米50克(量杯半杯) 做法：大米洗净，将处理好的食材放入热杯中，加入清水1000毫升刻度(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“瘦肉粥”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
香浓玉米汁	食材：玉米粒200克 做法：将玉米粒洗净放入热杯中，加入500毫升清水(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“玉米汁”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
排骨浓汤	食材：玉米半根(约200克)、排骨200克、胡萝卜200克、姜片5片，盐依据个人喜好添加 做法：将洗净排骨切块、玉米洗净切成6段、胡萝卜洗净切丁放入热杯中，加入清水约700毫升(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“浓汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。

产品简介

使用说明

清洁保养

服务指南

安全警示

产品简介

使用说明

清洁保养

服务指南

安全警示

名称	食材和做法
罗宋汤	<p>食材：牛肉 50 克(焯水、切成肉丁)、胡萝卜 100 克、西红柿 100 克、土豆 100 克、洋葱 50 克、黄油 5 克、料酒 10 克、番茄酱 5 克、白砂糖 15 克、黑胡椒 1 克、植物油 5 克</p> <p>做法：将牛肉焯水、切丁，其它食材洗净切成不大于 2 厘米的块状，放入热杯中，然后加入 450 毫升清水。轻触“功能”或“<>”键选中“罗宋汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>
坚果精力汤	<p>食材：混合坚果仁(核桃、杏仁、腰果、松子、南瓜籽等) 60 克、牛奶 400 毫升</p> <p>做法：将食材全部洗净加入冷杯中，加入 400 毫升牛奶(可根据口味增减)。通过轻触“功能”或“<>”键选中“精力汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>
芒果奶昔	<p>食材：芒果 400 克、酸奶 250 毫升、冰块 200 克</p> <p>做法：将芒果洗净、去皮、去核、切丁放入热杯或冷杯中，然后放入酸奶和冰块。通过轻触“功能”或“<>”键选中“奶昔”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>
芒果冰沙	<p>食材：芒果 300 克、酸奶 150 毫升、冰块 50 克</p> <p>做法：将芒果洗净、去皮、去核、切丁放入热杯或冷杯中，然后放入酸奶和冰块。通过轻触“功能”或“<>”键选中“冰沙”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>
红豆薏米粉	<p>食材：红豆 50 克、薏米 50 克(烘焙脱水，炒熟)，红枣干 10 克</p> <p>做法：将红豆，薏米各 50 克烘干并炒熟，加入 10 克红枣干放入冷杯中。通过轻触“功能”或“<>”键选中“五谷粉”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>
胡萝卜汁	<p>食材：胡萝卜 700 克</p> <p>做法：将食材全部洗净，切成 2.5 厘米左右的块状，放入热杯中，加入 500 克纯牛奶。采用自定义作业方式，档位选择最高档(H 档)，时间设定为 3 分钟，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>
辣椒粉	<p>食材：干辣椒 40 克，干花椒适量</p> <p>做法：将食材放入冷杯中，通过轻触“功能”或“<>”键选中“香料”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。</p>

清洁保养

清洁

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好地清洗搅拌杯。
- 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
- 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 谨防余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁。
- 当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待 0.5~1 小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养


- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

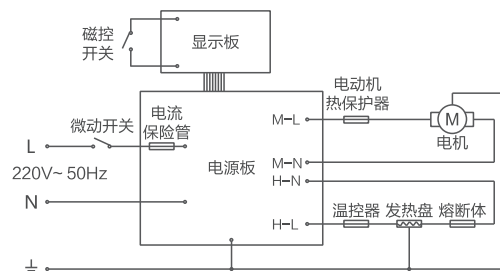

异常处理

提示

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，搅拌杯和杯盖是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
糊底	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
食材打不碎	机器自身故障	送当地售后维修
	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
工作结束，食材不热	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	电机搅打声音	属于正常现象
工作噪音	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“—”	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修

全国服务热线
400-8899-315

异常	可能原因分析	解决对策
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能，按启动/停止键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
机器自身故障	送当地售后维修	

故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
E1	◇ 机器底座进水	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水
	◇ 食物块太大，或放置太多，电机过载保护	◇ 放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量
	◇ 电路板故障	◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇ 机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理：
	◇ 机器底座进水	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水
	◇ 杯子与底座配合不到位	◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇ 电路板故障、机器内部连接线故障	◇ 加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用
	◇ 杯子与底座配合不到位	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水
	◇ 机器底座进水	◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5 E6	◇ 底座内部连接线松脱、断开	
	◇ 电路板故障	
	◇ 温控器高温保护	
E5 E6	◇ 使用电压不在正常范围内	◇ 为了保证效果，使用电压必须为 185~250V
	◇ 电路板故障	◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修

代码	可能原因分析	解决对策
E4 E7 E8 E9	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水迹自然晾干,避免进水 ◇如故障不能恢复,请送售后网点维修
EA	◇食材放置过量 ◇杯盖太多水 ◇完成制作后未清洗杯子继续启动 ◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇食材不能放置过多,请按说明书用量,重新使用 ◇拧开杯盖,擦干水迹 ◇完成制作后请清洗杯子,重新放料 ◇如故障不能恢复,请送售后网点维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

提示

为保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况:
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时,禁止移动产品或触碰正在运动中的部件,避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接,以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方,以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时,必须停止使用本产品,并到指定维修点,请专业人士更换或维修,以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前,请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片,排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上适用。
- 器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz),以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时,每次的工作时间不能超过3分钟,累计不超过6分钟。在操作中,如发现机座过热现象,应停机约20分钟,待其冷却后方可继续操作。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008
GB4706.19-2008

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司	

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



保修卡

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。