

目录

安全注意事项	(1)
产品技术参数	(2)
产品部件名称	(2)
使用说明	(4)
电路原理	(7)
清洁保养	(7)
异常分析及处理	(8)

安全注意事项

为保证使用安全,避免对您或他人造成伤害和财产损失,请你务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
幼儿玩耍器具的情况

图标的含义: 表示【禁止】的内容 可能造成人员伤亡的事项

表示【强制】的内容 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品只限于家庭使用,禁止作为商业用途。
- 请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时,禁止移动产品或触碰正在运动中的部件,避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食材进行搅拌(不超过40℃)。

- 如插头或其他零件损坏时,必须停止使用本产品,并到指定维修点,请专业人士更换或维修,以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前,请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

- 请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

产品部件名称




- 当取出切割刀片、排空混料盆(具体配件以包装箱内实物为准)和清洗期间应该小心,务必注意锋利的刀刃,以免割伤。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz),以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟,在操作中,如发现机座过热现象,应停机约20分钟,待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置,当非正常使用或电机严重超载运行时,产品会自动停机保护,如保护30分钟后,仍不能启动,产品需送本公司维修网点维修,请勿自行拆机。
- 使用产品后,清洗干净与食物接触的部位,避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象,请立即关掉电源,拔下电源的插头,取下容器,将卡死刀片的材料取出,待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后,请及时拔掉电源及清洗产品。

产品技术参数

额定电压/额定频率: 220V~50Hz						
型号	功 能		所带配件	功率(W)	控制方式	配件名称及容量
	搅拌	研磨				
MJ-BL25A3	有	有	有	2/3/5	250 电子控制 轻触开关	1.不锈钢搅拌杯:1.25L 2.塑料搅拌杯:1.25L 3.研磨杯:375g 4.绞肉杯:100g 5.专业绞肉杯:100g 6.玻璃搅拌杯:1.5L
MJ-BL25A5	有	有	有	1/3/5		
MJ-BL25B1	有			2		1.不锈钢搅拌杯:1.25L 2.塑料搅拌杯:1.25L 3.研磨杯:375g 4.绞肉杯:100g 5.专业绞肉杯:100g 6.玻璃搅拌杯:1.5L
MJ-BL25B2	有	有		2/3	250 船型开关 档位:开/关	
MJ-BL25B3	有	有	有	2/3/4		
MJ-BL25C3	有	有	有	2/3/4	250 旋钮开关 档位:点动/0/1/2	
MJ-BL25C4	有	有	有	2/3/4/5		
MJ-BL25C5	有	有		1/3/5		
MJ-BL35D5	有	有	有	6/3/5	350 旋钮开关 档位: 点动/关/低/中/高	

控制方式说明	档位	功能说明
	点动	按下或旋转按钮到此档,产品开始工作,松开或恢复按钮,产品停止工作。适合快速翻转食物,快速清洗,手动碎冰。
0档/停止/关	按下或转向此档,产品停止工作。	
1档/低档/中档	适合加工软果蔬,番茄酱。	
2档/高档/开	适合搅拌、研磨,如豆浆、胡萝卜汁、辣椒面。	
碎冰/搅拌/研磨	选择所需档位,按下按钮,产品将按预定的程序工作,完成工作后自动停机;如需中途停止工作,按下停止按钮即可。	

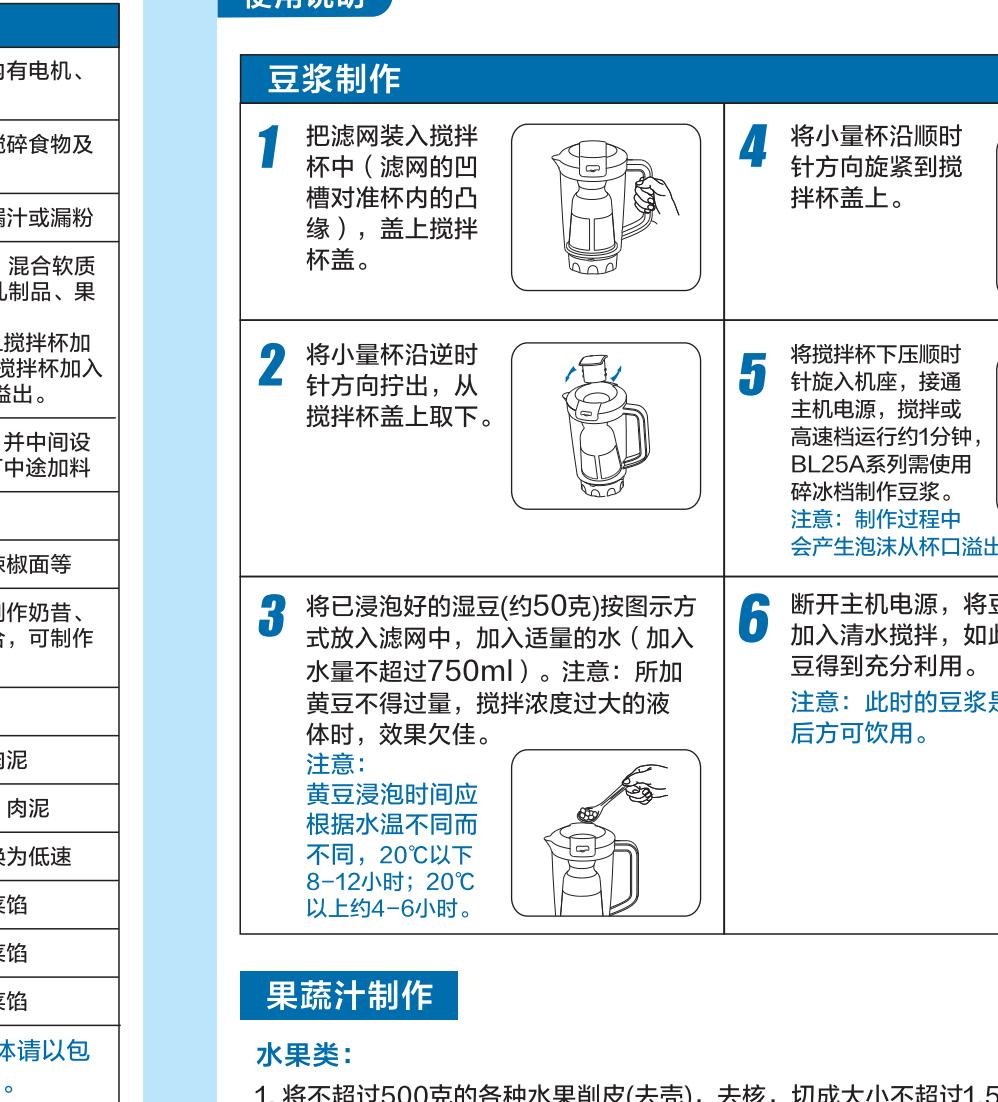

使用说明

使用前操作说明

搅拌杯中,加入适量的冷开水、牛奶或其它饮料及调味料,盖上搅拌杯盖。

2. 将搅拌杯下压旋入机座,接通主机电源,选择合适的档位,运行1分钟。

3. 断开主机电源,将做好的果汁倒出。

蔬菜类:

1. 将不超过500克的各种蔬菜切成大小不超过1.5cm的块、段状,放入搅拌杯中,加入适量的冷开水或其它饮料及调味料,盖上搅拌杯盖。

2. 将搅拌杯下压旋入机座,接通主机电源,选择合适的档位,运行1分钟。

3. 断开主机电源,将做好的蔬菜汁倒出。

注意: 在制作过程中会有少量果汁从杯口溢出,请适当减少液体。

碎冰:

1. 将不超过2cm的冰块(约6~8粒)放入搅拌杯中,盖上搅拌杯盖。

2. 将搅拌杯下压旋入机座,点动旋转开关(开2秒停10秒)连续点动几次,直至完成冰沙;

3. 断开主机电源,将做好的冰沙倒出。

4. A系列为轻触开关,自动开停。

注意:

a. 当碎冰发现空转,即刀片碰不到冰块时,应立即断开电源,用刮勺将冰块摊匀在刀片周围后,再继续搅拌。

b. 建议混合松软的食物用低速档,搅拌较硬的食物(如胡萝卜)用高速档。连续运行前先用点动档点动搅拌几次,再进行连续搅拌,可连续操作数次,直至达到理想效果。

研磨功能

1. 将所要研磨的食物,如胡椒、八角等放入滤网中,加入适量的水(加入水量不超过750ml)。注意: 所加黄豆不得过量,搅拌浓度过大的液体时,效果欠佳。

2. 将研磨刀座按顺时针方向旋紧到研磨杯上。

3. 将已浸泡好的湿豆(约50克)按图示方

式放入滤网中,加入适量的水(加入水量不超过750ml)。注意: 所加黄豆不得过量,搅拌浓度过大的液体时,效果欠佳。

注意: 此时的豆浆是生豆浆,需煮熟后方可饮用。

3. 将研磨杯下压旋入机座,接通主机电源,打开开关至达到所

需的粉末状即可。注意: 当研磨食物发现空转时,即刀片碰不到食物,应立即停机,将容器从机座上拿下,把食物震松后再研磨。研磨食

物时,请确保持续运行不超过一分钟。如没有达到所需效果,请连续操作几次,达到理想效果为止,为了研磨更细,提前将食物晒干或烤干。

4. 断开主机电源,逆时针方向旋下研磨刀座,将研磨好的粉末倒出。

水果类:

1. 将不超过500克的各种水果削皮(去壳),去核,切成大小不超过1.5cm的块状,放入

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话: 400-8899315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司

MIDEA.COM
维修时请携带保修卡及有效发票正本

维修服务说明

- 美的搅拌机实行一年保修期(自开具发票之日起计算,仅适用于家庭使用的产品。)
- 在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的《产品保修证书》及购机发票在全国各地“美的生活电器制造有限公司特约维修网点”免费修理。
- 已过保修期限的顾客,如需邮购产品零配件,可联系本公司客户服务中心邮购,也可在当地网点购买。
- 特约维修网点有义务向广东美的生活电器制造有限公司顾客提供优质的服务,顾客如对其服务质量存异议,可直接向我客户服务中心投诉。
- 下列情况之一者不属于保修范围:
 - 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。
 - 因不可抗拒力造成损坏。
- 不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。
- 产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。


普通绞肉功能

- 将份量约为60至80克的精肉去筋、骨、皮后,切成不大于2cm的块状放入绞肉杯上。
- 将绞肉刀座按顺时针方向旋紧到绞肉杯上。
- 将绞肉杯下压旋入机座,接通主机电源,按下开关,运行约1分钟。
注意: 1.绞肉过程中,需要用手按住绞肉杯。
2.如果食物粘在绞肉杯壁或绞肉刀座上,不能绞碎,应断开主机电源,用刮勺将食物摊开再继续绞肉。
- 断开主机电源,逆时针方向旋下绞肉刀座,将绞好的肉泥倒出。

专业绞肉功能

- 将份量约为100克的精肉去筋、骨、皮后,切成不大于2cm的块状放入专业绞肉杯上。
- 将杯盖放在绞肉杯上,往下压,同时按图示方向旋紧在绞肉杯上。
- 将绞肉杯整体按顺时针方向旋紧于机座上。
- 接通主机电源,将开关旋至高速档运行约1分钟。
注意:
1.绞肉过程中,需要用手按住绞肉杯。
2.如果食物粘在绞肉杯壁或绞肉刀座上,不能绞碎,应断开主机电源,用刮勺将食物摊开再继续绞肉。
- 绞完后,断开主机电源,将绞肉杯整体按逆时针方向旋松,再把杯盖按逆时针方向旋松取下,将肉泥倒出。
- 逆时针方向将齿轮箱组取下后,用干净的毛巾擦干净,严禁在液体中清洗。

电路原理

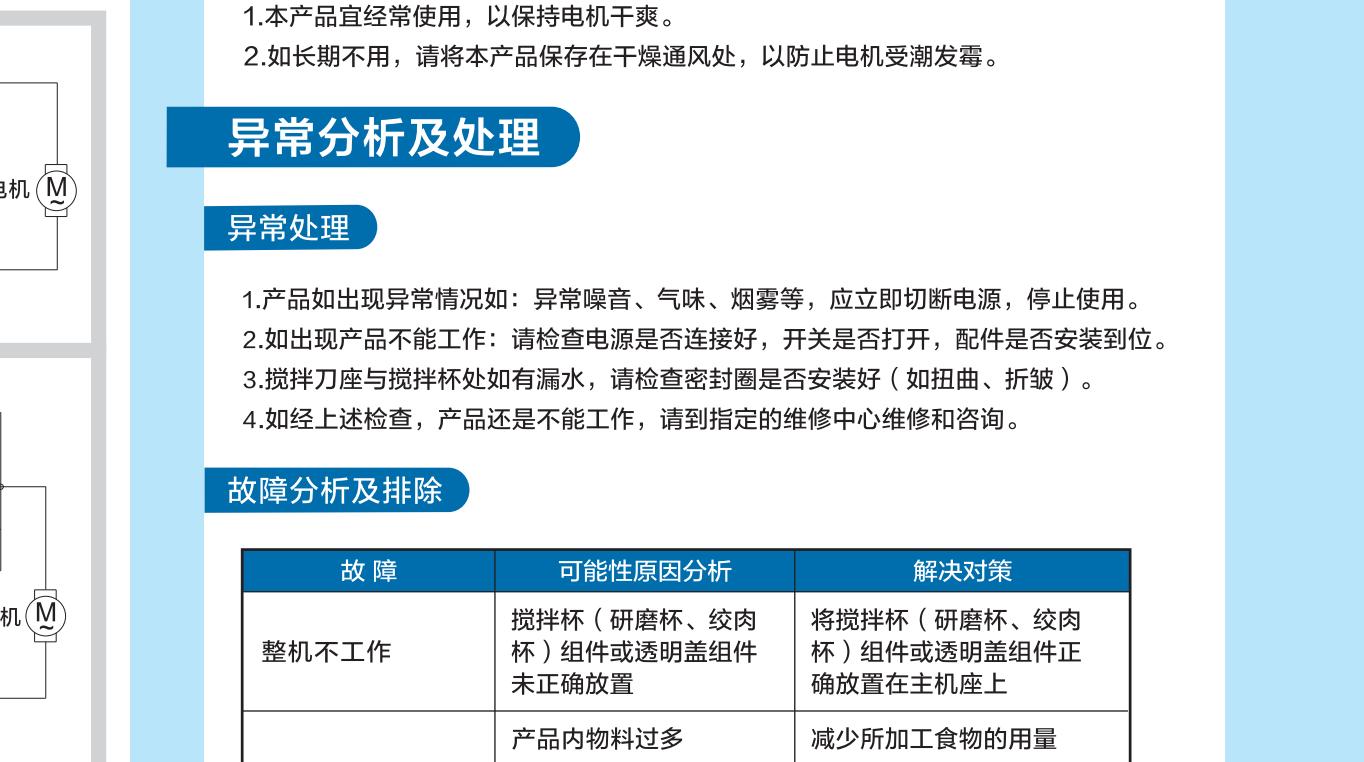

清洁保养

清洁

- 产品使用后,必须立即清洗可拆卸的配件,清洗可参考下列操作:
- 先拔下电源插头,将搅拌杯、研磨杯或绞肉杯等从机座上拆下,并将刀盘从杯体中拆出。
注意:
 - 机座严禁放入任何液体中,不可冲洗,可用潮湿的布料进行清理。
 - 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗,部件不能放入洗碗机中进行清洗,不能放入消毒柜消毒。
 - 刀片装置边缘很锋利,清洁时请注意安全。
 - 将拆下的部件放在水龙头下冲洗,也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。
 - 搅拌杯在打完果汁倒出后,即刻加入清水,多次使用瞬间“启动-停止”的工作方式,可以更好的清洗搅拌杯。
 - 如部件被果蔬汁染色,在冲洗前加几滴食用油进行擦拭,可更好地清除染色。
 - 用清水冲洗部件后,再彻底擦干。

美的搅拌机

保养

1.产品宜经常使用,以保持电机干燥。

2.如长期不用,请将本产品保存在干燥通风处,以防止电机受潮发霉。

异常分析及处理


异常处理

1.产品如出现异常情况如:异常噪音、气味、烟雾等,应立即切断电源,停止使用。

2.如出现产品不能工作:请检查电源是否连接好,开关是否打开,配件是否安装到位。

3.搅拌刀座与搅拌杯处如有漏水,请检查密封圈是否安装好(如扭曲、折皱)。

4.如经上述检查,产品还是不能工作,请到指定的维修中心维修和咨询。

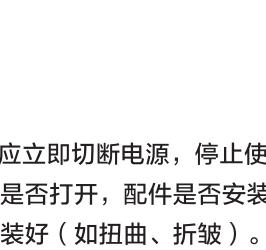

本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125



产品合格证
美的 Midea
搅拌机
检验结论: 合格
检验员号: 检验员A1
检验日期:
广东美的生活电器制造有限公司

特别声明:本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何
印刷错误或内容上的误解,可向本公司咨询。
另:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行
通知,产品外观、颜色如有改动,请以实物为准。

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	搅拌杯(研磨杯、绞肉杯)组件或透明盖组件未正确放置	将搅拌杯(研磨杯、绞肉杯)组件或透明盖组件正确放置在主机座上
刀片组件被堵塞	产品内物料过多	减少所加工食物的用量
	食物粘住刀片	切断电源,清理干净刀片上的食物
产品发出异常的气味、烫手、冒烟等	产品中的物料过多	减少所加工食物的用量
	果汁机持续工作太久	减少运转时间
搅拌杯漏水	密封圈未正确安装到刀座组件上	切断电源,取下刀座组件并确保密封圈已正确安装到刀座组件上
	杯座没有旋紧	将杯座旋紧到搅拌杯上
搅拌杯溢水	水量过多	加水不宜超过最大容量
	搅拌杯盖没有盖好	正确盖好搅拌杯盖

* 如果问题继续存在,或又出现其它问题,请与美的客户服务中心联系,以取得帮助。

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮政编码: 528311

网址: www.midea.com

全国服务热线: 4008899315 | Email: service@midea.com.cn

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB9684-2011

使用说明书

搅拌机

产品型号:

MJ-BL25A3 MJ-BL25B1 MJ-BL25C3
MJ-BL25A5 MJ-BL25B2 MJ-BL25C4
MJ-BL25A6 MJ-BL25B3 MJ-BL25C5

感谢您购买美的产品,在使用前请先详细阅读此说明书,阅后请
小心收藏,以备日后查阅。图片仅供参考,产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

