



TOKIT

智能电烤箱使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用


目录

Table of Contents

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。

本产品只限于家庭使用。


01. 产品介绍	02
02. 快速使用	03-04
03. 操作指引	04-07
04. 故障排除	07-08
05. 故障代码	08
06. 注意事项	08-10
07. 基本参数信息	10
08. 产品中有害物质的名称及含量	11
09. 电气图	11
10. 保修说明	12
11. 产品保修卡	13

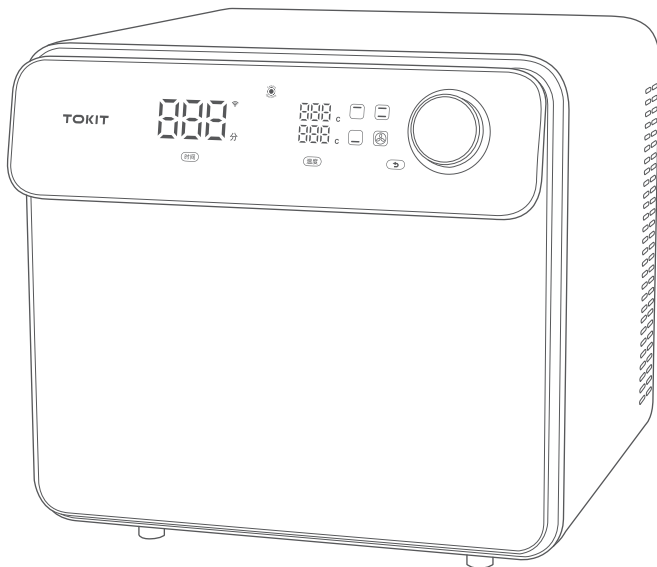


01

产品介绍
Product Overview

1 零部件名称

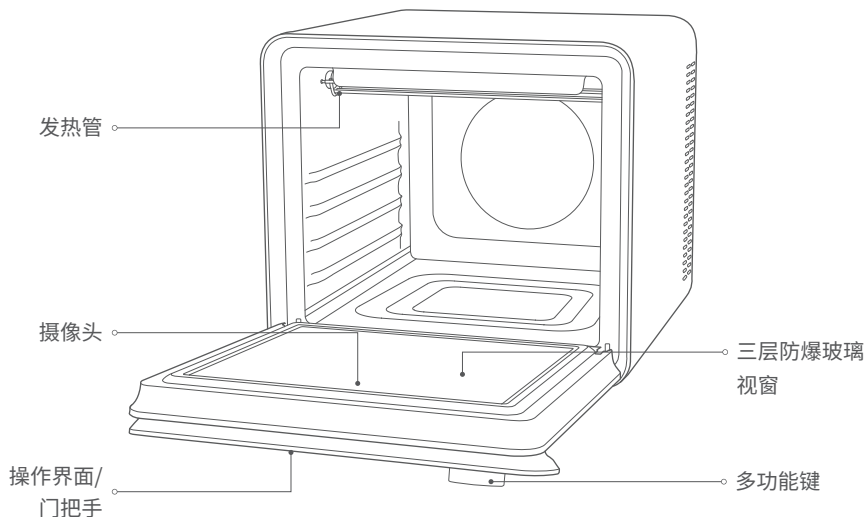

2 操控区域说明

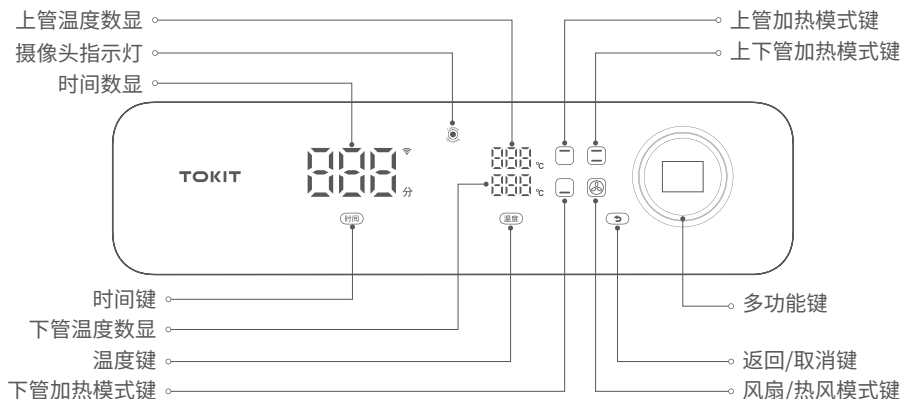

温馨提示


按【上管加热模式】键时，按键显示橙色。
按【下管加热模式】键时，按键显示橙色。
按【上下管加热模式】键时，按键显示橙色。
按【风扇/热风模式】键时，按键显示蓝色为风扇模式，显示橙色为热风模式。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

3 配件清单图示



烤盘×1



烤架×1



防烫手套×1

02

快速使用
Quick Start Guide

1 连接电源


将电源线三角插头插入220V交流电插座，连接电源。



2 开机和关机

开机：接通电源后屏幕点亮，长按【多功能】键开机。

关机：长按【多功能】键，3秒后设备关机。



3 下载APP和添加设备

在安卓应用商店或者 APPLE APP STORE 搜索“TOKIT”或者扫描右方二维码下载“TOKIT”APP。打开APP，在“厨房”模块添加“智能电烤箱”，添加成功后可以使用APP操控该设备。



4 Wi-Fi连接状态

快连状态



Wi-Fi图标闪烁

已连接状态



Wi-Fi图标常亮

未连接状态



Wi-Fi图标闪烁（3分钟）后熄灭

5 Wi-Fi设置及重置

开机后旋转【多功能】键至烤箱设置，旋转并按【多功能】键进入Wi-Fi设置，此时【多功能】键屏幕显示“是/否”；旋转【多功能】键选择“是”或“否”，选择“是”并按旋钮确认即进入Wi-Fi重置中，选择“否”按确认或按返回键返回上一菜单。



注意

产品首次使用请先空烧30分钟，以便去除新机的气味，可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

温馨提示：电烤箱在使用时，建议您打开吸油烟机。


03

操作指引

Operating Instructions

1 默认菜单选择


在待机状态下，旋转【多功能】键选择菜单，多功能键屏幕显示烹饪功能(纸杯蛋糕/黄油饼干/烤鱼虾/烤鸡翅/焗饭/披萨/烤薯类/面团发酵)，操作界面会显示相应的默认模式温度及时间，按【多功能】键确认开始烹饪。

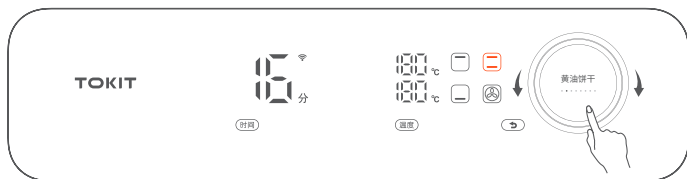

2 加热模式设定

按4个加热模式键中的任意一种加热模式键，模式键指示灯亮橙色，表示加热模式已被选定，此时设备进入手动设定。完成选定加热模式后，设备将自动切换至温度调节。


注：4个加热模式中，仅风扇/热风模式可与其他加热模式复用。第一次点击【风扇/热风模式】键为启动循环风扇，模式键指示灯亮蓝色。再次点击【风扇/热风模式】键为启动热风模式，模式键指示灯亮橙色。再次点击【风扇/热风模式】键为退出风扇/热风模式，模式键指示灯恢复白色。

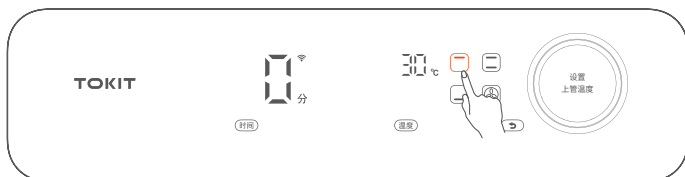

3 温度设定

按【温度】键，上下管温度数显同时闪烁，多功能键屏幕显示“设置上管温度”（初始温度默认30℃），旋转【多功能】键调节上管温度(上下管温度同步变化)，按【多功能】键确定，随后多功能键屏幕显示“设置下管温度”，旋转【多功能】键调节下管温度，按【多功能】键确定后，设备将自动进入时间调节。


注：设备在待机状态中直接按【温度】键，默认加热模式为上下管加热，设备进入手动设定。如已选定上管加热模式、下管加热模式或热风模式，多功能键屏幕则仅显示单一温度值。

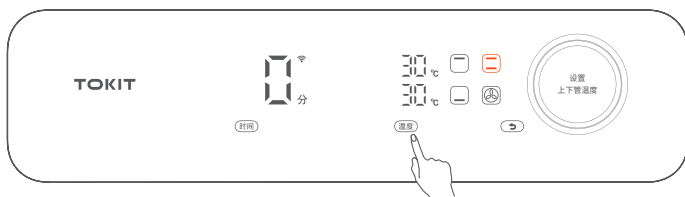

4 时间设定


按【时间】键，时间数显开始闪烁，多功能键屏幕显示“设置烹饪时长”。（初始时间默认0分钟），旋转【多功能】键可调节时间，按【多功能】键确定后，设备将自动进入温度调节。

注：设备在待机状态中直接按【时间】键，默认加热模式为上下管加热，设备进入手动设定。如之前已完成设定加热模式与温度值，设备直接开始烹饪。此时如未设定时间值（时间值为默认0分钟），直接按【多功能】键确定，设备将以长通模式开始烹饪，且在预热完成后,时间将显示正计时。

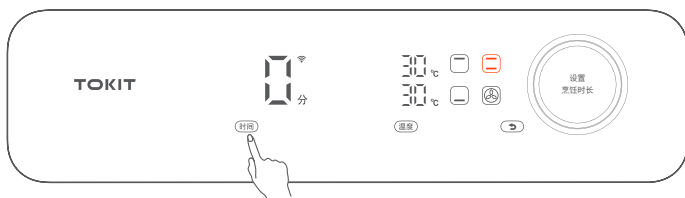

5 预热/关闭自动预热

预热: 设定好温度和时间参数后, 按【多功能】键即进入预热中, 设备开始预热至目标温度, 此时不显示时间, 不进入计时。当温度升至目标温度后, 【多功能】键屏幕显示“预热完成按旋钮继续”并有提示音(电烤箱将维持当前温度20分钟, 每隔30秒会有提示音, 如20分钟内无操作则烹饪终止)。预热完成后, 可放入食材, 按【多功能】键后电烤箱进入烹饪状态且时间开始倒计时。

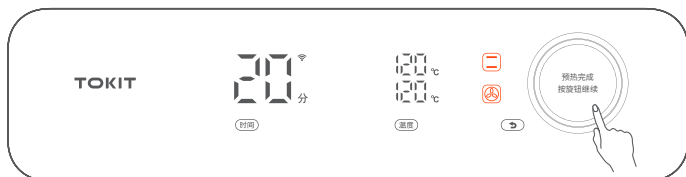



关闭自动预热: 旋转【多功能】键至烤箱设置, 选择并进入自动预热设置, 点击【多功能】键屏幕显示是/否默认启动预热; 旋转【多功能】键选择“是”或“否”, 选择“是”并按旋钮确认, 设备将默认开启每次烹饪自动预热功能; 选择“否”并按旋钮确认, 设备将关闭每次烹饪自动预热功能。



6 烹饪/暂停

烹饪: 烹饪中, 【多功能】键屏幕显示炉内实时温度。按【上管加热模式】/【上下管加热模式】/【下管加热模式】/【风扇/热风】/【温度】/【时间】键可更改参数, 更改后按【多功能】键确认执行新参数, 按【返回/取消】键可结束烹饪。


暂停: 烹饪状态中按【多功能】键, 可暂停烹饪, 时间值闪烁且停止计时, 再按【多功能】键则恢复烹饪(最长暂停20分钟, 后无操作烹饪终止)。暂停10分钟后有提示音, 之后每30秒会有提示音。

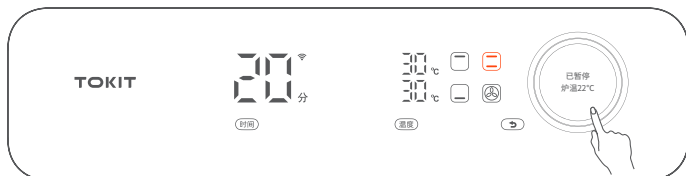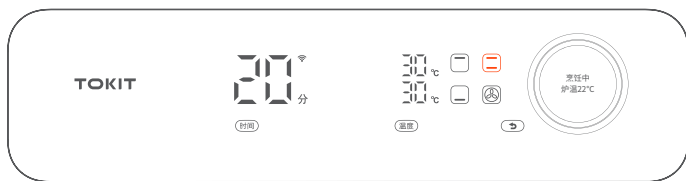

7 降温/风扇降温设置

降温：当新设定的温度值比当前炉温低的时候，并按【多功能】键确认开始烹饪时，电烤箱发出提示音，【多功能】键屏幕显示“请开炉门降温”，此时打开炉门，【多功能】键屏幕将显示“开炉门降温中”与当前炉温，同时循环风扇将自动开启为炉内降温，此时全部按键与旋钮禁用；当炉内温度降至新设定的温度值时，每30秒发出提示音，【多功能】键屏幕显示“请关炉门继续”（此步骤最多等待20分钟，如20分钟内无操作则烹饪终止）。

关炉门后有提示音，【多功能】键屏幕显示“请按旋钮继续”（此步骤最多等待10分钟，10分钟内按【多功能】键则开始烹饪，无操作则进入休眠）。

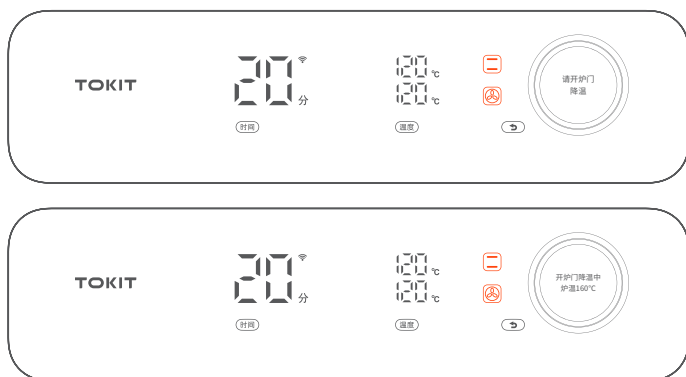

关闭风扇降温：旋转【多功能】键至烤箱设置，选择并进入风扇降温设置，点击【多功能】键后屏幕显示是/否默认启动风扇；旋转【多功能】键选择“是”或“否”，选择“是”并按旋钮确认，设备开门降温时将默认开启风扇，选择“否”并按旋钮确认，设备开门降温时将默认关闭风扇。



04

故障排除 Troubleshooting

故障类型	故障判断及解决
烤焦	烘烤时间过长或者温度太高 烘烤食品过大，检查食物是否有碰到发热管 同一食品烤两次 发热管上是否有异物
出现异味 (烘烤中)	烘烤时间过长或者温度太高 烤网或者发热管上是否有异物 烘烤油脂食品需放置烤盘 如产品首次使用的，请使用上下管加热模式，温度调至230度烘烤30分钟以上，可有效降低异味
不熟	烘烤时间过短或者温度太低 烘烤食品过大
Wi-Fi 连不上	用户APP版本是否为最新 产品位置 Wi-Fi 强度是否足够
无法更新固件	是否处于烘烤过程中/休眠中 Wi-Fi 是否正常

05

故障代码 Fault Code

代码	故障描述	备注
E-05	上前NTC高温报警	上部温度过高，低于限制温度前不可以恢复
E-06	上后NTC高温报警	上部温度过高，低于限制温度前不可以恢复
E-07	下部NTC高温报警	底部温度过高，低于限制温度前不可以恢复
E-08	上后NTC损坏 (包括短路和断路)	请联系售后服务进行维修
E-09	上前NTC损坏 (包括短路和断路)	请联系售后服务进行维修
E-10	底部NTC损坏 (包括短路和断路)	请联系售后服务进行维修
E-11	通信异常	显示板和电源板通讯线路故障，报错后按取消按键进入待机

06

注意事项

Important Safeguards



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会烫烫。电烤箱在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿随意触摸或移动。

使用限制

产品正常工作海拔高度为0米~2000米。

产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离至少在30cm以上。

请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。

本产品仅做家用，严禁将电烤箱做食物加热或解冻以外的其它用途。

本产品在使用时严禁儿童操作，同时应放置在儿童无法接触的地方。

清洁保养时

清洁或移动电烤箱时，应先拔掉电源线插头，待电烤箱冷却后再进行。

请定期清洁电烤箱，以防残留的油脂着火。

请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙清洁用品来清洁电烤箱玻璃，避免电烤箱玻璃破碎。

请用柔软湿布沾取中性清洁剂或温水清洁电烤箱内胆和包括烤盘、烤网在内的相关附件。

电源注意事项

请仅使用配套提供的交流电源线。

在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。

请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。

请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。

断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔出电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。

请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。

关于环境

应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。

将电烤箱放置隔热的平面上使用，为避免产品工作中油烟污染家具或发热引起火灾，电烤箱周围要和墙壁、橱柜保持一定的距离。

严禁将电烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘或类似物品，以防造成火灾。

使用注意事项

严禁在电烤箱工作时，在其顶部上放置任何物品，以防造成火灾。
严禁将纸质或塑料等易燃物放置炉内，或在炉内储存其它物品，可能会造成火灾。
严禁将密封的容器放置在电烤箱内加热，可能会造成爆炸。
在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
使用金属容器时，请务必小心，以防造成危险或烫伤。
电烤箱使用完成后或长期不使用，请关闭电烤箱并拔掉电源插头。

其他注意事项

本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及电烤箱浸入水中或其它液体中，以防触电。
使用本产品时，如果电路过载，可能导致电烤箱工作不正常，电烤箱应单独使用一条线路。
应正确使用厂家提供的配套附件，不要使用非厂家提供的附件，避免人为的操作而造成火灾或伤害。
对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），本产品不适用。
请看管好婴幼儿，勿让孩童玩耍本产品。

07

基本参数信息 Specification

产品名称	智能电烤箱	产品型号	TDKXD01ACM
摄像头	1080P高清广角定焦	容量	32L
额定功率	1850W	净重	15.0kg
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
产品尺寸	404×430×507mm	CMIIT ID	2019DP3649
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		

08

产品中有害物质的名称及含量

Name and content of hazardous substances in products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。




此标志适用于在中国境内生产、销售和进口电器电子产品，依据2016年1月6日公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品是可以回收利用的。数字表示的是产品环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从生产日期算起在数字所示的年限内，用户正常使用时该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

产品适当使用后废弃的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用的相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。

09

电气图

Electrical diagram

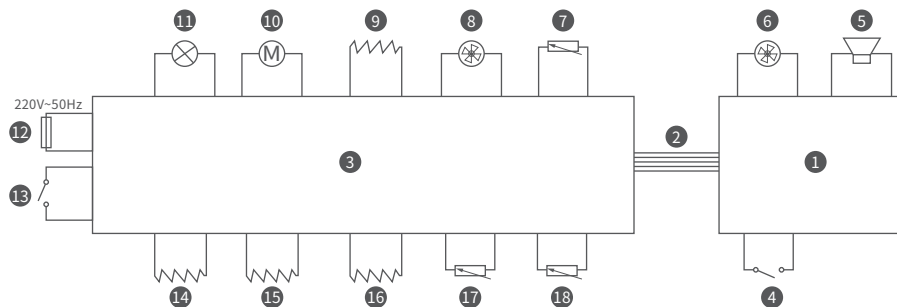

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1. 主板显示板 | 5. 喇叭 | 9. 下发热管 | 13. 突跳温控器 | 17. 上温度传感器1 |
| 2. 连接排线 | 6. DC散热风扇 | 10. 热风电机 | 14. 上前发热管 | 18. 上温度传感器2 |
| 3. 电源板 | 7. 下温度传感器 | 11. 炉灯 | 15. 上下发热管 | |
| 4. 开关门传感器 | 8. DC散热风扇 | 12. 电流保险丝 | 16. 后发热管 | |

10

保修说明

Description of warranty

TOKIT 智能电烤箱产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《TOKIT 智能电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15天内，本产品出现《TOKIT 智能电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《TOKIT 智能电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您保留好产品包装箱。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年

提示：烤盘、烤架、防烫手套，不在保修范围内。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《TOKIT 智能电烤箱产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《TOKIT 智能电烤箱产品性能故障表》所列性能故障。

四、TOKIT 智能电烤箱产品性能故障表

名称	性能故障
TOKIT 智能电烤箱	通电后显示屏不亮 显示屏亮但不工作 按键无反应 开关门异常 风扇不转或异响 出现无法恢复的故障代码

11

产品保修卡

Product warranty card

用户姓名

通讯地址

联系电话

产品名称及型号

产品序列号

产品购买日期

若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577
或访问TOKIT售后服务网址：<http://www.tokit.com/to-care>
制造商：上海纯米电子科技有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄2号1层01—04室
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.14-2008