

请妥善保存本说明书  
本产品只作家庭使用



# 目录

尊敬的用户，为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书，请务必认真阅读，并特别留意说明书中“**黑体字**”部分。


 在使用本机前，请仔细阅读本使用说明书，并保存好，以备日后查阅。

(本说明书中图片均以 NDD-09P01 机型为例)

|           |    |
|-----------|----|
| ● 产品简介    | 1  |
| ● 安全须知    | 2  |
| ● 注意事项    | 4  |
| ● 组件及功能   | 6  |
| ● 使用方法    | 10 |
| ● 技术参数    | 17 |
| ● 采用标准    | 17 |
| ● 故障分析及排除 | 18 |

## ■ 产品简介

“onondo 九阳欧南多”牌豆浆机 NDD-09P01、NDD-09P02、NDD-11P01、NDD-11P02型是家庭自制米润豆浆、富纤豆浆、果蔬豆浆等多种饮品的时尚小家电。本系列机型采用PC材料透明杯体、微电脑控制，预热、粉碎、煮浆全自动完成，可在10多分钟内做出各种新鲜营养的熟豆浆。本系列机型设置了多种功能，可以根据需要选择不同的功能程序。本系列机型运用了三叶螺旋刀片、V形聚流精磨器和功率可控调节技术，干湿豆两用，实现全循环粉碎快速制浆，豆浆熬煮充分，醇香爽口。



■ 声明:

产品若有技术改进，会编入新版本说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

 欢迎您选购九阳欧南多豆浆机！

 经典米润豆浆采用“米七豆三”的黄金配比，口感润滑，营养全面，老少皆宜。

# 安全须知

为了防止损坏您的欧南多产品，避免您或他人受伤及财产损失，在使用本豆浆机前请先详细阅读使用说明及所有图解。

## 重要：

本产品的设计为普通家庭使用，切勿于户外使用或作商业及工业用途。除本说明书指定功能外，请勿使用本产品做其它功能。




该图标表示警告，提醒您在使用欧南多产品前阅读这些信息，以防止可能发生的人身伤害及财产损失。




该图标表示错误的使用方法，以防止可能发生的人身伤害及财产损失。

## 警告：


■ 清洗时请勿用水直接清洗机头上部。

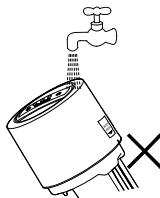

■ 使用时，请将豆浆机置于儿童不易触及的地方。

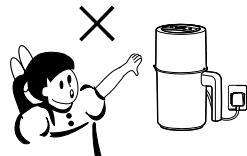


■ 拿出或放入机头前，请确保电源与机器断开。

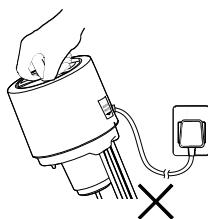


■ 使用时请轻拿轻放杯体。




■ 本产品与电源线不可接触高温表面，以防止损坏电线或豆浆机。

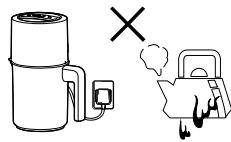


■ 在机器工作过程中，不要触及杯体表面以免被烫伤。

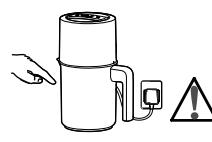

■ 请在水平台面上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰壁。

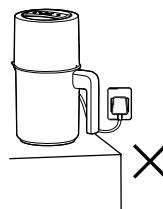


■ 清洗时,注意防止刀片伤手。

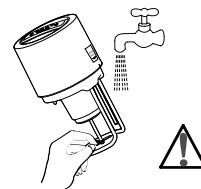

■ 倒豆浆时要缓慢，以免豆浆溅出伤人。



■ V形聚流精磨器必须安装到位。

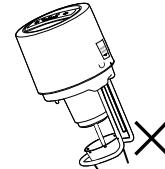

■ 严禁自行拆卸或改造本产品。



■ 请勿用湿手插入或拔出电源插头，以免触电。



# 注意事项


- 使用本产品前，请先仔细阅读本说明书。
- 使用前检查 电源插头是否有损坏，一旦豆浆机或电源插头有破损现象，应停止使用，请把产品交回本公司指定售后服务部门进行检查，修理。
- 若 电源插头，电源线有损坏(务必使用本机专配的电源线)，或本产品不能运作或受损，切勿继续使用或自行维修、更换零件，如有任何需要，请把产品交回本公司指定售后服务部门进行检查，修理。
- 使用非本机专配的零配件可能会导致 火灾， 触电及其他人身伤害及财产损失。
- 接通电源前，请确保您家中的电压与机器所需的电压相同。
- 本机采用高速电机，工作时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 随机专配的过滤杯在过滤豆浆时使用，制作豆浆时一定要将过滤杯从杯体内取出。
- 产品杯体、过滤杯、原料量杯严禁用微波炉加热。
- 使用时必须将机头上的对位标签的箭头与杯体手柄上的对位线对齐。
- 使用时请确保V形聚流精磨器安装到位，否则，可能会引起喷溅而导致人身伤害；当机器工作时，尽量避免靠近机器；如果机器出现异常工作，请先拔断电源后进行检查。
- 使用时请按精磨器标识的指示方向旋紧精磨器，以避免精磨器脱落而造成危险。
- 制作豆浆等饮品时，请先将洗干净的 干黄豆或其它原料加入杯体内，然后加水至上下水位线之间。
- 把 干黄豆、 干大米等放入杯体内时，注意尽量均匀平放在杯体底部，并在注入水后，轻微搅拌，避免原料粘底。
- 在使用南瓜、木瓜、番茄、胡萝卜等颜色鲜艳的原料制作豆浆时，有可能造成机器下壳染色，但不影响机器性能。
- 在制作饮品需要加糖、蜂蜜等时，必须在制浆完成以后加入，避免造成糊管。

- 需要加入蜂蜜时，请注意饮品温度最好不要超过摄氏60°C，温度过高会破坏蜂蜜的营养保健功效。
- 使用时请按照使用说明书先按“”选择键，选择相应功能，否则制作的豆浆不能满足要求，甚至会有溢出危险、造成糊管，避免溅出烫伤。
- 如果在机器工作过程中断电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下“”启动键进行工作，否则会造成电热器糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
- 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
- 制浆完成后，请不要二次加热、打浆，否则会造成电热器糊管。
- 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插 电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或 长鸣报警。
- 使用完后，请及时将机器清洗干净，以免机体残留异味；以避免下次制浆时溢出或糊管。
- 清洗前，首先应断开电源线；清洗时，注意防止刀片划手。
- 拆卸V形聚流精磨器时请先用凉水将其冷却，手握精磨器外侧，避免用力过大而划伤手。
- 请将V形聚流精磨器及时清洗干净。
- 不可使用钢丝球等硬刷子清洗本产品，否则会引起产品表面刮损。
- 当清洁本产品时，为防止产品变色或者变形，不可使用化学药品如酒精等擦拭。
- 为了防止触电，禁止将 插头、电源线、或豆浆机其他零部件浸入水中。
- 倒豆浆时必须用手按住机头或者先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑脱伤人。
- 避免阳光直射，以免造成产品外观变色。
- 本说明书做豆浆时间，均来源于九阳豆浆营养研究室实验数据，因受水温、气压、环境温度、海拔等的影响，将略有不同。

# 组件及功能

## 组件

了解米润豆浆机的各项组件

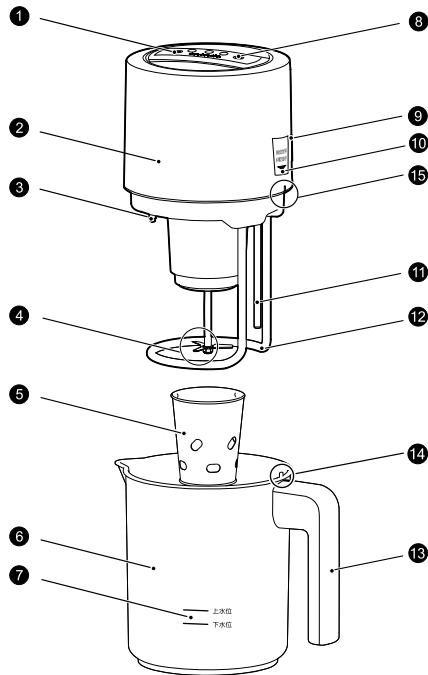

## 附件



▪ 专配电源线



▪ 过滤杯组件



▪ 过滤杯盖



▪ 过滤网



▪ 清洁块



▪ 原料量杯



▪ 说明书/快速操作指南  
合格证/保修卡/食谱

| 组件*       | 功能*   |
|-----------|---|
| ① 操作界面    | 显示功能；设定制浆程序。                                |
| ② 机头      | 本机的主要部件，内有电机、电脑控制板等部件。                      |
| ③ 防溢电极    | 用于检测豆浆沸腾，防止溢出。                              |
| ④ 三叶螺旋刀片  | 由高硬度不锈钢材料制成，用于粉碎黄豆、大米、果蔬丁等。                 |
| ⑤ V形聚流精磨器 | 由不锈钢材料制成，用于粉碎黄豆、大米、果蔬丁等。                    |
| ⑥ 杯体      | 采用符合食品卫生要求的PC材料，用于盛放豆浆/米浆等饮品。               |
| ⑦ 水位线     | 水位标识，制作豆浆或各类饮品时，应将黄豆或其它物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。 |
| ⑧ 轻触按键    | 设置了“选择”键和“启动”键。用户用于设定相应的制浆功能。               |
| ⑨ 电源插座    | 本机电源输入插口。                                   |
| ⑩ 对位标签    | 指示机头与杯体准确对位，以便接通电源。                         |
| ⑪ 温度传感器   | 用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。                    |
| ⑫ 电热器     | 用于加热豆浆或其他饮品。                                |
| ⑬ 手柄      | 用于手持杯体。                                     |
| ⑭ 开关顶点    | 使用时确保杯体上的开关顶点顶入机头的隐蔽凹槽中，以保证接通电源。            |
| ⑮ 开关凹槽    |   |
| ⑯ 过滤杯     | 需要时，仅用于过滤富纤豆浆。                              |
| ⑰ 原料量杯    | 用于每次做豆浆时量取干豆、干米、果蔬丁等原料的用量。                  |

购买使用本产品前，请检查产品配件是否齐全。

## ■ 操作界面

用于选择和指示功能



- ① 功能图文指示：指示选定功能，显示状态信息。点亮时标示处于工作状态；不亮时表示关闭状态；机器接通电源后，各图标会全部点亮。
- ② "选择"键：用于选择制浆功能，每按一次，会依次点亮相应功能图标。
- ③ "启动"键：选择功能后，要按"启动"键才能开始制浆。

机型所具备的功能标示如下：

| 产品型号      | 功能 | 产品型号      | 功能 |
|-----------|----|-----------|----|
| NDD-09P01 |    | NDD-09P02 |    |
| NDD-11P01 |    | NDD-11P02 |    |

米润豆浆    纯香米糊    富纤豆浆    果蔬豆浆

## ■ 组装的特别说明：

使用前，请将操作介面上的出厂编号以及面板保护薄膜撕下，并将出厂编号记录于保修卡相应的位置。


使用时必须将机头上的对位标签的箭头与杯体手柄上的对位线对齐，以保证接通电源开关。



注意：接通电源时，请扶稳机器。

1 接通电源时，先插入电源尾插。

2 再插入电源插头。

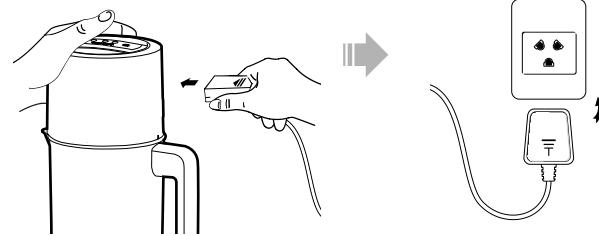

注：

使用时，煮浆不能超过限定容量。  
煮浆时，勿移动机体，避免豆浆等饮品溅出，造成烫伤、触电。

# 使用方法

## ■ 推荐的机头握持手法 (本说明书中图片均以 NDD-09P01 机型为例)



## ■ 各种功能的食材用量如下表:

注 : 表中所示大米、豆量均为干原料量 ; 用本机专配D10型原料量杯量取。

| 功能 \ 产品型号 | NDD-09P01                             | NDD-09P02                               | NDD-11P01                             | NDD-11P02                               |
|-----------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| ⑥ 米润豆浆    | $\frac{1}{2}$ 杯大米 + $\frac{2}{5}$ 杯黄豆 | $\frac{1}{2}$ 杯大米 + $\frac{2}{5}$ 杯黄豆   | $\frac{3}{5}$ 杯大米 + $\frac{2}{5}$ 杯黄豆 | $\frac{3}{5}$ 杯大米 + $\frac{2}{5}$ 杯黄豆   |
| ① 纯香米糊    | $\frac{5}{6}$ 杯大米                     |   | $\frac{5}{6}$ 杯大米                     | $\frac{5}{6}$ 杯大米                       |
| ② 富纤豆浆    | $\frac{5}{6}$ 杯黄豆                     | $\frac{5}{6}$ 杯黄豆                       | 1杯黄豆                                  | 1杯黄豆                                    |
| ⑤ 果蔬豆浆    |                                       | $1\frac{3}{5}$ 杯南瓜丁 + $\frac{3}{5}$ 杯黄豆 |                                       | $1\frac{5}{6}$ 杯南瓜丁 + $\frac{5}{6}$ 杯黄豆 |

一杯大米量 = 70g ; 一杯绿豆量 = 70g ; 一杯黄豆量 = 60g ; 一杯南瓜丁量 = 45g 。

注1：配料所用大米均为粳米；南瓜切成约8mm的果蔬丁。

## 1 用原料量杯根据机型和功能量取原料 (米/豆/果蔬等)



用包装内附机专配的原料量杯按机型和功能量取原料。

■ 特别提示：用原料量杯按表中所示或专配食谱量取原料。

## 2 把量好的原料加入杯体并清洗干净



把原料倒入杯体中，加入清水洗干净，并滤去水分。

■ 特别提示：使用时务必将过滤杯从杯体中取出，并将杯体洗干净。

## 3 向杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。本机具有水位自动检测功能，如杯体内无水或水位过低，机器会长鸣报警，不会制浆，以保证使用安全。

## 4 将V形聚流精磨器安装到位



把 V 形聚流精磨器按照精磨器上指示方向装上并旋紧，精磨器口部与下盖配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，精磨器不动，说明安装到位。

■ 特别提示：一定要装好精磨器，否则打浆时可能会从杯口溅出热水，以免烫伤。

## 5 按对位标签把机头放在杯体上



请按对位标签的说明把机头正确放在杯体上：将对位标签上的箭头与杯体手柄上面的对位线对齐，以保证接通电源开关，否则本机可能不能正常工作。

## 6 接通电源



将本机配置的专用电源线尾插用力插入机头上的电源插座中，并将电源线的插头端插入家中的电源插座。此时，本机发出“滴”一声通电提示音，功能指示灯全亮。

## 7 选择功能，制作豆浆



“功能”指示灯全亮后，按“○”选择键选择需要的功能(每按一次指示灯会点亮下一个功能)，这时选定的功能指示灯闪亮，再按“◎”启动键，选定的功能指示不再闪亮而保持常亮，表明已启动制浆程序。

■ 特别提示：本机启动制浆功能后，按键将无效。

## 8 制浆完成提示

◎ 十几分钟后，本机会发出声光提示：功能指示灯闪亮，蜂鸣器发出舒缓的“滴滴”提示音，表明制浆工作已完成，饮品已做好。

● 此时电热器、电机等部件已经自动断电。

## 9 制浆完成提示



先将电源线的插头端从家中的电源插座上拔下，再将电源线尾插从机头电源插座中拔出，即可准备饮用豆浆等饮品。

具体制作豆浆等饮品的工作程序如下：

- ① 加热：通电后选定需要的功能并按“◎”启动键后，电热器开始全功率加热。
- ② 搅拌：约5分钟后(使用常温水时)，水温达到设定的搅拌温度后电机低速转动进行搅拌。然后继续加热至设定的打浆温度。
- ③ 打浆：电机带动三叶螺旋刀片高速转动进行多次打浆，然后加热至防溢，再打浆多次(各机型根据功能的不同，采用不同的打浆程序)。
- ④ 煮浆和均质：打浆结束后，电热器继续加热，当豆浆沸腾后，本机防溢功能自动启动，进入智能煮浆过程(各机型根据功能的不同，采用不同的煮浆程序)，把豆浆等饮品反复煮沸，充分煮熟。
- ⑤ 完成提示：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光提示，此时豆浆等饮品已做好，拔除电源后，即可准备饮用豆浆等饮品。

● 上述过程均采用微电脑自动控制，用电约0.2度，醇香爽口的豆浆等饮品即制作成功。

## 过滤豆浆

注意：本过滤方式仅限于制作富纤豆浆时使用。



本机在制作○富纤豆浆时，浆和渣一起熬煮，营养释放更充分。富纤豆浆制作完成后，可根据自己的喜好，用随机附送的过滤网和过滤杯对○富纤豆浆进行过滤，可使○富纤豆浆口感更细腻。

### 制浆的特别说明：



1. 若在第一次电机工作前发现选择功能错误想更换功能，需要先拔下 $\text{AC}$ 电源。如果此时水温不高，可以马上插上 $\text{AC}$ 电源，重新选择需要的功能，并按“ $\odot$ ”启动键；如果此时水温过高，需等 $\textcircled{3}$ -5分钟后插上电源，重新选择需要的功能，并按“ $\odot$ ”启动键。
2. 请参照说明书/食谱中所建议的原料量和方法进行制作，否则会影响制作效果，甚至会出现糊管或溢出。
3. 在制作果蔬系列饮品时，要把果蔬切成小于8mm的方块状。

### 用湿豆制作富纤豆浆的特别说明：

在制作富纤豆浆时，也可根据个人喜好，采用湿豆制作富纤豆浆。在使用湿豆制浆时，需提前浸泡黄豆。

**方法如下：**用随机所配的原料量杯，按照说明书或食谱所标明的用量量取干黄豆，倒入杯体，加入适量清水浸泡。

## 泡豆时间参考如下：

### 北方地区

春秋季节8-16个小时、夏季6-10个小时、冬季10-16个小时；

### 南方地区


春夏季节5-6个小时、秋冬季节8-9个小时。

黄豆泡好后，将泡豆水滤掉，用清水将泡好的黄豆洗净，然后在杯体内加入清水至上、下水位线之间，将机头按照对位标签指示放入杯体，选择富纤功能，按下启动键即可制作豆浆。


如果在选择功能的时候按错键的话，有可能导致做出来的饮品口感不好、糊管或造成溢锅，请选择正确的功能来操作。

### 过滤杯组装说明：

依图中手柄上方标示的↑箭头指向向上推到位。

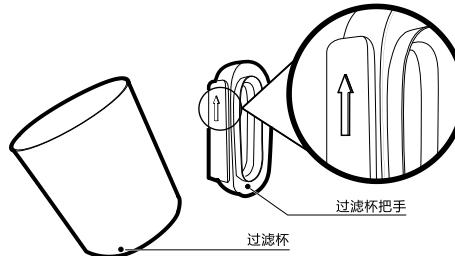

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，保证用力推到位，避免过滤杯把手滑脱伤人。

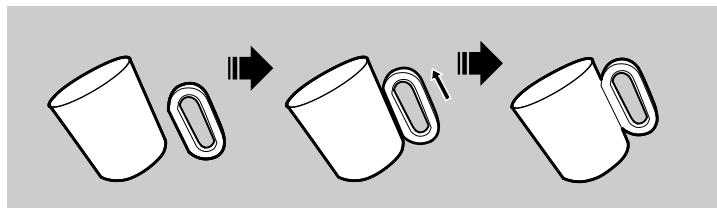

## 清洗的特别说明:

本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。



因受热后V形聚流精磨器与下盖的扣合过紧，卸V形聚流精磨器前，请先用凉水冲洗冷却，按精磨器上指示方向卸下，避免用力过大而划伤手。

务必断开电源后再清洗



① 机头：请用水仔细洗净机头下部粘附的豆浆等残渣。切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。

■ 注意：确定电热器表面清洗干净，否则会出现糊管、溢出等现象。



② V形聚流精磨器：请用清洁块仔细清洗V形聚流精磨器。

■ 注意：一定要冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。



③ 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体底部以及侧面清洗干净，以免残留的豆浆产生异味。

■ 注意：轻拿轻放杯体。

■ 存放：清洗完请将本机存放在干燥通风处。

| 产品型号      | 额定电压 | 额定频率 | 净重     | 加热功率  | 电机功率 | 制浆量        | 长*宽*高(mm)   |
|-----------|------|------|--------|-------|------|------------|-------------|
| NDD-09P01 | 220V | 50Hz | 1.80kg | 850W  | 180W | 700-900ml  | 206×148×318 |
| NDD-09P02 | 220V | 50Hz | 1.80kg | 850W  | 180W | 700-900ml  | 206×148×318 |
| NDD-11P01 | 220V | 50Hz | 2.02kg | 1000W | 200W | 900-1100ml | 224×161×318 |
| NDD-11P02 | 220V | 50Hz | 2.02kg | 1000W | 200W | 900-1100ml | 224×161×318 |

## 采用标准

- 企业标准:  
Q/01JY002-2007
- 同等引用:  
GB4706.1-1998 , GB4706.30-2002 , GB4706.19-2004

# 故障分析及排除

| 故障            | 原因说明           |                   | 对策 |
|---------------|----------------|-------------------|----|
| 指示灯不亮         | 机头没放正(电源开关未打开) | 将杯体开关顶点插入机头的开关凹槽中 |    |
|               | 豆子或其他物料放太多     | 按规定放物料并放平在杯底      |    |
| 指示灯亮,机器不工作    | 未按键            | 按“选择”键并按“启动”键     |    |
|               | 杯体内未加水或加水过少    | 加水至上下水位线之间        |    |
|               | 工作中拔插电源造成长鸣报警  | 按正常工作步骤进行操作       |    |
|               | 机器自身故障         | 送当地售后服务中心维修       |    |
| 电机不工作         | 机头内进水或机器自身故障   | 送当地售后服务中心维修       |    |
| 加热不停          | 未放豆子和米         | 放豆子和米             |    |
|               | 机头内进水或机器自身故障   | 送当地售后服务中心维修       |    |
| 按键无反应         | 断电间隔短,系统未复位    | 断电3分钟后再通电使用       |    |
|               | 机器自身故障         | 送当地售后服务中心维修       |    |
| 豆子或米打不碎       | 加水太少,低于下水位线    | 加水至上下水位线之间        |    |
|               | 电源电压过低         | 可以用家用稳压器          |    |
|               | 豆量或原料量太少或太多    | 按说明书加豆和其他原料       |    |
|               | 机器自身故障         | 送当地售后服务中心维修       |    |
| 溢锅            | 按错功能键          | 正确选择功能键           |    |
|               | 漏装V形聚流精磨器      | 安装V形聚流精磨器         |    |
|               | 豆子打不碎          | 参见“豆子打不碎”处理方法     |    |
|               | 加豆太少或加豆过多      | 按标准加豆             |    |
|               | 加水过少           | 加水至上下水位线之间        |    |
|               | 机器自身故障         | 送当地售后服务中心维修       |    |
| 豆浆未煮熟,提前报警    | 加水或其他原料太多      | 加水至上下水位线之间,按标准加料  |    |
| 糊管            | 使用前电热器未清洗干净    | 将电热器清洗干净          |    |
|               | 做纯香米浆时放米太多     | 按规定加米             |    |
|               | 做米润豆浆时放米太多     | 按规定加米和豆           |    |
|               | 按错功能键          | 选择正确的功能           |    |
| 豆浆加热时间过长,其它正常 | 电压过低           | 使用家用稳压器           |    |
|               | 水温过低           | 使用温水              |    |

## 装箱明细:

| 机头  | 杯体   | V形聚流<br>精磨器 | 电源线 | 清洁块  | 防震泡沫 | 说明书 | 合格证 |
|-----|------|-------------|-----|------|------|-----|-----|
| 1   | 1    | 1           | 1   | 1    | 3    | 1   | 1   |
| 保修卡 | 原料量杯 | 过滤网         | 过滤杯 | 过滤杯盖 | 食谱   |     |     |
| 1   | 1    | 1           | 1   | 1    | 1    | 1   | 1   |

本说明书数据由九阳公司研发部提供

注: 如机器问题用以上办法不能解决,请送当地售后服务中心维修。

! 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请见谅!