

启锐 QR-668E 打印机用户工具设置网络 IP 地址步骤如下：


（注意：该方法为启锐打印机公司推荐设置方法，仅适用于 USB 接口联机设置，不适用于网线联机设置。）

第一步：运行“QR-668E 用户用具 V3.exe”，安装打印机用户工具。



第二步：将电脑和打印机通过 USB 数据线连接，同时打开打印机电



第三步：在电脑桌面或程序里找到  图标，双击该图标运行用户工具程序，程序界面如下图所示：



第四步：点击刷新按钮 ，显示打印机信息。


第五步：输入网络参数【IP 地址，网关地址，子网掩码】后点击 **设置**。
等待设置成功对话框弹出后，设置完成。

启锐 QR-668E 打印机驱动安装步骤如下：

（注意：该方法对 USB 接口和网络接口联机都适用）

第一步：将打印机通过 USB 线或网线连接至电脑

（注：如仅安装网口驱动可不必预先连接网线和开机）

第二步：安装驱动，双击  QR-668E驱动安装程序(顺丰专用版)V4.exe 图标，启动驱动安装程序。启动后，确认打印机联机并开机后点击确定。



第三步：在弹出的界面中选择相应的接口进行安装，选择对应的打印机接口方式。



第四步：如选择网口安装，请输入打印机预设的 IP 地址点击下一步



第五步：当出现如下画面后，点击完成，网口驱动安装完成。




*注：如选择 USB 口驱动安装方式请确保 USB 线缆已经连接并开机，安装步骤同网口打印机，不需要输入 IP 地址。

启锐 QR-668E 打印机驱动设置说明如下：

在打印机驱动安装完毕后，需要设置或者确认相应的参数后，方能正常工作。


- 1、 打开“打印机和传真”界面，进入打印机属性设置界面。
- 2、 选中安装好的打印机驱动的图标，右击鼠标“打印机属性”。

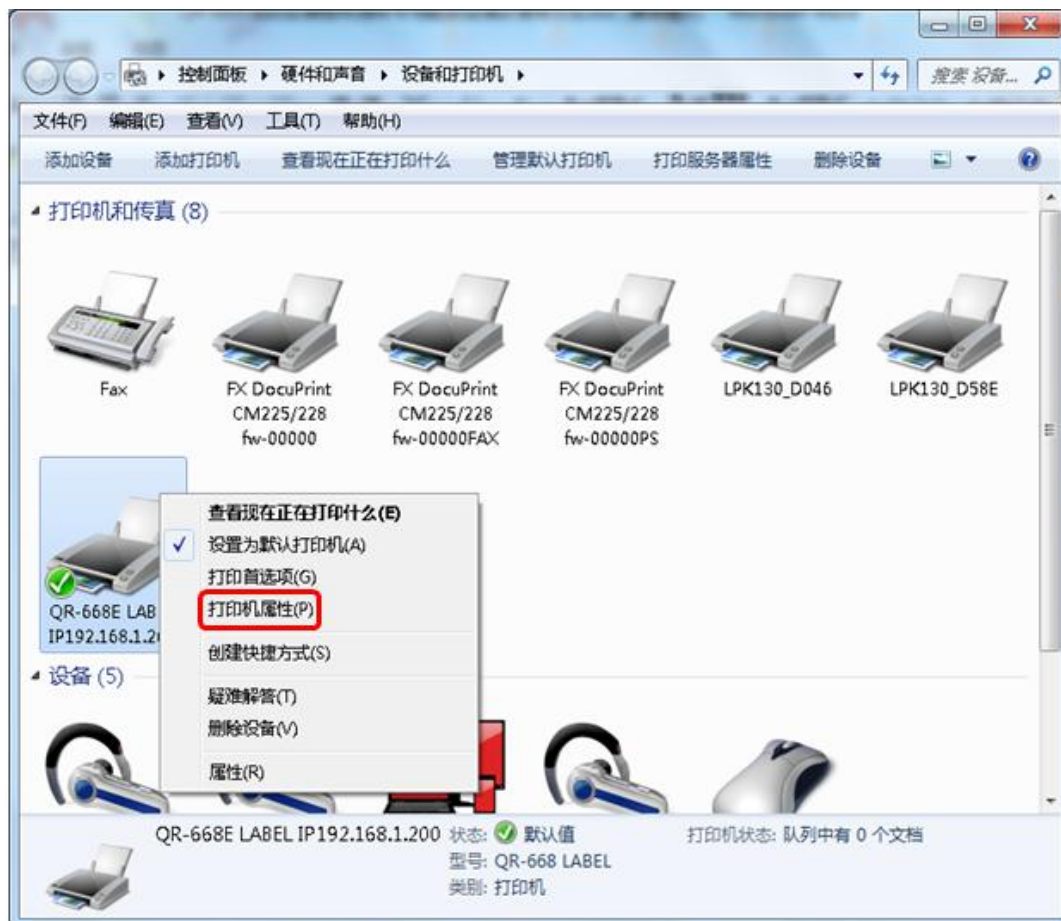

- 3、 设置纸张类型
选中“设备设置”选项卡，可根据使用需求对进行纸张类型参数进行设置。



右击打印机→打印机首选项→点击“高级”按钮，如下图：

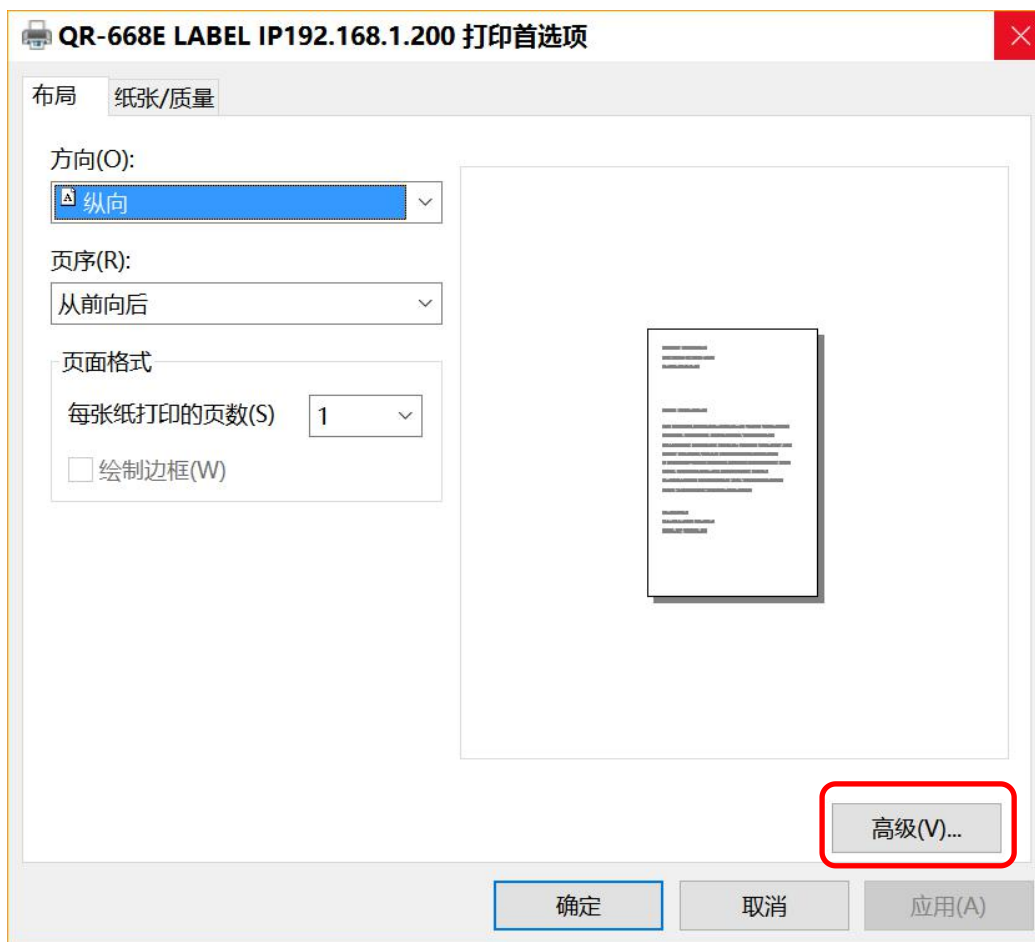


在弹出的对话框中选择需要的打印纸的规格, 点击确定。




4、 IP 地址修改设置

对于通过网口驱动进行打印的目标打印机的 IP 地址重新设置以后，需要重新配置驱动的 IP 地址参数。在打印机属性中→选择“端口”选项卡，在列表中选中的端口名，然后点击“配置端口”。如下图所示。

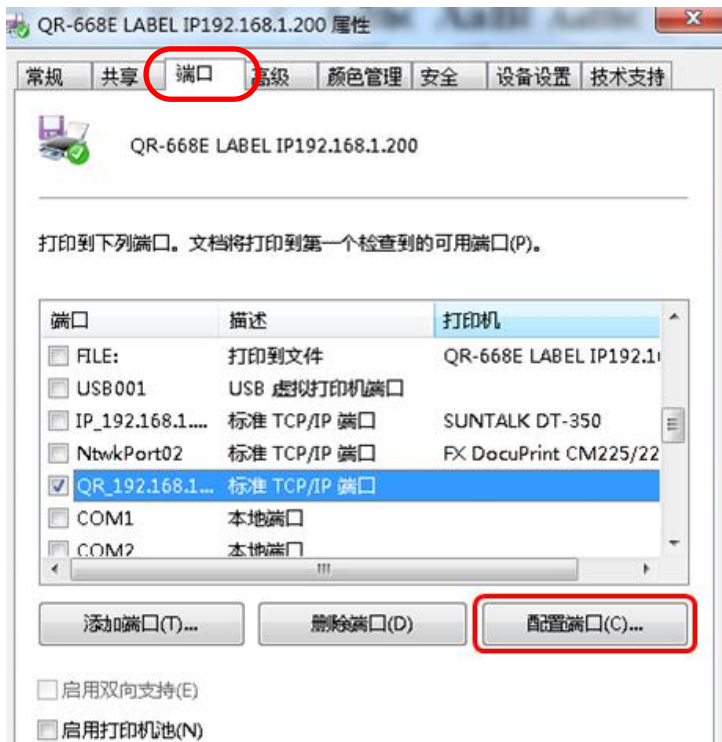

在端口选项卡里，设置与当前目标打印机的一致的 IP 地址（如当前打印机的 IP 地址是 192.168.1.68），如图所示设置。

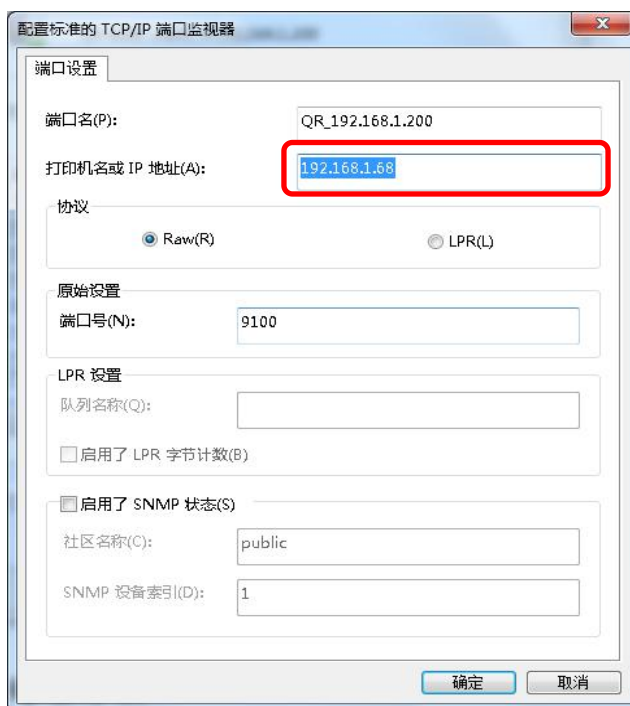

启锐 QR-668E 打印机驱动常见问题及处理方法：

打印机不能打印时，应从以下几个方面解决

- 在打印机属性中“脱机使用打印机”前面的“√”是否选中，如果选中的话，把前面的“√”去掉。
- 把本地打印机设置为“默认打印机”。
- 打印纸格式大小是否与打印机属性中设置的格式一致。
- 查看打印机与电脑的数据线是否连接正确。
- 若是使用网络打印，确认打印机 IP 地址是否与驱动设置一致，并保证打印机的 IP 地址与局域网内其他网络的 IP 地址不冲突。



全国服务热线：
4008-596-916



电子面单打印机

QQ:4008596916

技术支持:www.qrprt.com

上海万琛电子商务有限公司

Shanghai Wan Chen Agel Ecommerce Co.,Ltd.

