

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司

济南市槐荫区美里路999号

邮编：250118

传真：400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999 转7

Joyoung 九阳



使用说明书

九阳酥油茶机

SY-T5



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

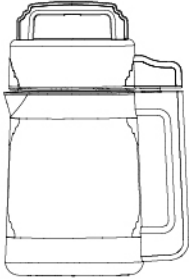型号	SY-T5
外形图	
功能面板图	
加热技术	底盘加热
功能名称	煮茶、搅拌、蔬菜浓汁

说明书图片仅供参考，产品请以实物为准。

目录

前言	1
第一章 智能营养芯说明	2
第二章 安全使用注意事项	3-6
第三章 部件及功能	7-8
第四章 使用方法	9-11
第五章 保养和维护	12
第六章 产品安全指标	13
第七章 采用标准	13
第八章 故障分析及排除	13-15
功能、食谱、制浆时间	15-16
装箱明细	17

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳酥油茶机，本说明书适用于SY-T5型酥油茶机。本机将营养煮茶与古法打茶技术相结合，实现油、茶的有效乳化融合，使制得的酥油茶香滑细腻。

● 产品特点：

- ★鲜浓茶水，精致现煮
- ★古法打茶，醇香口感
- ★有水通电，自动保温
- ★食品级304不锈钢



温馨提示：

- ★打茶完成，请及时饮用，确保醇香口感。
- ★多余酥油茶，请装在开水瓶中暂存。

第一章 智能营养芯说明

智能营养芯包含智能温控、智能海拔识别、智能电压适应等功能。机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区的海拔与电压，将饮品制作程序调节至最佳状态，以保证营养充分释放，防止海拔及电压变化导致溢出、糊底等问题。

一、智能海拔识别：为充分保证海拔适应效果，当机器使用后被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作。

1 插上电源，请在30秒以内完成2、3步骤的操作



2 在杯体无水前提下，按住“蔬菜浓汁”键5秒



3 机器发出三声“嘀、嘀、嘀”同时伴随着指示灯闪烁三次，即完成自适应功能（注意：如果没有以上现象，请拔下电源，重复以上操作）







温馨提示


- ①首次使用时，制作时间可能延长。
- ②完成海拔识别后，机器将调整为最优制作程序。


二、智能保温：通电检测到杯体内有饮品，水温超过 $65 \pm 5^\circ\text{C}$ 时，且5分钟内无按键和断电操作，进入保温状态。保温期间，灯从左至右循环点亮。保温2小时结束，功能指示灯恢复全亮直至断电。

第二章 安全使用注意事项


 警告	对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕
 注意	对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注
	表示“禁止”，不能进行的内容。
	表示“强制”，务必执行的内容。


警告


 杯体、刀片、防溢电极、温度传感器请及时清洗干净，刀片刃口锋利，取出、擦拭、清洗时小心割伤，可佩戴保护手套。


 产品在煮茶时、工作完成后冷却前，杯体、下盖、刀片等部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。


注意


 电源线插入机器时必须用力插到位，否则在制作过程中机器震动可能导致电源线松脱或过热，出现断电或燃烧。


 应照看好儿童，确保他们不论本产品在工作还是存储时，都不具有玩耍、接近本产品的可能，以免烫伤或误操作造成人身伤害。


 在具有经验的监护人或教练员的陪同下，才可让行为能力异常的人或没有独立行为能力的使用本产品。


 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


 机器启动前，确保机头卡扣到位，不要将果核等硬物放入杯体内，否则会造成异常动作或器件损坏。


 在将产品连接电源之前，请检查本产品标示的电压是否与当地的电源电压相符，否则会损坏元器件或发生火灾。


 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以防止碰跌。


 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头或重新选择功能执行工作程序，否则可能造成杯体糊锅、溢出或机器鸣叫报警。


 较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。


 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

 倒饮品时，先将机头取下再倒饮品，以免机头滑落伤人。

 刚制作完成的饮品温度较高，请确保自己及他人保持安全距离，请使用耐高温器皿盛放饮品，防止饮品溅出造成烫伤。

 请选择正确功能程序进行操作，且所添加食材符合食谱所要求量，否则会出现喷溅、溢出、粉碎不良、长鸣报警等异常情况，而且会影响饮品的口感。

 制作过程中，请勿快速提起机头，以防烫伤。

 不要用湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

⊘ 不得在窗帘及其他可燃材料下方或附近（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。

⊘ 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，请停止使用或完全擦干、晾干后使用，以免引起短路或触电。

⊘ 因杯体、底座中有加热元件，清洗时请勿将其直接放入液体中，以免造成短路或触电。

⊘ 为防止触电或短路造成伤害事故或火灾等，禁止使用有破损的电源线或插头；不要随意使用电源线或插头的替代品。

- 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

⊘ 请勿使用机头上的提手直接提起整机。

⊘ 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤、触电等伤害事故。

⊘ 如果在制作过程中停电，请不要再选择程序进行制浆，否则可能会造成杯体糊锅、溅出或鸣叫报警。

⊘ 机器未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品，以免产生过敏、中毒等身体异常情况。

⊘ 当机体出现故障或被损坏后应当交给本公司维修点、经销商进行维修、测试、调试，严禁自行拆卸。

⊘ 请勿加入70℃以上的热水制作，以免影响口感或造成溢出、喷溅、粉碎不良、鸣叫报警等异常情况。

使用提示

若制作饮品时加入的水温较低，则制作时间相应延长（因水温、水量不同，制作时间略有差异）。

在做某些饮品一段时间后下盖、防溢电极、杯体、茶篮等与食品接触的部分有可能染色，属正常现象，不影响饮品食用，无损健康。

请勿长时间连续使用，否则会影响机器使用寿命。

本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途。



为充分粉碎释放营养，机器打茶时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗或影响打茶效果。清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

富含纤维食材制作完成后可能会有部分食材挂在打茶器上，不影响食用，可放心饮用。

第三章 部件及功能

机器部件

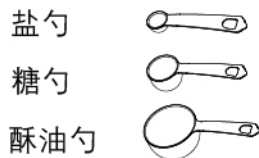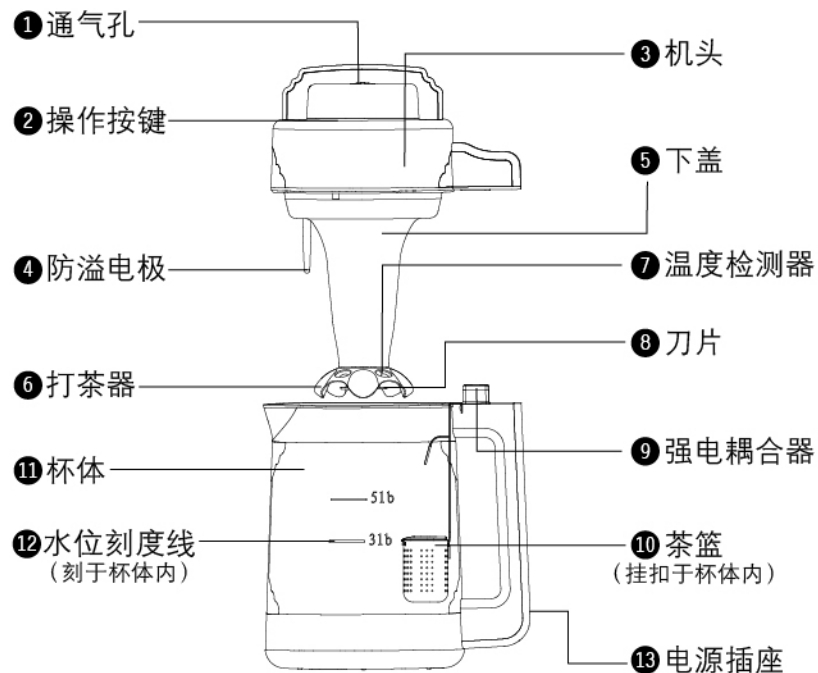


注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准。

- ① 通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。
- ② 操作按键：用于选择相应的功能，启动相应的功能程序。
- ③ 机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。
- ④ 防溢电极：用于检测饮品沸腾，防止溢出。
- ⑤ 下盖：符合食品卫生的优质材料，用于承载电机等部件。
- ⑥ 打茶器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于配合刀片粉碎各种食材。
- ⑦ 温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。
- ⑧ 刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种食材。
- ⑨ 强电耦合器：接通电力的安全装置，提起机头后自动断电。
- ⑩ 茶篮：煮茶时，用于盛装茶叶
- ⑪ 杯体：采用符合食品卫生标准的优质材料，用于盛放饮品。
- ⑫ 水位刻度线：水位标识（刻于杯体内），制作饮品时，将清洗整理好的食材放入杯体内，然后加水至上下水位刻度线之间。
- ⑬ 电源插座：用于插接电源线。


第四章 使用方法

如何打酥油茶


- 1** 加入茶叶：
① 打开茶篮盖，② 加入茶叶，③ 扣合茶篮盖。

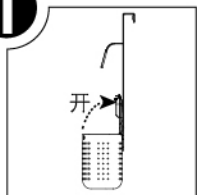

- 2** 安装茶篮：
① 茶篮提手孔对准杯体卡扣，
② 从上往下推入，使其卡在卡槽内。

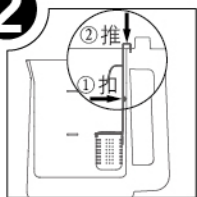

- 3** 加入清水：
请加水至上下水位刻度线之间。

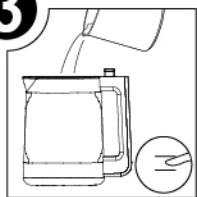


- 温馨提示** ① 本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
② 为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

- 4** 安装机头、通电：
① 压紧耦合器，② 插上电源线，③ 接通电源。



- 温馨提示** ① 请用力合上机头，压紧耦合器。

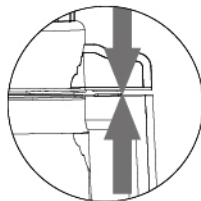


- ② 初始通电状态下，指示灯全亮。

- 5** 煮茶：
触按“煮茶”键，启动煮茶，结束后，自动报警。



- 温馨提示** ① 1分钟内发现功能选择错误，可长按此功能键3秒取消，然后重新选择正确功能；1分钟后发现功能选择错误，请断电后等待30秒，再接通电源，重新选择正确功能。
② 制作过程中，操作其他功能，将不起作用。

- 6** 打茶：
① 加酥油和盐，② 合上机头，③ 触按“搅拌”键启动打茶，结束后，自动报警。

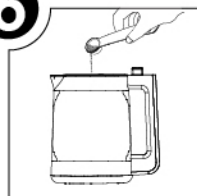


- 温馨提示** ① 报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户断电。
② 出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。

- 7** 过滤：
根据需要用随机附送的过滤网进行过滤，口感更细腻。




如何做蔬菜浓汁

1

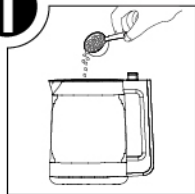

加入食材:
请将清洗切好的食材加入杯体内。


2

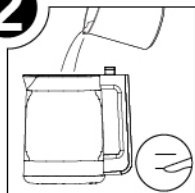

加入清水:
请加清水至下水位刻度线处。


温馨提示 ①本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。
②为保证饮品的制作效果，请勿加入过热的水制作饮品。

3

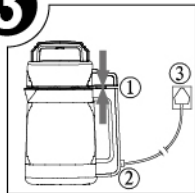

安装机头、通电:
①压紧耦合器，②插上电源线，③接通电源。

温馨提示 ①请用力合上机头，压紧耦合器。

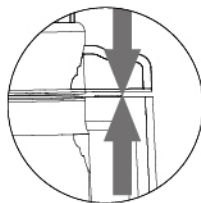

②初始通电状态下，指示灯全亮。

4




制作蔬菜浓汁:
触按“蔬菜浓汁”键，开始制作饮品，结束后自动报警。

温馨提示 ①报警结束后，自动进入2小时保温，功能指示灯闪烁至用户断电。
②出现异常报警，请参考“故障分析及排除”解决。


第五章 保养和维护

● **清洗:** 使用后，请及时清洗。

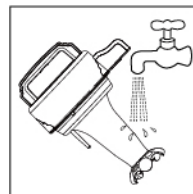


1 清洗机头

温馨提示 ①严禁直接冲洗机头，或将机头浸入水中。
②清洗时，注意刀片伤手。

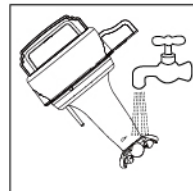


2 清洗打茶器: 请及时将打茶器清洗干净，以免产生异味。

温馨提示 刀片比较锋利，小心伤手。

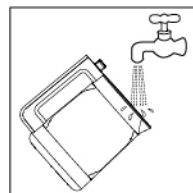

3 清洗杯体

温馨提示 ①严禁冲洗强电耦合器及插座，或将底座浸入水中。
②擦洗大部分残渣后，再加入清洗剂清洗，效果更好
③不锈钢变色、发蓝或有顽垢，请蘸用食醋或牙膏擦洗。
④请勿用钢丝球等锐利物品清洗杯体外壁。

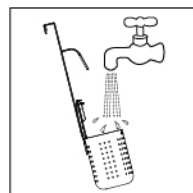

4 清洗茶篮

温馨提示 ①冲洗大部分残渣后，再加入清洗剂清洗，效果更好
②不锈钢变色、发蓝或有顽垢，请蘸用食醋或牙膏擦洗。

● **保养**

1 机器部件清洗干净后，建议擦干或自然风干后组装成整机存放。
2 请将本机存放于干燥通风的地方。

温馨提示 请勿放入消毒柜或烘干机中烘干、消毒。

第六章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	额定功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
SY-T5	220V~	50Hz	2.6kg	1300W	180W	3 lb-5 lb	240x180x360

第七章 采用标准

企业标准: Q/3700YJY017-2015

第八章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	杯体内未加水或加水太少 温度传感器故障	加水至上、下水位刻度线之间 送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未加食材	加入食材
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电3分钟后再通电使用
	电脑板故障	送当地售后服务部维修
花生或核桃打不碎	加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	量太少或太多	按说明书要求加食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修

故障	原因说明	对策
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	加水过少或过多	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	物料过少或过多	按说明书要求加食材
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加入食材太多	按规定加入食材
加工时间过长, 其它正常	水温过低	使用温水
	选错功能程序	选择正确的功能程序
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况

异常报警提示

提示方案	原因说明	建议对策
所有LED灯闪1次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣1声(1秒1声), 间隔3s循环	无水报警	请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪3次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣3声(1秒1声), 间隔3s循环	防溢异常报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪4次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣4声(1秒1声), 间隔3s循环	加热超时报警	请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
所有LED灯闪5次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣5声(1秒1声), 间隔3s循环	输入电压异常	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪6次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣6声(1秒1声), 间隔3s循环	过零信号丢失报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修
所有LED灯闪7次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣7声(1秒1声), 间隔3s循环	通讯异常报警	重新插电确认是否正常或送售后服务维修

提示方案	原因说明	建议对策
所有LED灯闪8次(1秒1次), 同步蜂鸣器鸣8声(1秒1声), 间隔3s循环	温度检测异常报警	送售后服务维修

温馨提示 如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请查阅《九阳产品保修卡》或拨打阳光服务热线: 400-6186-999转7进行咨询。

食谱

功能	容量	配方
酥油茶	原味	3lb 茶叶(0.5茶篮), 酥油(2酥油勺), 盐(1盐勺)
		5lb 茶叶(1茶篮), 酥油(3酥油勺), 盐(2盐勺)
	花式	3lb 茶叶(0.5茶篮), 酥油(2酥油勺), 盐(1盐勺), 麦片或去核红枣(0.5酥油勺)
		5lb 茶叶(1茶篮), 酥油(3酥油勺), 盐(2盐勺), 麦片或去核红枣(1酥油勺)
甜茶	3lb 茶叶(0.5茶篮), 奶粉(4酥油勺), 糖(1糖勺)	
	5lb 茶叶(1茶篮), 奶粉(8酥油勺), 糖(2糖勺)	
蔬菜浓汁	3lb 红薯(6酥油勺), 南瓜(5酥油勺)	
	3lb 番茄(7酥油勺), 胡萝卜(1酥油勺), 酥油(0.5酥油勺), 盐(1盐勺)	
	3lb 西兰花(6酥油勺), 土豆(6酥油勺), 盐(1盐勺)	
	3lb 土豆(5酥油勺), 西红柿(4酥油勺), 盐(1盐勺)	











- 温馨提示**
- ① 所加块状食材不得大于花生粒。
 - ② 建议果蔬食材提前浸泡清洗。
 - ③ 参照食谱添加食材。
 - ④ 物料较多时, 请摊平, 并确保耦合器压紧。

制浆时间

功能 \ 容量	3 lb	5 lb
煮茶	11分钟左右	15分钟左右
搅拌	4分钟左右	5分钟左右
蔬菜浓汁	25分钟左右	

以上参考时间的制浆条件是: 220V电压、23℃水温, 4000m海拔

装箱明细

 ① 机体 (1个)	 ② 电源线 (1条)
 ③ 茶篮 (1个)	 ④ 盐勺 (1个)
 ⑤ 糖勺 (1个)	 ⑥ 酥油勺 (1个)
 ⑦ 过滤网 (1个)	 ⑧ 说明书 (1本)
 ⑨ 快速使用指导手册 (1个)	 ⑩ 合格证 (1个)

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供, 如有变更, 恕不另行通知)