



TP-LINK®

ADSL2+宽带路由器

TD-89410 系列

详细配置指南

声明

Copyright © 2009 深圳市普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK® 为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目 录

第一章 产品概述	1
1.1 产品简介	1
1.2 主要特性	1
第二章 硬件描述	3
2.1 面板布置	3
2.1.1 前面板	3
2.1.2 后面板	4
2.2 复位	4
2.3 系统需求	4
2.4 安装环境	5
2.5 硬件安装步骤	6
第三章 快速安装指南	8
3.1 系统模式选择	8
3.2 建立正确的网络设置	9
3.3 快速安装指南	11
第四章 配置指南	15
4.1 启动和登录.....	15
4.2 运行状态	15
4.3 设置向导	17
4.4 系统模式	17
4.5 ADSL设置	18
4.6 网络参数	19
4.6.1 LAN口设置	19
4.6.2 WAN口设置	20
4.6.3 MAC地址克隆	28
4.7 DHCP服务器.....	29
4.7.1 DHCP服务	29
4.7.2 客户端列表	30
4.7.3 静态地址分配.....	30

4.8	转发规则	32
4.8.1	虚拟服务器	32
4.8.2	特殊应用程序.....	34
4.8.3	DMZ主机	35
4.8.4	UPnP设置.....	36
4.9	安全设置	37
4.9.1	防火墙设置	37
4.9.2	IP地址过滤	38
4.9.3	域名过滤.....	39
4.9.4	MAC地址过滤.....	41
4.9.5	高级安全设置.....	42
4.10	路由功能	44
4.11	IP带宽控制.....	45
4.12	IP与MAC绑定	46
4.12.1	静态ARP绑定设置	46
4.12.2	ARP映射表	48
4.13	动态DNS	48
4.14	系统工具	49
4.14.1	时间设置.....	50
4.14.2	软件升级.....	51
4.14.3	恢复出厂设置.....	51
4.14.4	备份和载入配置.....	52
4.14.5	重启路由器	54
4.14.6	修改登录口令.....	54
4.14.7	系统日志.....	55
4.14.8	远端WEB管理.....	55
4.14.9	流量统计.....	56
附录A	FAQ	58
附录B	PPPoE拨号连接配置.....	61
附录C	IE浏览器设置.....	67
附录D	规格.....	69

第一章 产品概述

1.1 产品简介

首先感谢您购买TD-89410 系列ADSL2+宽带路由器！

TD-89410 系列 ADSL2+宽带路由器集ADSL及路由功能于一体，实现ADSL、小区宽带双接入，并具有强大的路由功能，专为满足小型企业、办公室和家庭办公室的上网需要而设计，功能实用、性能优越、易于管理。

TD-89410 系列 ADSL2+宽带路由器提供多方面的管理功能，可以对DHCP、DMZ主机、虚拟服务器等进行管理；能够组建内部局域网，允许多台计算机共享一条单独宽带线路和ISP帐号，并提供自动或按时连通和断开网络连接功能，节省用户上网费用；支持访问控制，可以有效控制内网用户的上网权限。

TD-89410 系列 ADSL2+宽带路由器安装和配置简单。采用全中文的配置界面，每步操作都配有详细的帮助说明。特有的快速配置向导更能帮您轻松快速地实现网络连接。为了充分利用该路由器的各项功能，请仔细阅读该详细配置指南。



提示：

在本手册中，

- 所提到的路由器或设备，如无特别说明，系指TD-89410 系列ADSL2+宽带路由器，下面简称为TD-89410。
- 用“→”符号说明在WEB界面上的操作引导，其方法是点击菜单、选项、按钮等。
- 路由器配置界面的菜单或按钮名采用“宋体+加粗”字表示，其它选项名或操作项等用“”表示。
- 图片界面都配有相关参数，这些参数主要是为您正确配置产品参数提供参考。实际产品的配置界面并没有提供，您可以根据实际需要设置这些参数。

1.2 主要特性

- 提供一个LINE接口，可接语音分离器。
- 支持ADSL路由、ADSL桥、路由三种工作模式，可以自由选择ADSL或LAN接入。
- 内部集成四口交换机，提供四个 10/100M以太网(LAN)接口，其中一个为机动端口，可根据系统模式的选择相应调整为LAN口或WAN口，其余三个均为LAN口。
- 内置网络地址转换(NAT)功能，支持虚拟服务器、特殊应用程序和DMZ主机。
- 内建DHCP服务器，同时可进行静态地址分配。
- 支持VPN Pass-through，可以构建VPN客户端。
- 支持通用即插即用(UPnP)，符合UPnP标准的数据可顺利通过。
- 内置防火墙功能，支持域名过滤和MAC地址过滤，可以针对性地开放指定计算机的上网权限。

- 支持IP与MAC绑定功能，可以有效防止网络攻击。
- 支持动态DNS功能，能够为动态IP地址提供域名服务。
- 内置静态路由功能，可以根据需要构建特殊网络拓扑。
- 支持基于IP的QoS，实现IP带宽控制，可以有效控制内网用户上网的带宽使用权限。
- 支持WEB软件升级，可以免费获得该设备的最新软件。
- 可以根据上网动作，自动连通和断开网络连接。
- 支持远程和Web管理，全中文配置界面，配备简易安装向导(Wizard)。

第二章 硬件描述

2.1 面板布置

2.1.1 前面板

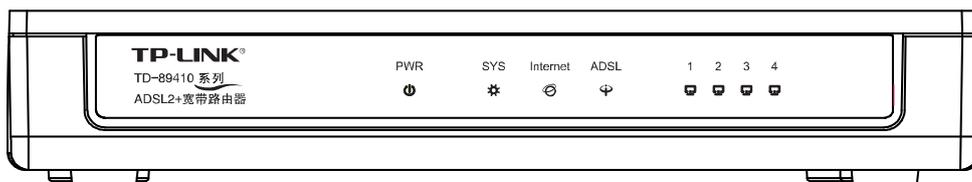


图 1 TD-89410 前面板示意图

指示灯：

指示灯	功能	描述
PWR	电源指示灯	常亮—电源输入正常 不亮—无电源输入或输入不正常
SYS	系统状态指示灯	闪烁—设备工作正常 常亮—设备初始化存在故障 不亮—设备存在故障
Internet	Internet状态指示灯	常亮—设备内置PPPoE或PPPoA拨号成功 不亮—设备工作在桥接模式
ADSL	ADSL状态指示灯	常亮—设备正常连接局端设备 快闪—正在发送或接收数据 慢闪—正在连接局端设备或连接不正常
1/2/3/4	LAN状态指示灯 (4-WAN状态指示灯)	常亮—相应端口连接正常 闪烁—相应端口有数据传输 不亮—相应端口未连接或连接不正常

2.1.2 后面板

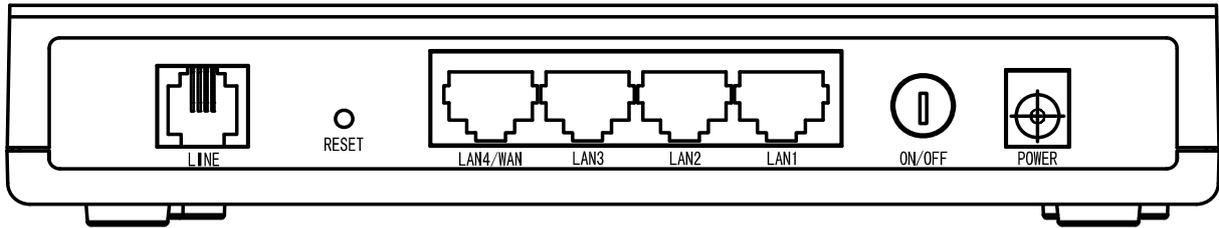


图 2 TD-89410 后面板示意图

- 1) **LINE:** 用来连接电话线。
- 2) **RESET:** 复位按钮。用来使设备恢复到出厂默认设置。
- 3) **LAN4/WAN:** 机动端口，在“路由”模式下该端口为WAN（广域网）端口插孔(RJ45)，用来连接以太网电缆（小区宽带接入网线）。在其他模式下为LAN（局域网）端口插孔(RJ45)，用来连接局域网中的集线器、交换机或安装了网卡的计算机。
- 4) **LAN1/LAN2/LAN3:** 局域网端口插孔(RJ45)。该端口用来连接局域网中的集线器、交换机或安装了网卡的计算机。
- 5) **ON/OFF:** 电源按钮，控制设备电源供电。
- 6) **POWER:** 电源插孔，用来连接电源，为设备供电。

2.2 复位

在设备正常运行时，按住RESET按钮 5 秒后松开即可复位，系统设置将恢复为出厂默认设置。

👉 注意：


在设备未完全启动前，不能关闭电源，否则，配置有可能没有恢复到出厂默认值。

2.3 系统需求

- 宽带Internet服务(接入方式为小区宽带LAN或ADSL)
- 每台PC的以太网连接设备(网卡和网线)
- TCP/IP网络软件(Windows 95/98/ME/NT/2000/XP自带)
- Internet Explorer 5.0 或更高版本

2.4 安装环境

该设备通常可以放置在办公室或家中任何方便的地方，安装时应该遵循以下原则：

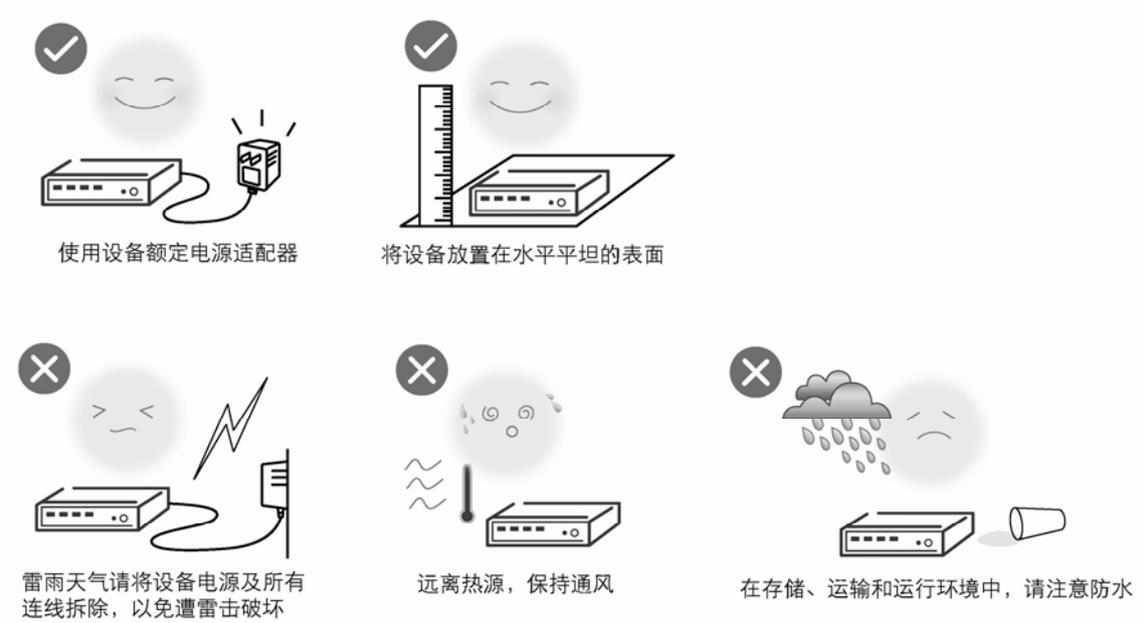

2.5 硬件安装步骤

- 1) **建立广域网连接:** 将电话入户网线接入语音分离器的LINE口, 电话机从分离器PHONE口引出, TD-89410 的LINE接口与分离器MODEM口相连。
- 2) **建立局域网连接:** 把网线一端接到TD-89410 的LAN (RJ45) 接口, 另一端接到计算机网卡上。
- 3) **连接电源:** 把电源适配器的输出接入到TD-89410 的电源接口, 请使用与设备配套的电源适配器, 以保证正常工作。
- 4) 如下图所示, 检查各连接是否都良好。这样, 硬件安装过程即已完成。

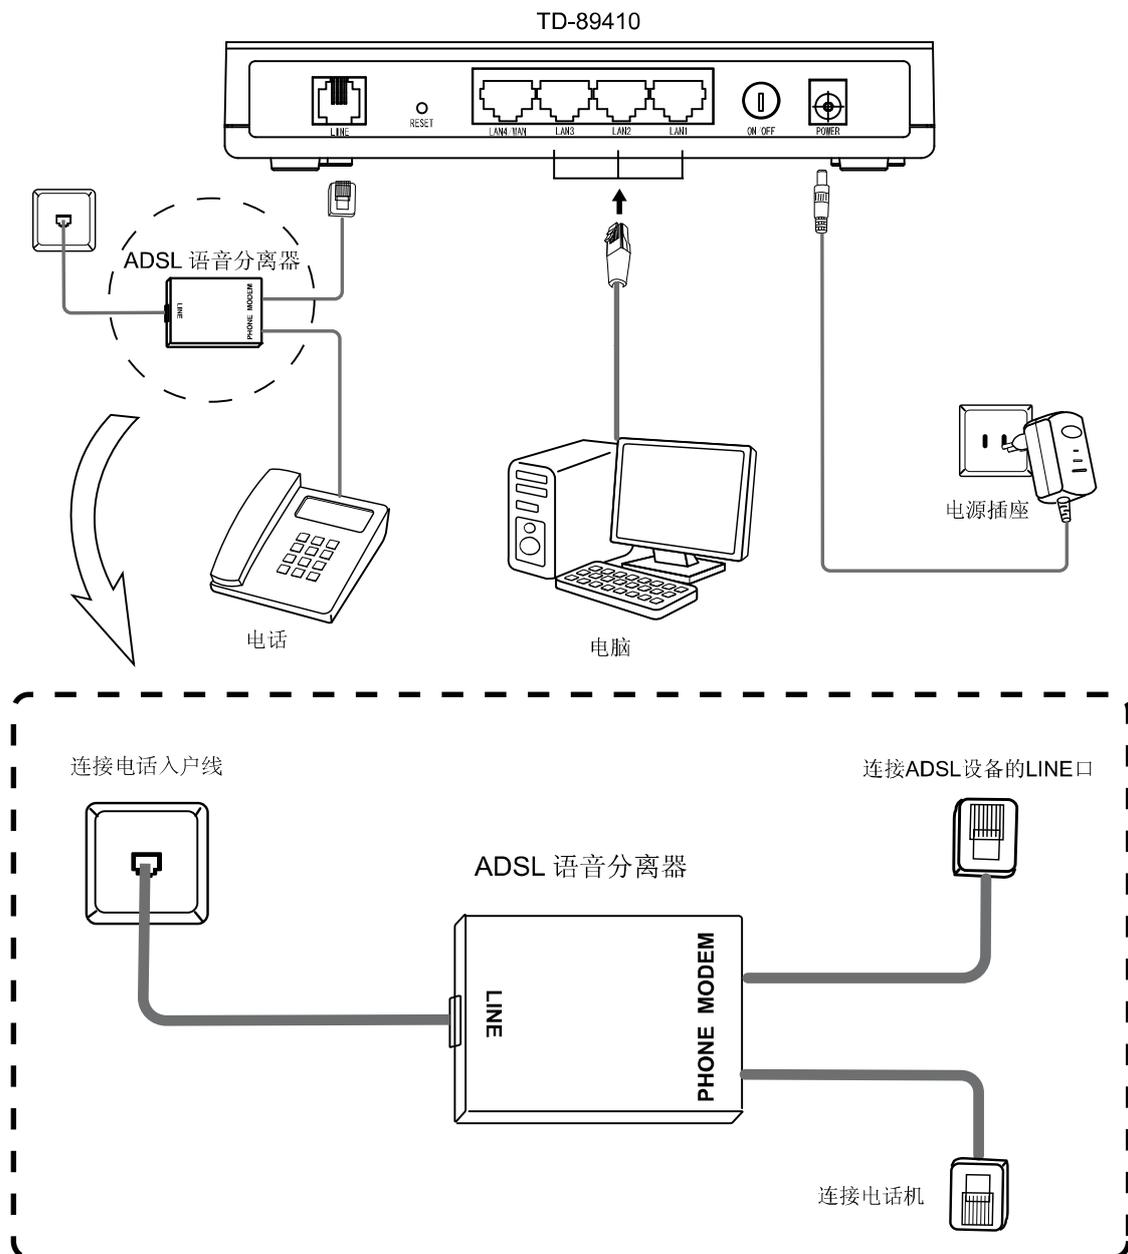


图 3 硬件连接图

语音分离器连接说明：

- 1) **LINE**：连接具有ADSL业务的电话入户线。
- 2) **MODEM**：连接ADSL设备LINE接口。
- 3) **PHONE**：连接电话机。

 **注意：**

请正确使用连接语音分离器，错误的连接、未使用语音分离器以及在分离器前直接并接电话机都将导致网络工作不正常。

 **注意：**

以上硬件连接以电话线（ADSL）接入为例，即系统模式为ADSL路由或ADSL桥；当您选择小区宽带接入(系统模式为路由)时，请直接将入户网线连接到LAN4/WAN端口，此时LINE口不工作。

第三章 快速安装指南

3.1 系统模式选择

TD-89410 支持ADSL桥接、ADSL路由和路由三种接入方式。在ADSL路由和路由模式下，可实现多台电脑共享一条ADSL/小区宽带线路上网：

- **ADSL路由模式**：LINE口作为与互联网连接的端口，TD-89410 发起拨号连接，可以实现多台电脑共享一条ADSL宽带线路。
- **ADSL桥模式**：LINE口作为与互联网连接的端口，用户必须在电脑上拨号才能上网。
- **路由模式**：LAN4/WAN口作为与互联网连接的端口，LINE口此时不工作，设备具备的功能同一台路由器，可以实现多台电脑共享一条小区宽带线路。

如果您选择使用桥接模式：

硬件连接完成之后，接下来您需要使用拨号软件进行拨号连接到互联网(Internet)。不同的网络服务提供商可能使用不同的拨号软件，如，您可以使用Windows 2000/XP自带的拨号软件进行拨号连接。具体配置步骤请参阅：[附录B PPPoE拨号连接配置](#)。

或者您的宽带服务提供商可能会提供专门的拨号软件，例如，中国电信使用的“星空极速”客户端程序。有关第三方客户端软件的安装及使用说明，请参见具体的配套帮助文件。

拨号软件设置完成之后，您就可以通过拨号连接到互联网。桥接模式设置完成。

 **注意：**

TD-89410 内置了多条PVC条目，还支持PVC自动匹配，在中国绝大多数地区无需重新设置PVC参数。如果您按照上述方法仍无法上网，请参考本手册第四章配置指南。

 **注意：**

如果您需要使用路由功能，请按下述方法配置。

3.2 建立正确的网络设置

要正确使用设备，首先请按照 2.5 节所述的硬件安装方法连接好线路，并打开电源开关。接下来您还必须合理配置网络。下面以Windows XP为例，讲述具体配置过程。如果只进行基本配置，您只需阅读本章内容；如果要进行高级配置，请继续阅读第四章内容。

注意：

设备默认IP地址是 192.168.1.1，默认子网掩码是 255.255.255.0。这些值可以根据您的实际需要而改变，但本用户手册将按默认值说明。

计算机IP地址设置：

- 1) 打开“开始→控制面板”中的“网络连接”，右键点击“本地连接”图标，单击“属性”选项，出现如下图所示页面：



图 4 TCP/IP协议属性

- 2) 双击“Internet 协议”（TCP/IP），接下来推荐您设定计算机为自动获取IP地址方式，如下图所示请选择自动获得IP地址，自动获得DNS服务器地址。

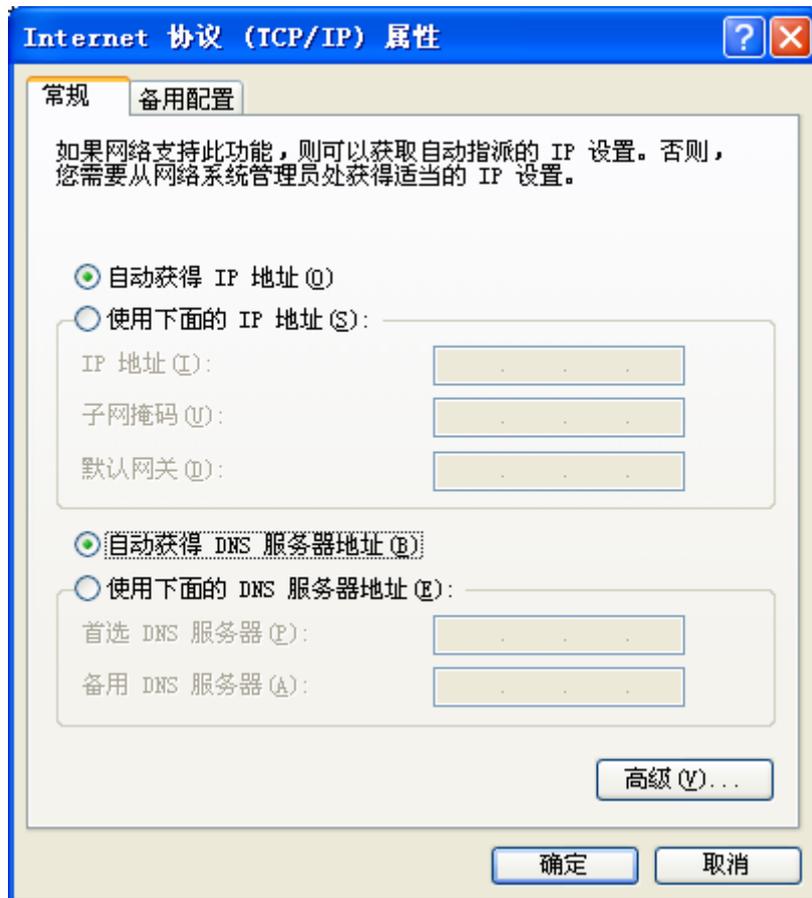


图 5 计算机 IP 设置

注意：

- 1) TD-89410 内置DHCP服务器并默认为启用，因此推荐您设定计算机为自动获取IP地址方式，即在设备初始状态下，计算机可以利用DHCP服务器自动获取IP地址。
- 2) 如果您需要手动配置IP地址，请在图 5 中选择使用下面的IP地址和使用下面的DNS服务器地址。并设置您计算机的IP地址为 192.168.1.x（x可以是 2 至 254 之间的任意整数），子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.1.1，DNS服务器地址请向您的网络服务提供商咨询。

在设置好TCP/IP协议后，您可以使用Ping命令检查您的计算机和路由器之间是否联通。执行Ping命令，操作步骤如下：

- 1) 首先请您点击桌面的“开始”菜单，再选择“运行”选项，并在随后出现的运行输入框内输入cmd命令，然后回车或点击“确认”键即可进入Windows命令行模式。
- 2) 在该界面中输入命令Ping 192.168.1.1（设备默认的IP地址是 192.168.1.1）并按回车键，如果屏幕显示为：

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

那么恭喜您！您的计算机已与设备成功建立连接。如果屏幕显示为：

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

这说明设备还未安装好，您可以按照下列顺序检查：

a) 硬件连接是否正确？

 提示：

设备面板上对应局域网端口的LAN状态指示灯（1/2/3/4）和您计算机上的网卡灯必须亮。

b) 设备的IP地址是否为默认的值192.168.1.1？

 提示：

如果不确定设备是否为默认的IP地址192.168.1.1，您可以按照2.2节所述的复位方法，将设备恢复为出厂默认设置。

c) 您的计算机的TCP/IP设置是否正确？

 提示：

如果设备的IP地址为192.168.1.1，那么在手动配置计算机IP地址时，必须为192.168.1.x（x可以是2至254之间的任意整数）。

3.3 快速安装指南

本产品提供基于Web浏览器（如Internet Explorer）的配置界面，这种配置方案适宜于任何MS Windows, Macintosh或UNIX平台。下面以IE浏览器为例进行说明（基本设置请参见附录C IE浏览器设置）。

开启IE浏览器程序，在地址栏中输入“http://192.168.1.1”，回车确认后您将会看到下图所示登录界面，在登录对话框中输入用户名和密码（出厂设置默认均为“admin”），点击**确定**按钮。



图 6 登录

如果名称和密码正确，浏览器将显示管理员模式的画面，并会弹出一个设置向导的画面（如果没有自动弹出的话，可以单击管理员模式画面左边“设置向导”菜单将它激活）。

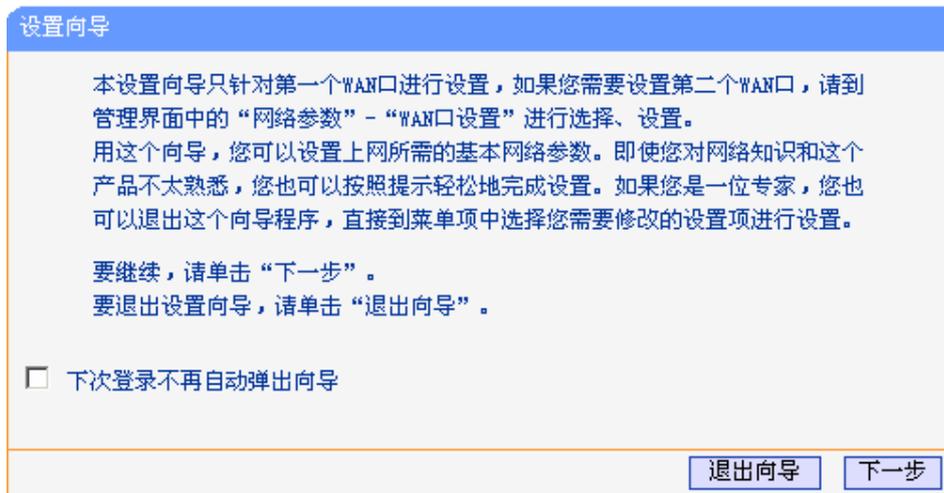


图 7 设置向导

单击“下一步”，进入系统模式选择画面。

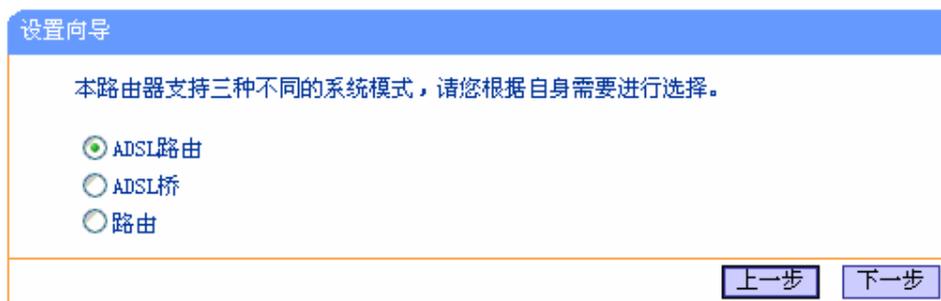


图 8 系统模式

TD-89410 自带路由功能，支持ADSL桥接、ADSL路由和路由三种接入方式。您可以根据自身情况进行选择，然后单击“下一步”进行后续基本网络参数的填写。

1. ADSL路由

选择**ADSL路由**模式，单击“下一步”后，需要填入当地的VPI/VCI参数，如不清楚，请咨询当地的宽带服务提供商。



设置向导

请填写虚电路的相关参数，如不清楚，请咨询您的网络服务商。

VPI: (范围: 0-255)

VCI: (范围: 17-65535)

上一步 下一步

图 9 VPI/VCI 设置

单击“下一步”后，请填写ISP（网络服务提供商）为您指定的ADSL上网帐号和上网口令。不清楚可以向ISP询问。



设置向导

您申请ADSL虚拟拨号服务时，网络服务商将提供给您上网帐号及口令，请对应填入下框。如您遗忘或不太清楚，请咨询您的网络服务商。


上网帐号:

上网口令:

上一步 下一步

图 10 上网帐号和密码

单击“下一步”后，会出现设置向导完成界面。

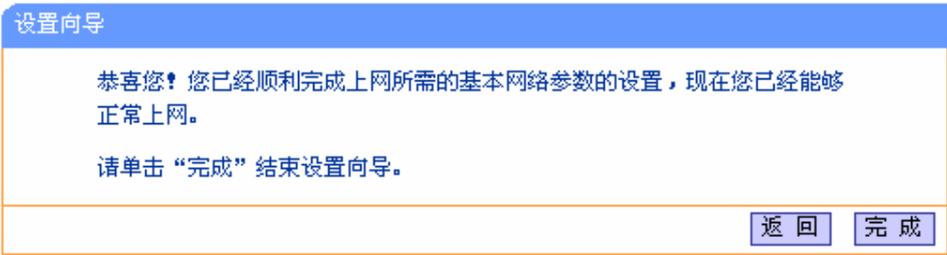

设置向导

恭喜您！您已经顺利完成上网所需的基本网络参数的设置，现在您已经能够正常上网。

请单击“完成”结束设置向导。

返回 完成

图 11 设置向导完成

2. ADSL桥

选择**ADSL桥**模式，单击“下一步”后进入图 9 VPI/VCI设置界面，填入当地的VPI/VCI参数，如不清楚，请咨询当地的宽带服务提供商。单击“下一步”后进入图 11 设置向导完成界面。

3. 路由

选择**路由**模式，单击“下一步”后进入路由器上网方式选择界面。

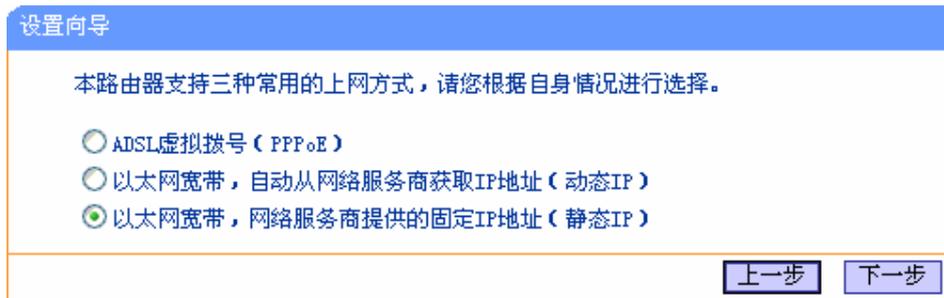


图 12 上网方式选择

以上画面显示了最常用的三种上网方式，您可以根据自身情况进行选择，然后单击“下一步”填写上网所需的基本网络参数。

- I. 如果ISP(网络服务提供商)给您提供了上网帐号和上网口令，请选择**ADSL虚拟拨号(PPPoE)**，点击“下一步”进入图 10 上网帐号和密码页面，填写完毕后点击“下一步”进入图 11 设置向导完成页面。
- II. 如果您可以从ISP自动获取IP地址，即ISP未给您提供任何IP网络参数时，请选择**动态IP**，点击“下一步”进入图 11 设置向导完成页面。
- III. 如果ISP给您提供了IP地址、子网掩码、网关和DNS地址时，请选择**静态IP**，点击“下一步”，在下面出现的页面中填写ISP提供的这些WAN IP信息。点击“下一步”将进入图 11 设置向导完成页面。

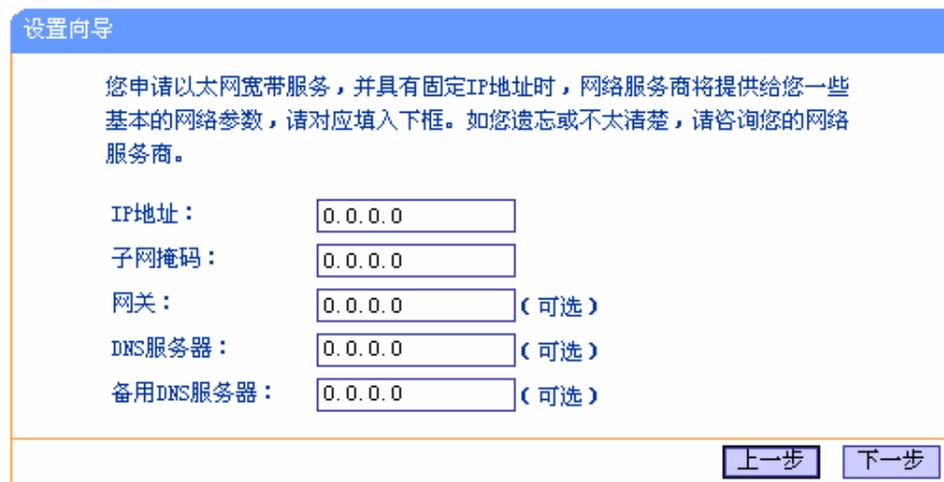


图 13 静态 IP 设置

第四章 配置指南

4.1 启动和登录

启动设备并成功登录设备管理页面后，浏览器会显示管理员模式的界面，如图 14。

在左侧菜单栏中，共有如下几个菜单：**运行状态**、**设置向导**、**系统模式**、**ADSL设置**、**网络参数**、**DHCP服务器**、**转发规则**、**安全设置**、**路由功能**、**IP带宽控制**、**IP与MAC绑定**、**动态DNS**和**系统工具**。单击某个菜单项，您即可进行相应的功能设置。下面将详细讲解各个菜单的功能。



图 14 启动和登录

4.2 运行状态

选择菜单**运行状态**，您可以查看设备当前的状态信息。不同的“系统模式”下相应地显示不同信息：

系统模式	运行状态信息
ADSL桥	版本信息、LAN口状态、ADSL状态、ADSL流量统计
ADSL路由	版本信息、LAN口状态、WAN口状态、ADSL状态、ADSL流量统计信息
路由	版本信息、LAN口状态、WAN口状态、WAN口流量统计

版本信息

当前系统模式： ADSL桥
 当前软件版本： 4.0.1 Build 090219 Rel.49527n
 当前硬件版本： R89410 v1 1001225B

LAN口状态

MAC 地址： 00-0A-EB-00-13-01
 IP 地址： 192.168.1.1
 子网掩码： 255.255.255.0

ADSL状态

ADSL模式： T1.413
 Annex类型： A/L

ADSL参数	下行	上行
SNR容限 (db)	N/A	N/A
线路衰减 (db)	N/A	N/A
线路速率 (Kbps)	N/A	N/A

虚电路	连接状态	VPI	VCI	封装
PVC0	已连接	8	35	LLC
PVC1	已连接	0	35	LLC

ADSL流量统计

	接收	发送
数据包数：	0	0

运行时间： 0 day(s) 01:41:41 [刷新](#)

图 15 运行状态——ADSL路由模式

- 版本信息：此处显示设备当前的软硬件版本号。
- LAN口状态：此处显示设备当前LAN口的MAC地址、IP地址和子网掩码。
- ADSL状态：此处显示路由器当前ADSL模式、Annex类型以及详细的ADSL参数等信息。
- ADSL流量统计：此处显示当前LINE口接收和发送的数据流量信息。

WAN口状态		
MAC 地址：	00-0A-EB-00-13-02	
IP 地址：	0.0.0.0	动态IP
子网掩码：	0.0.0.0	
网关：	0.0.0.0	<input type="button" value="更新"/> 正在获取...
DNS 服务器：	0.0.0.0 , 0.0.0.0	

WAN口流量统计		
	接收	发送
字节数：	0	0
数据包数：	0	0

- WAN口状态：此处显示设备当前WAN口的MAC地址、IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
- WAN口流量统计：此处显示当前WAN口接收和发送的数据流量信息。

注意：

在IP地址右侧会显示用户的上网方式(动态IP/静态IP/PPPoE/L2TP/PPTP)。当用户的上网方式为PPPoE、L2TP、PPTP(ADSL拨号上网)，并且用户已经连接上Internet时，此处将会显示用户的上网时间和断线按钮，单击此按钮可以进行即时的断线操作；如果用户尚未连接Internet时，此处将会显示连接按钮，单击此按钮可以进行即时的连接操作。

4.3 设置向导

详见本手册 3.3 快速安装指南。

4.4 系统模式

选择菜单**系统模式**，您可以看到：

系统模式	
本页设置系统模式。	
系统模式：	<input type="text" value="ADSL桥"/> ▼
注意：不同系统模式下，路由器具有不同的功能。	
<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="帮助"/>

图 16 系统模式

可供选择的系统模式有三种：

- **ADSL路由模式：**LINE口作为与互联网连接的端口，TD-89410 发起拨号连接，可以实现多台电脑共享一条ADSL宽带线路。机动端口LAN4/WAN作为LAN口。
- **ADSL桥模式：**LINE口作为与互联网连接的端口，用户必须在电脑上拨号才能上网。机动端口LAN4/WAN作为LAN口。
- **路由模式：**LINE口此时不工作，机动端口LAN4/WAN口作为与互联网连接的WAN口，设备具备的功能同一台路由器，可以实现多台电脑共享一条小区宽带线路。

默认的系统模式为“ADSL桥”模式，后续配置以“ADSL路由”模式为例。

4.5 ADSL设置

选择菜单**ADSL设置**，您可以看到：

虚电路	VPI (范围：0-255)	VCI (范围：17-65535)	封装
PVC0	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="35"/>	LLC <input type="button" value="v"/>
PVC1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="35"/>	LLC <input type="button" value="v"/>

ADSL模式：

Annex类型：

图 17 ADSL设置

TD-89410 内置了全国绝大多数地区的VPI/VCI组合，在这些地区的用户可以不用再手动设置VPI/VCI值。若您仍无法上网，请向您的网络服务提供商咨询当地的VPI/VCI参数，并在此页面进行设置。

4.6 网络参数

选择菜单**网络参数**，您可以看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

4.6.1 LAN口设置

选择菜单**网络参数**→**LAN口设置**，您可以在下图 18 界面中配置LAN接口的网络参数。如果需要，可以更改LAN接口IP地址以配合实际网络环境的需要。

 A screenshot of the "LAN口设置" (LAN Port Settings) configuration page. The page title is "LAN口设置". Below the title, it says "本页设置LAN口的基本网络参数。" (This page sets the basic network parameters for the LAN port). There are three input fields: "MAC地址" (MAC Address) with the value "00-0A-EB-00-13-01", "IP地址" (IP Address) with the value "192.168.1.1", and "子网掩码" (Subnet Mask) with a dropdown menu showing "255.255.255.0". Below these fields, there is a note: "注意：当LAN口IP参数（包括IP地址、子网掩码）发生变更时，为确保DHCP server能够正常工作，应保证DHCP server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的，并请重启路由器。" (Note: When LAN port IP parameters (including IP address and subnet mask) change, to ensure the DHCP server works normally, you should ensure the address pool and static address in the DHCP server are in the same network segment as the new LAN port IP, and please restart the router). At the bottom, there are two buttons: "保存" (Save) and "帮助" (Help).

图 18 LAN口设置

- **MAC地址**：本路由器对局域网的MAC地址，用来标识局域网，不可更改。
- **IP地址**：本路由器对局域网的IP地址。该IP地址出厂默认值为192.168.1.1，您可以根据需要改变它。
- **子网掩码**：本路由器对局域网的子网掩码，可以在下拉列表中选择B类(255.255.0.0)或者C类(255.255.255.0)地址的子网掩码。一般情况下选择255.255.255.0即可。

完成更改后，点击**保存**按钮，路由器会自动重启。

☞ 注意：

1. 如果改变了此处本地LAN口的IP地址，您必须用此新的IP地址才能登录路由器的WEB管理界面，并且局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址才能正常上网。
2. 虚拟服务器和DMZ主机功能中设置的IP地址必须与此处IP地址在同一网段才能正常使用。
3. 局域网中所有计算机的子网掩码，必须与此处子网掩码设置相同。

4.6.2 WAN口设置

选择菜单**网络参数**→**WAN口设置**，您可以在随后出现的界面中配置WAN口的网络参数。

WAN是广域网(Wide Area Network)的缩写。在WAN设置中全部IP信息都是公有IP地址，可以在互联网上访问。该WAN口一共提供7种上网方式：动态IP、静态、PPPoE、802.1X+动态IP、802.1X+静态IP、L2TP和PPTP。具体配置时，请首先选择您所需要的WAN口连接类型，即您的上网方式，本路由器默认上网方式为动态IP。

1. 动态IP

选择**动态IP**，路由器将从ISP自动(网络服务提供商)获取IP地址。当ISP未给您提供任何IP网络参数时，请选择这种连接方式。如图 19。

The screenshot shows the 'WAN口设置' (WAN Port Settings) window. The 'WAN口连接类型' (WAN Port Connection Type) is set to '动态IP' (Dynamic IP). Below this, there are buttons for '更新' (Update) and '释放' (Release). The status indicates '正在获取网络参数...' (Getting network parameters...). The fields for '主机名' (Host Name) is 'User', 'IP地址' (IP Address) is '0.0.0.0', '子网掩码' (Subnet Mask) is '0.0.0.0', and '网关' (Gateway) is '0.0.0.0'. The '数据包MTU' (Packet MTU) is set to '1500' with a note '(缺省值为1500, 如非必要, 请勿更改)' (Default value is 1500, please do not change unless necessary). There are checkboxes for '手动设置DNS服务器' (Manually set DNS server) and '单播方式获取IP (一般情况下不需要选择)' (Unicast method to obtain IP, generally no need to select). The 'DNS服务器' (DNS Server) and '备用DNS服务器' (Backup DNS Server) fields are both set to '0.0.0.0'. At the bottom, there are buttons for '保存' (Save) and '帮助' (Help).

图 19 WAN口设置-动态IP

- **更新**：单击**更新**按钮，路由器将从ISP的DHCP服务器动态得到IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器，并在界面中显示出来。
- **释放**：单击**释放**按钮，路由器将发送DHCP释放请求给ISP的DHCP服务器，释放IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器设置。
- **数据包MTU**：MTU全称为最大数据传输单元，缺省为1500。请向ISP咨询是否需要更改。如非特别需要，一般不要更改。
- **DNS服务器、备用DNS服务器**：该处显示从ISP处自动获得的DNS服务器地址。若选择**手动设置DNS服务器**，则您可以在此处手动设置DNS服务器和备用DNS服务器(至少设置一个)，连接时，路由器将优先使用手动设置的DNS服务器。
- **单播方式获取IP**：由于少数ISP的DHCP服务器不支持广播的请求方式，所以当您在网络连接正常的情况下无法获取IP地址时，请选择该项。

完成更改后，点击**保存**按钮。

2. 静态IP

当ISP给您提供了所有WAN IP信息时, 请选择**静态IP**, 并在下图 20界面中输入IP地址、子网掩码、网关和DNS地址(一个或多个)。具体设置网络参数时, 若不清楚, 请咨询ISP。如图 20。



WAN口设置	
WAN口连接类型:	静态IP
IP地址:	0.0.0.0
子网掩码:	0.0.0.0
网关:	0.0.0.0 (可选)
数据包MTU:	1500 (缺省值为1500, 如非必要, 请勿更改)
DNS服务器:	0.0.0.0 (可选)
备用DNS服务器:	0.0.0.0 (可选)

保存 帮助

图 20 WAN口设置-静态IP

- IP地址: 本路由器对广域网的IP地址。请填入ISP提供的公共IP地址, 必须设置。
- 子网掩码: 本路由器对广域网的子网掩码。请填入ISP提供的子网掩码。根据不同的网络类型子网掩码不同, 一般为255.255.255.0(C类)。
- 网关: 请填入ISP提供给您的网关。它是连接的ISP的IP地址。
- 数据包MTU: MTU全称为数据传输单元, 缺省为1500。请向ISP咨询是否需要更改。如非特别需要, 一般不要更改。
- DNS服务器、备用DNS服务器: ISP一般至少会提供一个DNS(域名服务器)地址, 若提供了两个DNS地址则将其中一个填入“备用DNS服务器”栏。

完成更改后, 点击**保存**按钮。

3. PPPoE

如果ISP给您提供的是**PPPoE**(以太网上的点到点连接), ISP会给您提供上网帐号和上网口令。具体设置时, 若不清楚, 请咨询ISP。如图 21。

WAN口设置

WAN口连接类型：

上网帐号：

上网口令：

如果正常拨号模式下无法连接成功，请依次尝试下列模式中的特殊拨号模式：

正常拨号模式

特殊拨号模式1

特殊拨号模式2

特殊拨号模式3

特殊拨号模式4

特殊拨号模式5

特殊拨号模式6

根据您的需要，请选择对应的连接模式：

按需连接，在有访问时自动连接

自动断线等待时间：分（0表示不自动断线）

自动连接，在开机和断线后自动连接

定时连接，在指定的时间段自动连接

注意：只有当您到“系统工具”菜单的“时间设置”项设置了当前时间后，“定时连接”功能才能生效。

连接时段：从时分到时分

手动连接，由用户手动连接

自动断线等待时间：分（0表示不自动断线）

图 21 WAN口设置-PPPoE

- 上网帐号、上网口令：请正确填入ISP提供的上网帐号和口令，必须填写。
- 拨号模式：由于某些ISP的限制，可能导致正常拨号模式下PPPoE无法连接成功，在此情况下您可以依次尝试以下6种特殊拨号模式。
- 按需连接：若选择**按需连接**模式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。对于采用按使用时间进行交费的用户，可以选择该项连接方式，有效节省上网费用。
- 自动断线等待时间：如果自动断线等待时间T不等于0(默认时间为15分钟)，则在检测到连续

T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接，保护您的上网资源。此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。

- 自动连接：若选择**自动连接**模式，则在开机后系统自动进行连接。在使用过程中，如果由于外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间(30秒)尝试连接，直到成功连接为止。若您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。
- 定时连接：若选择**定时连接**模式，则系统会在连接时段的开始时刻进行网络连接，在指定的终止时刻断开网络连接。选择此连接模式，可以有效控制内网用户的上网时间。
- 手动连接：选择该项，开机后需要用户手动才能进行拨号连接，若在指定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按使用时间进行交费，可以选择该项连接方式。
- 连接/断线：单击此按钮，可进行即时的连接/断线操作。

若需要进一步设置，可以点击**高级设置**按钮，在下图22界面中进行高级设置。

The screenshot shows the 'PPPoE高级设置' (PPPoE Advanced Settings) window. It contains the following elements:

- 数据包MTU(字节):** 1480 (缺省值为1480, 如非必要, 请勿修改)
- 服务名:** [Empty field] (如非必要, 请勿填写)
- 服务器名:** [Empty field] (如非必要, 请勿填写)
- 使用ISP指定的IP地址**
- ISP指定的IP地址:** 0.0.0.0
- 在线检测间隔时间:** 0 秒 (0 ~ 120 秒, 0 表示不发送)
- 手动设置DNS服务器**
- DNS服务器:** 0.0.0.0
- 备用DNS服务器:** 0.0.0.0 (可选)
- 返回** button
- 保存** and **帮助** buttons at the bottom.

图 22 WAN口设置-PPPoE-高级设置

- **数据包MTU:** 填入网络数据包的MTU值，缺省为1480，如非特别需要，一般不要更改。
- **服务名、服务器名称:** 如果不是ISP特别要求，请不要填写这两项。
- **使用ISP指定IP地址:** 该项仅适用于静态PPPoE。如果您的ISP提供上网帐号和口令时，亦提供了IP地址，请选中此选择框，并输入PPPoE连接的静态IP地址。
- **在线检测间隔时间:** 设置该值后，路由器将根据指定的时间间隔发送检测信号，以检测服务器是否在线。如果该值为0，则表示不发送检测信号。
- **DNS服务器、备用DNS服务器:** 该处显示从ISP处自动获得的DNS服务器地址。若选择**手动设置DNS服务器**，则您可以在此处手动设置DNS服务器和备用DNS服务器(至少设置一个)，连接时，路由器将优先使用手动设置的DNS服务器。

完成更改后，点击**保存**按钮。

4. IEEE802.1X+动态IP

如果ISP给您提供的是**IEEE802.1X+动态IP**上网方式，您可以自动从ISP获取IP地址，但是首先要通过IEEE802.1X认证，ISP会为您提供认证用户名和认证密码。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 23。

The screenshot shows the 'WAN口设置' (WAN Port Settings) interface. The 'WAN口连接类型' (WAN Port Connection Type) is set to '802.1X + 动态IP'. The '用户名' (Username) field contains 'username' and the '密码' (Password) field contains a masked password. Below these are '登录' (Login) and '退出' (Logout) buttons. The 'IP地址' (IP Address), '子网掩码' (Subnet Mask), and '网关' (Gateway) fields all show '0.0.0.0'. There are '更新' (Update) and '释放' (Release) buttons below these fields. The '数据包MTU(字节)' (Packet MTU) is set to '1500' with a note '(默认是1500, 如非必要, 请勿修改)'. There are checkboxes for '手动设置DNS服务器' (Manual DNS Server Setup) and '单播方式获取IP' (Unicast IP Acquisition). The 'DNS服务器' (DNS Server) and '备用DNS服务器' (Backup DNS Server) fields both show '0.0.0.0'. At the bottom are '保存' (Save) and '帮助' (Help) buttons.

图 23 WAN口设置-IEEE802.1X+动态IP

- 用户名、密码：请正确填入ISP提供的认证用户名和密码，必须填写。
- 登录：当正确输入用户名和密码后，点击该按钮，可以登录服务器进行IEEE802.1X认证。
- 退出：当无上网需要时，可以点击该按钮，退出认证。
- 更新：当IEEE802.1X认证成功后(界面会显示“登录成功!”)，单击**更新**按钮，路由器将更新从ISP获取的WAN口IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器设置。
- 释放：单击**释放**按钮，路由器将发送DHCP释放请求给ISP的DHCP服务器，释放IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器设置。
- 数据包MTU(字节)：请填入网络数据包的MTU值，缺省为1500，如非特别需要，一般不要更改。
- DNS服务器、备用DNS服务器：该处显示从ISP处自动获得的DNS服务器地址。若选择**手动设置DNS服务器**，则您可以在此处手动设置DNS服务器和备用DNS服务器(至少设置一个)，连接时，路由器将优先使用手动设置的DNS服务器。
- 单播方式获取IP：由于少数ISP的DHCP服务器不支持广播的请求方式，所以当您在网络连接正常的情况下无法获取IP地址时，请选择该项。

完成更改后，点击**保存**按钮。

5. IEEE802.1X+静态IP

如果ISP给您提供的是**IEEE802.1X+静态IP**上网方式，ISP会给您提供WAN口静态IP地址信息，但是首先要通过IEEE802.1X认证，ISP会给您提供认证用户名和认证密码。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 24。

图 24 WAN口设置-IEEE802.1X+静态IP

- 用户名、密码：请正确填入ISP提供的认证用户名和密码，必须填写。
- 登录：当正确输入用户名和密码后，点击该按钮，可以登录服务器进行IEEE802.1X认证。
- 退出：当无上网需要时，可以点击该按钮，退出认证。
- IP地址：本路由器对广域网的IP地址。请填入ISP提供的静态IP地址，必须设置。
- 子网掩码：本路由器对广域网的子网掩码。请填入ISP提供的子网掩码。根据不同的网络类型子网掩码不同，一般为255.255.255.0(C类)。
- 网关：请填入ISP提供给您的网关。
- 数据包MTU(字节)：请填入网络数据包的MTU值，缺省为1500，如非特别需要，一般不要更改。
- DNS服务器、备用DNS服务器：ISP一般至少会提供一个DNS(域名服务器)地址，若提供了两个DNS地址则将其中一个填入“备用DNS服务器”栏。

完成更改后，点击**保存**按钮。

6. L2TP

如果ISP给您提供的是**L2TP**上网方式，ISP会给您提供上网帐号和上网口令。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 25。

WAN口设置

WAN口连接类型：

上网帐号：

上网口令：

动态 IP 静态 IP

服务器 IP /域名：

IP 地址：

子网掩码：

网关：

DNS：

Internet IP：

Internet DNS：

数据包MTU(字节)： (缺省值为1460, 如非必要, 请勿修改)

根据您的需要, 请选择对应的连接模式:

自动断线等待时间： 分 (0 表示不自动断线)

按需连接, 在有访问数据时自动进行连接

自动连接, 在开机和断线后自动连接

手动连接, 由用户手动连接

图 25 WAN口设置-L2TP

- 上网帐号、上网口令：请正确填入ISP提供的帐号和口令，必须填写。
- 连接、断线：单击此按钮，可进行即时的连接或断线操作。
- 动态IP、静态IP：请根据实际情况选择IP类型(图25选择动态IP)。如果您可以自动从ISP获取IP地址，请选择**动态IP**；如果您拥有ISP提供的固定IP地址，请选择**静态IP**，并在随后的界面中设置WAN口静态IP信息(选择不同的IP类型，设置界面不同)。
- 服务器IP/域名：请正确填入ISP为您提供的IP地址或域名，此项必须填写。
- 数据包MTU(字节)：请填入网络数据包的MTU值，缺省为1460，如非特别需要，一般不要更改。
- 自动断线等待时间：如果自动断线等待时间T不等于0(默认时间为15分钟)，则在检测到连续T分钟内没有网络访问请求时，系统会自动断开网络连接，保护您的上网资源。此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。

- 按需连接：若选择按需连接模式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。对于采用按使用时间进行计费的用户，可以选择该项连接方式，有效节省上网费用。
- 自动连接：若选择自动连接模式，则在开机后系统自动进行连接。在使用过程中，如果由于外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间(30秒)尝试连接，直到成功连接为止。若您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。
- 手动连接：选择该项，开机后需要用户手动才能进行拨号连接，若在指定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按使用时间进行交费，可以选择该项连接方式。

完成更改后，点击**保存**按钮。

7. PPTP

如果您选择的是PPTP上网方式，ISP会给您提供上网帐号和上网口令。具体设置时，若不清楚，请咨询ISP。如图 26。

WAN口设置

WAN口连接类型：

上网帐号：

上网口令：

动态 IP 静态 IP

服务器 IP /域名：

IP 地址：

子网掩码：

网关：

DNS：

Internet IP：

Internet DNS：

数据包MTU(字节)： (缺省值为1420，如非必要，请勿修改)

根据您的需要，请选择对应的连接模式：

自动断线等待时间： 分 (0 表示不自动断线)

按需连接，在有访问数据时自动进行连接

自动连接，在开机和断线后自动连接

手动连接，由用户手动连接

图 26 WAN口设置-PPTP

- 上网帐号、上网口令：请正确填入ISP提供的帐号和口令，必须填写。
- 连接、断线：单击此按钮，可进行即时的连接或断线操作。
- 动态IP、静态IP：请根据实际情况选择IP类型(图26选择静态IP)。如果您可以自动从ISP获取IP地址，请选择**动态IP**；如果您拥有ISP提供的固定IP地址，请选择**静态IP**，并在随后的界面中设置WAN口静态IP信息(选择不同的IP类型，设置界面不同)。
- 服务器IP/域名：请正确填入ISP为您提供的IP地址或域名，此项必须填写。
- 数据包MTU(字节)：请填入网络数据包的MTU值，缺省为1420，如非特别需要，一般不要更改。
- 自动断线等待时间：如果自动断线等待时间T不等于0(默认时间为15分钟)，则在检测到连续T分钟内没有网络访问请求时，系统会自动断开网络连接，保护您的上网资源。此项设置仅对“按需连接”和“手动连接”生效。
- 按需连接：若选择按需连接模式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。对于采用按使用时间进行交费的用户，可以选择该项连接方式，有效节省上网费用。
- 自动连接：若选择自动连接模式，则在开机后系统自动进行连接。在使用过程中，如果由于外部原因，网络被断开，系统则会每隔一段时间(30秒)尝试连接，直到成功连接为止。若您的网络服务是包月交费形式，可以选择该项连接方式。
- 手动连接：选择该项，开机后需要用户手动才能进行拨号连接，若在指定时间内(自动断线等待时间)没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。若您的网络服务是按使用时间进行交费，可以选择该项连接方式。

完成更改后，点击**保存**按钮。

4.6.3 MAC地址克隆

选择菜单**网络参数**→**MAC地址克隆**，您可以在下图 27界面中设置路由器对广域网的MAC地址。

图 27 MAC地址克隆

- **MAC地址**：此项为路由器对广域网的MAC地址，默认的MAC地址为路由器上WAN的物理接口MAC地址。某些ISP可能会要求对MAC地址进行绑定，此时ISP会提供一个有效的MAC地址给用户，您只要根据它所提供的值，输入到“MAC地址”栏。不建议更改MAC地址，除非ISP有特别要求。

- 当前管理PC的MAC地址：该处显示当前正在管理路由器的计算机的MAC地址。
- 恢复出厂MAC：单击此按钮，即可恢复MAC地址为出厂时的默认值。
- 克隆MAC地址：单击此按钮，可将当前管理PC的MAC地址克隆到“MAC地址”栏内。若您的ISP提供服务时要求进行MAC地址克隆，则可进行该项操作，否则不要克隆MAC地址。

完成更改后，点击**保存**按钮，路由器会自动重启。

注意：

只有局域网中的计算机才能使用“克隆MAC地址”功能。

4.7 DHCP服务器

选择菜单**DHCP服务器**，您可以看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

4.7.1 DHCP服务

选择菜单**DHCP服务器**→**DHCP服务**，您将看到DHCP设置界面，如图 28。

DHCP指动态主机控制协议(Dynamic Host Control Protocol)。TD-89410有一个内置的DHCP服务器，它能够自动分配IP地址给局域网中的计算机。对用户来说，为局域网中的所有计算机配置TCP/IP协议参数并不是一件容易的事，它包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器的设置等。若使用DHCP服务则可以解决这些问题。您可以按照下面各子项说明正确设置这些参数。



图 28 DHCP服务

- 地址池开始地址、地址池结束地址：这两项为DHCP服务器自动分配IP地址时的起始地址和结束地址。设置这两项后，内网主机得到的IP地址将介于这两个地址之间。
- 地址租期：该项指DHCP服务器给客户端主机分配的动态IP地址的有效使用时间。在该段时间内，服务器不会将该IP地址分配给其它主机。
- 网关：此项应填入路由器LAN口的IP地址，缺省是192.168.1.1。
- 缺省域名：此项为可选项，应填入本地网域名(默认为空)。
- 主DNS服务器、备用DNS服务器：这两项为可选项，可以填入ISP提供给您的DNS服务器，不清楚可以向ISP询问。

完成更改后，点击**保存**按钮。

注意：

若要使用本路由器的DHCP服务器功能，局域网中计算机的TCP/IP协议项必须设置为“自动获得IP地址”。此功能需要重启路由器后才生效。

4.7.2 客户端列表

选择菜单**DHCP服务器**→**客户端列表**，您可以查看所有通过DHCP服务器获得IP地址的主机的信息，单击**刷新**按钮可以更新表中信息，如图 29。

客户端列表				
ID	客户端名	MAC 地址	IP 地址	有效时间
1	User	00-13-8F-A9-E6-CA	192.168.1.100	01:56:44

刷新

图 29 客户端列表

- 客户端名：该处显示获得了IP地址的客户端计算机的名称。
- MAC地址：该处显示获得了IP地址的客户端计算机的MAC地址。
- IP地址：该处显示DHCP服务器分配给客户端主机的IP地址。
- 有效时间：该项指客户端主机获得的IP地址离到期的时间，每个IP地址都有一定的租用时间，客户端软件会在租期到期前自动续约。

4.7.3 静态地址分配

选择菜单**DHCP服务器**→**静态地址分配**，您可以在下图 30界面中设置静态IP地址。

静态地址分配功能可以为指定MAC地址的计算机预留静态IP地址。当该计算机请求DHCP服务器分配IP地址时，DHCP服务器将给它分配表中预留的IP地址。并且一旦采用，该主机的IP地址将不再改变。



图 30 静态地址分配

- **MAC地址：**该项指定将要预留静态IP地址的计算机的MAC地址。
- **IP地址：**该项指定给内网主机预留的IP地址。
- **状态：**显示该条目状态“生效”或“失效”，只有状态为生效时，本条过滤规则才生效。
- **添加新条目：**单击该按钮，你可以在随后的界面中添加新的静态地址条目，如图31。
- **使所有条目生效：**单击该按钮，您可以使表中的所有条目生效。
- **使所有条目失效：**单击该按钮，您可以使表中的所有条目失效。
- **删除所有条目：**单击该按钮，您可以删除表中所有的条目。

例1：如果您希望给局域网中MAC地址为00-13-8F-A9-6C-CB的计算机预留IP地址：192.168.1.101。这时您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图30界面中单击**添加新条目**。

第二步：在图31界面中设置**MAC地址**为00-13-8F-A9-6C-CB，**IP地址**为192.168.1.101，**状态**为生效。

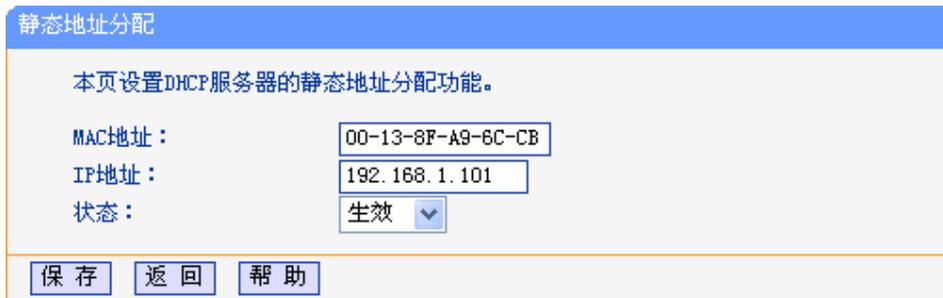


图 31 添加静态地址条目

第三步：点击**保存**按钮。

👉 注意：

此功能需要重启路由器后才能生效。

4.8 转发规则

选择菜单**转发规则**，您可以看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

4.8.1 虚拟服务器

选择菜单**转发规则**→**虚拟服务器**，您可以在下图 32 界面中设置虚拟服务器条目。

TD-89410 可配置为虚拟服务器，它能使通过公共 IP 地址访问 Web 或 FTP 等服务的远程用户自动转向到局域网中的本地服务器。

TD-89410 内置的防火墙特性能过滤掉未被识别的包，保护您的局域网。在路由器默认设置下，局域网中所有的计算机都不能被外界看到。如果希望在保护局域网内部不被侵袭的前提下，某些 LAN 中的计算机在广域网上可见，请使用虚拟服务器。

虚拟服务器可以定义一个服务端口，外网所有对此端口的服务请求都将改发给路由器指定的局域网中的服务器(通过 IP 地址指定)，这样外网的用户便能成功访问局域网中的服务器，而不影响局域网内部的网络安全。



图 32 虚拟服务器

- 服务端口：此项为路由器提供给广域网的服务端口，广域网用户通过向该端口发送请求来获取服务。可输入单个端口值或端口段。端口段输入格式为“开始端口-结束端口”，中间用“-”隔开。
- IP地址：局域网中被指定提供虚拟服务的服务器地址。
- 协议：虚拟服务所用的协议，可供选择的有：TCP、UDP和ALL。若对采用的协议不清楚，可以选择ALL。
- 状态：该项显示该条目状态“生效”或“失效”，只有状态为生效时，本条目的设置才生效。

例1： 如果希望广域网用户通过端口21访问您的FTP服务器，FTP服务器在局域网中的IP地址为192.168.1.100，协议选择为TCP，则您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图32界面中点击**添加新条目**按钮。

第二步：在图33界面中点击“常用服务端口”下拉菜单，查找FTP服务，选中“FTP”服务。

图 33 添加虚拟服务条目

- 常用服务端口：在“常用服务端口”中，列出了常用协议的端口，您可以直接从其中选择一个，然后选择需要添加到表中的ID序列号，最后单击**填充到**按钮，系统则会将该服务的端口号、协议类型，自动添加到对应序列的“服务端口号”和“协议”项中，您只需要再为其指定服务器IP地址并启用即可。对于常用服务端口中没有列出的端口，如果需要，也可以在服务端口处手动添加。

第三步：输入IP地址为“192.168.1.100”，设置条目状态为“生效”。

第四步：单击**保存**按钮。

设置好以后，您只要在局域网的服务器上进行相应的设置，广域网的计算机就可以访问到您局域网的服务器上了。

例2： 如果希望广域网用户通过端口80访问您的Web服务器，Web服务器在局域网中的IP地址为192.168.1.101，协议选择为ALL，则您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图32界面中点击**添加新条目**按钮。

第二步：在图33界面中设置服务端口为“80”，输入IP地址为“192.168.1.101”，选择协议为“ALL”。

第三步：点击**保存**按钮。

例 1 和例 2 设置完成后生成的虚拟服务列表为：

ID	服务端口	IP地址	协议	状态	配置
1	21	192.168.1.100	TCP	生效	编辑 删除
2	80	192.168.1.101	ALL	生效	编辑 删除

注意：

如果设置了服务端口为 80 的虚拟服务器，则需要将安全设置→远端WEB管理的“WEB管理端口”设置为 80 以外的值，如 88，否则会发生冲突，从而导致虚拟服务器不起作用。

例 1 中的服务在“常用服务端口”中已经提供，对于“常用服务端口”中没有提供的服务，可参照例 2 来添加。

4.8.2 特殊应用程序

选择菜单**转发规则**→**特殊应用程序**，您可以在下图 34 界面中设置特殊应用程序条目。


某些应用需要多条连接，如Internet网络游戏、视频会议、网络电话等。由于防火墙的存在，这些程序无法在简单的NAT路由器下工作。然而，特殊应用程序使得某些这样的应用程序能够在NAT路由器下工作。当一个应用程序向触发端口上发起连接时，对应的所有开放端口将会打开，以备后续连接并提供服务。



图 34 特殊应用程序

- 触发端口：该端口是应用程序首先发起连接的端口，只有在该端口上发起连接，开放端口中的所有端口才可以开放，否则开放端口是不会开放的。
- 触发协议：代表触发端口上使用的协议，可以选择ALL、UDP或TCP。若不清楚采用哪种协议，可以选用ALL。
- 开放端口：当向触发端口上成功发起连接后，对应的开放端口会打开，应用程序便可以向该开放端口发起后续的连接。此处可以输入一个或者多个端口或端口段，端口段输入格式为“开始端口-结束端口”，中间用“-”隔开，不同的端口段用“,”隔开。
- 开放协议：代表开放端口上使用的协议，可以选择ALL、UDP和TCP。若不清楚采用哪种协议，可以选用ALL。
- 状态：该项显示该条目状态“生效”或“失效”，只有状态为生效时，本条目的设置才生效。

在图 34 界面中点击**添加新条目**按钮，您可以在下图 35 界面中添加新的特殊应用程序条目。

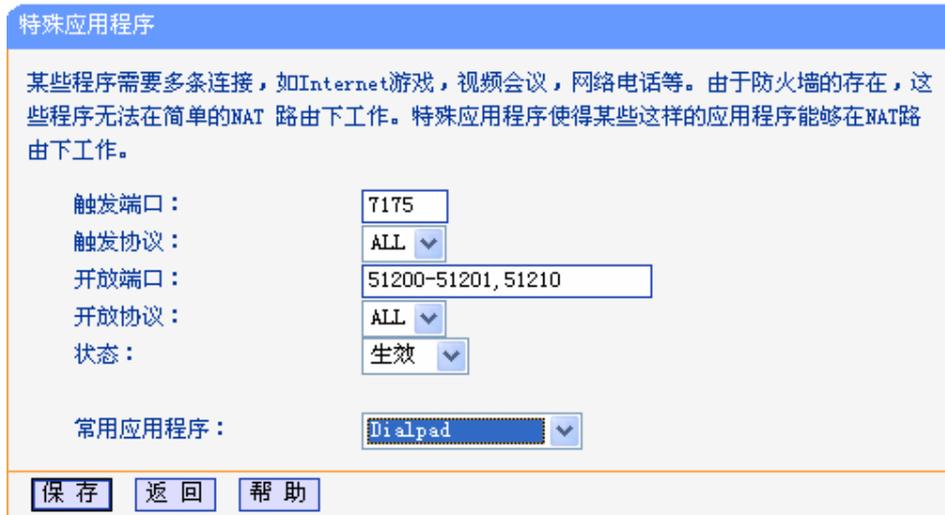

特殊应用程序

某些程序需要多条连接，如Internet游戏，视频会议，网络电话等。由于防火墙的存在，这些程序无法在简单的NAT路由下工作。特殊应用程序使得某些这样的应用程序能够在NAT路由下工作。

触发端口： 7175

触发协议： ALL

开放端口： 51200-51201, 51210

开放协议： ALL

状态： 生效

常用应用程序： Dialpad

保存 返回 帮助

图 35 添加特殊应用程序条目


- 常用应用程序：在“常用应用程序”中，列出了常用的应用程序，您可以直接从中选择一个，然后选择需要添加到表中的ID序列号，最后单击**填充到**按钮，系统则会自动将该常用应用程序的触发端口号和开放端口号添加到对应的“触发端口”和“开放端口”项中，并且会启用该条目。对于常用应用程序中没有列出的程序，您可以手动添加。

完成设置后，点击**保存**按钮。

4.8.3 DMZ主机

选择菜单**转发规则**→**DMZ主机**，您可以在下图 36界面中设置DMZ(非军事区)主机。

局域网中设置DMZ主机后，该主机将完全暴露给广域网，可以实现双向无限制通信。具体设置时，只需输入局域网中指定为DMZ主机的IP地址，然后选中启用并点击**保存**即可。向DMZ添加客户机可能会给本地网络带来不安全因素，因此不要轻易使用这一选项。

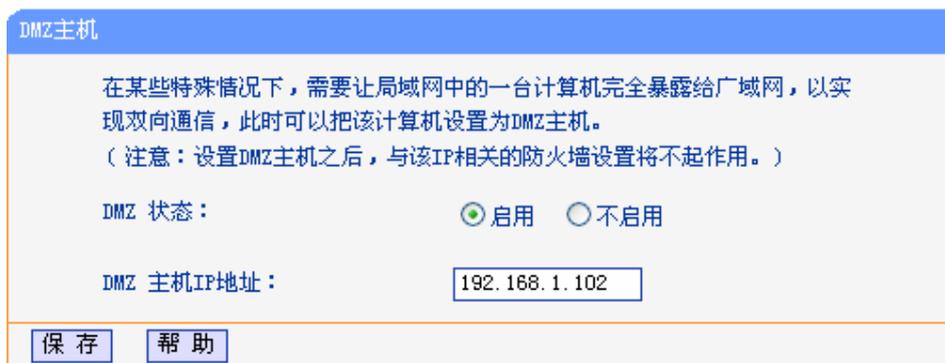

DMZ主机

在某些特殊情况下，需要让局域网中的一台计算机完全暴露给广域网，以实现双向通信，此时可以把该计算机设置为DMZ主机。
(注意：设置DMZ主机之后，与该IP相关的防火墙设置将不起作用。)

DMZ 状态： 启用 不启用

DMZ 主机IP地址： 192.168.1.102

保存 帮助

图 36 DMZ主机

4.8.4 UPnP设置

选择菜单转发规则→UPnP设置，您可以在下图 37界面中查看UPnP信息。

依靠UPnP(Universal Plug and Play)协议，局域网中的主机可以请求路由器进行特定的端口转换，使得外部主机能够在需要时访问内部主机上的资源，例如，Windows XP和Windows ME系统上安装的MSN Messenger，在使用音频和视频通话时就可以利用UPnP协议，这样原本受限于NAT的功能便可以恢复正常使用。



图 37 UPnP设置

- 应用描述：应用程序通过UPnP向路由器请求端口转换时给出的描述。
- 外部端口：端口转换使用的路由器端口号。
- 协议类型：表明是对TCP还是UDP进行端口转换。
- 内部端口：需要进行端口转换的主机端口号。
- IP地址：需要进行端口转换的主机IP地址。
- 状态：该项显示条目是否已经启用。
- 刷新：单击该按钮，可以刷新当前的UPnP列表信息。

UPnP的使用方法如下：

1. 点击**启用UPnP**按钮开启UPnP功能。
2. 当MSN Messenger等程序在运行中使用本功能时，按**刷新**按钮可以看到端口转换信息。端口转换信息由应用程序发出请求时提供。
3. 如果需要将某条目手工删除，请在删除栏选中该条目，再点击右侧的**删除**按钮，此时被选中的条目将被删除；如果希望将表中所有条目删除，请点击**删除所有**按钮，并确认即可。
4. 不使用时请点击**关闭UPnP**按钮关闭UPnP功能。

☞ 注意：

1. 因为现阶段版本的UPnP协议的安全性还未得充分保证，在不需要时请关闭UPnP功能。
2. 只有支持UPnP协议的应用程序（如迅雷、比特彗星等）才能使用本功能，MSN Messenger还可能需要操作系统的支持(如Windows XP/ME)。
3. UPnP功能需要操作系统的支持(如Windows XP/ME)。

4.9 安全设置

选择菜单**安全设置**，您可以看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

4.9.1 防火墙设置

选择菜单**安全设置**→**防火墙设置**，您可以在下图 38 界面中设置路由器的安全项。

该界面控制路由器防火墙总功能的开启，以及各子项功能：**IP地址过滤**、**域名过滤**和**MAC地址过滤**功能的开启和过滤规则。只有防火墙的总开关开启后，后续的安全设置才能够生效，反之，则不能生效。（建议在过滤规则设置完成后再开启防火墙总开关）



图 38 防火墙设置

- 开启防火墙：这是防火墙的总开关，只有该项开启后，IP地址过滤、域名过滤、MAC地址过滤功能才能启用，反之，则不能被启用。
- 开启IP地址过滤：关闭或开启IP地址过滤功能并选择缺省过滤规则。只有“开启防火墙”启用后，该项才能生效。
- 开启域名过滤：关闭或开启域名过滤功能。只有“开启防火墙”启用后，该项才能生效。

- 开启MAC地址过滤：关闭或开启MAC地址过滤功能并选择缺省过滤规则。只有“开启防火墙”启用后，该项才能生效。

完成设置后，点击**保存**按钮。

4.9.2 IP地址过滤

选择菜单**安全设置**→**IP地址过滤**，您可以在下图 39界面中查看并添加IP地址过滤条目。

使用IP地址过滤可以拒绝或允许局域网中计算机与互联网之间的通信。可以拒绝或允许特定IP地址的特定的端口号或所有端口号。

您可以利用按钮**添加新条目**来增加新的过滤规则，或者通过“修改”、“删除”链接来修改或删除已设过滤规则，甚至可以通过按钮**移动**来调整各条过滤规则的顺序，以达到不同的过滤优先级(ID序号越靠前则优先级越高)。

以下列表为已设的IP地址过滤列表。您可以利用按钮——“添加新条目”来增加新的过滤规则；或者通过“编辑”、“删除”链接来修改或删除旧的过滤规则；甚至可以通过按钮——“移动”来调整各条过滤规则的顺序，以达到不同的过滤优先级。

防火墙相关设置（如需更改，请到“安全设置”-“防火墙设置”）
 防火墙功能：**开启**
 IP地址过滤功能：**开启**
 缺省过滤规则：**凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包，允许通过本路由器**

ID	局域网IP地址	端口	广域网IP地址	端口	协议	通过	状态	配置
1	192.168.1.7	-	-	25	ALL	否	生效	编辑 删除
2	192.168.1.7	-	-	110	ALL	否	生效	编辑 删除
3	192.168.1.8	-	202.96.134.12	-	ALL	否	生效	编辑 删除

添加新条目 使所有条目生效 使所有条目失效 删除所有条目

移动 第 条到第 条

上一頁 下一頁 帮助

图 39 IP地址过滤

- 局域网IP地址：局域网中被控制的计算机的IP地址，为空表示对局域网中所有计算机进行控制。此处可以输入一个IP地址段，例如：192.168.1.123—192.168.1.185。
- (局域网)端口：局域网中被控制的计算机的服务端口，为空表示对该计算机的所有服务端口进行控制。此处可以输入一个端口段，例如：1030—2000。
- 广域网IP地址：广域网中被控制的计算机(如网站服务器)的IP地址，为空表示对整个广域网进行控制。此处可以输入一个IP地址段，例如：61.145.238.6-61.145.238.47。
- (广域网)端口：广域网中被控制的计算机(如网站服务器)的服务端口，为空表示对该网站所有服务端口进行控制。此处可以输入一个端口段，例如：25-110。
- 协议：此处显示被控制的数据包所使用的协议。
- 通过：该项显示符合本条目所设置的规则的数据包是否可以通过路由器，“是”表示允许该条目通过路由器，“否”表示不允许该条目通过路由器。
- 状态：显示该条目状态“生效”或“失效”，只有状态为生效时，本条过滤规则才生效。

例1：如果您希望禁止局域网中IP地址为192.168.1.7的计算机收发邮件，禁止IP地址为192.168.1.8的计算机访问IP为202.96.134.12的网站，对局域网中的其它计算机则不做任何限制，这时您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图38界面中打开防火墙总开关。

第二步：在图38中开启“IP地址过滤”，设置“缺省过滤规则”为“凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包，允许通过本路由器”。

第三步：在图39界面中点击**添加新条目**，然后在下图40中按要求添加过滤条目。下图是禁止192.168.1.7的计算机发送邮件的设置，设置完成后，点击保存按钮。

图 40 添加IP地址过滤条目

第四步：回到第三步，继续设置过滤条目：禁止局域网中IP地址为192.168.1.7的计算机接收邮件，禁止IP地址为192.168.1.8的计算机访问IP为202.96.134.12的网站。完成例1中设置一共需要设置3条IP过滤规则，依次对应下面列表中的三条过滤条目。

ID	局域网IP地址	端口	广域网IP地址	端口	协议	通过	状态	配置
1	192.168.1.7	-	-	25	ALL	否	生效	编辑 删除
2	192.168.1.7	-	-	110	ALL	否	生效	编辑 删除
3	192.168.1.8	-	202.96.134.12	-	ALL	否	生效	编辑 删除

4.9.3 域名过滤

选择菜单**安全设置**→**域名过滤**，您可以在下图 41界面中查看并添加域名过滤条目。

域名过滤可以阻止LAN中所有计算机访问广域网(如互联网)上的特定域名，该特性会拒绝所有到特定域名如http和ftp的请求。您可以利用按钮**添加新条目**来增加新的过滤规则，或者通过“修改”、“删除”链接来修改或删除旧的过滤规则。



图 41 域名过滤

- 域名：拒绝被LAN计算机访问的域名。
- 状态：显示该条目状态“生效”或“失效”，只有状态为生效时，本条过滤规则才生效。

例1：如果您希望禁止局域网中的计算机访问“www.yahoo.com.cn”、“sina.com”以及所有以“.net”结尾的网站，这时您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图38界面中打开防火墙总开关并开启“域名过滤”。

第二步：在图41界面中点击**添加新条目**，然后在下图42界面中设置条目信息。下图是拒绝访问www.yahoo.com.cn网站的设置，设置完成后，点击保存按钮。



图 42 添加域名过滤条目

第三步：回到第二步，继续设置过滤条目：禁止局域网中的计算机访问“sina.com”，禁止局域网中的计算机访问所有以“.net”结尾的网站。完成例1中设置一共需要设置3条域名过滤规则，依次对应下面列表中的三条过滤条目。

ID	域名	状态	配置
1	www.yahoo.com.cn	生效	编辑 删除
2	sina.com	生效	编辑 删除
3	.net	生效	编辑 删除

4.9.4 MAC地址过滤

选择菜单**安全设置**→**MAC地址过滤**，您可以在下图 43界面中查看并添加MAC地址过滤条目。

MAC地址过滤功能通过MAC地址允许或拒绝局域网中计算机访问广域网，有效控制局域网内用户的上网权限。您可以利用按钮**添加新条目**来增加新的过滤规则；或者通过“修改”、“删除”链接来修改或删除旧的过滤规则。



图 43 MAC地址过滤

- **MAC地址**：该项是您希望管理的计算机的MAC地址。
- **描述**：该项是对该计算机的适当描述。
- **状态**：显示该条目状态“生效”或“失效”，只有状态为生效时，本条过滤规则才生效。

例1：如果您不希望局域网中MAC地址为00-E0-4C-00-07-BE和00-E0-4C-00-07-5E的计算机访问Internet，而希望局域网中的其它计算机能访问Internet，这时您可以按照如下步骤设置MAC地址过滤表：

第一步：在图38界面中打开防火墙总开关。

第二步：在图38防火墙设置界面中开启“MAC地址过滤”，设置“缺省过滤规则”为“禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet，允许其它MAC地址访问Internet”。

第三步：在图43界面中点击**添加新条目**，然后在下图44界面中设置条目信息。下图是禁止MAC地址为00-E0-4C-00-07-BE的计算机访问Internet的设置，设置完成后，点击**保存**按钮。

MAC地址过滤

本页通过MAC地址过滤来控制局域网中计算机对Internet的访问。

MAC 地址：

描述：

状态：

图 44 添加MAC地址过滤条目

第四步：回到第三步，继续设置过滤条目：禁止MAC地址为00-E0-4C-00-07-5E的计算机访问Internet。完成例1中设置一共需要设置2条域名过滤规则，依次对应如下列表中的2条过滤条目。

ID	MAC地址	描述	状态	配置
1	00-E0-4C-00-07-BE	张三的计算机	生效	编辑 删除
2	00-E0-4C-00-07-5E	李四的计算机	生效	编辑 删除

4.9.5 高级安全设置

选择菜单**安全设置**→**高级安全设置**，您可以在下图 45界面中开启DoS(拒绝服务)攻击防范。完成更改后，点击**保存**按钮。

DoS攻击的目的是用大量的虚拟信息流耗尽目标主机的资源，受害者被迫全力处理虚假信息流，从而影响对正常信息流的处理。如果DoS攻击始发自多个源地址，则称为分布式拒绝服务(DDoS)攻击。通常DoS与DDoS攻击中的源地址都是欺骗性的。

高级安全选项

本页设置高级安全防范配置。只有当“DOS攻击防范”启用的时候，其后面的设置才能够生效。（注意：这里的“数据包统计时间间隔”与“系统工具”-“流量统计”中的“数据包统计时间间隔”为同一值，无论在哪一个模块进行修改都会覆盖另一模块里的数值。）

另外：由于“DoS攻击防范”的部分功能是以相关数据包的统计为依据的，因此，如果“系统工具”-“流量统计”中的流量统计功能被关闭，那么将会导致这部分功能失效。同时该功能还受“防火墙设置”中的“开启防火墙”的影响。

数据包统计时间间隔：（5~60） 秒

DoS攻击防范： 不启用 启用

开启ICMP-FLOOD攻击过滤：

ICMP-FLOOD数据包阈值：（5~3600） 包/秒

开启UDP-FLOOD攻击过滤：

UDP-FLOOD数据包阈值：（5~3600） 包/秒

开启TCP-SYN-FLOOD攻击过滤：

TCP-SYN-FLOOD数据包阈值：（5~3600） 包/秒

忽略来自WAN口的Ping：

禁止来自LAN口的Ping包通过路由器：

图 45 WAN口Ping

- 数据包统计时间间隔：该项设置对ICMP、UDP、TCP数据包进行统计的时间间隔，即在当前时间间隔内对各种数据包进行统计，如果统计得到的某种数据包(例如UDP FLOOD)达到了指定的阈值，那么系统将认为UDP-FLOOD 攻击已经发生，如果UDP-FLOOD过滤已经开启，那么路由器将会停止接收该类型的数据包,从而达到防范攻击的目的。
- DoS攻击防范：该项是开启下面各种攻击防范的总开关，只有选择此项后，以下的几种防范措施才能生效。
- 开启ICMP-FLOOD攻击过滤：若需要防范ICMP-FLOOD攻击，请选择此项。
- ICMP-FLOOD数据包阈值：当开启ICMP-FLOOD功能后，如果在指定时间间隔内ICMP包达到了指定的数目，防范措施则立即启动。
- 开启UDP-FLOOD攻击过滤：若需要防范UDP-FLOOD，请选择此项。
- UDP-FLOOD数据包阈值：当开启UDP-FLOOD功能后，如果在指定时间间隔内UDP包达到了指定的数目，防范措施则立即启动。
- 开启TCP-SYN-FLOOD攻击过滤：若需要防范TCP-SYN-FLOOD，请选择此项。
- TCP-SYN-FLOOD数据包阈值：当开启TCP-SYN-FLOOD功能后，如果在指定时间间隔内TCP的SYN包达到了指定的数目，防范措施则立即启动。
- 忽略来自WAN口的Ping：若开启该功能，广域网的计算机将不能Ping通路由器。

- 禁止来自LAN口的Ping包通过路由器：若开启该功能，局域网的计算机将不能Ping通广域网中的计算机。
- DoS被禁主机列表：点击该按钮，你可以查看被禁止的主机列表，如图46。单击刷新按钮可以更新列表信息。若希望被禁主机能够重新上网，可以点击删除按钮；若需要释放所有被禁主机，可以点击清空按钮。

DoS被禁止主机列表			
下表显示因为DoS攻击而禁止的主机列表。			
Index	主机IP地址	主机MAC地址	修改
1	192.168.1.101	00-13-8F-AA-6D-77	删除
<input type="button" value="刷新"/> <input type="button" value="清空"/> <input type="button" value="返回"/>			

图 46 DoS被禁主机列表

4.10 路由功能

选择菜单路由功能：



您可以看到静态路由表(如图 47所示)，您即可进行静态路由功能设置，下面将详细讲解静态路由功能的设置。

静态路由是一种特殊的路由，在网络中使用合适的静态路由可以减少路由选择问题和路由选择数据流的过载，提高数据包的转发速度。通过设定目的IP地址、子网掩码和网关地址可以确定一个路由条目，其中目的IP地址和子网掩码用来确定一个目标网络/主机，之后路由器会通过网关将数据包发往指定的目标网络/主机。

静态路由表					
本页设置路由器的静态路由信息。					
ID	目的IP地址	子网掩码	网关	状态	配置
1	202.96.134.210	255.255.255.0	192.168.1.2	生效	编辑 删除
<input type="button" value="添加新条目"/> <input type="button" value="使所有条目生效"/> <input type="button" value="使所有条目失效"/> <input type="button" value="删除所有条目"/>					
<input type="button" value="上一页"/> <input type="button" value="下一页"/> <input type="button" value="帮助"/>					

图 47 静态路由表

- 目的IP地址：用来标识希望访问的目标地址或目标网络。
- 子网掩码：该项与目的IP地址一起来标识目标网络，把目标地址和网络掩码进行“逻辑与”即可得到目标网络。
- 网关：数据包被发往的路由器或主机的IP地址。
- 状态：显示该条目是否生效，只有状态为生效时，此路由条目才起作用。
- 添加新条目：点击该项，你可以在下图中添加静态路由条目。如图48。

静态路由表

本页设置路由器的静态路由信息。

目的IP地址：

子网掩码：

默认网关：

状态：

图 48 添加静态路由条目

完成设置后，点击**保存**按钮。

注意：

设置静态路由条目时，目的IP地址不能和路由器的WAN口或LAN口IP地址处于同一网段。

4.11 IP带宽控制

选择菜单**IP带宽控制**：



您可以看到**IP带宽控制**界面，你可以进行相应的功能设置，下面将详细讲解IP带宽控制的功能。

IP带宽控制

本页设置IP带宽控制的参数。

注意：1、带宽的换算关系为：1Mbps = 1000Kbps；
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时，请根据实际情况进行选择 and 填写，如不清楚，请咨询您的带宽提供商（如电信、网通等）；
3、修改下面的配置项后，请点击“保存”按钮，使配置项生效。

开启IP带宽控制（只有勾选此项并点击“保存”按钮后，IP带宽控制功能才会生效）

请选择您的宽带线路类型：

请填写您申请的带宽大小： Kbps

请配置IP带宽控制规则：

ID	IP地址段	模式	带宽大小(Kbps)	备注	启用	清除
1	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
2	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
3	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
4	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
5	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
6	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
7	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>
8	192.168.1. <input type="text"/> - 192.168.1. <input type="text"/>	保障最小带宽	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="清除"/>

图 49 IP带宽控制设置

- 开启IP带宽控制：控制IP带宽控制功能的开启或关闭。
- 宽带线路类型：申请的宽带线路类型，此处仅区分ADSL线路和其它线路。

- 申请的带宽大小：申请的带宽大小，如果填写的值与实际不符，IP带宽控制功能可能会受到影响。

规则列表中的各列：

- IP地址段：受该条规则限制的IP地址（或IP地址段），不同规则的IP地址不能有交集。
- 模式：对该条规则中的IP地址（或IP地址段）进行限制的方式。一种为保障最小带宽，一种是限制最大带宽。
- 带宽大小：如果该条规则的模式为“保障最小带宽”，受该条规则限制的IP地址（或IP地址段）的带宽总和至少可以达到此值；如果该条规则的模式为“限制最大带宽”，受该条规则限制的IP地址（或IP地址段）的带宽总和最多只能达到此值。
- 备注：对该条规则的文字说明，不超过10个字（包括标点符号）。
- 启用：是否启用该条规则。
- 清除：将该条规则清除。
- 清除所有规则：将所有已经配置好的规则清除。

例1：如果您希望限制IP地址在192.168.1.2-192.168.1.5之间的电脑一共最多只能使用1Mbps带宽，并保证IP地址为192.168.1.6的电脑至少能使用500Kbps带宽，这时您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图 49界面中勾选开启IP带宽控制项。

第二步：按照下图界面设置。

ID	IP地址段	模式	带宽大小(Kbps)	备注	启用	清除
1	192.168.1.2 - 192.168.1.5	限制最大带宽	1000	A、B、C、D的电脑	<input checked="" type="checkbox"/>	清除
2	192.168.1.6 - 192.168.1.6	保障最小带宽	500	E的电脑	<input checked="" type="checkbox"/>	清除

第三步：设置完成后，选中“启用”，并单击保存按钮。

4.12 IP与MAC绑定

选择菜单IP与MAC绑定，您可以看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

4.12.1 静态ARP绑定设置

选择菜单IP与MAC绑定→静态ARP绑定设置，您可以在下图 50图 47界面中设置静态ARP绑定条目。

ARP绑定主要是将主机的IP地址与相应的MAC地址进行绑定，是防止ARP欺骗的有效方法。在路由器中设置静态ARP绑定条目，可以维护内网用户的上网安全。当主机向路由器发送ARP请求时，路由器会根据主机的IP地址去查看ARP静态绑定列表，若列表中的MAC地址与主机的MAC地址相同，则路由器会允许该ARP请求，否则将不允许该请求。

静态ARP绑定设置

本页设置单机的MAC地址和IP地址的匹配规则

ARP绑定： 不启用 启用

ID	MAC地址	IP地址	绑定	配置
1	00-13-8F-A9-E6-CA	192.168.1.100	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除

当前第 1 页

图 50 静态ARP绑定设置

- **ARP绑定：** 该项用来开启ARP绑定功能，只有选择“启用”时，列表中的设置才能生效。
- **MAC地址：** 该项显示被绑定主机的MAC地址。
- **IP地址：** 该项显示被绑定主机的IP地址。
- **绑定：** 该项显示条目状态，只有选中该项，该条绑定条目才能生效。

例1：如果您希望将某台主机的IP地址和MAC地址进行绑定，其IP地址为192.168.1.100，MAC地址为00-13-8F-A9-E6-CA，这时您可以按照如下步骤设置：

第一步：在图 50界面中点击**增加单个条目**。

第二步：在下图 51中按照下图界面设置MAC地址和IP地址。

静态ARP绑定设置

本页设置单机的MAC地址和IP地址的匹配

绑定

MAC地址：

IP地址：

图 51 添加静态ARP绑定条目

第三步：设置完成后，选中“绑定”，并单击**保存**按钮。

4.12.2 ARP映射表

选择菜单IP与MAC绑定→ARP映射表，您可以在下图 52图 47界面中查看ARP绑定条目信息。

ID	MAC地址	IP地址	状态	配置
1	00-13-8F-A9-E6-CA	192.168.1.100	已绑定	<input type="button" value="导入"/> <input type="button" value="删除"/>

全部绑定 全部导入 刷新 帮助

图 52 ARP映射表

- 导入：该项用来将指定映射条目添加到静态ARP列表中(见图51)。
- 全部导入：该项用来将ARP映射列表中的所有条目添加到静态ARP列表中。
- 刷新：单击该按钮，您可以更新ARP映射列表中的条目信息。

☞ 注意：

1. 在进行导入操作时，如果该条目与ARP静态绑定表中的某条目冲突，则会显示冲突提示，不会添加该条目；
2. 在进行全部导入操作时，如果同样存在冲突条目，则系统会忽略冲突条目，将其它没有冲突的条目添加到ARP静态绑定列表中。

4.13 动态DNS

选择菜单动态DNS：

• 动态DNS

您可以看到动态DNS设置界面，您可以进行相应的功能设置，下面将详细讲解动态DNS的功能。

动态DNS又名DDNS，它的主要功能是实现固定域名到动态IP地址之间的解析。对于使用动态IP地址的用户，在每次上网得到新的IP地址后，安装在主机上的动态域名软件就会将该IP地址发送到由DDNS服务商提供的动态域名解析服务器，并更新域名解析数据库。当Internet上的其他用户需要访问这个域名的时候，动态域名解析服务器就会返回正确的IP地址。这样，大多数不使用固定IP地址的用户，也可以通过动态域名解析服务经济、高效地构建自身的网络系统。

本路由器提供花生壳DDNS服务。花生壳DDNS的服务提供者是www.oray.net。

选择服务提供者“花生壳(www.oray.net)”，您可以在下图 53界面中设置DDNS。在注册成功后，可以用注册的用户名和密码登录到DDNS服务器上。当连接状态显示成功之后，互联网上的其它主机就可以通过域名的方式访问您的路由器或虚拟服务器了。



动态DNS设置

本页设置“Oray.net花生壳DDNS”的参数。

服务商链接：[花生壳动态域名解析服务申请](#) [花生壳动态域名解析服务帮助](#)

服务提供者：花生壳 (www.oray.net)

用户名：

密码：

启用DDNS：

连接状态：未连接

服务类型：---

域名信息：---

图 53 花生壳DDNS设置

- 服务商链接：如果你还未在DDNS上注册，请选择该选项进行注册。
- 服务提供者：该项是提供DDNS的服务器。请根据需要选择所需的服务类型。
- 用户名、密码：请正确填写在DDNS上注册的用户名和密码。
- 启用DDNS：该项用来启用花生壳DDNS服务。
- 登录/退出：点击该按钮，您可以登录/退出DDNS服务。

4.14 系统工具

选择菜单**系统工具**，您可看到：



单击某个子项，您即可进行相应的功能设置，下面将详细讲解各子项的功能。

4.14.1 时间设置

选择菜单**系统工具**→**时间设置**，您可以在下图 54 界面中设置路由器的系统时间。您可以选择手动设置时间也可以选择从互联网上获取标准的GMT时间。

时间设置

本页设置路由器的系统时间，您可以选择自己设置时间或者从互联网上获取标准的GMT时间。

注意：关闭路由器电源后，时间信息会丢失，当您下次开机连上Internet后，路由器将会自动获取GMT时间。您必须先连上Internet获取GMT时间或到此页设置时间后，其他功能（如防火墙）中的时间限定才能生效。

时区：
 (GMT + 08:00) 北京, 重庆, 乌鲁木齐, 香港特别行政区, 台北

日期： 2006 年 1 月 1 日
 时间： 11 时 5 分 42 秒

优先使用 NTP Server： 0.0.0.0 0.0.0.0

获取GMT时间 (仅在连上互联网后才能获取GMT时间)

保存 **帮助**

图 54 时间设置

- **优先使用NTP Server:** 该项用来设置NTP Server的IP地址(最多可以输入两个)。NTP Server是网络时间服务器，用于互联网上的计算机时间同步。该路由器中内置了一些常用的NTP Server地址，一旦与Internet连接后，路由器可以自动获取系统时间。但是，若此处设置了该项，则当路由器获取GMT时间时，将优先从已设置的时间服务器上获取。

时间设置步骤：

手动设置时间：首先请选择您所在的时区，然后在日期和时间栏内填入相应值，最后单击**保存**按钮即可完成系统时间的设置。

获取GMT时间：首先请连接互联网，然后选择您所在的时区，最后单击**获取GMT时间**按钮即可从互联网上获取标准的GMT时间。

注意：

1. 关闭路由器电源后，时间信息会丢失，只有当您下次开机连上Internet后，路由器才会自动获取GMT时间。
2. 您必须先连上Internet获取GMT时间或在此页手动设置系统时间后，路由器其他功能(如防火墙)中的时间限定才能生效。
3. 当选择手动设置时间时，若要查看当前的系统时间，请刷新时间设置页面。

4.14.2 软件升级

选择菜单**系统工具**→**软件升级**，您可以在下图 55 界面中升级本路由器的软件版本。



图 55 软件升级

软件升级步骤：

- 第一步：登录本公司的网站(www.tp-link.com.cn)，下载最新版本的软件。
- 第二步：在“文件”栏内填入已下载文件的全路径文件名，或用浏览按钮选择文件。
- 第三步：单击**升级**进行软件升级。
- 第四步：升级完成后，路由器将自动重启。

注意：

1. 升级时请选择与当前硬件版本一致的软件。升级过程中不能关闭路由器电源，否则将导致路由器损坏而无法使用。当升级结束后，路由器将会自动重启。
2. 软件升级后，路由器可能会恢复到出厂默认设置。

4.14.3 恢复出厂设置

选择菜单**系统工具**→**恢复出厂设置**，您可以将路由器的所有设置恢复到出厂时的默认状态。恢复出厂设置后，路由器将自动重启，如图 56。

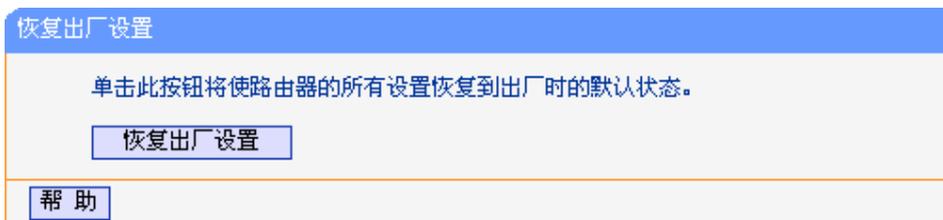


图 56 恢复出厂设置

单击**恢复出厂设置**按钮，路由器的所有设置将恢复到出厂时的默认状态。其中：

- 默认的用户名：**admin**

- 默认密码：admin
- 默认IP地址：192.168.1.1
- 默认的子网掩码：255.255.255.0

4.14.4 备份和载入配置

选择菜单**系统工具**→**备份和载入配置**，您可以在下图 57中备份或载入路由器配置文件。

配置备份功能可以将路由器的设置以文件形式保存到电脑中，以备下次使用；在升级路由器软件或在载入新的配置文件前备份路由器的原有配置，可以有效防止升级软件或载入新配置文件过程中丢失原有配置的问题。

配置载入功能则可以将先前保存的或已编辑好的配置文件重新载入。如果需要为多台路由器配置相同的设置，则可以先配置一台路由器，保存其配置文件后，再将其载入到其它的路由器中，这样可以有效节省配置时间。

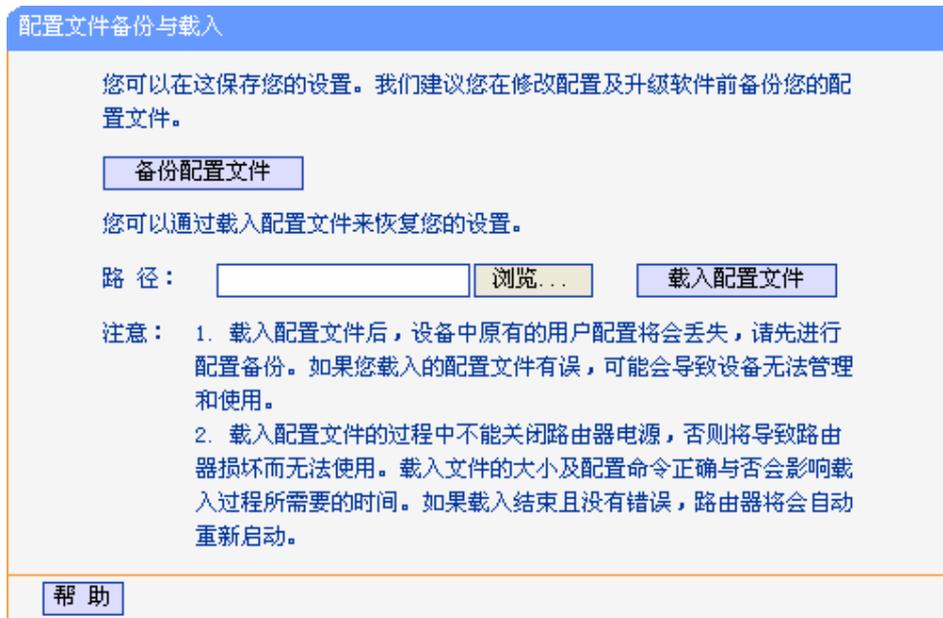


图 57 配置文件备份与载入

例 1：如果您希望备份现有路由器的配置文件到C:\Router\backup，您可以按照如下步骤操作。

第一步：在图 57界面中点击**备份配置文件**。

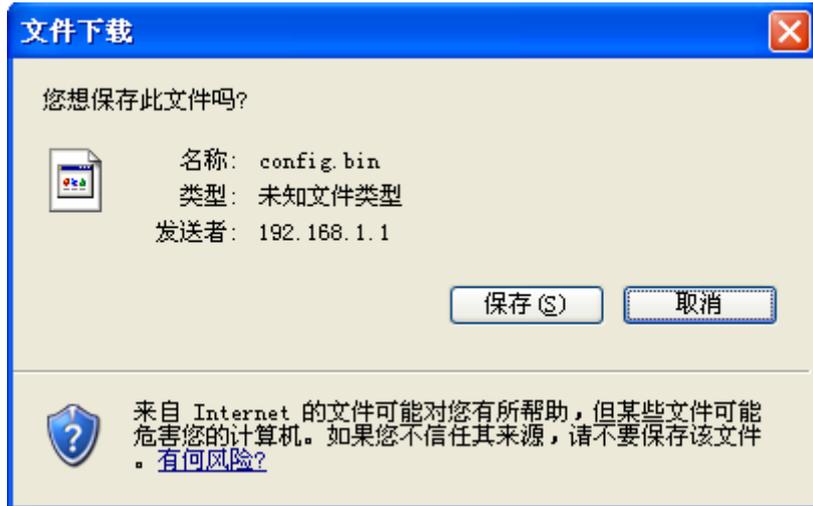


图 58 备份配置文件-文件下载

第二步：在图 58 界面中点击**保存**按钮。

第三步：在图 59 界面中选择文件存放路径“C:\Router\backup”，然后点击**保存**按钮即可完成文件备份。

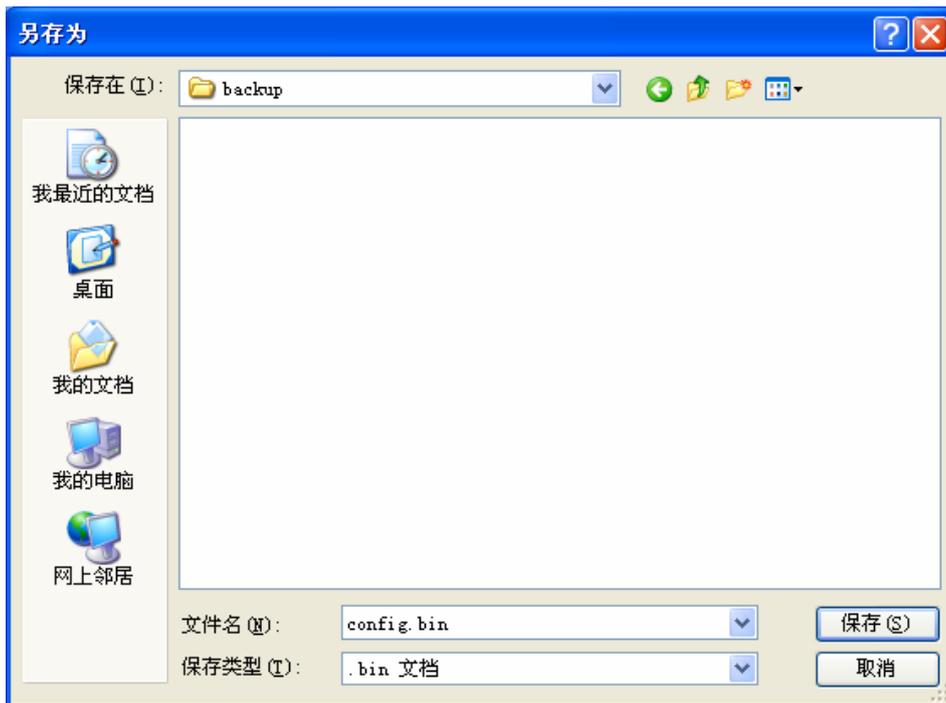


图 59 备份配置文件-选择文件存放路径

例 2：如果您希望将C:\Router\backup目录下的config.bin文件载入到路由器中，您可以按照如下步骤操作。

第一步：在图 57 界面中输入文件的全路径“C:\Router\backup\config.bin”；也可以单击**浏览**按钮来选定该文件。

第二步：在图 57 界面中点击**载入配置文件**按钮。

 注意:

1. 载入配置文件后，路由器中原有的配置信息将会丢失，所以在导入配置文件前请先备份配置。如果您载入的配置文件有误，可重新载入先前备份的文件。
2. 配置文件载入的过程中不能关闭路由器电源，否则将导致路由器损坏而无法使用。载入文件的大小及配置命令正确与否会影响载入过程所需要的时间。如果载入结束且没有错误，路由器将会自动重新启动。如果载入有错，请根据提示信息选择是否保存配置，推荐重启路由器。

4.14.5 重启路由器

选择菜单**系统工具**→**重启路由器**，您可以将路由器重新启动，如图 60。



图 60 重启路由器

4.14.6 修改登录口令

选择菜单**系统工具**→**修改登录口令**，您可以在下图 61 界面中修改登录路由器管理界面的用户名和密码。修改时，需要先输入原用户名和原口令，然后再输入新用户名和新口令，如果您原来的用户名和口令输入无误的话，单击**保存**按钮即可成功修改用户名和口令。



图 61 修改登录口令

 注意:

出于安全考虑，我们强烈推荐您更改初始系统管理员的用户名及密码。如果您忘了系统密码，请将路由器恢复到出厂设置(如何恢复请参考2.2 复位)。

4.14.7 系统日志

选择菜单**系统工具**→**系统日志**，您可以在下

图 62 中查看路由器的日志信息。该界面记录了路由器的系统日志，您可以通过查询日志了解路由器上所发生的系统事件。单击**刷新**按钮，您可以更新日志内容，单击**清除所有日志**按钮，您可以删除当前所有的日志内容。



图 62 系统日志

4.14.8 远端WEB管理

选择菜单**系统工具**→**远端WEB管理**。远端WEB管理功能可以允许用户通过Web浏览器从广域网配置路由器。本特性允许您从远程主机执行管理任务。您可以在下图 63 界面中设置管理IP地址和端口。

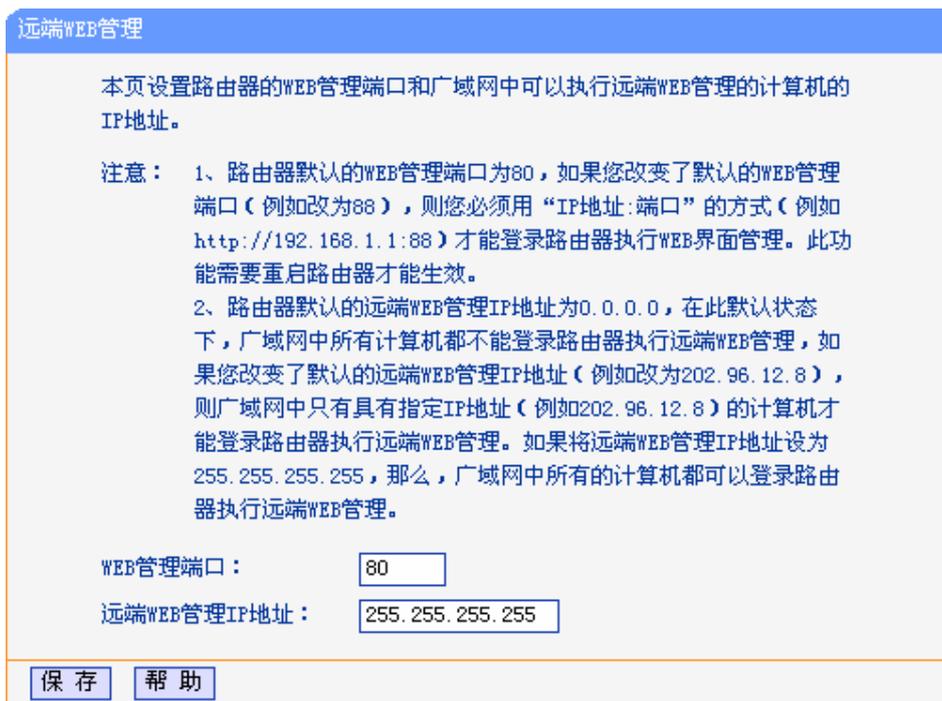


图 63 远端WEB管理

- **WEB管理端口**：用于访问宽带路由器的WEB管理端口号。
- **远端WEB管理IP地址**：广域网中可以访问该路由器执行远端WEB管理的计算机IP地址。

完成更改后，点击保存按钮。

注意：

1. 路由器默认的WEB管理端口为 80，如果您改变了默认的WEB管理端口(例如改为 88)，则您必须用“IP地址:端口”的方式(例如http://192.168.1.1:88)才能登录路由器执行WEB界面管理。此功能需要重启路由器后才生效。
2. 路由器默认的远端WEB管理IP地址为 0.0.0.0，在此默认状态下，广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理，如果您改变了默认的远端WEB管理IP地址(则广域网中只有具有该指定IP地址的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。如果改为 255.255.255.255，则WAN中所有主机都可以登录路由器执行远端WEB管理。

例1：如果您希望广域网中IP地址为202.96.134.13的计算机能够访问宽带路由器，执行远端WEB管理功能，WEB管理端口为80。则您可以进行如下设置：

第一步：设置WEB管理端口为“80”。

第二步：设置远端WEB管理IP地址为“255.255.255.255”或“202.96.134.13”。

这样，该计算机访问路由器管理界面时应该输入路由器WAN口的IP地址即可。

4.14.9 流量统计

选择菜单**系统工具**→**流量统计**，您可以在下图 64中查看路由器的流量信息。单击**刷新**按钮，您可以更新流量统计表；单击**重置**按钮，您可以重新设置统计粒度；单击**删除**按钮，您可以删除指定的流量统计信息。

流量统计

本页分别对路由器总的流量以及最近 10 秒钟内的流量进行了统计。
注意：由于“安全设置”-“高级安全设置”中“DoS攻击防范”的部分功能是以相关数据包的统计为依据的，因此，如果流量统计功能被关闭，那么将会导致这部分功能失效。

当前流量统计状态 **已开启** [关闭流量统计](#)

数据包的统计时间间隔：(5~60) 秒

[按IP地址排序](#) 自动刷新 [刷新](#)

IP地址	总流量		当前流量 (单位: 每秒)					配置
	数据包数	字节数	数据包数	字节数	ICMP Tx	UDP Tx	SYN Tx	
192.168.1.100 00-13-8F-A9-E6-CA	1253	249551	2	317	0/0	0/0	0/1	重置 删除

[帮助](#)

图 64 流量统计

- **数据包统计时间间隔**：该数值决定了统计路由器当前流量的时间间隔。它与**安全设置**→**高级安全设置**中的“数据包统计时间间隔”相同，无论在哪一个模块进行修改都会覆盖另一模块里的数值。因此在设置该值时，请注意两者的关联。

- IP地址：被统计主机的IP地址，此处也会显示该主机的MAC地址。
- 总流量：该项分别用数据包个数和字节数来统计路由器接收和发送数据的总流量。
- 当前流量：该项显示在不同的统计单位下，路由器在当前10秒钟内接收和发送不同数据的总流量。

注意：

1. 若要查看路由器的流量信息，必须先开启路由器的流量统计功能。如无需流量统计，可以关闭该功能，这样可以提高路由器的数据处理能力。
2. 由于安全设置→高级安全设置中“DoS攻击防范”的部分功能是以相关数据包的统计为依据的，因此，如果流量统计功能被关闭，这部分功能也将失效。

附录A FAQ

1、ADSL 用户如何设置上网？

- 1) 首先，将ADSL modem设置为桥模式(RFC 1483桥模式)。
- 2) 用网线将路由器的WAN口与ADSL modem相连，电话线连ADSL modem的Line口。
- 3) 进入管理界面，选择菜单**网络参数**下的**WAN口设置**，在右边主窗口中，“WAN口连接类型”选择“PPPoE”，输入“上网帐号”及“上网口令”，点击**连接**按钮即可。
- 4) 如果是包月上网的用户，可以选择“自动连接”的连接模式；如果是非包月用户，可以选择“按需连接”或者“手动连接”，并且输入自动断线等待时间，防止忘记断线而浪费上网时间。

2、如何获取正确的DNS服务器地址？

- 1) 咨询您的网络服务商(ISP)，获取DNS参数；
- 2) 在操作了路由器成功拨号后，登陆到路由器的管理界面，选择菜单**运行状态**，然后便可查看DNS参数并记录。

3、怎样使用NetMeeting聊天？

- 1) 如果是主动发起NetMeeting连接，则不需要任何配置，直接在NetMeeting界面中输入对方的IP地址，即可进行NetMeeting呼叫。
- 2) 如果希望能接收对方的NetMeeting呼叫，则需要设置虚拟服务器或DMZ主机。假设本地主机192.168.1.102希望接收对方的NetMeeting呼叫。
- 3) 若采用虚拟服务器来实现，设置方法为：进入管理界面，选择菜单**转发规则**→**虚拟服务器**，点击**添加新条目**按钮，在随后的界面中设置“服务端口号”为“1720”，这是NetMeeting的连接端口，然后在“IP地址”栏内填入计算机的IP地址(假设IP地址是192.168.1.102)，再在状态栏选择**启用**，点击**保存**按钮即可。如图1中第三条虚拟服务器条目。



图1

- 4) 若采用DMZ主机来实现，设置方法为：进入管理界面，选择菜单**转发规则**→**DMZ主机**，在“DMZ主机IP地址”栏填入计算机的IP地址(IP地址是192.168.1.102)，再选中**启用**复选框，点击**保存**按钮即可。如图2。

DMZ主机

在某些特殊情况下，需要让局域网中的一台计算机完全暴露给广域网，以实现双向通信，此时可以把该计算机设置为DMZ主机。
（注意：设置DMZ主机之后，与该IP相关的防火墙设置将不起作用。）

DMZ 状态： 启用 不启用

DMZ 主机IP地址：

图2

4、怎样在局域网构建Web服务器？

- 1) 若要在局域网构建其它服务器，只需要参照问题3的第三点设置虚拟服务器即可。
- 2) 若要构建Web服务器，如果Web的服务端口与路由器Web管理界面的缺省端口相同，都是80时，就会引起冲突。这里的解决办法是更改路由器Web管理界面的端口。具体操作如下：

登录路由器管理界面，选择菜单**系统工具**→**远端WEB管理**，在“WEB管理端口”栏输入80以外的值，如88。然后点击**保存**并重启路由器。如图3。

远端WEB管理

本页设置路由器的WEB管理端口和广域网中可以执行远端WEB管理的计算机的IP地址。

注意：

- 1、路由器默认的WEB管理端口为80，如果您改变了默认的WEB管理端口（例如改为88），则您必须用“IP地址:端口”的方式（例如http://192.168.1.1:88）才能登录路由器执行WEB界面管理。此功能需要重启路由器才能生效。
- 2、路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0，在此默认状态下，广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理，如果您改变了默认的远端WEB管理IP地址（例如改为202.96.12.8），则广域网中只有具有指定IP地址（例如202.96.12.8）的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。如果将远端WEB管理IP地址设为255.255.255.255，那么，广域网中所有的计算机都可以登录路由器执行远端WEB管理。

WEB管理端口：

远端WEB管理IP地址：

图3

注意：

若要再次登录路由器管理界面，需要在浏览器的地址栏输入路由器WAN口的IP地址和管理端口号才能进入，输入形式为：<http://61.141.186.224:88>（假设路由器WAN口的IP地址为61.141.186.224）。

地址 (0)

- 3) 登录路由器管理界面，选择菜单**转发规则**→**虚拟服务器**，点击**添加新条目**按钮，在服务端口栏填入“80”，这是Web服务器的连接端口；然后在IP地址栏填入Web服务器的IP地址(假设你指定的Web服务器的IP地址是192.168.1.101)；最后在状态栏选择**启用**并点击**保存**按钮即可。如图4中虚拟服务器中的第二条：

虚拟服务器

虚拟服务器定义了广域网服务端口和局域网网络服务器之间的映射关系，所有对该广域网服务端口的访问将会被重定位给通过IP地址指定的局域网网络服务器。

ID	服务端口	IP地址	协议	状态	配置
1	21	192.168.1.100	TCP	生效	编辑 删除
2	80	192.168.1.101	ALL	生效	编辑 删除
3	1720	192.168.1.102	ALL	生效	编辑 删除

图4

附录B PPPoE拨号连接配置

1. 找到您桌面上的**网上邻居**图标，右键单击打开下拉菜单，选择**属性**。如下图所示。

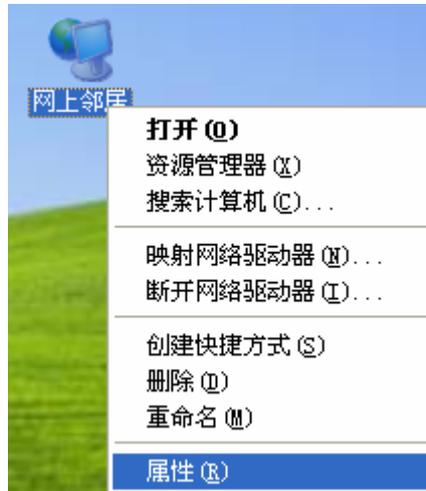


图5

2. 在随后打开的**网络连接**左边界面中，双击**创建一个新的连接**。如下图所示。



图6

3. 随后将打开新建连接向导页面，如下图所示，单击“下一步”。

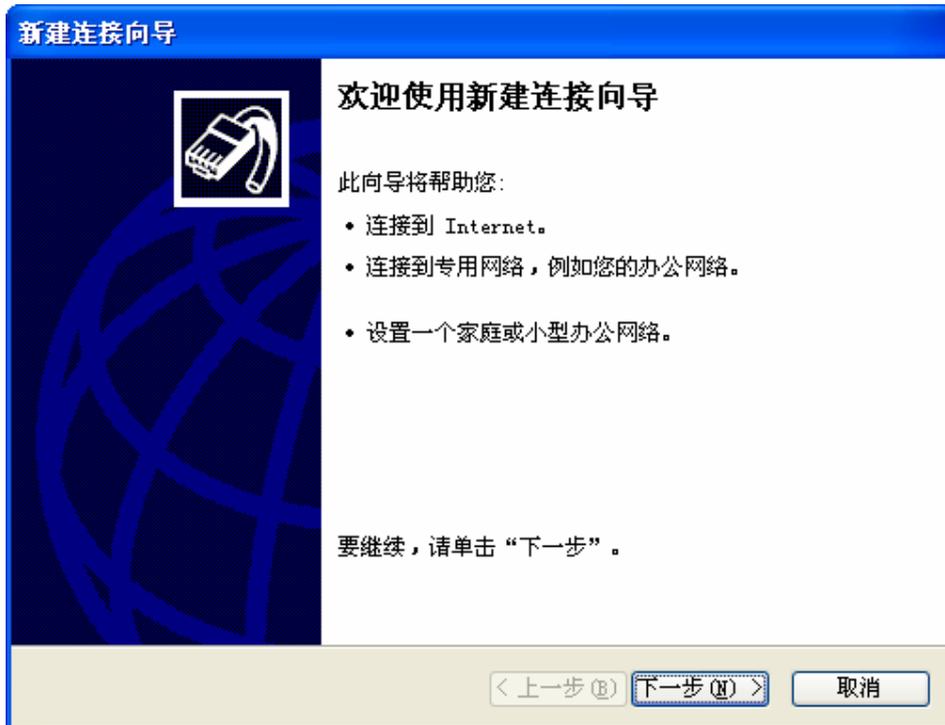


图7

4. 在随后打开的网络连接类型页面中选择连接到Internet选项，如下图所示，单击“下一步”。

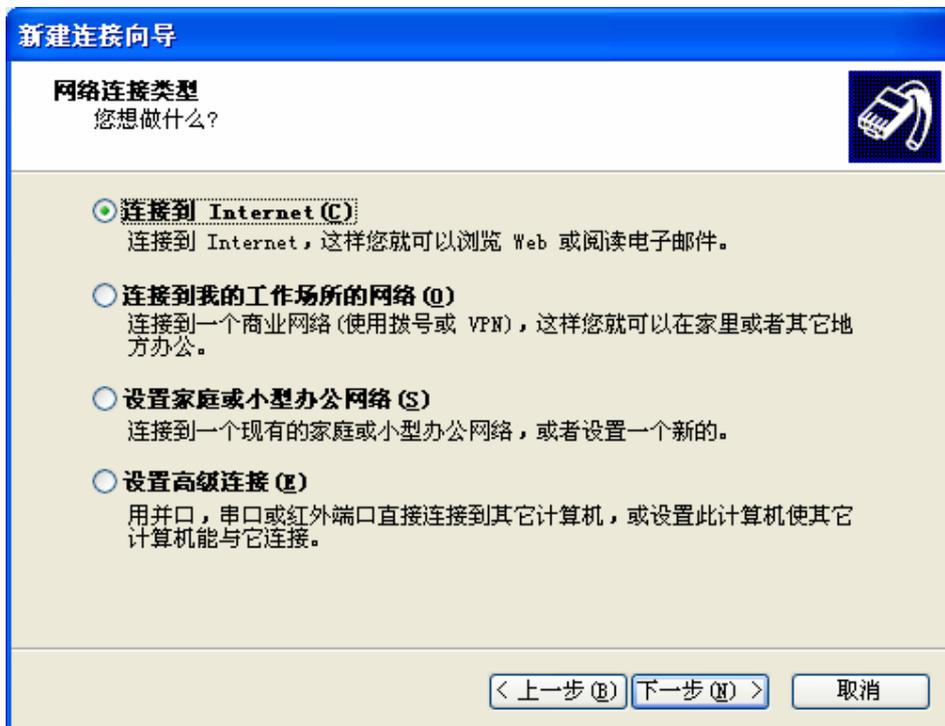


图8

5. 在随后打开的页面中选择**手动设置我的连接**选项，如下图所示，单击“下一步”。

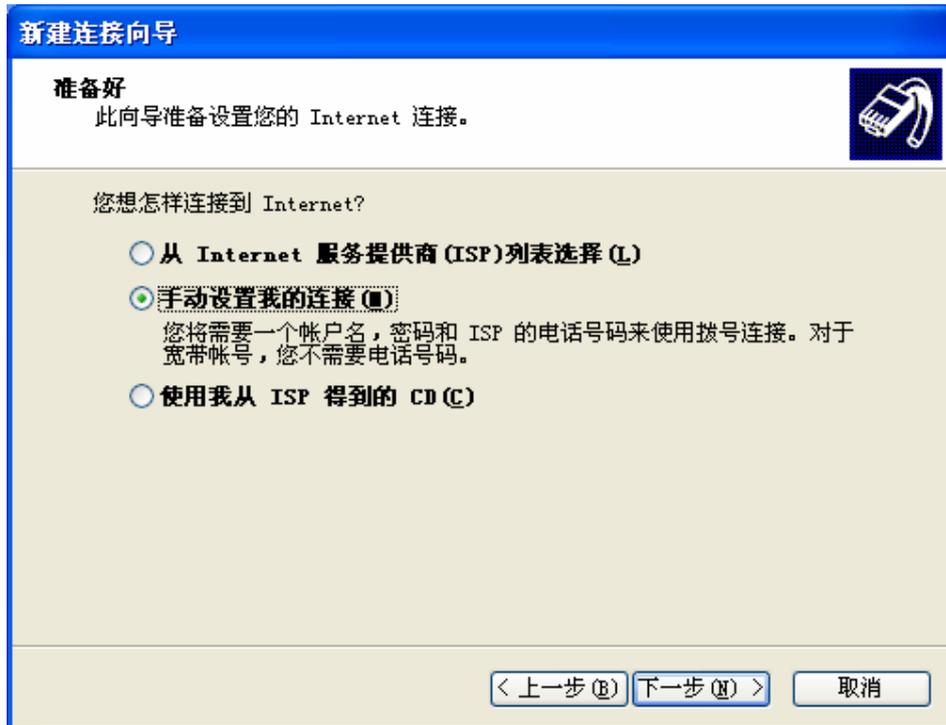


图9

6. 在随后打开的页面中选择**用要求用户名和密码的宽带连接来连接**选项，如下图所示，单击“下一步”。

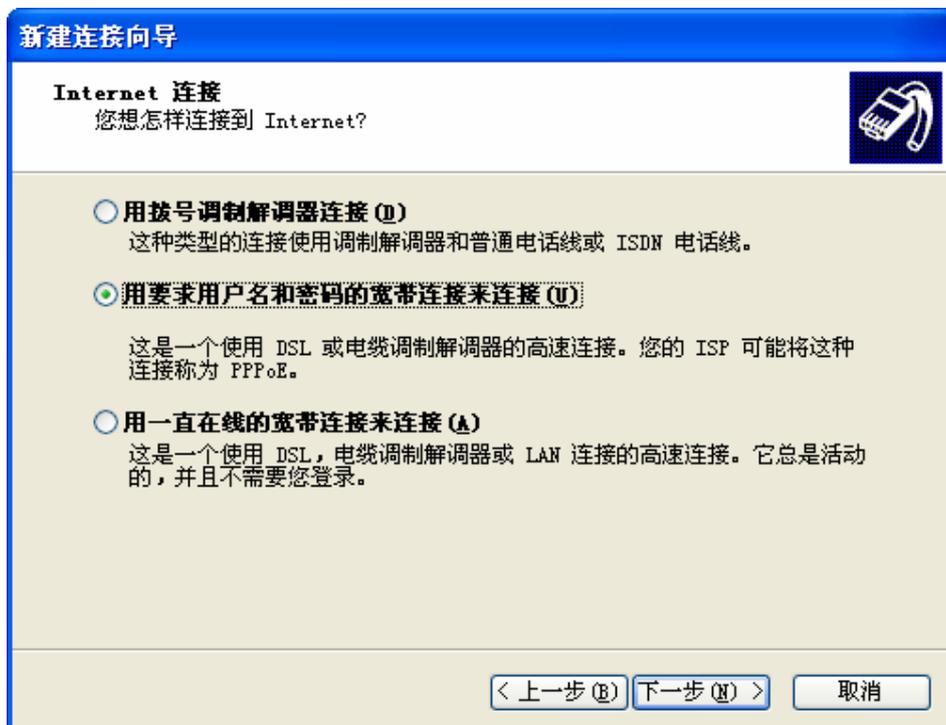


图10

7. 在随后打开的**连接名**页面中填写**ISP名称**选项，请输入一段字符用来命名您的宽带连接，如下图所示，单击“下一步”。

图11

8. 在随后打开的**Internet帐户信息**页面中填写宽带帐号及密码，或者您也可以暂时保持空白，等有需要时再输入相关参数，如下图所示，单击“下一步”。

图12

9. 最后打开的是完成连接向导的页面，如下图所示，单击“完成”按钮，结束新建连接向导。

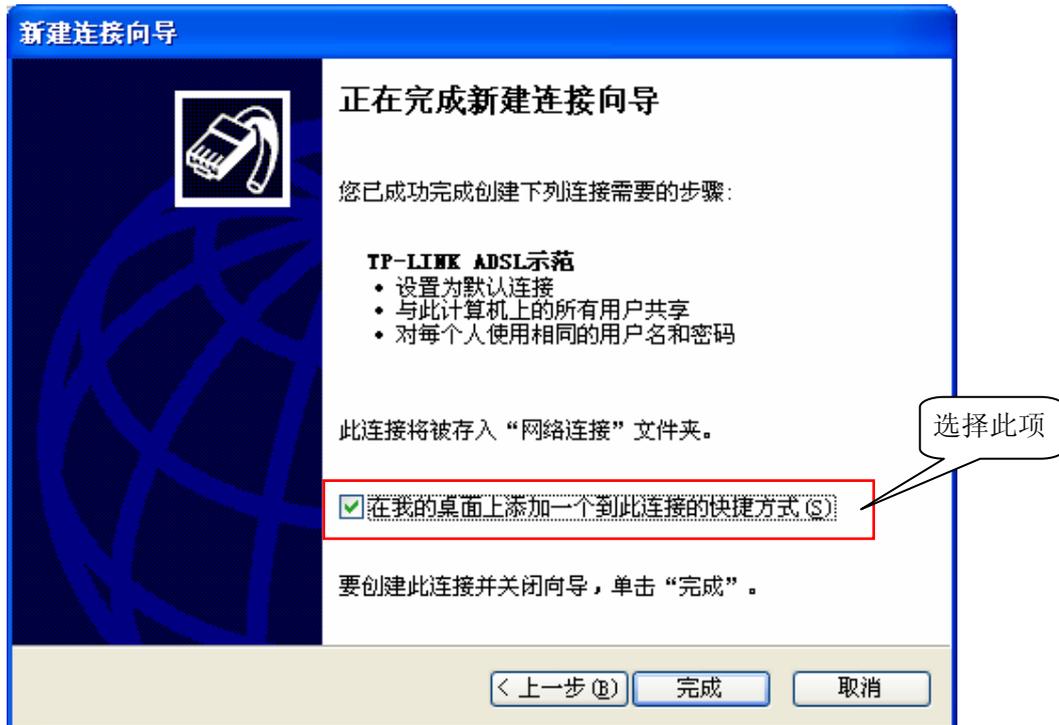


图13

10. 完成上述步骤之后，将会弹出刚新建的拨号连接界面，输入用户名及密码后单击“连接”即可完成拨号。



图14

 注意:

您也可以在**网络连接**页面或桌面上看到一个新的连接，双击之后会弹出图 14，输入用户名及密码即可完成拨号。



附录C IE浏览器设置

1. 打开IE浏览器，选择菜单工具→Internet选项(O)...，如下图所示。



图15

2. 在Internet选项界面中选择连接，将“拨号和虚拟专用网络设置”中的设置内容全部删除(下图中该内容为空)，如下图所示。



图16

3. 选择**局域网设置(L)...**，按照下图所示界面进行配置。之后单击**确定**按钮返回。



图17

4. 回到IE浏览器界面，选择菜单**工具**→**文件**，将下拉菜单中的**脱机操作**取消(单击该项将前面的√去掉)，若该项没有启用，则不用设置。如下图所示。

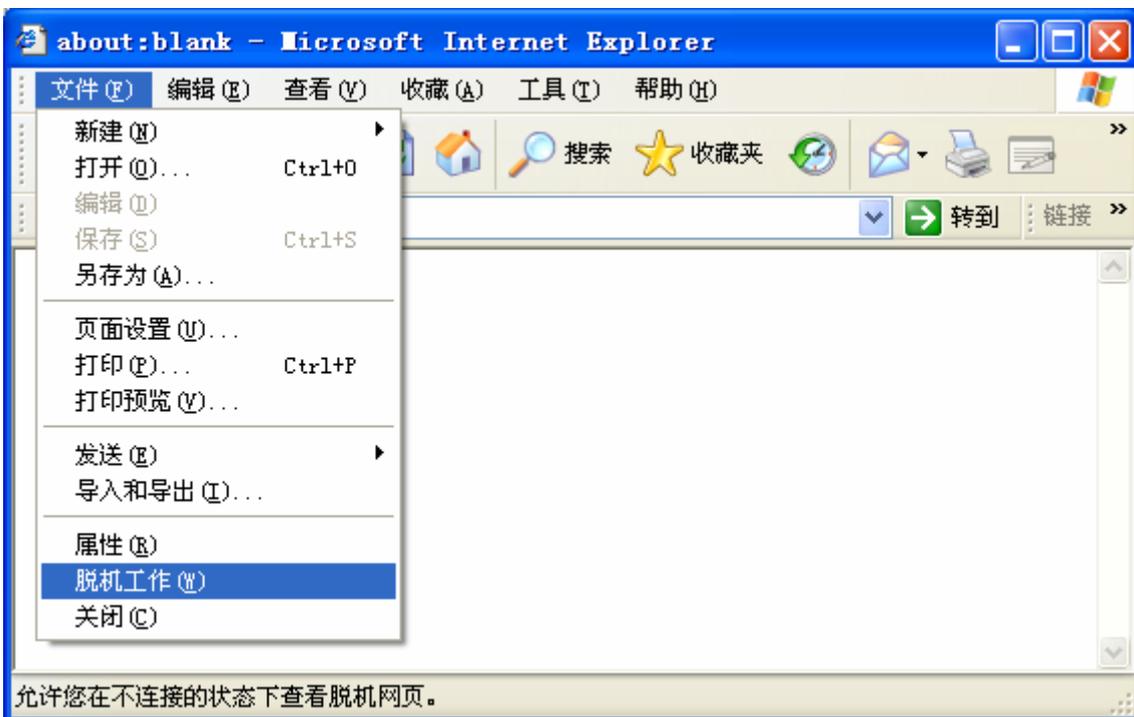


图18

附录D 规格

支持的标准和协议		IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP
端口	LINE口	1个RJ11 端口
	LAN口	3个 10/100M自适应RJ45 端口(Auto MDI/MDIX)
	机动端口	1个 10/100M自适应RJ45 端口(Auto MDI/MDIX), 可根据需要作为LAN口或WAN口使用
网络介质		10Base-T: 3类或3类以上UTP
		100Base-TX: 5类UTP
LED指示	端口	1/2/3(LAN) 4(WAN/LAN) (指示各端口的Link/Act状态)
	其它	SYS (系统状态指示灯) PWR (电源指示灯) ADSL (ADSL状态指示灯) Internet (Internet状态指示灯)
外形尺寸(L x W x H)		174mmx120mmx28.8mm
使用环境		工作温度: 0°C 到 40°C
		存储温度: -40°C 到 70°C
		工作湿度: 10% 到 90% RH不凝结
		存储湿度: 5% 到 90% RH不凝结