



FLYDIGI 飞智

飞智黑武士 X8/X8 Pro

用户手册




扫码查看
完整版用户手册

! 繁體用戶手冊請掃碼查看




外观介绍

正面图 >

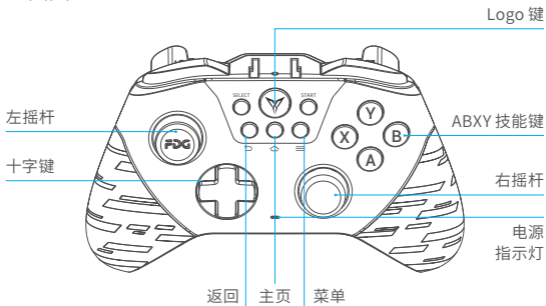


背面图 >

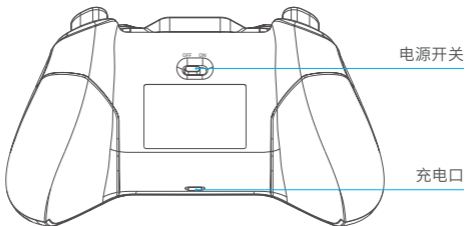

支架说明

向上滑动支架，推出卡槽，即可取出支架。支架支持手机宽为：52.8mm 至 100mm。



可拆卸支架还能方便手机立在桌面上

扫码查看使用视频



所有配件：手柄，飞智小游，可拆卸支架，充电线，接收器，延长线，用户手册，保修卡

手柄基本操作

打开电源开关	状态指示灯白灯闪烁，进入蓝牙配对状态
待机唤醒	一段时间未使用，手柄进入待机状态。手柄再次使用，单击 Logo 键自动重连。
关机	将电源开关拨向 OFF，关闭电源开关，手柄关机。
充电中	电源指示灯红灯常亮
充电结束	电源指示灯红灯熄灭
低电	低于 20% 电量 电源指示灯绿灯慢闪 低于 5% 电量 电源指示灯绿灯快闪

手柄模式



功能		X8	X8 Pro
蓝牙连接	智连模式 B+Logo 键持续 5 秒	√	√
无线2.4G 连接 (需接收器)	无线安卓模式 A+Logo 键持续5秒	—	√
	无线 360 模式 X+Logo 键持续 5 秒	—	√
连接方式	2.4G 无线	—	√
	蓝牙	√	√
支持系统	安卓	√	√
	iOS	√	√
支持设备	手机/平板	√	√
	电视/盒子/电脑	—	√
支持体验	飞鼠遥控	—	√
	体感	—	√
	真实震动	√	√
支持升级	固件升级	√	√

注：手机游戏如王者荣耀、穿越火线等在手机上玩选择蓝牙模式；

在电脑安卓模拟器上玩手机安卓游戏选择无线安卓模式；

电脑游戏如 GTA5、实况足球等选择无线 360 模式。

玩手机游戏 (智连模式)

第一步 下载飞智游戏厅

扫描二维码, 下载安装飞智游戏厅

或: 用浏览器访问飞智官网 down.flydigi.com 下载



第二步 蓝牙连接手机

进入飞智游戏厅 - 外设管理, 点击连接手柄, 按照游戏厅内引导进行手柄连接



已配对的手柄, 下次开机时若手机打开蓝牙且在通信范围内, 蓝牙会自动连接

若要更换另一台手机配对手柄, 需要关闭之前的手机蓝牙, 再进入游戏厅点击连接手柄即可

第三步 启动游戏

为更好的游戏体验, 请在飞智游戏大厅启动游戏

1. iOS 设备请先卸载在 APP Store 下载的游戏, 并从飞智游戏大厅下载安装游戏
2. Android 设备可以在游戏厅直接下载游戏, 也可以添加不在游戏厅里下载的游戏, 在“我的”中通过“+”号进行添加

* 从游戏厅启动游戏后, 可以点击游戏悬浮窗 - 点击调整配置, 进行按键配置的自定义

Flymapping按键云映射技术

飞智提供的按键云映射技术可自定义调整按键配置并保存到云端

飞智持续更新按键映射功能以适配各种游戏操作，每个按键独立具有点击，划屏，体感，左右摇杆关联，宏定义等属性

从游戏厅启动游戏后，可以点击游戏悬浮窗 - 调整配置，进行按键配置自定义



拖动屏幕上按键到游戏技能位置，点击该按键可以配置按键属性



拖动屏幕上按键到游戏技能位置，点击该按键可以配置按键属性



Flashplay智连模式



X8 Pro 搭载飞智创新 Flashplay 智连模式，手柄端内置按键映射算法，手机端无需激活、无需借助大厅等软件进行触屏模拟，只需将手柄通过蓝牙连接手机，即可畅玩触屏手游。


需要个性化更改游戏按键配置，请通过飞智游戏厅 APP 进行设置。

暂不支持机型：智连技术目前暂不支持联发科处理器手机，联发科手机用户需使用传统蓝牙模式，按飞智游戏厅 APP 引导进行按键映射激活即可畅玩。

更多机型支持情况请关注飞智官网 www.flydigi.com

体感功能 (仅X8 Pro支持)

游戏里设置一个按键，配置其属性为体感属性，这样按下该按键以手柄中心点为轴，上下左右旋转手柄，可以实现射击游戏里的移动视角以及体感射击

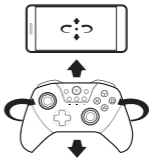

在网络机顶盒/智能电视 或电脑安卓模拟器上玩游戏 (无线安卓模式)

温馨提示：飞智黑武士 X8 不支持此功能。

1.网络机顶盒/智能电视 (电视游戏)

- ①在电视的浏览器内搜索电视应用市场并安装(推荐当贝市场、KO 电玩城等)。
- ②在应用市场中下载游戏并安装。
- ③把接收器插入网络机顶盒 / 智能电视 USB 口。
- ④打开手柄电源，依次按住 A 键 +Logo 键，持续 5 秒，手柄会切换到无线安卓模式 (Logo 键黄色灯常亮)。手柄会与接收器连接。



注：切换到无线安卓模式后Logo黄灯一直慢闪，无法连接

需要将手柄与接收器配对：

- 1.首先确保已经切换到黄灯状态。
- 2.关掉电源，长按 Logo 键5秒灯快闪，手柄进入配对状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器20 厘米以内，Logo 键黄灯慢闪2 下后常亮表示配对成功。

- ⑤一段时间不使用，手柄会进入待机状态，再次单击 Logo 键可开启手柄。

2.电脑安卓模拟器（安卓手游）

- ①在电脑上下载飞智按键映射激活软件: down.flydigi.com。打开后选择【模拟器】。



- ②下载并安装电脑安卓模拟器（百度搜索: 蓝叠、天天等）。

- ③在电脑上下载飞智游戏厅安卓版。 down.flydigi.com



- ④在模拟器内安装飞智游戏厅。（将游戏厅文件拖入模拟器）

- ⑤打开游戏厅，下载安装游戏。

- ⑥把接收器插入电脑 USB 接口中。

- ⑦打开手柄电源，依次按住 A 键 +Logo 键，持续 5 秒，手柄会切换到无线安卓模式（Logo 键黄色灯常亮）。手柄会与接收器连接。



注:切换到无线安卓模式后Logo黄灯一直慢闪,无法连接

需要将手柄与接收器配对:


1.首先确保已经切换到黄灯状态。

2.关掉电源,长按Logo 键5秒灯快闪,手柄进入配对状态,插拔一次接收器,保持手柄距离接收器20厘米以内,Logo 键黄灯慢闪2 下后常亮表示配对成功。

飞鼠功能

飞鼠功能是飞智特有的手柄模拟鼠标操作功能，方便用户在使用时像鼠标一样任意点选。

Logo 键黄色灯常亮后，单击 Logo 键可以开 / 关飞鼠功能。飞鼠开启后，LT 是鼠标左键。

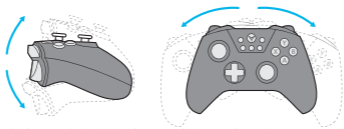

注：以手柄中心点为轴，上下左右旋转手柄，可以控制飞鼠指针移动。

在电脑上玩电脑游戏(无线360模式)

温馨提示：飞智黑武士 X8 不支持此功能。

PC 单机游戏如 GTA5、刺客信条系列、生化危机系列、古墓丽影等，都是免驱支持手柄的。您可以到 3DMGAME、游民星空、Steam（正版需付费）等平台下载游戏。

- ①把接收器插入电脑 USB 接口中。
- ②打开手柄电源开关，依次按住 X 键 + Logo 键，持续 5 秒，手柄会切换到无线 360 模式（Logo 键蓝色灯常亮）。手柄会与接收器连接。



注：切换到无线360模式后Logo蓝灯一直慢闪，无法连接。

需要将手柄与接收器配对：


- 1.首先确保已经切换到蓝灯状态。
- 2.关掉电源，长按 Logo 键5秒灯快闪，手柄进入配对状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器20厘米以内，Logo 键蓝灯慢闪2 下后常亮表示配对成功。

- ③一段时间不使用，手柄会进入待机状态，再次单击 Logo 键可开启手柄。

1 摇杆和按键出现问题

可以在游戏厅内进行手柄测试。

摇杆校正：同时按住手柄的菜单 + 返回两个键，Logo 灯慢闪 2 下完成校正。

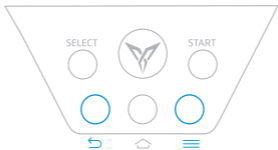

2 体感漂移怎么办？

手柄开机状态下，在水平桌面上静置 10s，体感校准成功

性能参数

支持平台	iOS	iPhone 5s 及以上手机, iPad 5 及以上系列, 且 iOS 系统版本不低于 9.0
	Android	安卓 6.0 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板
	PC	Windows XP 及以上版本系统
无线射频	2.4-2.485Ghz, 蓝牙 4.0BLE	
使用距离	大于 10m	
手柄尺寸	155.5×103.5×64.5mm	
工作电流	蓝牙标准模式	工作电流 <4mA; 开启体感后工作电流 <8mA; 待机电流 <15uA
	无线安卓模式	工作电流 <8mA, 待机电流 <15uA
	无线 360 模式	工作电流 <8mA, 待机电流 <15uA
额定输入	充电电压: 5V, 充电电流: <120mA	
续航时间	蓝牙模式 80 小时 (不开启体感时) 无线安卓模式 /360 模式 40 小时	
保存温度范围	-20 摄氏度 ~+80 摄氏度	
使用温度范围	-5 摄氏度 ~+50 摄氏度	



更多手柄帮助和视频
请关注飞智微信公众号



扫码下载飞智游戏厅
热门手游同步玩



FLYDIGI 飞智

上海飞智电子科技有限公司
上海飛智電子科技有限公司
Shanghai Flydigi Electronics Tech.Co.,Ltd.

上海市杨浦区国霞路258号(绿地双创中心)1108室
上海市楊浦區國霞路258號(綠地雙創中心)1108室
Rm1108, No.258 Guoxia Rd, Yangpu District, Shanghai
Tel: 400-850-3336 Web: www.flydigi.com
QQ: 400-850-3336 FB: Flydigi