


设置上网

双宽带同时上网


设置SIM卡和有线宽带双宽带同时上网，宽带叠加、网速提升。

① 安装底座

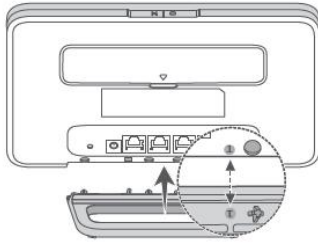

② 插卡

按照图示方向插入SIM卡（芯片朝上，缺口朝里）。

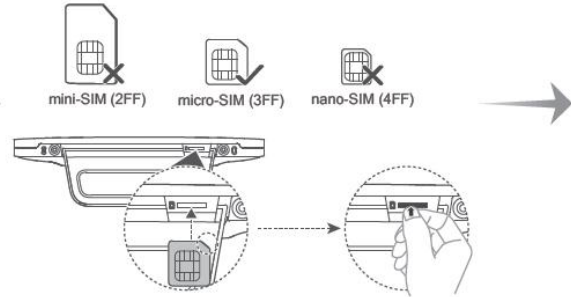

- 若使用物联网SIM卡，请实名制激活后再使用。
- 请不要在华为4G路由2 Pro接通电源时插入或取出SIM卡。


仅SIM卡上网

请按照上述步骤 ① ② ④ ⑤ ⑥ ⑧ 设置。


仅有线宽带上网

请按照上述步骤 ① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 设置。

3 连接有线宽带

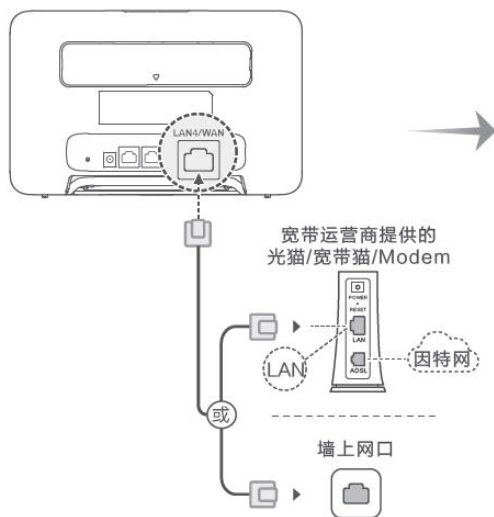


4 接通电源，自动开机、联网。

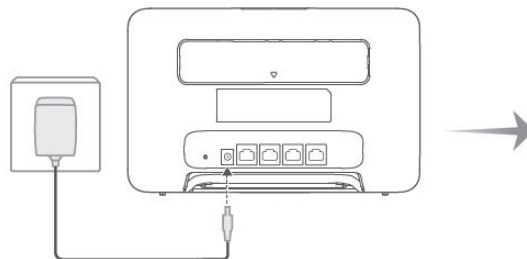

5 连接上网设备

手机连接华为4G路由2 Pro的无线网络，默认的无线网络名称请查看华为4G路由2 Pro背部铭牌，默认无密码。

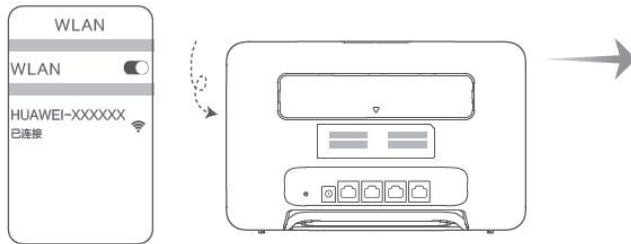

6 打开浏览器，页面自动跳转至上网向导。

(若未跳转，请输入192.168.8.1)



台式电脑通过网线连接到华为4G路由2 Pro的LAN网口。

7 配置宽带

输入您宽带运营商的帐号及密码。



8 设置WLAN密码和设备登录密码

设置WLAN密码和设备登录密码



- ❗ 若无需输入宽带帐号密码，将自动跳过此步骤。