


# Canon

## 激光打印机

# imageCLASS

## LBP7100Cn / LBP7110Cw

### 快速安装指南

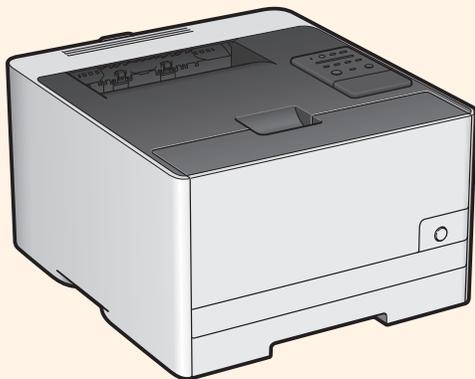

#### 使用说明书

请首先阅读本使用说明书。  
在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

安装打印机之前，请仔细阅读右侧描述的注意事项。

#### 警告

为了避免造成人身伤害或损坏打印机并了解相关法律信息，在使用打印机之前，务必仔细阅读随附光盘中所含的电子手册中的“法律声明”和“重要安全说明”。

原产地：中国  
进口商：佳能（中国）有限公司  
地址：100005 北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

佳能（中国）有限公司北京分公司  
地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层  
电话：(010)85139999 邮政编码：100005

佳能（中国）有限公司上海分公司  
地址：上海市黄浦区金陵东路500号亚龙国际广场6层  
电话：(021)23082600 邮政编码：200021

佳能（中国）有限公司广州分公司  
地址：广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座11-12层  
电话：(020)38133388 邮政编码：510620

初版日期：2012. 8



## 重要安全说明

本手册只介绍安装和电源的警告和注意事项。此外，务必阅读随附光盘所含电子手册（HTML 手册）中介绍的“重要安全说明”。




用户软件

### 安装

#### 警告

- 请勿将打印机安装在靠近酒精、油漆稀释剂或其他易燃物质的地方。如果易燃物质与打印机内部的电气部件接触，可能会导致火灾或触电。
  - 请勿在打印机上放置下列物品。
    - 项链和其他金属物品
    - 茶杯、花瓶、花盆和其他装有水或液体的容器
 如果这些物品与打印机内部高压区接触，可能会导致火灾或触电。
- 如果这些物品掉到或溅入打印机内部，请立即切断电源开关 (1)；如果打印机连接了接口电缆 (2)，请断开该电缆。然后，从交流电源插座 (3) 中拔下电源插头，并与当地佳能授权经销商联系。

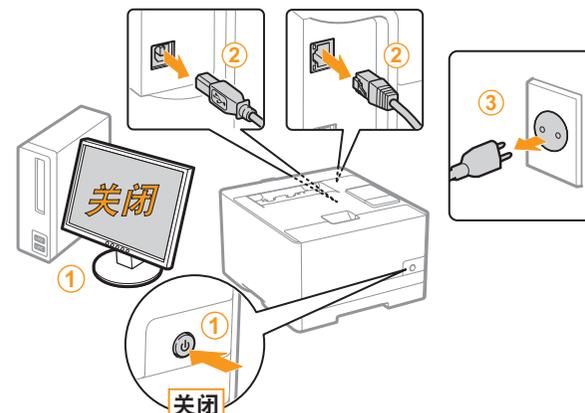

#### 注意

- 请勿将打印机安装在不稳固的位置，如不稳固的台面或倾斜的地面上，或振动剧烈的位置，否则可能会导致打印机滑落或翻倒，造成人员受伤。
- 这些通风口用于打印机内部工作部件的正常通风。切勿将打印机放置在柔软的表面上，如床、沙发或地毯。如果通风口被堵住，可能会导致打印机过热，从而导致火灾。
- 请勿将打印机安装在以下位置，否则可能会导致火灾或触电。
  - 潮湿或灰尘较多的地方
  - 冒烟或冒汽的地方，如厨房或加湿器附近
  - 暴露于雨雪中的地方
  - 靠近水龙头或水的地方
  - 阳光能直射到的地方
  - 温度较高的地方
  - 靠近明火的地方
- 安装打印机时，将打印机轻轻地放在安装地点，避免手被夹在打印机与地板之间或打印机与其他设备之间，否则可能会导致人员受伤。
- 连接接口电缆时，按照电子手册的说明正确地进行连接。如果连接不正确，可能会导致故障或触电。
- 搬运打印机时，按照电子手册的说明正确握住打印机。否则，打印机可能会滑落，造成人员受伤。

### 符号

#### 警告

表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作，可能会导致死亡或人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些警告提示。

#### 注意

表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作，可能会导致人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些注意提示。

### 电源

#### 警告

- 请勿损坏或改动电源线。此外，请勿在电源线上放置重物、拉扯电源线或过度弯曲电源线，否则可能会造成电源线损坏，导致火灾或触电。
- 确保电源线远离所有热源。否则会造成电源线绝缘层熔化，从而导致火灾或触电。
- 电源线不应绷紧，否则可能会引起连接松动并造成过热，从而导致火灾。
- 如果踩踏电源线、用订书钉固定电源线或在电源线上放置重物，则电源线可能会损坏。连续使用损坏的电源线可能会导致火灾或触电等事故。
- 请勿用湿手插入或拔下电源线，否则可能会导致触电。
- 请勿将电源线插入有多个插座的接线板上，否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿捆扎电源线或者将电源线打结，否则可能会导致火灾或触电。
- 将电源插头完全插入交流电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
- 如果对电源线连接件施加过大压力，则可能会损坏电源线或机器内的电线可能会断开，这可能会导致火灾。请避免下列情况：
  - 频繁连接和拔下电源线。
  - 绊到电源线。
  - 在连接件附近弯曲电源线，对电源插座或连接件连续施加压力。
  - 撞击电源连接器。
- 除了配备的电源线外，请勿使用其他电源线，否则可能会导致火灾或触电。
- 通常情况下，请勿使用加长线，否则可能会导致火灾或触电。

#### 注意

- 请勿使用本文所列电压以外的电源，否则可能会导致火灾或触电。
- 拔下电源插头时务必抓住电源插头。请勿拉扯电源线，否则可能会使芯线外露或损坏电源线绝缘层，造成漏电，从而导致火灾或触电。
- 电源插头周围应留出充足的空间，以便于拔下插头。如果电源插头四周放置了物品，在紧急情况下可能无法立即拔下插头。


# 1 确认随附的附件。



## 取下全部胶带。

执行下列步骤时，取下连接到打印机的全部橙色胶带。  
可能在没有另行通知的情况下更改包装材料的外形，或者替换、添加或移除包装材料。

# 2 拆除包装材料。

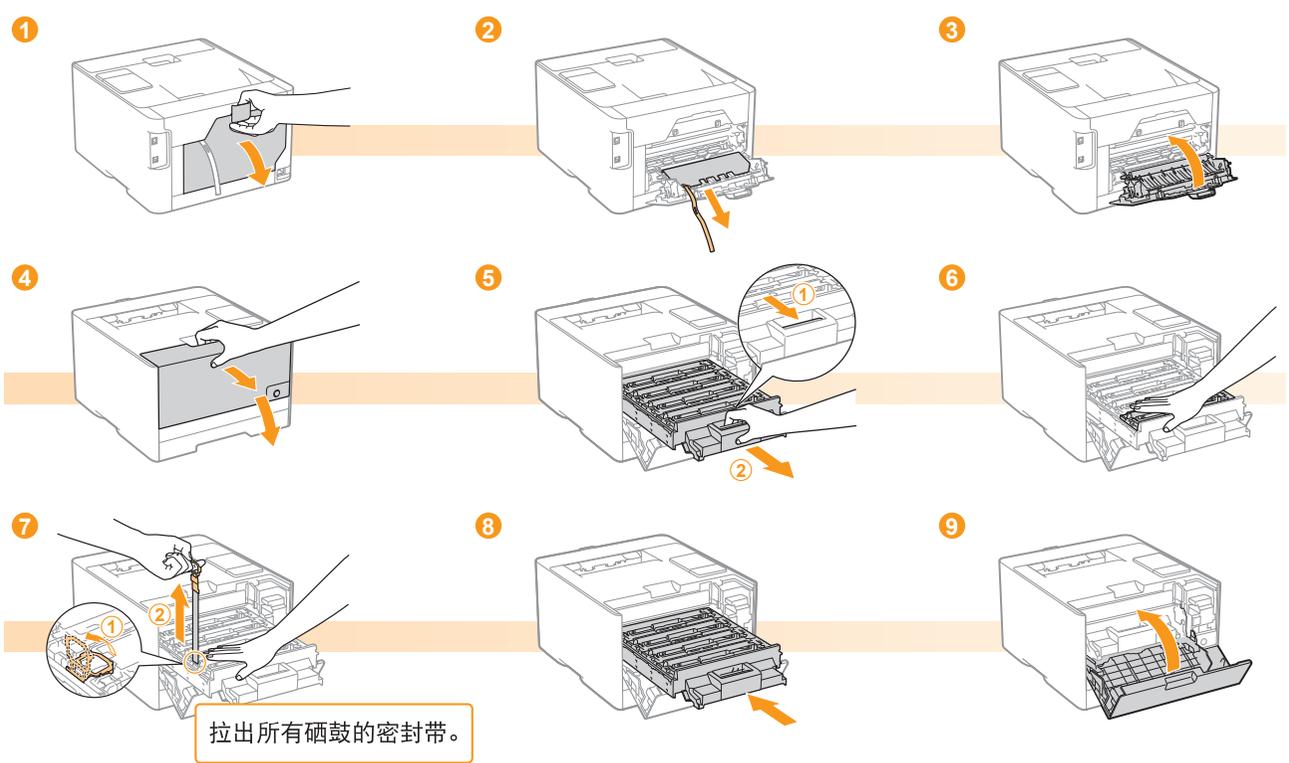


拉出所有硒鼓的密封带。


## 请检查！

是否已移除全部包装材料？


确保所有橙色胶带已完全拆除。

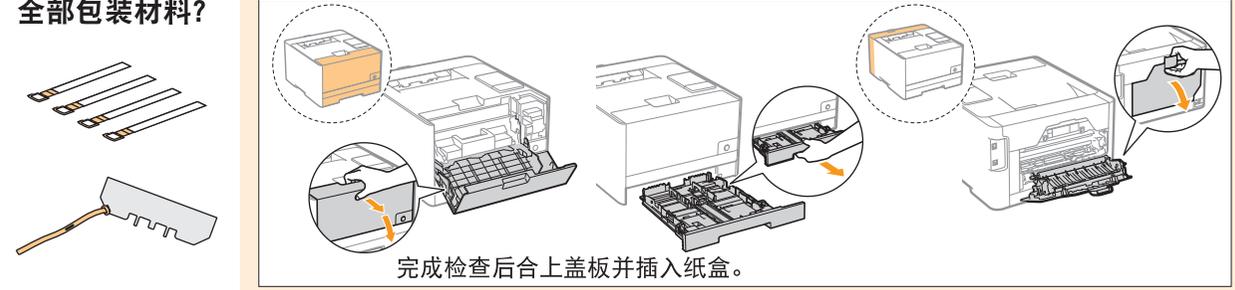


# 3 连接电源线。

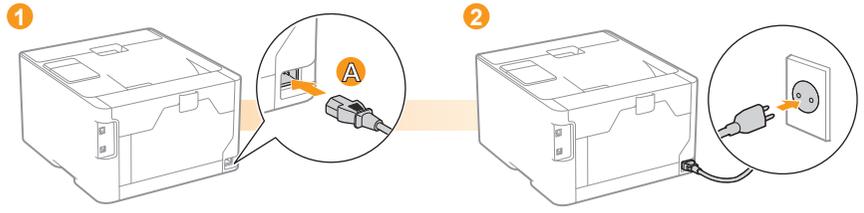


# 4 装入纸张。

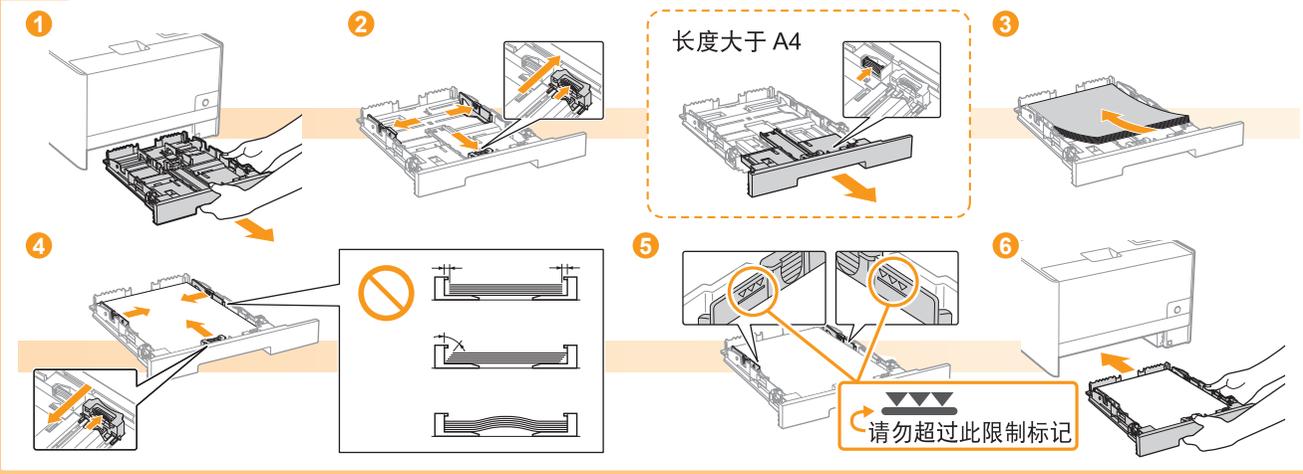

# 5 指定连接设置并安装驱动程序。

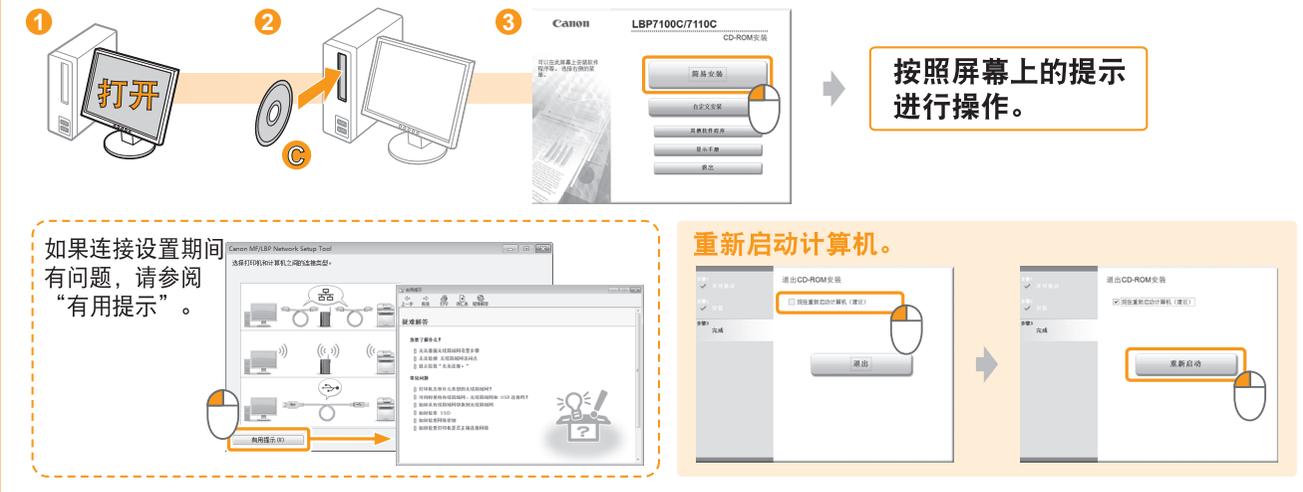

# 6 指定纸张设置并检查运行。

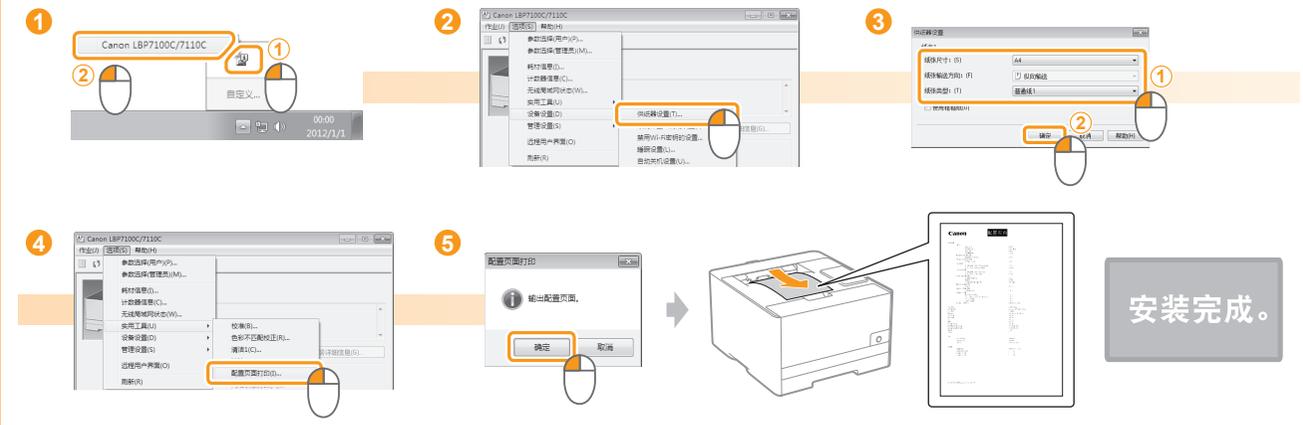

# 7 接下来，请参阅电子手册。

