



快速安装指南

为安全安装打印机，请认真阅读本安装指南背面的“重要安全说明”部分。

1 确认随附的附件。

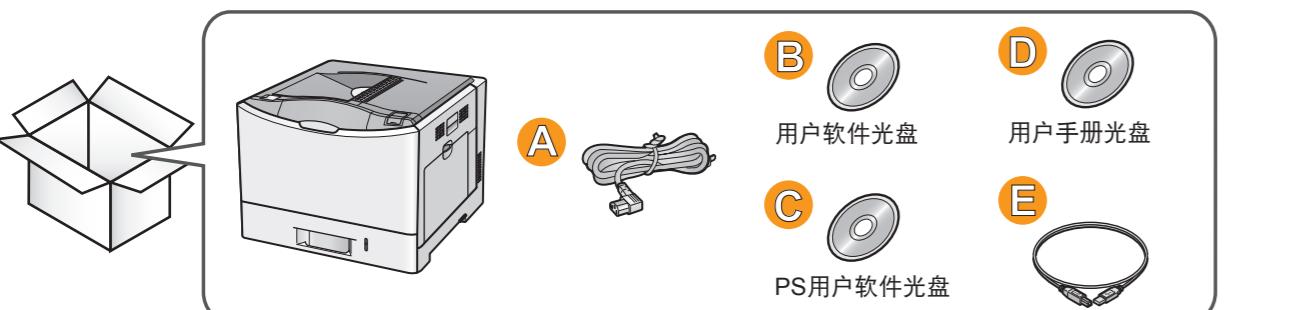

2 拆除包装材料。

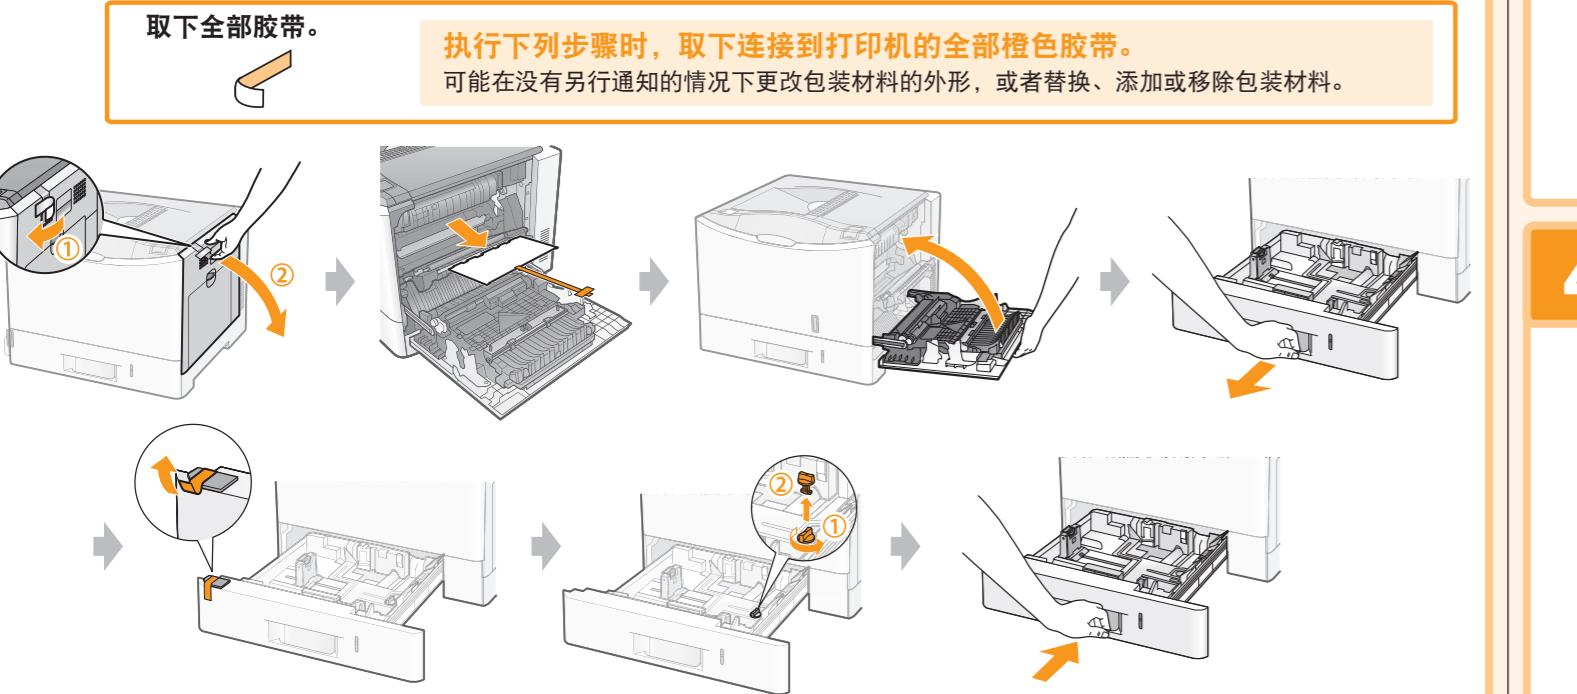

原产地：中国
进口商：佳能(中国)有限公司
地址：100005 北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

佳能(中国)有限公司北京分公司
地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
电话：(010)85139999 邮政编码：100005

佳能(中国)有限公司上海分公司
地址：上海市黄浦区金陵东路500号亚龙国际广场6层
电话：(021)23082600 邮政编码：200021


佳能(中国)有限公司广州分公司
地址：广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座11-12层
电话：(020)38133388 邮政编码：510620

初版日期：2012.7


请检查！

是否已移除全部包装材料？


确保所有橙色胶带已完全拆除。

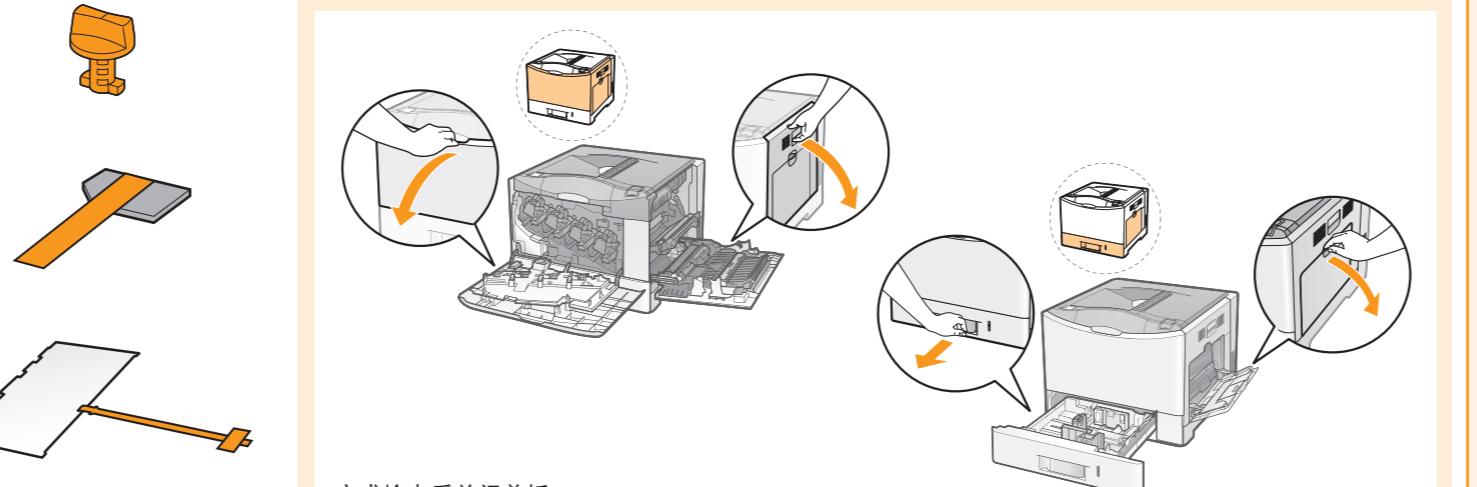


3 移动打印机。

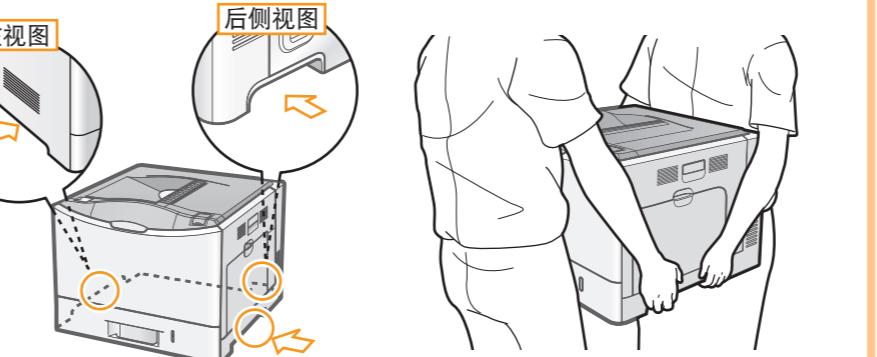



4 装入纸张。

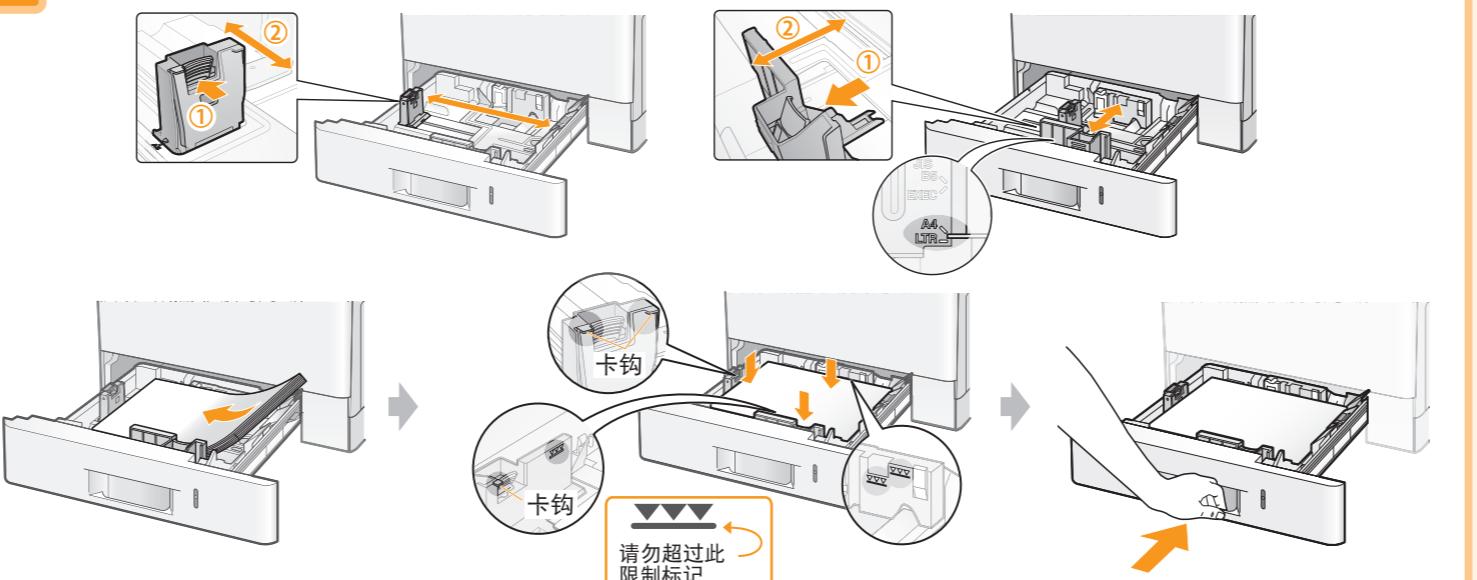


5 连接电源线。

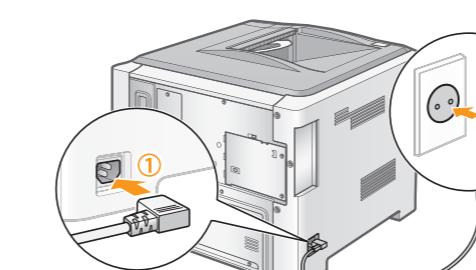

6 将打印机和计算机连接起来。

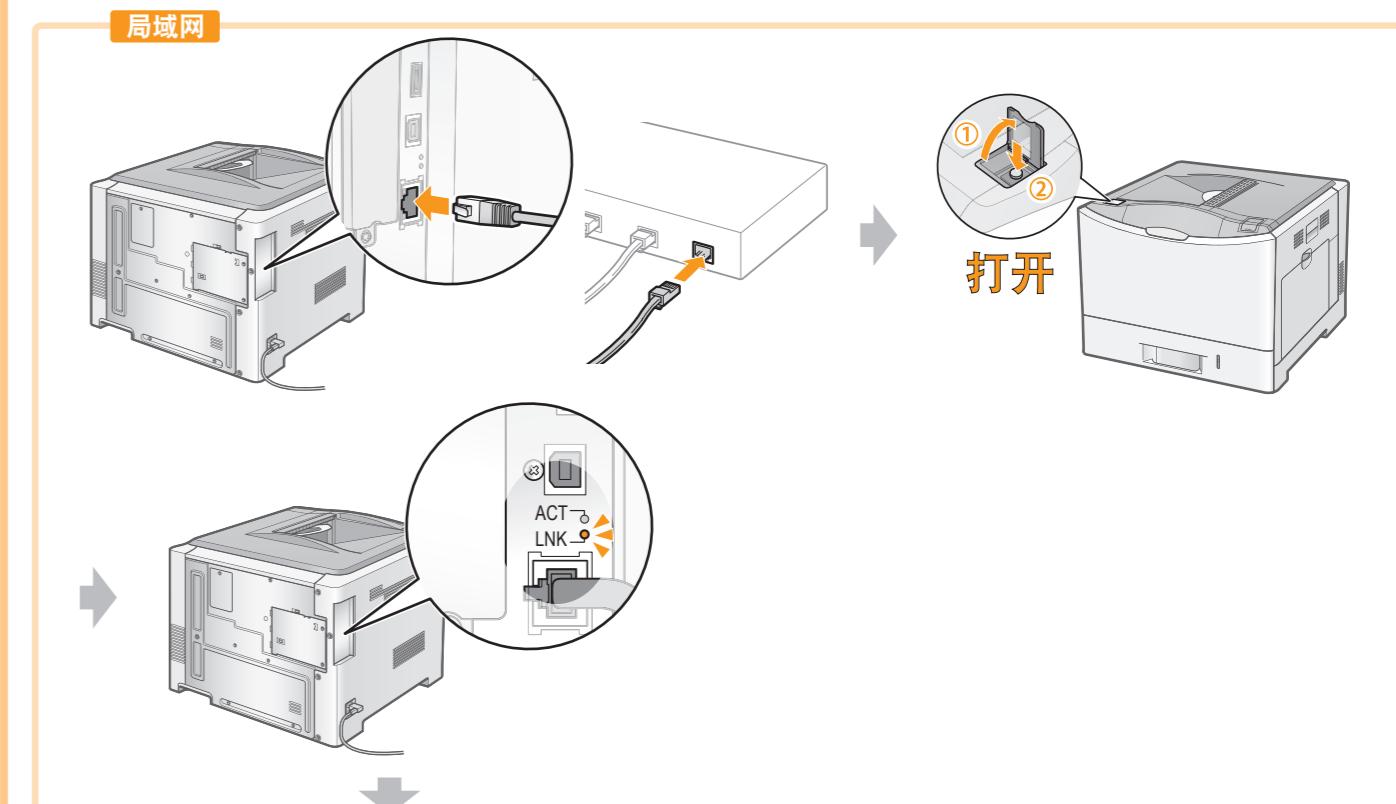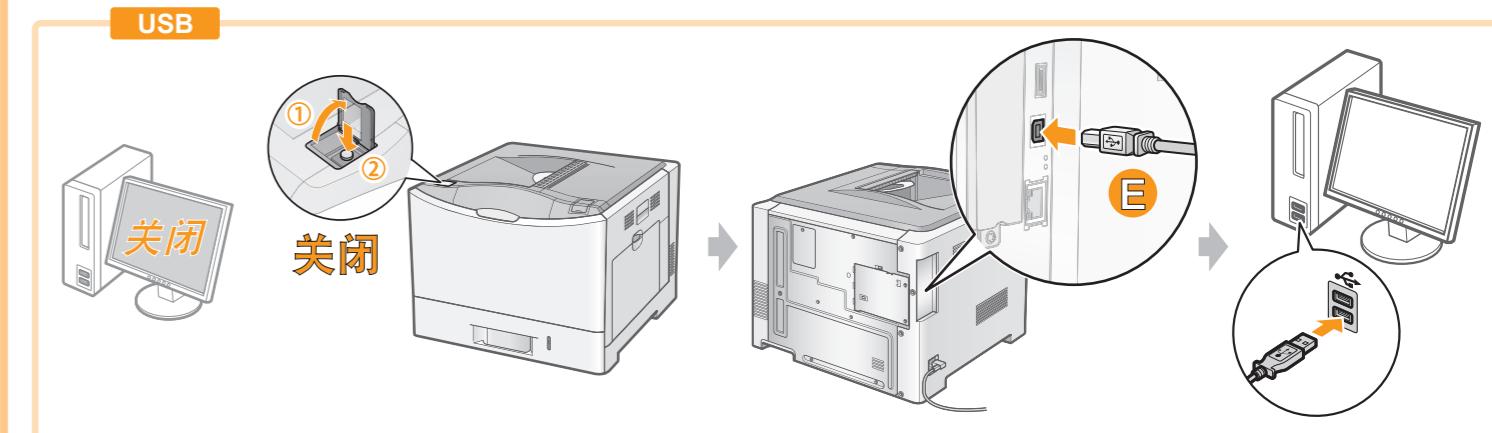


如果需要，请配置网络设置。请参阅电子手册。

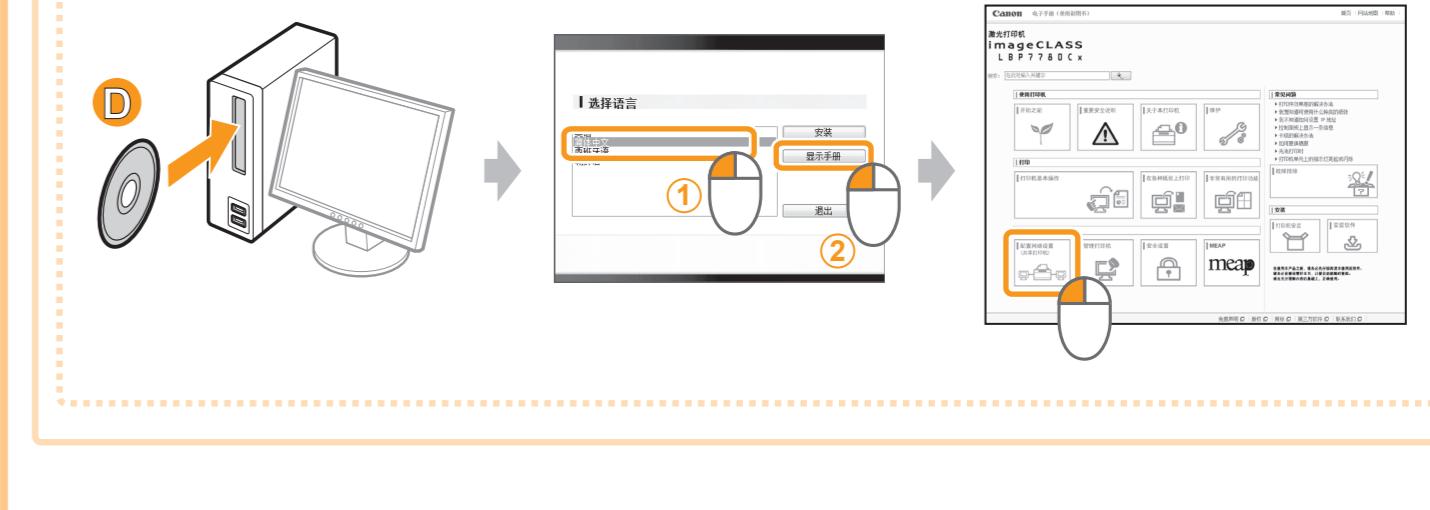

7


安装驱动程序。

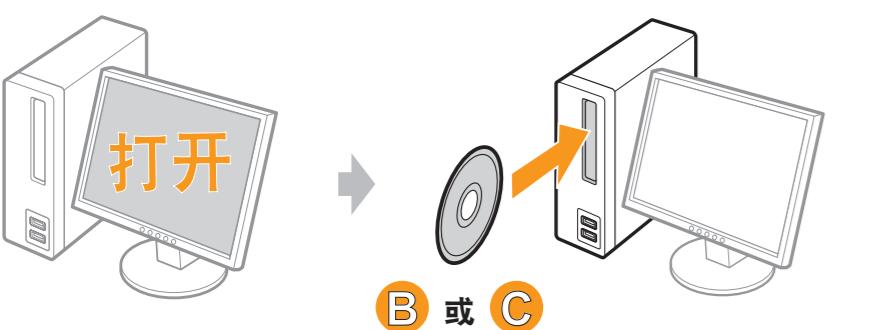

如果在操作方面有任何疑问,请参阅“打印机驱动程序安装指南”。

8

注册纸张尺寸和类型。请参阅电子手册。

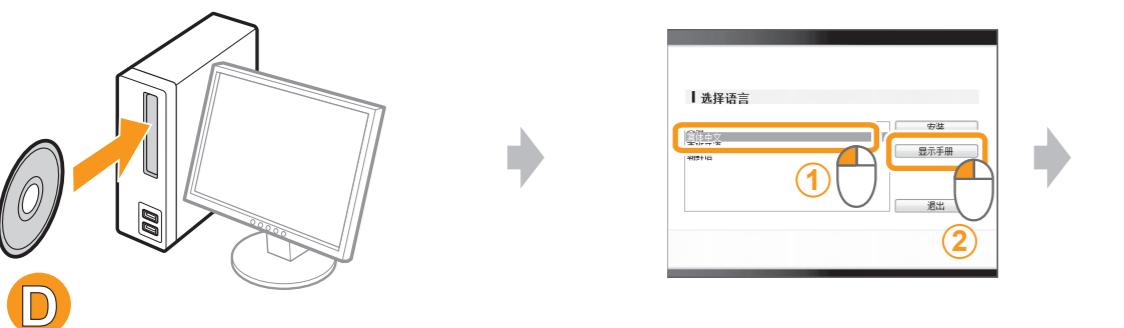

9

检查打印操作。



10

有关使用打印机的更多信息,请参阅电子手册。

! 重要安全说明

本手册只介绍了关于安装和电源方面的警告和注意。此外,请务必阅读随附用户手册光盘中包含的电子手册(HTML手册)中介绍的“重要安全说明”。




符号

▲ 警告	表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作,可能会导致死亡或人身伤害。为安全使用本机,务必注意这些警告提示。
▲ 注意	表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作,可能会导致人身伤害。为安全使用本机,务必注意这些注意提示。

电源

- ▲ 警告**
- 请勿损坏或改动电源线。此外,请勿在电源线上放置重物、拉扯电源线或过度弯曲电源线,否则可能会造成电源线损坏,导致火灾或触电。
 - 确保电源线远离所有热源。否则会造成电源线绝缘层熔化,从而导致火灾或触电。
 - 电源线不应绷紧,否则可能会引起连接松动并造成过热,从而导致火灾。
 - 如果踩踏电源线、用订书钉固定电源线或在电源线上放置重物,则电源线可能会损坏。连续使用损坏的电源线可能会导致火灾或触电等事故。
 - 请勿用湿手插入或拔下电源线,否则可能会导致触电。
 - 请勿将电源线插入有多个插座的接线板上,否则可能会导致火灾或触电。
 - 请勿捆扎电源线或者将电源线打结,否则可能会导致火灾或触电。
 - 将电源插头完全插入交流电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
 - 如果对电源线连接件施加过大压力,则可能会损坏电源线或机器内的电线可能会断开,这可能会导致火灾。请避免下列情况:
 - 频繁连接和拔下电源线。
 - 绊到电源线。
 - 在连接件附近弯曲电源线,对电源插座或连接件连续施加压力。
 - 撞击电源连接器。
 - 除了配备的电源线外,请勿使用其他电源线,否则可能会导致火灾或触电。
 - 通常情况下,请勿使用加长线,否则可能会导致火灾或触电。

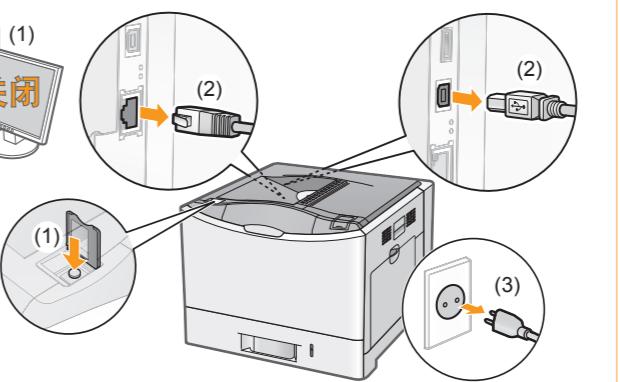

- 安装或卸下可选附件时,务必关闭打印机,拔下电源插头,然后断开打印机的所有接口电缆和电源线。否则,可能会损坏电源线或接口电缆,从而导致火灾或触电。

▲ 注意

- 请勿将打印机安装在不稳定的位置,如不稳固的台面或倾斜的地面上,或振动剧烈的位置,否则可能会导致打印机滑落或翻倒,造成人员受伤。
- 这些通风口用于打印机内部工作部件的正常通风。切勿将打印机放置在柔软的表面上,如床、沙发或地毯。如果通风口被堵住,可能会造成打印机过热,从而导致火灾。
- 请勿将打印机安装在以下位置,否则可能会导致火灾或触电。
 - 潮湿或灰尘较多的地方
 - 冒烟或冒汽的地方,如厨房或加湿器附近
 - 暴露于雨雪中的地方
 - 靠近水龙头或水的地方
 - 阳光能直射到的地方
 - 温度较高的地方
 - 靠近明火的地方
- 安装打印机时,将打印机轻轻地放在安装地点,避免手被夹在打印机与地板之间或打印机与其他设备之间,否则可能会导致人员受伤。
- 连接接口电缆时,按照电子手册的说明正确地进行连接。如果连接不正确,可能会导致故障或触电。
- 使用主板和可选附件(RAM 和 ROM)时请小心,如果触碰主板、RAM 和 ROM 的边缘或锋利部分,可能会导致人员受伤。
- 搬运打印机时,按照电子手册的说明正确抓住打印机。否则,打印机可能会滑落,造成人员受伤。

▲ 注意

- 请勿使用本文所列电压以外的电源,否则可能会导致火灾或触电。
- 拔下电源插头时务必抓住电源插头。请勿拉扯电源线,否则可能会使芯线外露或损坏电源线绝缘层,造成漏电,从而导致火灾或触电。
- 电源插头周围应留出充足的空间,以便于拔下插头。如果电源插头四周放置了物品,在紧急情况下可能无法立即拔下插头。

其他

- ▲ 警告**
- 为了避免造成人身伤害或损坏打印机并了解相关法律信息,在使用打印机之前,务必仔细阅读随附用户手册光盘中包含的电子手册中的“法律声明”和“重要安全说明”。