

**Canon**

**小型照片打印机 CP-330/CP-220**  
**打印机驱动程序**

**使用者指南**  
**Windows**

**Exif Print**



# 目录

安全注意事项 .....	3
请先阅读本节 .....	4
有关手册 .....	4
打印流程图 .....	5
有关连接线 .....	6
安装打印机驱动程序 .....	7
安装 .....	7
Windows 98 .....	8
Windows Me .....	13
Windows 2000 .....	17
Windows XP .....	21
安装打印机驱动程序故障排除 (Windows 98/Me).....	23
卸载 .....	26
开启打印机 .....	28
连接打印机与计算机 .....	29
打印 .....	31
使用标准纸张或原尺寸标签进行打印 .....	32
使用每页有 8 张标签的纸张进行打印 .....	39
拼接图像来打印全景图 .....	40
打印图像的一部分 (剪裁) .....	42
调整色彩及亮度 (画质调整) .....	44
附录 .....	45
有关打印区域及像素 .....	45
打印区域 .....	45
像素数目 .....	47
故障排除 .....	48
错误提示 .....	50



# 安全注意事项

本指南内的安全注意事项目的在于告诉您如何安全正确地操作本产品，以避免伤害自己、他人及财物。请仔细阅读并确保您已明白它们后，才开始继续阅读本指南其他部分。



## 警告

本标志表示如果您忽视或操作错误便可能导致死亡或严重受伤的项目。



## 警告

请勿在不支持数据 CD-ROM 的 CD 唱机中播放附带的 CD-ROM 光盘。使用音频 CD 唱机（音乐唱机）播放 CD-ROM 光盘可能会使蜂鸣器受损；使用耳机聆听在音乐 CD 唱机播放的数据 CD-ROM 时，如果声音太大，也可能导致听觉受损。

## 免责声明

- 在本书编制过程中已力求内容的正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。佳能公司保留权利可随时变更本手册所提及的硬件及软件规格而毋须事先声明。
- 未经佳能公司事先书面授权，本手册任何部分不得被复制、传输、抄录、保存于检索系统中，或以任何形式翻译成任何语言。
- 佳能公司对由于错误操作，相机、软件、内存卡、个人计算机、辅助设备的故障，或使用非佳能内存卡所造成的数据不可靠或数据丢失的损失概不负责。

## 商标声明

- Canon 是佳能公司的商标。
- Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国与 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 上面未提及的其他名称及产品，可能为其各公司的注册商标或商标。

版权所有 ©2004 Canon Inc. 保留所有权利。

## 文中使用的符号



本符号代表重要项目，或操作机件时需要留意的禁止动作。请务必阅读以避免对机件造成损害或导致操作不当。



本符号代表使用者需要留意的参考项目或补充信息。



# 请先阅读本节

## 有关手册

本使用者指南说明把打印机连接至计算机及打印图像的方法。



打印机  
(CP-330/CP-220)  
使用者指南

提供打印机操作注意事项、安全事项、准备打印机、部件名称及其他操作打印机的相关信息。请在使用打印机之前阅读。



本使用者指南

有关把打印机连接至计算机的方法、安装打印机驱动程序、功能及操作步骤。

有关操作步骤的详细说明，请参考各软件程序的 [ 帮助 ]。




如果发生问题，请参考下列事项：

- 打印机本身的故障：  请参考 *打印机使用者指南*。
- 打印问题：  请参考本使用者指南。



# 打印流程图

按照下列步骤准备打印机及在计算机上安装所需的软件来进行打印。



## 准备打印机。

安装纸匣及墨水匣。


👉 请参考打印机使用者指南。



## 在计算机上安装所需的软件。

在计算机上，从直接照片打印机解决方案光盘安装所需的软件。

👉 请参考打印机使用者指南。

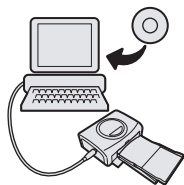

## 安装打印机驱动程序。

开启打印机电源并将打印机连接到计算机时，安装自动开始。

👉 请参考

[安装打印机驱动程序](#) ( ➡ 第 7 页 )，

[开启打印机](#) ( ➡ 第 28 页 )，

[连接打印机与计算机](#) ( ➡ 第 29 页 )



要卸载打印机驱动程序：

👉 请参考本指南内的 [卸载](#) ( ➡ 第 26 页 )。

下页续





**打印。**

**按各种版面打印。**



 请参考本指南内的

*使用标准纸张或原尺寸标签进行打印* (→ 第 32 页),

*使用每页有 8 张标签的纸张进行打印* (→ 第 39 页)。

---

## 有关连接线

您可以使用标准 USB 连接线把打印机连接到计算机。  
详细说明,请参考*打印机使用者指南*中的规格(接口)。



# 安装打印机驱动程序



如果打印机驱动程序安装不正确，则不能打印。**务必按下列步骤安装打印机驱动程序。** 使用其他步骤安装打印机驱动程序可能会导致打印问题。

## 安装

本部分说明在计算机上安装打印机驱动程序的方法。首次把打印机连接至计算机的 USB 端口时会自动开始安装。



- 有关卸载打印机驱动程序的详细说明，请参考 [卸载](#) (➔ 第 26 页)。
- 如果在 Windows 98 或 Windows Me 下遇到打印机驱动程序安装问题，请参考 [安装打印机驱动程序的故障排除 \(Windows 98/Me\)](#) (➔ 第 23 页)。

本部分的屏幕示范和说明适用于连接至计算机的 CP-330。请使用相同的方法安装适用于 CP-220 的打印机驱动程序。




## Windows 98

- 1 关闭所有正在运行的程序。
- 2 把佳能直接照片打印机解决方案光盘放入光盘驱动器。  
当安装程序画面显示时，单击 [ 退出 ] 将它关闭。
- 3 开启打印机的电源。（➡ 第 28 页）
- 4 使用 USB 连接线把打印机连接至计算机。（➡ 第 29 页）  
稍后“添加新硬件向导”对话框会出现。
- 5 单击 [ 下一步 ] 键。




- 6 选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，然后单击 [ 下一步 ] 键。

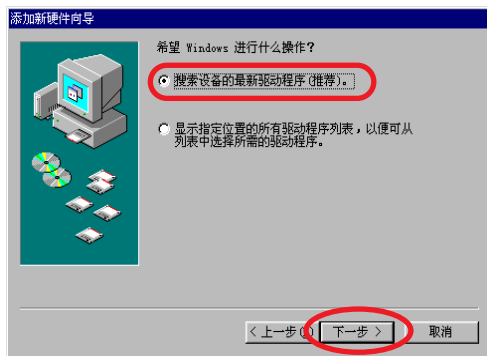




- 7 选择“指定位置”。单击 [浏览] 键来选择光盘上的 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP330] 文件夹,然后单击 [确定] 键。然后单击 [下一步] 键。  
CP-220 的使用者,选择 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP220] 文件夹。请勿选择“搜索 CD-ROM 驱动器”。

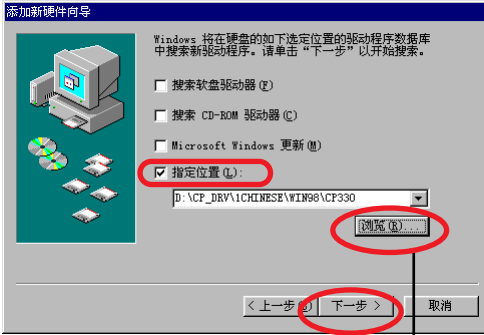

“浏览文件夹”对话框会显示。

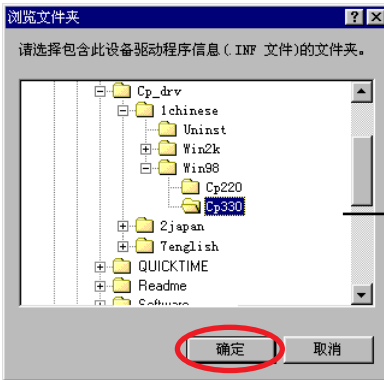

指定 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP330] 文件夹或 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP220] 文件夹,然后单击 [确定] 键,在 [指定位置] 处输入文件夹路径。

## 8 单击 [ 下一步 ] 键。



打印机的 USB 驱动程序已完成安装。

## 9 当下列的提示出现时,单击 [ 完成 ] 键。




您现在可以继续及安装打印机驱动程序。

## 10 下列的提示出现时,单击 [ 下一步 ] 键。




11 选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)。”，然后单击[下一步]键。

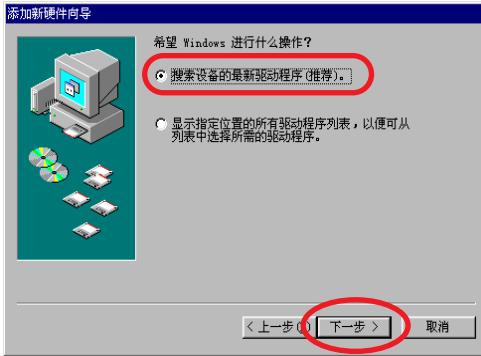


12 由于在第 7 步指定的文件夹已在此处出现,因此只需单击[下一步]键。请勿选择“搜索 CD-ROM 驱动器”。



13 单击[下一步]键。

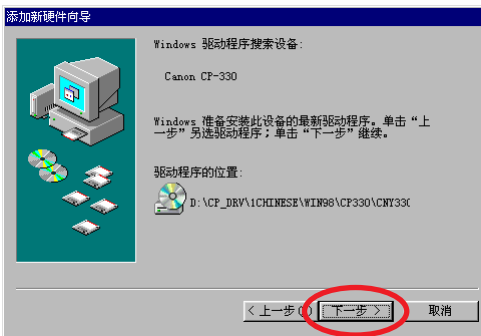

## 14 调整所需的设置 ,然后单击 [ 完成 ] 键。

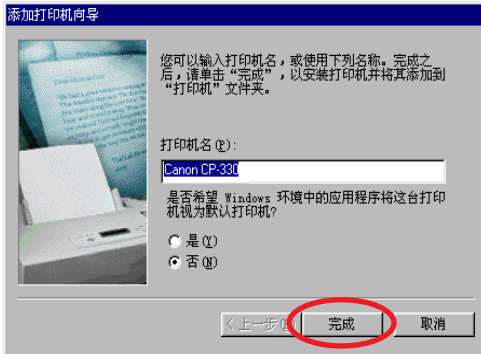


打印机驱动程序已完成安装。

## 15 当下列的提示出现时 ,单击 [ 完成 ] 键。




## Windows Me

- 1 关闭所有正在运行的程序。
- 2 把佳能直接照片打印机解决方案光盘放入光盘驱动器。  
当安装程序画面显示时，单击 [ 退出 ] 将它关闭。
- 3 开启打印机的电源。（➡ 第 28 页）
- 4 使用 USB 连接线把打印机连接至计算机。  
（➡ 第 29 页）  
稍后“添加新硬件向导”对话框会出现。
- 5 选择“自动搜索更好的驱动程序（推荐）”，然后单击 [ 下一步 ] 键。

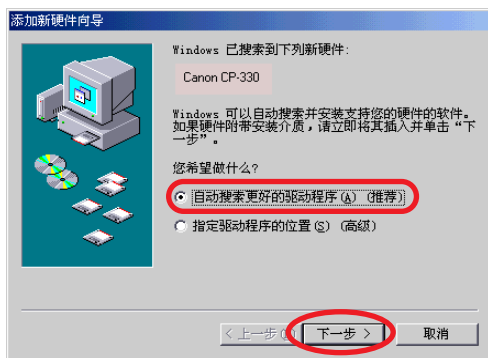

- 6 在打印机驱动程序列表中,选择 [Canon CP-330], [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP330\CNY330U.INF] 便会在 [位置] 中出现,然后单击 [确定] 键。  
CP-220 的使用者,请选择 [Canon CP-220], [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP220\CNY220U.INF] 会显示。

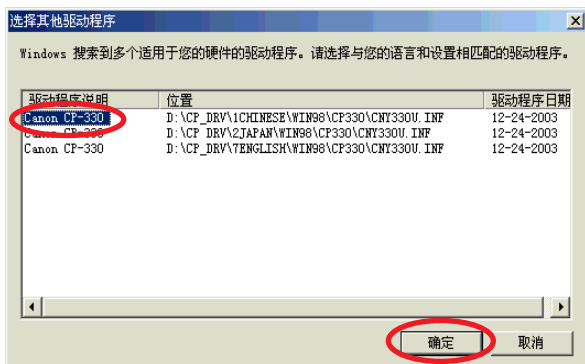


打印机的 USB 驱动程序已完成安装。

- 7 当下列的提示出现时,单击 [完成] 键。




您现在可以继续及安装打印机驱动程序。


8 选择“自动搜索更好的驱动程序(推荐)”，然后单击[下一步]键。

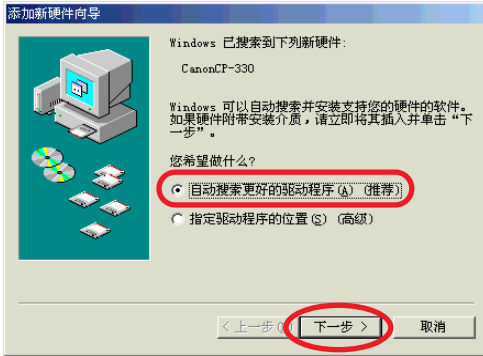

9 在打印机驱动程序列表中,选择 [Canon CP-330] , [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP330\CNY3309X.INF] 便会在 [位置] 中出现,然后单击[确定]键。  
CP-220 的使用者,请选择 [Canon CP-220] , [CP\_DRV\1CHINESE\WIN98\CP220\CNY2209X.INF] 便会出现。

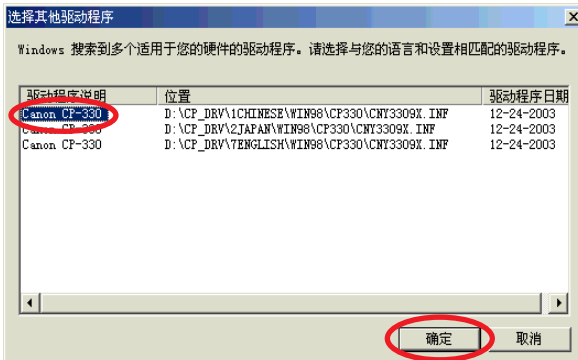

## 10 调整所需的设置 ,然后单击 [ 完成 ] 键。

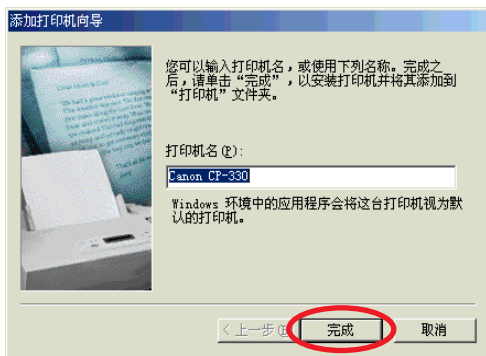

打印机驱动程序已完成安装。

## 11 当下列的提示出现时 ,单击 [ 完成 ] 键。









Windows 2000 的使用者务必在安装软件之前登录成管理员。


- 1 关闭所有正在运行的程序。
- 2 把佳能直接照片打印机解决方案光盘放入光盘驱动器。  
当安装程序画面显示时，单击 [ 退出 ] 将它关闭。
- 3 开启打印机的电源。（⇒ 第 28 页）
- 4 使用 USB 连接线把打印机连接至计算机。  
（⇒ 第 29 页）  
稍后“找到新的硬件向导”对话框会出现。
- 5 单击 [ 下一步 ] 键。

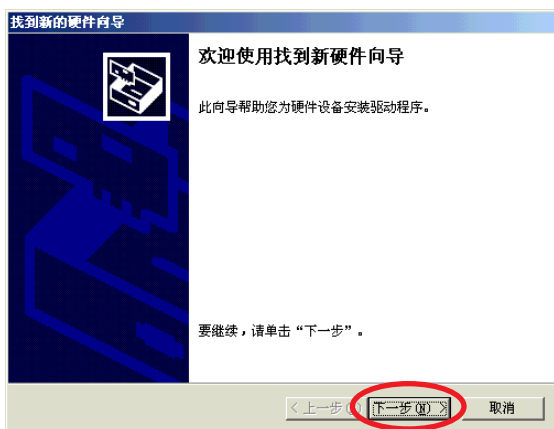


6 选择“搜索适于我的设备的驱动程序(推荐)”,然后单击[下一步]键。

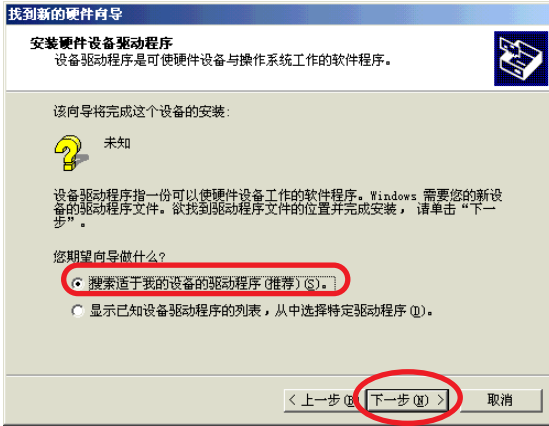


7 选择“指定一个位置”,然后单击[下一步]键。请勿选择“CD-ROM 驱动器”。

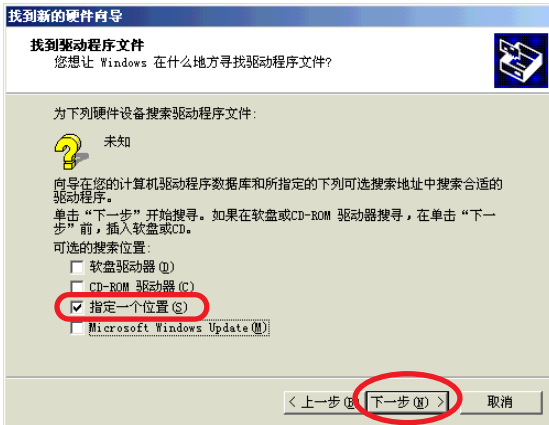

- 8 单击[浏览]键,在光盘的[CP\_DRV\1CHINESE\WIN2K\CP330]文件夹中选择 [CNY3302k.inf] 文件,单击[打开]键,然后单击[确定]键。  
CP-220 的使用者,请选择 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN2K\CP220] 文件夹中的 [CNY2202k.inf]。

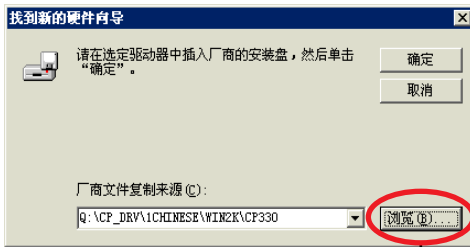


“查找文件”对话框会显示。

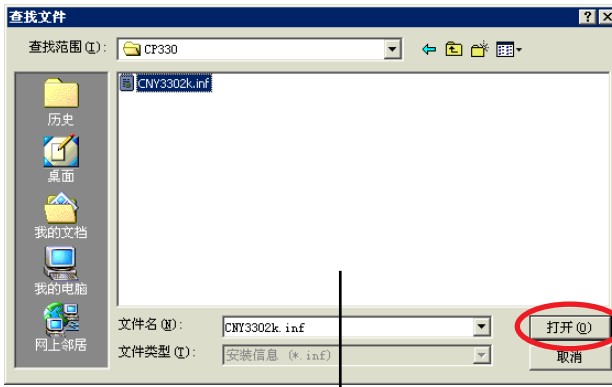


指定 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN2K\CP330] 文件夹中的 [CNY3302k.inf] 文件,或 [CP\_DRV\1CHINESE\WIN2K\CP220] 文件夹中的 [CNY2202k.inf] 文件,然后单击[打开]键,在[厂商文件复制来源:]处输入文件夹路径。

## 9 单击 [ 下一步 ] 键。

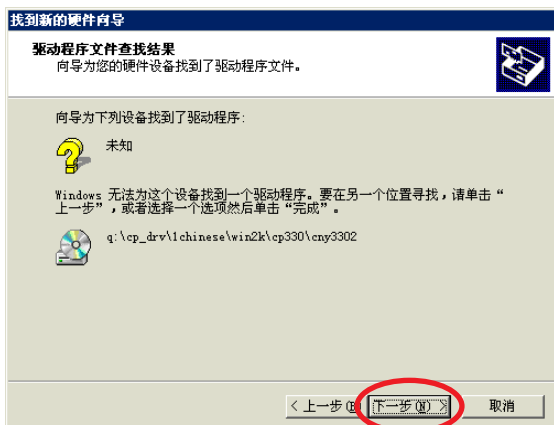

打印机驱动程序已完成安装。


## 10 当下列的提示出现时, 单击 [ 完成 ] 键。

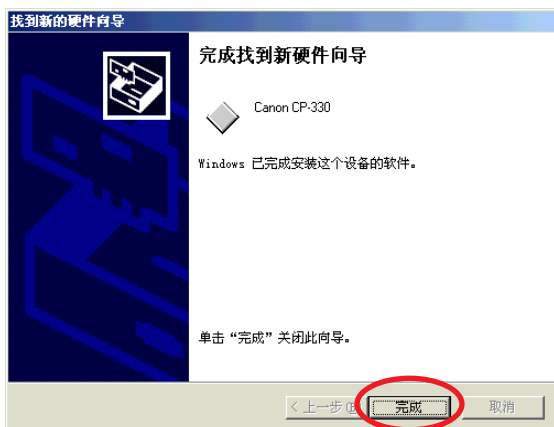




Windows XP 的使用者务必在安装软件之前登录成管理员。

- 1 关闭所有正在运行的程序。
- 2 把佳能直接照片打印机解决方案光盘放入光盘驱动器。  
当安装程序画面显示时，单击 [ 退出 ] 将它关闭。
- 3 开启打印机的电源。（➡ 第 28 页）
- 4 使用 USB 连接线把打印机连接至计算机。  
（➡ 第 29 页）  
稍后“找到新的硬件向导”对话框会出现。
- 5 选择“自动安装软件（推荐）”，然后单击 [ 下一步 ] 键。

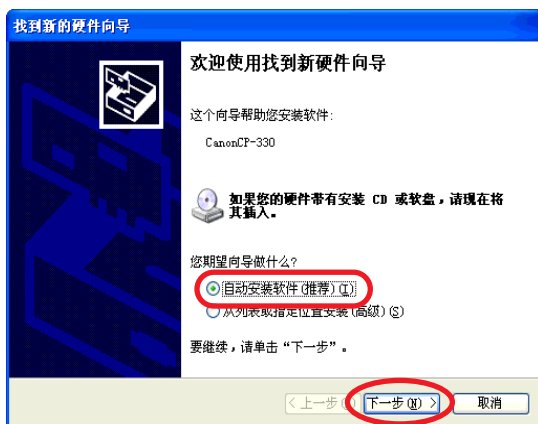


- 6 在打印机驱动程序列表中,选择 [Canon CP-330] ,  
[CP\_DRV\1CHINESE\WIN2K\CP330\CNY3302k.INF] 便会在 [ 位置 ]  
中出现,然后单击 [ 下一步 ] 键。  
CP-220 的使用者,请选择 [Canon CP-220] ,  
[CP\_DRV\1CHINESE\WIN2K\CP220\CNY2202k.INF] 便会出现。

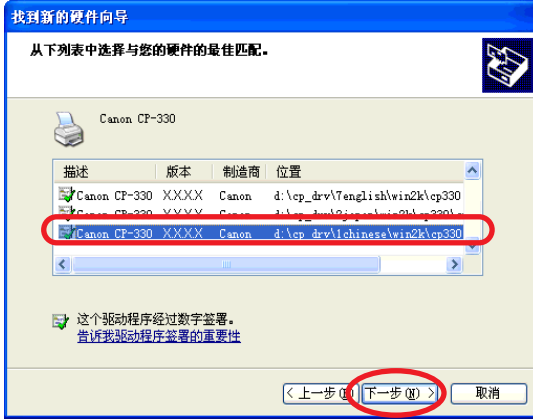

打印机驱动程序已完成安装。

- 7 当下列的提示出现时,单击 [ 完成 ] 键。

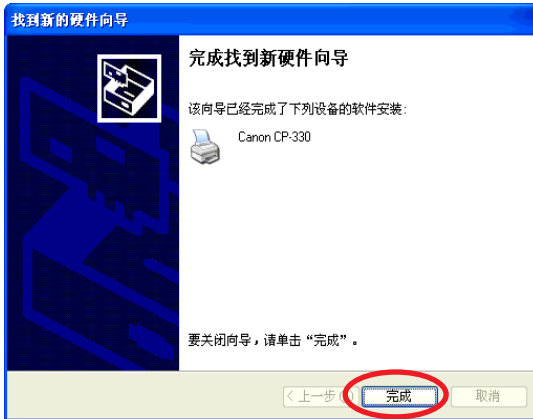


## 安装打印机驱动程序故障排除 (Windows 98/Me)

如果在安装打印机驱动程序时出现问题(例如安装打印机驱动程序时安装程序停止),USB 驱动程序可能没有正确安装。

请按照下列步骤检查 USB 驱动程序的安装状态,并删除不必要的 USB 驱动程序,然后重新安装打印机驱动程序。同样地,如果您中途取消安装,请按照此步骤删除不必要的 USB 驱动程序,然后重新安装打印机驱动程序。

- 1 当“添加新硬件向导”对话框出现时,单击[取消]键来取消安装。
- 2 确定打印机已接通电源(其指示灯亮起绿光),然后使用USB连接线把打印机连接至计算机。
- 3 单击[开始]键,并选择[设置]及[控制面板]。
- 4 双击[系统]图标。

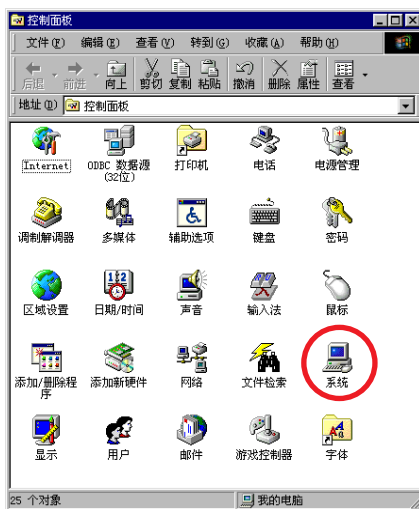

## 5 单击 [ 设备管理器 ] 标识。




## 6 依照下列的示范, 在 [ 通用串行总线控制器 ] 或 [ 其他设备 ] 下选择 [ Canon CP-330 ] 或 [ Canon CP-220 ], 然后单击 [ 删除 ] 键。




请参照下列的屏幕示范, 确定正确选择所需删除的设备。如果删除其他设备, Windows 可能会无法操作。

### 示范 1:

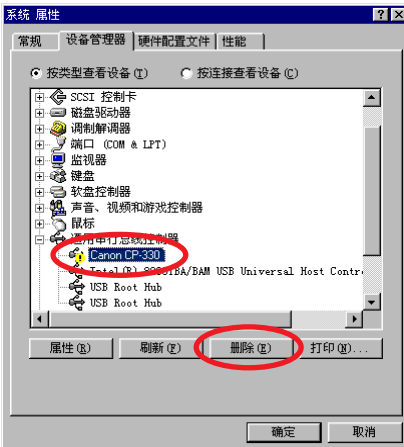




示范 2:

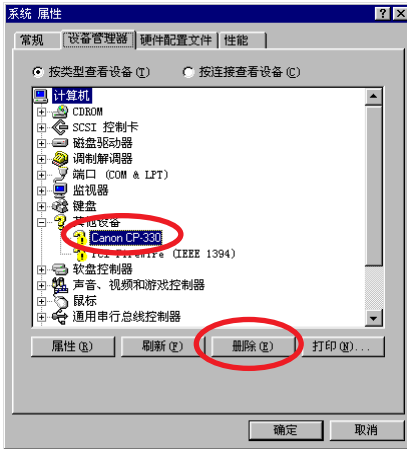

7 当确认提示出现时,单击 [ 确定 ] 键。

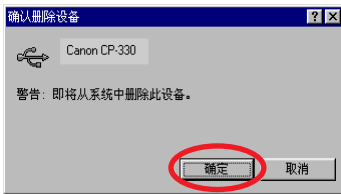

8 单击 [ 确定 ] 键来关闭“系统属性”对话框。

9 关闭“控制面板”视窗。

10 拔除计算机上的 USB 连接线。

11 重新启动计算机。

12 重新安装打印机驱动程序。



本部分说明卸载软件的步骤。

**务必按下列步骤卸载软件。**

使用其他步骤卸载软件可能会导致试图重新安装时发生问题。



- 当软件不需要继续使用、发生问题或情况需要时，请卸载软件。请注意，卸载软件后将无法使用打印机进行打印。
- Windows 2000 或 Windows XP 的使用者务必在卸载驱动程序时登录成管理员。如果不登录成管理员来卸载程序，安装程序的使用者其注册的项目会被保留，并导致删除错误。
- 卸载后，请重新启动 Windows。
- Windows 98或 Windows Me的使用者:如果无法使用下列步骤卸载驱动程序，请参考 [安装打印机驱动程序的故障排除 \(Windows 98/Me\)](#) ( ➡ 第 23 页 )。

**1 关闭计算机。**

**2 拔除计算机上的 USB 连接线，并确定已中断打印机及计算机的连接。**

**3 启动计算机。**

Windows 2000 或 Windows XP 的使用者务必登录成管理员。  
关闭所有正在运行的程序。

**4 把佳能直接照片打印机解决方案光盘放入光盘驱动器。**


**5 当安装程序画面显示时，单击 [退出]。**

**6 启动 Windows 资源管理器，然后双击光盘驱动器上的 [CP\_DRV\1CHINESE\UNINST] 文件夹来打开文件夹。**

**7 双击 [CNYCPUN.EXE] 图标来启动卸载程序。  
卸载程序开始。**




- 8 在可删除的打印机列表中,选择 [Canon CP-330], 然后单击 [删除] 键。  
CP-220 的使用者, 请选择 [Canon CP-220]。

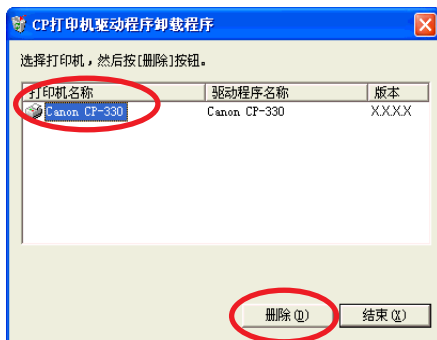

#### Windows 98 或 Windows Me 的使用者

如果列表内没有出现 [Canon CP-330] 或 [Canon CP-220], 则表示程序可能没有正确安装。在这种情况下, 请参考 [安装打印机驱动程序故障排除 \(Windows 98/Me\)](#) (→ 第 23 页) 所说明的步骤。


- 9 确认提示出现时, 请检查打印机名称, 然后单击 [是] 键。

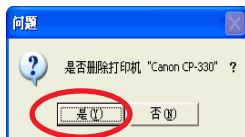

删除打印机驱动程序后, “卸载直接照片打印机驱动程序”对话框会再次出现。

- 10 单击 [退出] 键。  
11 重新启动计算机。

# 开启打印机

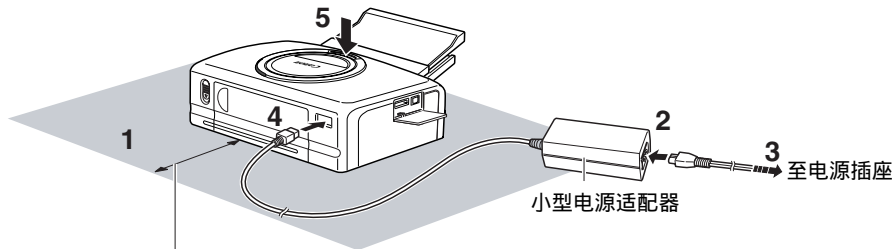

在前方和后方预留最少 15 厘米 (6 英寸) 的空间, 左侧和右侧预留最少 10 厘米 (4 英寸) 的空间。

执行下列操作程序时请参考上图 (图中编号对应操作程序中的步骤)。

- 1 将打印机放在平坦的表面上。**  
打印时, 纸张会暂时从后方伸出, 因此请在背部最少保留 15 厘米 (6 英寸) 的空间。
- 2 把附送的电源线接到 CA-CP100 小型电源适配器 (附件)。**
- 3 把电源线插入电源插座。**
- 4 把小型电源适配器的连接线接到打印机。**  
CP-220 的电源接通, 打印机的指示灯会亮起绿光。
- 5 按下 ON/OFF 钮 (仅适用 CP-330)。**  
当打印机的指示灯亮起绿光, 即表示打印机已接通电源。



## 要关闭打印机

- CP-330 的使用者: 按下 ON/OFF 钮直至指示灯熄灭。
- CP-220 的使用者: 拔出打印机上的小型电源适配器 (指示灯熄灭)。



- 进行连接时, 确认插头形状与被接设备上插座的形状吻合。
- 打印机电源插头所连接的电源插座应放在易于触及的位置, 以便问题发生时可快速拔除插头。

# 连接打印机与计算机

## ■ 连接时的注意事项

- 使用 USB 连接线时,请确定直接把打印机连接至计算机。如果通过 USB 集线器连接,打印机可能无法正常工作。
- 请勿同时使用打印机与其他 USB 设备(除 USB 鼠标和键盘外);否则打印机可能无法正常工作。如果发生这种情况,请拔除计算机上的其他 USB 设备,然后重新连接打印机。
- 请勿在一台计算机上连接两台或两台以上的兼容直接打印的打印机(所有直接照片系列打印机);否则打印机可能无法正常工作。
- 把打印机连接至计算机时,推荐在安装打印机驱动程序时把打印机连接至相同的 USB 端口。如果把打印机连接至不同的 USB 端口,Windows 可能会复制打印机驱动程序。这将视其 Windows 版本及打印机驱动程序而定,但并不会影响打印机的操作。

要删除打印机驱动程序的副本,请按照下列步骤进行:

1. 拔除计算机上的 USB 连接线。
2. 如下所示删除打印机驱动程序的副本。(请勿使用卸载程序)。
  - (1) Windows 98/Me/2000 的使用者:单击 [开始] 键,然后选择 [设置] 及 [打印机]。  
Windows XP 的使用者:单击 [开始] 键,然后选择 [控制面板]、[打印机及其他硬件] 及 [打印机及传真]。
  - (2) 在打印机驱动程序的副本上单击右键,然后在快捷菜单中选择 [删除]。
3. 重新启动计算机。在安装打印机驱动程序时,把打印机连接至 USB 端口。




把打印机连接至 USB 端口时,请勿把计算机置于待机模式。

如果计算机意外进入待机模式,请勿拔除计算机上的 USB 连接线,并让计算机在保持连接的状态下返回标准模式。如果在待机模式下拔除 USB 连接线,计算机可能无法返回标准模式。有关计算机待机模式的详细说明,请参考随计算机附送的手册。

**1** 把USB 连接线的一端连接至打印机的USB 端口，然后把另一端连接至计算机的USB 端口。

- 毋需关闭打印机或计算机。
- 把打印机连接至计算机时，请确定 USB 连接线的接头符合打印机及计算机的端口。
- 有关计算机 USB 端口的位置及方向，请参考随计算机附送的手册。

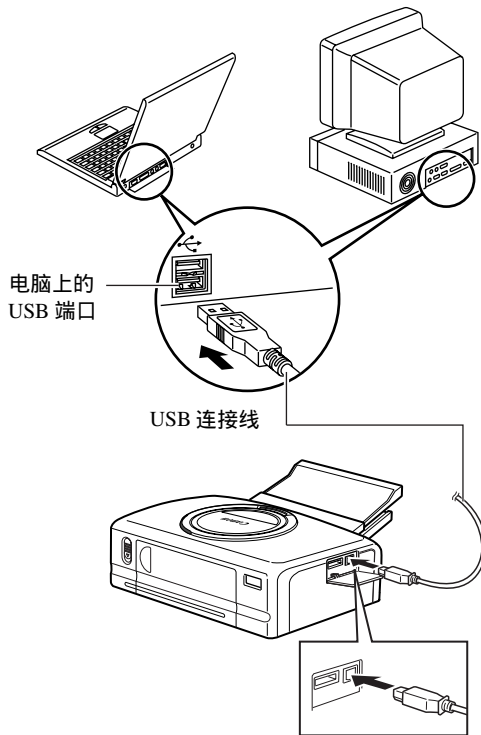

**2** 首次把打印机连接至计算机时，屏幕会出现“添加新硬件向导”对话框（Windows 98（第 8 页）/ Me（第 13 页））或“找到新的硬件向导”对话框（Windows 2000（第 17 页）/ XP（第 21 页）），然后开始安装。



拔除 USB 连接线时，毋须关闭打印机或计算机的电源。

# 打印

本部分说明如何使用 PhotoRecord 打印 ZoomBrowser EX 中显示的图像。ZoomBrowser EX 和 PhotoRecord 是随佳能直接照片打印机解决方案光盘中附送的应用程序。这些应用程序可让您轻松打印图像。

- 本部分使用 Windows XP 的屏幕作图示说明，但步骤与 Windows 98/Me/2000 相同。
- 连接 CP-330 时会出现本例中的屏幕，但相同的操作也适用于 CP-220。

进行打印之前，请确定已开启打印机的电源（打印机的指示灯亮起绿光），并使用 USB 连接线正确连接打印机及计算机。



- 打印机所使用的色彩还原方法与计算机显示器的不同，而光线条件及显示器设定会影响计算机显示器上所检视的色彩。因此打印件的色彩可能会和屏幕上看到的有些不同。这不是打印机的问题。
- 请勿更改后台打印设置。否则状态监视器可能无法正常工作。



- 有关安装 ZoomBrowser EX 和 PhotoRecord 的说明，请参考[打印机使用者指南](#)。
- PhotoRecord 可让您为图像添加各种各样的装饰性元素。这十分适用于制作贺卡等。



## 使用标准纸张或原尺寸标签进行打印

- 1 双击桌面上的[ZoomBrowser EX]图标。或单击[开始]键，选择[程序]( [所有程序]适用于 Windows XP )、[Canon Utilities]、[ZoomBrowser EX]及 [ZoomBrowser EX] 来启动程序。
- 2 单击[打印]。



浏览器区域






### 3 单击 [ 布局打印 ]。



### 4 选择所需打印的图像，然后单击视窗右下角的 [ 下一个 ] 键。



## 5 选择所需打印的数据(可选择多项),然后单击[完成]。

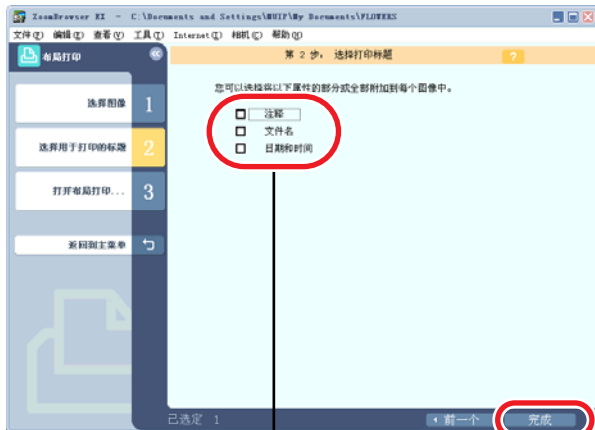

选择此复选框可让您为打印件加上注释、文件名称或日期。



要为图像加上注释,请在 ZoomBrowser EX 内选择图像,然后单击[属性]。

PhotoRecord 打印实用程序将启动,并显示所选择的图像。




按照此顺序打印。



有关 PhotoRecord 的详细说明,请参考 PhotoRecord[帮助]菜单中显示的说明。

- 6 单击[2 选择打印机和影集类型]，然后在[打印机]中选择[Canon CP-330]（或 [Canon CP-220]）。接着，选择 [影集类型] 来查看打印的图像。

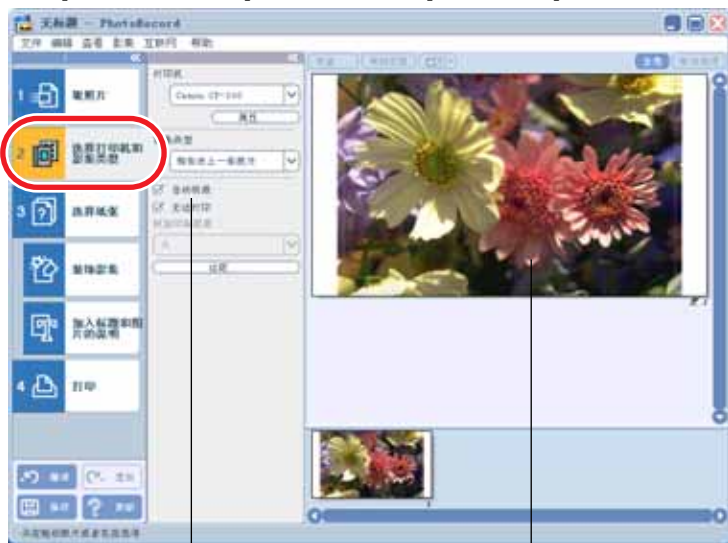

选择此复选框时，图像会根据影集类型进行自动调整大小。

打印的图像会显示。



影集有多种类型。请选择适合您需要的一个。

影集类型	说明
每张纸上一张照片	每页打印一个图像。
自由格式	可用于任意编排图像布局进行打印。
接触页面	打印小图和拍摄信息。
8 格贴纸标签	打印每页有 8 张标签的纸张。（➔ 第 39 页）
固定尺寸照片	按指定的图像比例打印图像。
拼凑图案( 马赛克 )	打印指定数量已排列的图像。




## 7 单击 [3 选择纸张] , 然后选择纸张尺寸和打印方向。



- 单击 [装饰影集] 时, 您可以更改图像设计功能, 如边框或背景。要更改设计, 请单击所需更改的边框或背景。
- 单击 [加入标题和图片的说明] 时, 您可以给图像添加一些文字, 如主题或说明。
- 要添加不同的图像, 请在步骤 (视窗左方 [1 取照片] 的) 中单击 [取照片], 然后选择图像。
- 要复制图像, 在图像上单击右键, 然后选择 [制造副本]。然后, 输入所需复制的份数, 并单击 [确定] 来创建指定数量的图像副本。

## 8 单击 [4 打印]，选择各种打印设置，如份数等，然后单击 [打印]。

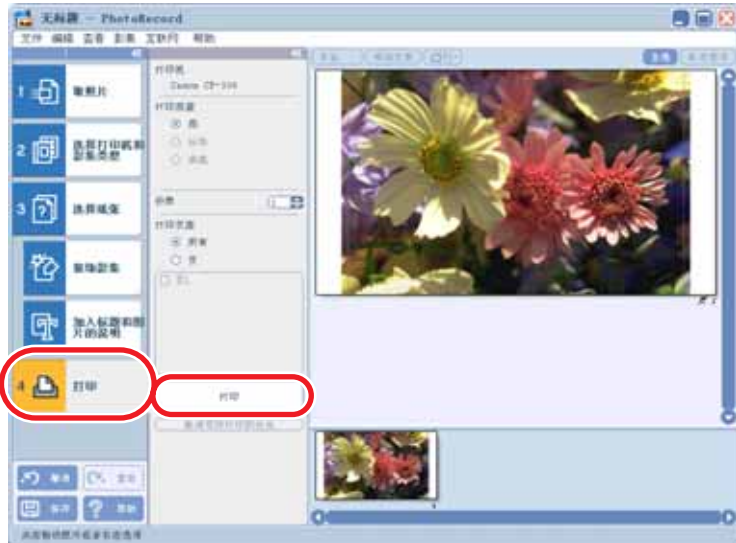

如果在打印途中停止打印，纸张会退出至纸张处理插槽，并显示错误提示。这不是故障，而是保护打印头的机制。

如果您在打印途中停止打印，务必查看打印机的状态。

- **指示灯亮起绿光时：**

您可以继续打印。

- **指示灯亮起红光时：**

暂时取出纸张处理插槽的纸张。关闭打印机电源，然后再接通。确认当前指示灯亮起绿光，然后再进行打印。

请注意：如中断打印，墨水匣会消耗相当于一张打印件的墨水纸张。



## 9 打印完成时,单击视窗右上角的 关闭 PhotoRecord。

要保存影集,请单击 [ 是 ], 如果不想保存,请单击 [ 否 ]。

保存影集后,画面会返回 ZoomBrowser EX 屏幕。



- 使用兼容 Exif 2.2(即 Exif Print)相机捕捉的图像会包含相机信息,如场景及拍摄条件。
- PhotoRecord 可自动优化以支持 Exif 2.2 的相机拍摄的图像以及其它图像的打印质量(为默认值),因此打印出的图像更清晰、色彩更艳丽。




## 使用每页有 8 张标签的纸张进行打印

1 在[2 选择打印机和影集类型]中,在[影集类型]中选择“8 格贴纸标签”。

2 选择图像。

要复制图像,请在屏幕上单击右键,然后选择[制造副本]。然后,输入所需复制的份数,并单击[确定]来创建指定数量的图像副本。

要添加不同的图像,请在[1 取照片]中单击[取照片]键,然后选择图像。

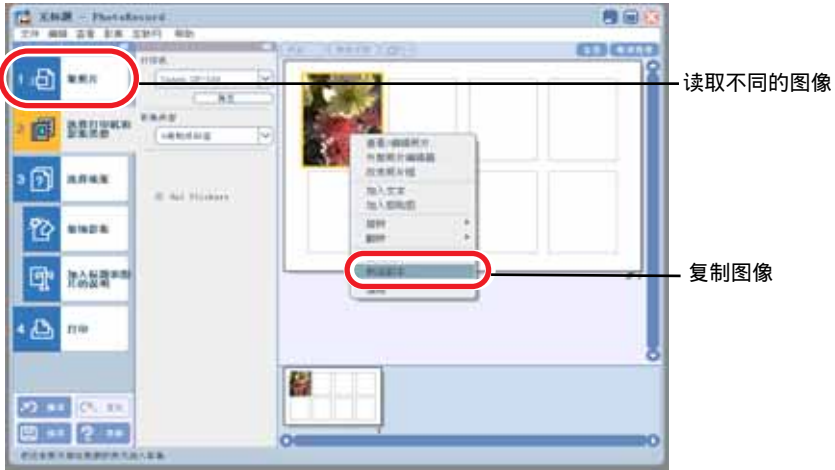

3 单击[4 打印],选择各种打印设置,如份数等,然后单击[打印]。




## 拼接图像来打印全景图

您可以通过拼接多个图像来创建全景图，然后在宽幅纸张上进行打印。此项操作是使用 PhotoStitch 软件来执行的。



使用以佳能数码相机在“辅助拼接”模式下拍摄的图像时，PhotoStitch 会自动确定缝合的次序和方向来进行处理。

- 1 在 ZoomBrowser EX 主视窗中单击 [ 查看并修改 ]。

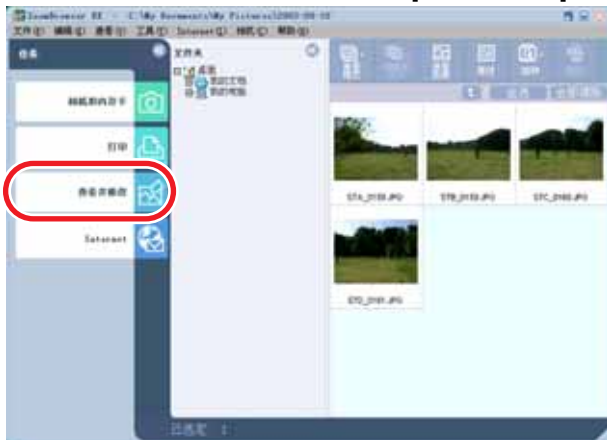


- 2 在出现的菜单上，单击 [ 拼接照片 ]。
- 3 在浏览器区域中选择多个图像，然后单击视窗右下角的 [ 完成 ] 键。  
PhotoStitch 会启动。





4 依照 PhotoStitch 视窗上方的指示画面说明拼接图像。



5 保存全景图像, 然后单击  关闭 PhotoStitch。

6 打印全景图像。



要打印拼接的图像, 请参考 [使用标准纸张或原尺寸标签进行打印](#) (→ 第 32 页)。


## 打印图像的一部分(剪裁)

您可以选择并打印图像的一部分。如果您只需要打印图像的一部分,或该部分不在图像的中央位置,使用本功能打印将十分方便。



由于在打印时图像的边框会被剪裁约 1 至 3 毫米,因此推荐选择比所需打印图像较大的区域进行打印。

### 1 双击“影集”视窗中所显示的图像。

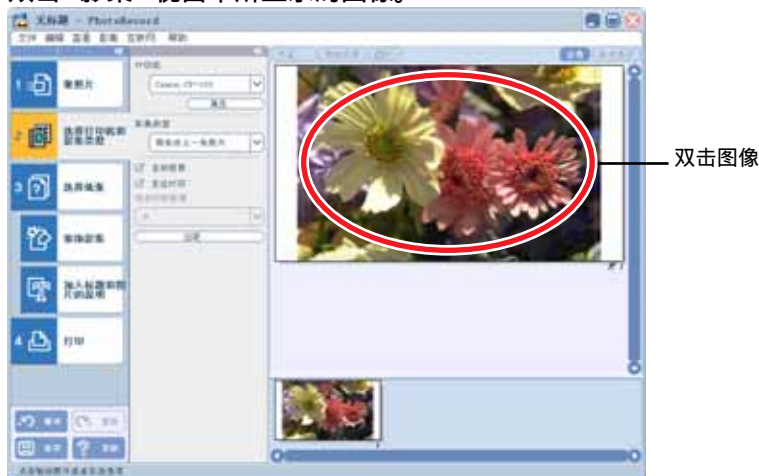

“照片查看器控制面板”会出现。



## 2 选择所需要打印的区域。



- 在[2 选择打印机和影集类型]中,如果在[影集类型]中选择[8格贴纸标签],或已选择[自动剪裁]时  
打印机会自动设置剪裁区域,该区域的长宽比无法修改,否则剪裁框会被删除。  
您可以拖动剪裁框的边缘来更改其尺寸,也可以在框内拖动来移动它。
- 其他情况  
单击[剪裁]键,然后按下并拖动鼠标左键,即可选择剪裁区域。  
您可以拖动剪裁框的边缘来更改其尺寸,也可以在框内拖动来移动它。


## 3 在进行设置之后,单击[关闭]键来关闭“照片查看器控制面板”。

## 调整色彩及亮度 (画质调整)

- 1 在[2 选择打印机和影集类型]中选择打印机后,单击[属性]。



- 2 单击[图像调节]标识,并调整用于打印的色彩及亮度。  
详细说明,请单击[?]或[帮助]来显示[帮助]。

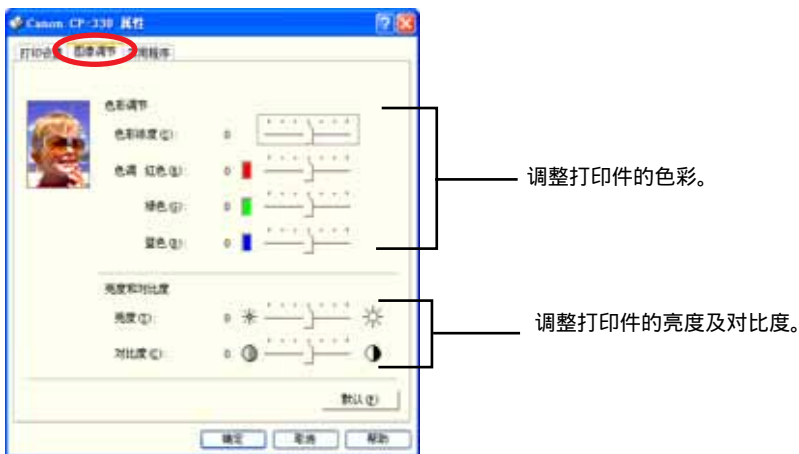

- 3 设置完毕后,单击[确定]来关闭[属性]对话框。



## 有关打印区域及像素


### 打印区域

下列图表的深色部分(  )表示最大的打印区域。


请注意：由于打印区域比实际的纸张略大，所以打印时图像的边框会被剪裁。

(单位 = 毫米)


### 明信片尺寸纸张

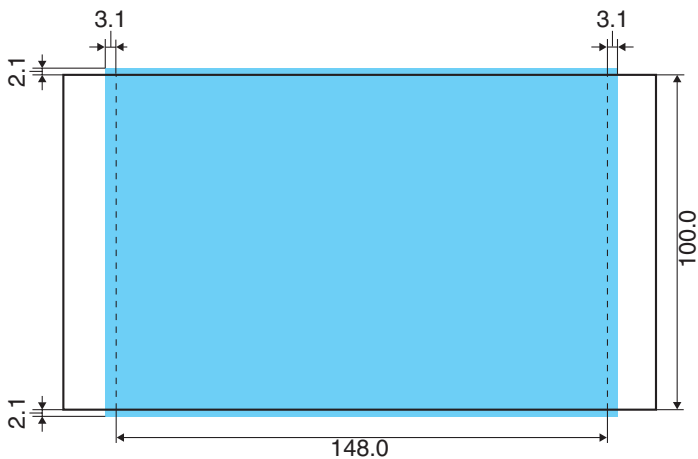


### L 尺寸纸张

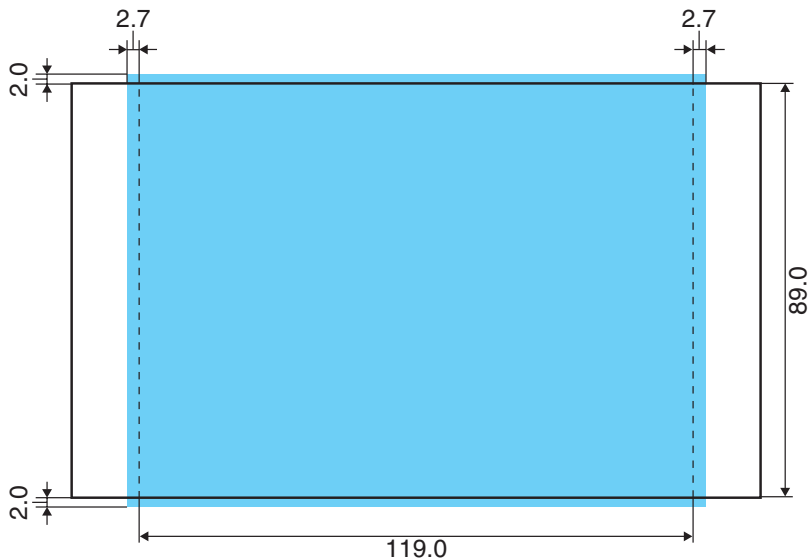

### 信用卡尺寸纸张 / 原尺寸标签纸张

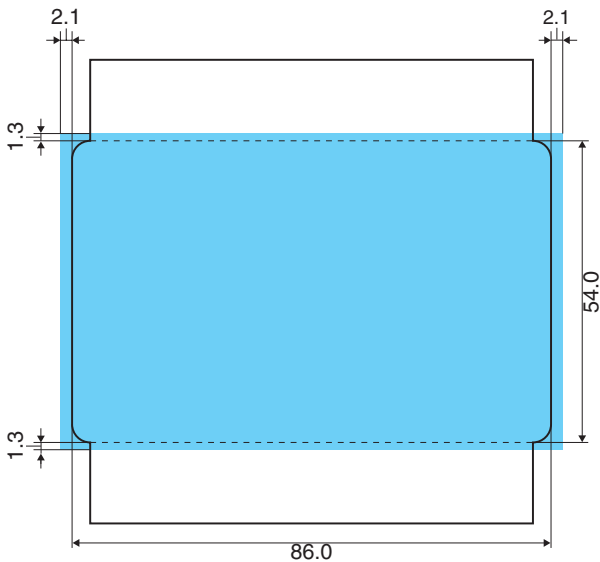

## 宽幅纸张

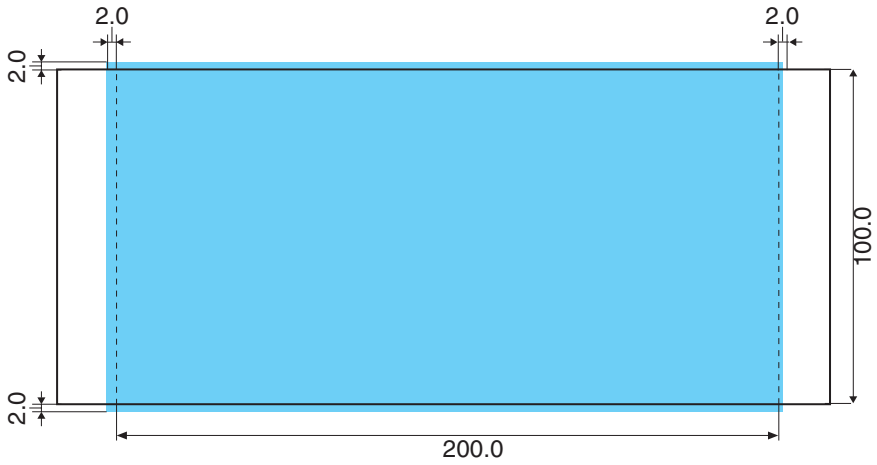

## 像素数目

纸张类型	像素总数(点)*	有效像素数目(点)
明信片尺寸纸张	1232 × 1823	约 1180 × 1748
L 尺寸纸张	1100 × 1471	约 1050 × 1406
信用卡尺寸纸张 / 原尺寸标签纸张	669 × 1066	约 638 × 1016
宽幅纸张	1232 × 2416	约 1180 × 2362

\* 用于无边框打印的打印区域像素数目。包括在打印时图像四周被剪裁的边框。



## 故障排除

本部分说明解决故障问题的方法。



如果尝试下列解决方法后问题依然存在，请重新启动计算机。如果问题依然存在，请卸载打印机驱动程序后再重新安装。

### 无法开始打印。

**原因：** 打印机没有接通电源。

**解决方法：** 请确定打印机的指示灯亮起绿光。（➡ 第 28 页）

**原因：** 没有正确连接 USB 连接线。

**解决方法：** 请检查 USB 连接线已正确连接。（➡ 第 29 页）

**原因：** 打印机断线。

**解决方法：** 请尝试下列方法。

#### <Windows 98/Me/2000>

1. 单击 [ 开始 ] 键，然后选择 [ 设置 ] 及 [ 打印机 ]。
2. 在 [Canon CP-330] 或 [Canon CP-220] 图标上单击右键。如果选择了“脱机使用打印机”，请把它清除。

#### <Windows XP>

1. 单击 [ 开始 ] 键，然后选择 [ 控制面板 ]、[ 打印机及其他硬件 ] 及 [ 打印机及传真 ]。
2. 如果 [Canon CP-330] 或 [Canon CP-220] 已脱机，在打印机图标上单击右键，然后单击“联机使用打印机”。





## 打印机在打印中途停止打印。

**原因：** 没有正确连接 USB 连接线。

**解决方法：** 请检查 USB 连接线已正确连接。（➡ 第 29 页）

**原因：** 正在使用 USB 集线器连接。

**解决方法：** 请确定使用 USB 连接线直接把打印机连接至计算机。如果通过 USB 集线器连接，打印机可能无法正常工作。

**原因：** 打印机的后台打印设定出现问题。

<Windows 98/Me/2000>

1. 单击 [ 开始 ] 键，然后选择 [ 设置 ] 及 [ 打印机 ]。
2. 在 [Canon CP-330] 或 [Canon CP-220] 图标上单击右键，然后选择 [ 属性 ]。
3. 单击 [ 详细资料 ] 标识。单击 [ 后台打印设置 ] 键，然后单击 [ 恢复默认值 ] 键。

<Windows XP>

1. 单击 [ 开始 ] 键，然后选择 [ 控制面板 ]、[ 打印机及其他硬件 ] 及 [ 打印机及传真 ]。
2. 在 [Canon CP-330] 或 [Canon CP-220] 图标上单击右键，然后选择 [ 属性 ]。
3. 单击 [ 高级 ] 标识，然后选择 “ 立即开始打印 ”。

**原因：** 为保护打印头以免受高温影响，将会暂停打印直至打印头的温度恢复正常。

**解决方法：** 这不是故障。请等候直至打印头的温度恢复正常，打印程序将会自动继续。



一般情况下，如果打印头太热时会出现提示。但如果没有在打印机驱动程序属性的 [ 实用程序 ] 标识中选择“显示通知提示”，则此提示不会显示。

## 屏幕上所看见的图像色彩与打印件的不同。

**解决方法：** 打印机所使用的色彩还原方法与计算机显示器的不同，而光线条件及显示器设定会影响计算机显示器上所检视的色彩。但您可以使用 [ 图像调节 ] 调整色彩（➡ 第 44 页）。



---

## 错误提示

如果在打印中途出现错误，计算机屏幕上将会出现错误提示。  
本部分包含错误提示列表及解决方法。



- 如果在尝试推荐的解决方法后依然无法清除错误，请与附近的佳能客户服务中心联系。
- 使用本部分的信息时，请参考*打印机使用者指南*。

### ■ 可以继续打印的错误

如果出现下列任何的错误提示，仍然可以继续打印。使用推荐的解决方法清除错误后，单击 [ 继续 ] 键恢复打印。

#### 送纸错误。

检查纸张是否正确地放在纸匣内，是否正确装入纸匣。

如果纸张用完时，请加入纸张。

要重新开始时请按 [ 重新开始 ]，要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 没有正确插入纸匣。

解决方法： 取出纸匣，然后正确插入打印机内。

原因： 纸张没有正确插入纸匣。

解决方法： 取出纸张，然后再正确插入纸匣内。

原因： 纸匣内没有纸张。

解决方法： 在纸匣装入更多纸张。



墨水用完了,请换上新的墨水盒。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ],要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 墨水匣已空。

解决方法： 请更换新的墨水匣。

未装入墨水盒。  
请在打印前装入墨水盒。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ],要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 打印机没有安装墨水匣。

解决方法： 把墨水匣插入打印机内。

不能打印。  
请检查打印机的电源和连接。

原因： 打印机没有接通电源。

解决方法： 请确定打印机的指示灯亮起绿光。(➡ 第 28 页)

原因： 没有正确连接 USB 连接线。

解决方法： 请检查 USB 连接线已正确连接。(➡ 第 29 页)

没有纸匣。请装入纸匣。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ],要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 打印机没有安装纸匣。

解决方法： 把纸匣插入打印机内。

纸张放错了。请换上纸张。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ],要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 纸张不适用于打印设置。

解决方法： 更换正确大小的纸张。



未装上设置的纸匣。  
请换上设置的纸匣。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ], 要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 打印机内的纸匣不适用于打印设置。

解决方法： 更换正确的纸匣。

未插入设置的墨水盒。  
请换上设置的墨水盒。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ], 要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 打印机内的墨水匣不适用于打印设置。

解决方法： 更换正确的墨水匣。

找不到设置的墨水盒及纸张。  
请换上设置的墨水盒和纸张。  
要重新开始时请按 [ 重新开始 ], 要停止时请按 [ 取消 ]。

原因： 打印机内的墨水匣及纸张不适用于打印设置。

解决方法： 更换正确的墨水匣及纸张。

打印机的电池容量不足。  
请连接交流电连接器, 要重新开始打印时请按 [ 重新开始 ], 要停止时请按 [ 取消 ], 并换上电池。

原因： 打印机电池的电量不足。打印机将无法操作。

解决方法： 使用新的或完全充电的电池, 或连接交流电适配器(小型电源适配器)为打印机供电。



## ■ 需要取消打印的错误

如果出现下列任何的错误提示，则需要取消打印。使用推荐的解决方法清除错误后，您需要再次开始打印工作。

纸张卡在打印机内。

请进行下列操作，清除卡住的纸张，然后重新打印。

1. 去除引起错误的纸张。
2. 关闭打印机的电源后重新打开。

**原因：** 打印时打印机内发生卡纸的情况，或开始打印之前，纸张依然留在打印机内。

**解决方法：** 关闭对话框后，关闭打印机电源后再开启。打印接收区域或纸张处理插槽会自动退出纸张。移除纸张，然后第二次关闭打印机电源后再开启，重新开始打印工作。

墨水盒有问题。

请进行下列操作后重新打印。

1. 检查墨水盒的状态。
2. 关闭打印机的电源后重新打开。
3. 去除引起错误的纸张。

**原因：** 墨水匣发生问题。

**解决方法：** 取出打印机内的墨水匣。消除墨水纸的松弛部分，然后把墨水匣装回打印机。如果问题持续，请更换新的墨水匣。



**通讯时出错。  
请检查打印机的电源和连接。**

**原因：** 打印中途打印机的电源中断。

**解决方法：** 请确定打印机的指示灯亮起绿光。（➡ 第 28 页）

**原因：** 连接线松动或在打印中途把连接线拔出。

**解决方法：** 请检查 USB 连接线已正确连接。（➡ 第 29 页）



如果没有正确连接 USB 连接线，可能会发生通讯问题。请确定使用适合的 USB 连接线把打印机连接至计算机的集线器端口，然后再重新打印。

**打印机有问题。  
请关闭打印机的电源后重新打开。**

**原因：** 打印机无法成功初始化。

**解决方法：** 关闭打印机电源，然后再接通。重新开始打印工作。

**原因：** 纸匣内装有太多纸张。

**解决方法：** 取出纸匣内的纸张，然后确定在纸匣内放入正确数量的纸张。

有关因计算机的作业环境而出现的提示，请按照屏幕上的提示予以纠正。

