

D-Link®

劲路由


DIR-618

快速安装指南



包装内容

内容

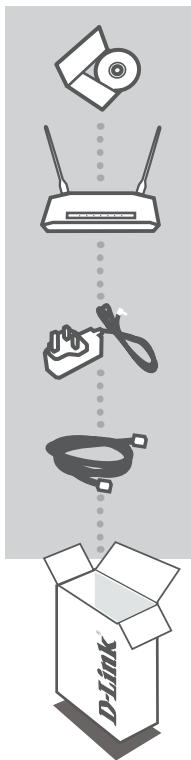

光盘
快速安装向导和用户手册

劲路由
DIR-618

电源适配器

以太网线 (CAT5 UTP)
将设备连接至您的网路

若有遗失任何配件，请与您的销售商联系

产品设定

快速安装



打开包装盒，拿出安装光碟。



- A. 确保您的Internet连接正常。请先不要接上路由器电源。
- B. 请先把快速路由器安装向导光碟插入您的电脑（作业系统要求：WINDOWS 2000/ XP/ Vista）。



- C. 点击“安装路由器”（根据屏幕上的指示进行安装，点击“查看手册”获取更多资讯）

使用”计时宽带服务”用户设置需知

在WAN配置设置，有一个参数设置:最大闲置时间。此参数控制您的网路闲置多少秒后断开网路连接，本参数的出厂设置为”0”，这表示您的网路一直为连接状态，建议将“最大闲置时间”参数改为”300秒”（5分钟），当用户访问internet的空闲时间超过了此项中的时间设置，例如5分钟，路由器会自动切断和网路之间的连接，用以节省上网费用。

使用计时的宽频用户，建议您关闭电脑的同时，关闭路由器电源，避免上网资费浪费。

使用”包月，包年上网或无限计时宽频服务”用户设置需知

您如果希望和网路之间的连接不被中断，一直线上，那么请不要修改原厂设置，将此参数设置保持为”0”。技术说明：“最大闲置时间”只适用于ISP提供的PPPoE协定应用。

网址: <http://192.168.0.1>

使用者名称: admin

密码: 预设空白不需输入

故障解决

安装与设定问题

1. 如何在没有光盘的情况下配置我的DIR-618路由器，或者检查我的无线网络名称（SSID）和无线加密密钥？
 - 使用一条以太网线连接您的PC和路由器。
 - 打开一个web浏览器，输入位址http://192.168.0.1
 - 缺省用户名为 'admin'。缺省密码为空（此栏位不输入）。
 - 如果您已经改变了密码但是又忘记了，您需要重定路由器以便恢复设置密码为空（此栏位不输入）。
2. 如何复位我的路由器到工厂缺省设置？
 - 确保路由器打开。
 - 按住设备后面版上的RESET按钮20秒。
3. 如果我忘记了我的无线网络名称（SSID）或无线加密密钥，如何加入一个新的无线用户端或PC？
 - 对于每个需要无线连接到路由器的PC，您必须确保使用正确的无线网络名称（SSID）和加密密钥。
 - 使用基于WEB的用户界面（如上面问题1所述）来检查或选择您的无线设置。
 - 确保您记下这些设置，以便您可以在每个无线连接的PC上输入它们。
4. 如果我的路由器工作不正常，我该怎么办？
 - 手册里包括了全部的故障解决部分，可以从D-LINK的网站下载（如下），您也可以先采取以下的快速步骤来尝试解决一些问题：
 - 检查路由器前面板上的LED指示灯。电源，无线和INTERNET LED指示灯应该是亮的。一个或几个局域网LED指示灯应该是闪烁的。
 - 检查所有的线缆都牢固地连接到两端。
 - 关闭路由器电源20秒，再打开路由器电源。
5. 我为什么不能连接到INTERNET？
 - 对于线缆用户，确保在向导安装中选上了克隆MAC位址选项（或输入注册了的MAC位址），确保该服务为允许/已连接并运行正常。
 - 对于ADSL用户，请联系您的ISP来确定该服务为允许/已连接和您的ISP用户名和密码是否正确。

注意：如果您不能连接，请查看D-LINK DIR-618无线11N路由器附带光碟里的产品手册里的故障解决部分。

技术支持

简

中

办公地址：北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心B座

26F 02-05室 邮编：100013

技术支援中心电话：8008296688/ (028)66052968

技术支援中心传真：(028)85176948

各地维修中心地址请登陆官方网站查询

网址：<http://www.dlink.com.cn>

办公时间：周一到周五，早09:00到晚18:00

NOTES

NOTES

无线网络提示

无线网络名称 (SSID)

无线网络密码