







11AC 750M双频无线路由器

包装内容

-  DIR-816 11AC 750M双频无线路由器
-  12V 0.5A DC, 电源适配器
-  快速安装指南
-  保修卡

指示灯说明

-  电源指示灯—持续稳定发光表示与电源连接正确
-  Internet端口指示灯—常亮表示已连接
-  WPS指示灯—有无线客户端通过WPS一键加密时闪亮。
-  无线状态指示灯—常亮；有数据传输时闪亮。

 使用不同的电压额定值的电源会损坏产品并使保修条款失效。


如果有任何物品遗漏，请与供应商联系。

DIR-816


2013版权所有。D-Link与D-Link商标为友讯科技的商标，其他注册商标分别隶属该公司所有。最新规格以原厂通告为准，恕不另行通知。

硬件连接


ADSL宽带接入

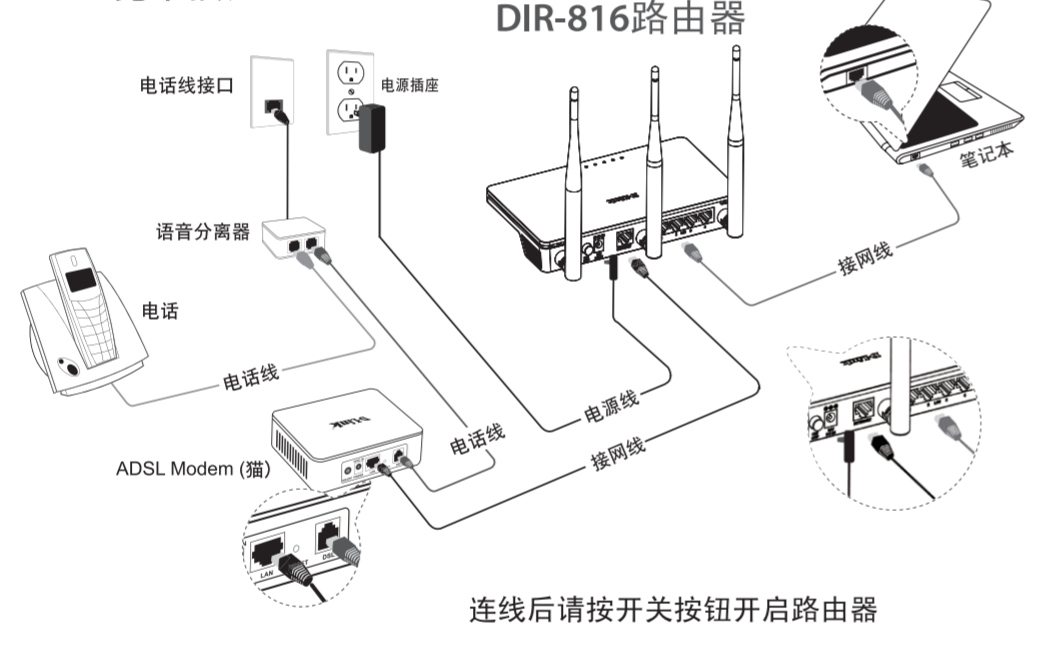

小区宽带接入

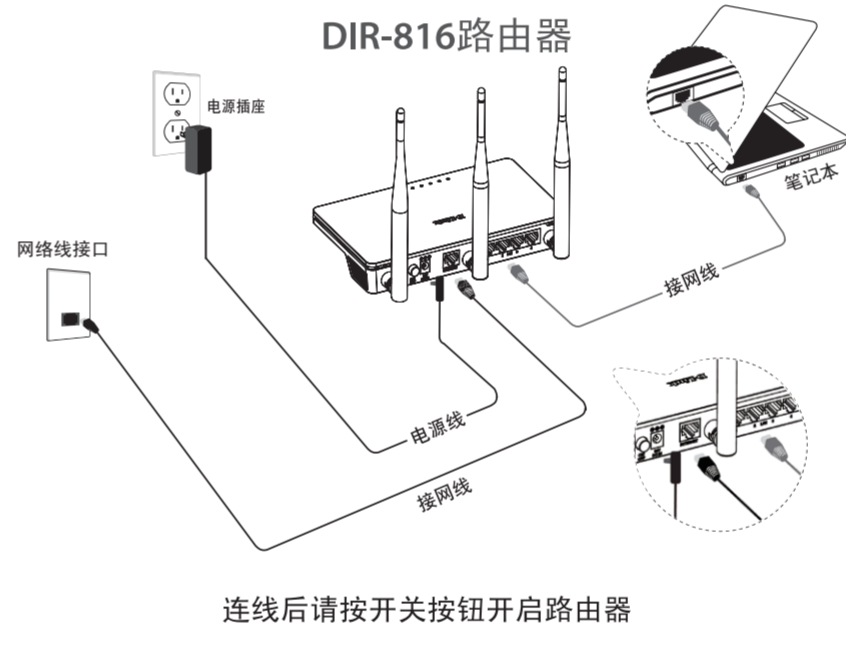


硬件接口说明：

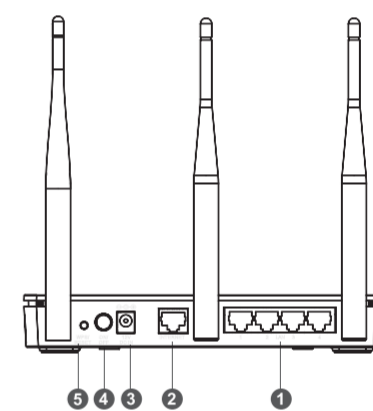


名称	说明
1 LAN端口(1-4)	通过网线与您的电脑相连。
2 INTERNET端口	连接外网，可接至DSL/Cable Modem或小区宽带。
3 电源接口	连接电源适配器
4 ON/OFF	电源开关按钮
WPS键	加密功能设定
5 Reset重置按钮	复位按钮。在通电的状态下，长按5秒松开，触发复位功能。

设置计算机


Windows 7 系统请按以下步骤进行设置

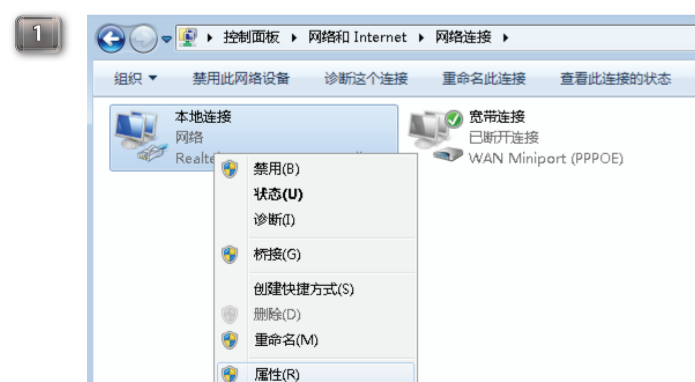

1 点击“开始”→点击“控制面板”→点击“网络与Internet”→点击“网络与共享中心”→点击“更改适配器设置”→右键单击“本地连接”，选择“属性”。

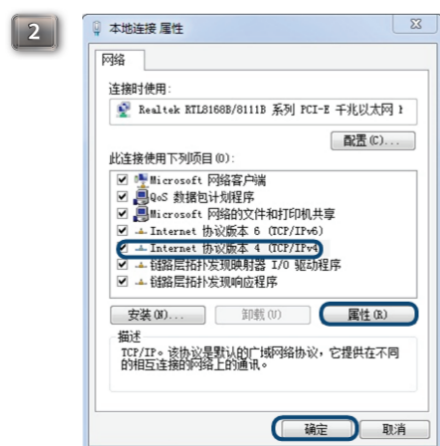

2 在网络视窗里选择“Internet协定版本4(TCP/IPV4)”点击“属性”。

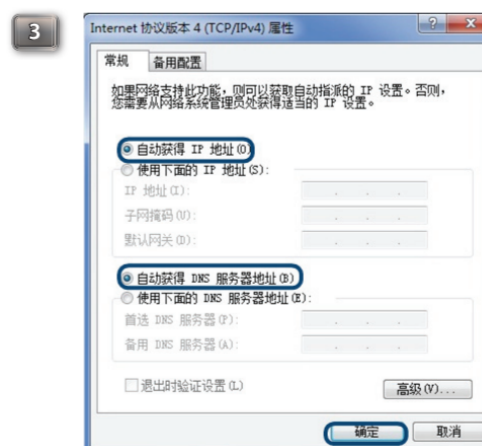

3 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。

设置路由器

路由器管理页面



打开 Web 浏览器，在URL 地址栏中键入 http://192.168.0.1 然后按 Enter 或 Return 键

http://192.168.0.1 是路由器内置的管理界面的连接地址。（若不能出现登录画面，请参看附录：FAQ2）

设置路由器

设置Internet连接



登录

登录到路由器

用户名: Admin

密码:

登录

WIRELESS

首次进行路由设置后，如需要再次进行配置页面对路由器进行其它设置，请打开IE浏览器输入路由器的IP地址（默认为192.168.0.1），弹出登录窗口，如图所示。输入配置好的用户名和密码，默认用户名为Admin，密码为空（留空），然后单击登录。

设置PPPoE (适用于ADSL或社区宽带)



此次为初步安装，请根据宽带网络运营商提供的PPPoE拨号帐户与密码输入栏位。

请设置无线安全密钥，在网络密钥处输入一个8-63位字符密码(数字0-9，字母a-z，A-Z)。

按连接。

提示：您申请的是ADSL宽带，网络服务提供商(如：电信或联通等网络运营商)将会给您提供上网帐号及密码，若您不慎遗忘请向您的网络服务提供商咨询。

若您为计时宽带用户，建议您在没有上网需求时，关闭路由器电源，避免产生多余上网费用(详细信息请参看附录)。



登录

用户名: Admin

密码:

登录 重设

WIRELESS

设置完成后，路由器会自动跳转至登录页面

设置路由器

设置静态IP (适用于运营商提供了一组IP地址的网络)



请填写宽带网络运营商提供的一组固定IP设置。

请设置无线安全密钥，安全模式选择“AUTO-WPA/WPA2”，然后在网络密钥处输入一个8-63位字符密码(数字0-9，字母a-z，A-Z)。

按连接。

若您不记得相关信息，请与您的ISP(如：电信或联通等网络运营商)联系。

设置动态IP



设置完成后，路由器会自动跳转至登录页面

请设置无线安全密钥，在网络密钥处输入一个8-63位字符密码(数字0-9，字母a-z，A-Z)。按下连接。

FAQ常见问题解答

- FAQ1：路由器复位**
路由器带电的情况下，用一尖状物按住reset键5秒，然后松开即可。
- FAQ2：在IE浏览器地址栏输入192.168.0.1，无法弹出用户名和密码对话框。**
1. 检查电脑是否和LAN口(1、2、3、4口)连好，对应的指示灯是否正常闪烁。
2. 如果是拨号上网的用户，请先删除宽带的拨号连线。
3. 打开浏览器，点击“工具”→“Internet选项”，点击“连接”→“点击”局域网设置”，确保代理伺服器不要勾选。
4. 点击“开始”→“设置”→“控制”→“按两下”网络连接”→“右击”本地连接”→“点击”属性”，在常规视图中选择“Internet协定(TCP/IP)”点击“属性”，勾选“自动获得IP地址”，“自动获得DNS服务器地址”，点击“确定”。如右图：
5. 关闭电脑的防火墙与杀毒软件。
6. 点击“开始”→“设置”→“控制”→“按两下”网络连接”→“右击”本地连接”→“点击”属性”，在常规视图中点击“配置”→“点击”高级”，强制网卡速率为10M全双工，点击“确认”。
7. 重启路由器，断开路由器电源，稍后再插上电源。
8. 如果完成以上操作后仍然不能登录路由器管理页面，建议您将路由器复位，复位方法参见FAQ1。



- FAQ3：ADSL用户设置好后不能上网**
1. 进入路由器管理页面(http://192.168.0.1)，点击“手动设置”
2. 请确认PPPOE使用用户名和密码是否正确(注意：如有字母要区分大小写)，点击“保存设置”。
3. 在路由器页面中点击“状态”，查看WAN端是否获得IP地址，若获得IP地址，表明已和INTERNET网络连接成功。

- FAQ4：找不到无线信号**
进入控制台→网络连接→无线网络连接→右击选择“查看可用的无线连接”，若提示区域中找不到可用的无线网络，请按如下步骤检查。
1. 如果是笔记本内置无线网卡，先确定是否有无线开关，并确定此开关已打开。(可以与笔记本厂商确认或者查看笔记本说明书)
2. 排除干扰，把无线网卡和路由器放在同一个房间测试。
3. 在地址栏输入192.168.0.1登录路由器配置页面，在“设置”左侧功能表栏中选择“无线设置”→启用自动信道选择，修改“无线通道”为1或11。

- FAQ5：无线找不到信号，但连不上**
1. 删除掉首选网络里的所有连接过的信息，首选网络里保持空白，如右图：
2. 请把路由器的(无线加密)密码设置为64bit的WEP方式，在地址栏输入192.168.0.1登录路由器配置页面，点“无线设置”，安全模式选成“启用WEP无线安全(基础)”，并在“WEP密码”位置输入10个16进制字元(即在数字0-9，字母A-F或a-f之间任选)



重要信息

关于订购互联网服务重要信息

使用“计时宽带服务”使用者设置须知

在“手动Internet连接设置”里，有一个参数设置：最大闲置时间。此参数控制您的网络闲置多少秒后断开网络连接，本参数的出厂设置为“0”，这表示您的网络一直为连接状态，建议将“最大闲置时间”参数改为“5分钟”，当使用者网络内无上网流量的时间超过了此项中的时间设置(例如5分钟)，路由器会自动切断和网络之间的连接，用以节省上网费用。

*使用计时的宽带用户，建议您关闭电脑的同时，关闭路由器电源，避免上网资费浪费。

若您是不限时上网使用者，希望网络一直线上，那么此时间可设置成“0”分钟或选中启用“自动重新连接”。

技术说明：
“最大闲置时间”只适用于ISP提供的PPPoE协议应用。

“工作温度0°C 至 45°C”

有害有毒物质及元素

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	X	O	O	O	O	O
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
天线	X	O	O	O	O	O
电源/选配件	X	O	O	O	O	O

备注档
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令2002/95/E及排外条款的规范。

此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

技术支持

办公地址：北京市朝阳区将台路5号院5号楼 邮编：100016
技术支持中心电话：400-629-6688
技术支持中心传真：(028)-61317620
维修中心地址请登陆官方网站查询
网址：http://www.dlink.com.cn
400电话工作时间：工作日 9:00-19:00；节假日 9:00-18:00