

高级说明书

DM34ADN

！注意 使用本产品时，请您先仔细阅读使用说明书，再正确操作。请妥善保管好本手册，以便日后查阅。

目录

使用本设备之前	1
注释说明.....	2
商标.....	3
重要注释.....	4
设备简介	5
操作面板概述.....	6
触摸式液晶显示屏概述.....	7
如何导航触摸式液晶显示屏.....	9
设置屏幕概述.....	11
纸张处理	12
装入纸张.....	13
将纸张装入纸盒并进行打印.....	14
将纸张装入进纸托板并进行打印.....	17
纸张设置.....	24
更改纸张尺寸和纸张类型.....	25
选择要用于打印的纸盒.....	26
更改检查纸张尺寸设置.....	27
推荐打印介质.....	28
装入原稿.....	29
将原稿装入自动进稿器 (ADF).....	30
将原稿放到平板扫描器上.....	31
非扫描和非打印区域.....	32
使用特殊纸张.....	33
打印	34
从计算机打印 (Linux).....	35
打印文档 (Linux).....	36
打印设置 (Linux).....	37
取消打印作业.....	39
扫描	40
从计算机扫描 (Linux).....	41
扫描设置 (Linux).....	43
复印	45
复印文档.....	46
放大或缩小复印图形.....	48
使用页面布局功能进行N合1复印.....	49
排序复印件.....	50
复印身份证.....	51
复印身份证或票据.....	52
在纸张两面复印 (双面复印).....	53
复印选项.....	55

网络	55
打印网络配置报告	57
将网络设置重置为出厂设置	58
安全	59
锁定设备设置	60
设置锁定概述	61
网络安全功能	65
使用网络安全功能前	66
安全功能锁3.0	67
故障排除	73
错误和维护信息	74
原稿卡纸	77
原稿卡在自动进稿器单元的顶部	78
原稿卡在原稿盖板下方	79
取出卡在自动进稿器中的小纸片	80
卡纸	81
纸盒内卡纸	82
进纸托板卡纸	84
出纸托板卡纸	85
设备后部卡纸	86
设备内部卡纸	88
双面单元卡纸	90
打印问题	92
提高打印质量	94
网络问题	99
在哪里能找到设备的网络设置?	100
我的设备无法进行网络打印、扫描	101
我想检查我的网络设备是否正确运行	103
其他问题	104
设备信息	106
检查序列号	107
检查固件版本	108
重置功能概述	109
重置设备	110
日常维护	111
更换耗材	112
更换墨粉盒/粉仓	114
更换硒鼓单元	117
清洁设备	119
清洁扫描器	121
清洁触摸式液晶显示屏	122
清洁电晕丝	123








使用硒鼓点阵打印功能清洁硒鼓单元.....	124
清洁撮纸辊.....	127
检查零件剩余寿命.....	128
包装和运输设备.....	129
设备设置.....	131
使用操作面板更改设备设置.....	132
发生断电时（内存存储）.....	133
常规设置.....	134
将收藏夹设置另存为快捷方式.....	146
打印报告.....	149
设置和功能表.....	152
使用计算机更改设备设置.....	159
使用网络基本管理更改设备设置.....	160
附录.....	164
规格.....	165
如何在设备上输入文本.....	170
耗材.....	171
得力联系方式.....	172

使用本设备之前

- “ 注释说明
- “ 商标
- “ 重要注释

注释说明

本使用说明书中使用以下符号和惯例：

 警告	警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
 注意	注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。
重要事项	重要事项图标表示可能导致财产损失或设备损坏的潜在危险。
提示	提示指定操作环境、安装条件或特殊使用条件。
	提示图标提供有用的提示和补充信息。
	触电危险图标警告您避免可能发生的触电伤害。
	火灾隐患图标提醒您可能会引发火灾。
	高温图标警告您切勿触摸烫热的设备部件。
	禁止图标表示禁止执行的操作。
粗体	粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的按键/按钮。
<i>斜体</i>	斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。
[XXXXX]	括号内的文字表示设备液晶显示屏上显示的信息。

商标

deli是得力集团的商标或注册商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

得力产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。


重要注释

- “ 请勿在购买国以外的国家使用本产品，因其可能违反该国关于无线通讯和电源的规定。
- “ 本使用说明书中屏幕仅作示意图之用，可能会与实际屏幕有所不同。
- “ 本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。
- “ 本说明书适用于 DM34ADN 。

设备简介

- “ 操作面板概述
- “ 触摸式液晶显示屏概述
- “ 如何导航触摸式液晶显示屏
- “ 设置屏幕概述

操作面板概述

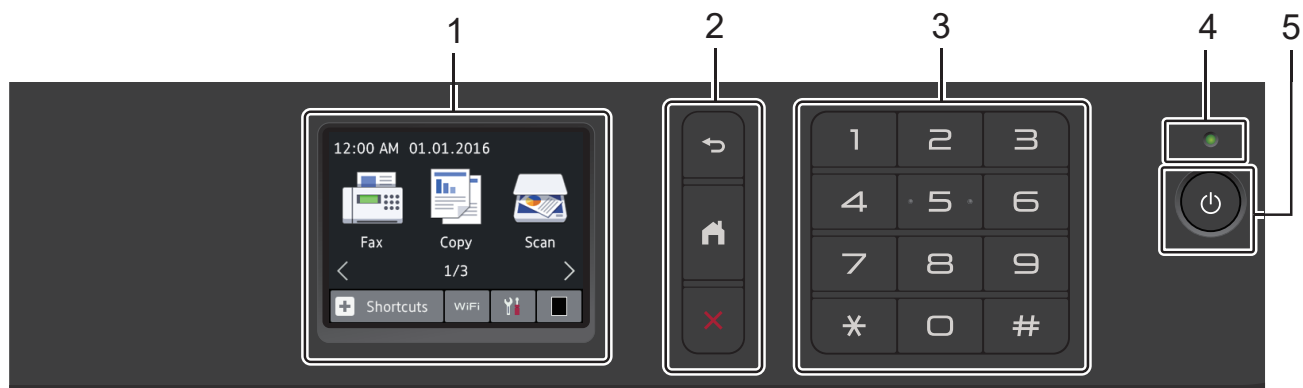

1. 触摸式液晶显示屏 (LCD)
接触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

2. 功能按键



按此按钮可返回上一级菜单。



按此键可返回主页屏幕。



按此键可取消操作。

3. 拨号盘 (数字按钮)
接触摸键盘上的数字键可输入所需份数。

4. LED 电源指示灯
指示灯根据设备的电源状态亮起。

5. 电源开关

- 按 可打开设备电源。
- 按住 可关闭设备电源。触摸式液晶显示屏在变暗之前会显示 [正在关机] 并亮起几秒钟。

触摸式液晶显示屏概述

显示主页屏幕时，按 ◀ 或 ▶ 显示其他主页屏幕。

当设备闲置时，主页屏幕显示设备状态。显示此屏幕时，表示设备准备就绪可执行下一个命令。

可用功能因型号的不同而有所差异。



1. 日期和时间

在设备上显示日期和时间。


2. 模式

-  [复印]

按此按钮进入复印模式。

-  [加密 打印]

按此键可访问 [安全模式打印] 选项。

-  [2 合 1 身份证复印]


按此键可访问 2 合 1 (ID) 复印选项。

-  [票据 副本]

按此键可访问票据复印选项。


3. 墨粉


显示墨粉盒/粉仓的剩余寿命。按此键可访问 [墨粉] 菜单。

墨粉盒/粉仓寿命将尽或出现问题时，墨粉图标上会出现一个错误图标 。


4. [设置]

按此键可访问 [设置] 菜单。

如果安全功能锁或设置锁定已开启， 锁图标会显示在液晶显示屏上。必须将设备解锁才能使用设置。

5.  [有线局域网]

按此键可进行有线局域网设置。

6.  [快捷方式]



按此键创建常用操作的快捷方式，如发送传真、复印、扫描和使用网络连接。



- 共有三个快捷方式屏幕，每个屏幕上最多可设置四个快捷方式，总共可设置 12 个。
- 若要显示其他快捷方式屏幕，按 ◀ 或 ▶。

警告图标



出现错误或维护信息时显示警告图标 ；按信息区域查看该信息，然后按  返回准备就绪模式。

如何导航触摸式液晶显示屏

用手指按液晶显示屏操作。若要显示和访问所有选项，请按液晶显示屏上的 **d c** 或 **a b** 滚动显示选项。下列步骤说明了如何导航完成设备设置更改。在此例中，液晶显示屏背景灯设置从[浅]更改为[中]。

重要事项

切勿使用笔尖或笔针等尖锐物体点击液晶显示屏，否则可能会损坏设备。

提示

插入电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸液晶显示屏，否则可能会导致出错。

F 按  ([设置])。

G 按 [所有设置]。

H 按 **▲** 或 **▼** 显示 [常规设置] 选项，然后按 [常规设置]。



I 按 **▲** 或 **▼** 显示 [液晶显示屏设置] 选项，然后按 [液晶显示屏设置]。



j 按 [背景灯]。



î 按 [中]。

背景灯


浅

中


深

按 。

设置屏幕概述

按  在液晶显示屏上查看当前的设备状态。

使用设置菜单访问所有的设备设置。

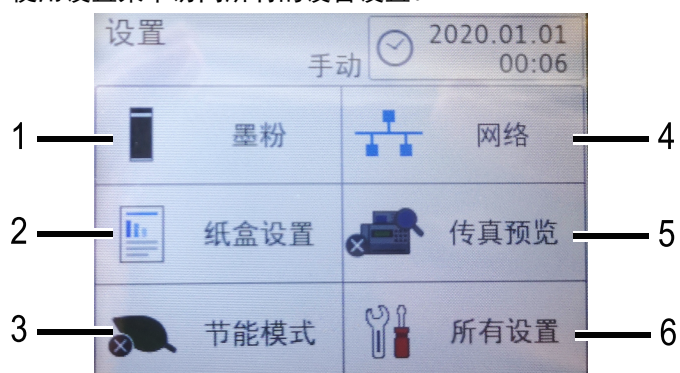

1. 墨粉

“ 显示墨粉盒/粉仓的剩余寿命。

“ 按此键可访问 [墨粉] 菜单。

2. 纸盒设置

按此键可更改纸张尺寸和纸张类型设置。

3. 环保模式

按此键可访问 [节能模式] 菜单。

4. 网络

按此键可设置网络连接。

5. 所有设置

按此键可访问所有的设备设置菜单。

触摸式液晶显示屏概述

显示主页屏幕时，按 ◀ 或 ▶ 显示其他主页屏幕。

当设备闲置时，主页屏幕显示设备状态。显示此屏幕时，表示设备准备就绪可执行下一个命令。





可用功能因型号的不同而有所差异。



1. 日期和时间


在设备上显示日期和时间。

2. 模式

-  [复印]
按此按钮进入复印模式。
-  [加密 打印]
按此键可访问 [安全模式打印] 选项。
-  [2 合 1 身份证复印]
按此键可访问 2 合 1 (ID) 复印选项。
-  [票据 副本]
按此键可访问票据复印选项。


3. 墨粉

显示墨粉盒/粉仓的剩余寿命。按此键可访问 [墨粉] 菜单。

墨粉盒/粉仓寿命将尽或出现问题时，墨粉图标上会出现一个错误图标 。

4. [设置]

按此键可访问 [设置] 菜单。

如果安全功能锁或设置锁定已开启， 锁图标会显示在液晶显示屏上。必须将设备解锁才能使用设置。

装入纸张

- “ 将纸张装入纸盒并进行打印
- “ 将纸张装入进纸托板并进行打印


将纸张装入纸盒并进行打印

- “ 将纸张装入纸盒


将纸张装入纸盒

- “ 如果检查尺寸设置为开且您将纸盒从设备中拉出，液晶显示屏上将显示信息询问您是否想更改纸张尺寸和纸张类型。如有需要，遵循液晶显示屏提示更改纸张尺寸和纸张类型设置。
- “ 在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸和纸张类型设置。

FÈ 将纸盒从设备中完全拉出。

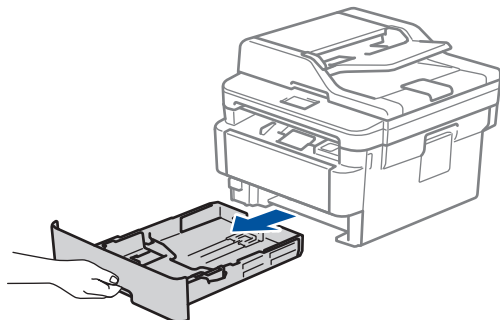


GÈ 按住并滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。
按绿色释放杆滑动纸张导块。

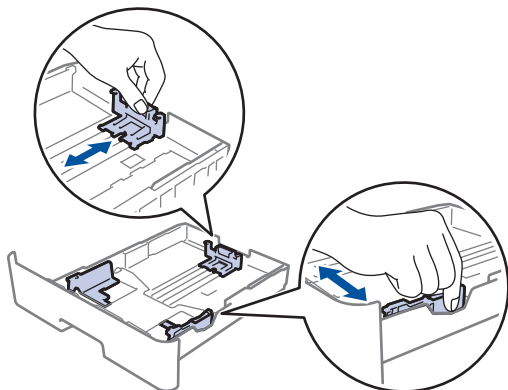

HÈ 充分展开堆叠的纸张。


IÈ 将纸张打印面朝下装入纸盒中。

ÍÈ 确保纸张位于最大纸张容量标记 (▼▲▲) 之下。
纸盒过满将导致卡纸。

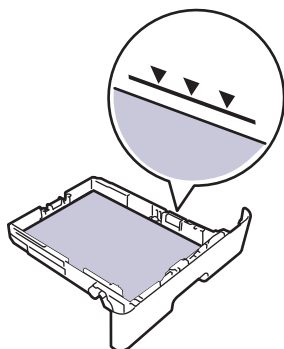

ÎÈ 慢慢将纸盒完全推入设备。

ï È 抬起支撑翼板，以防止纸张从出纸托板中滑落。

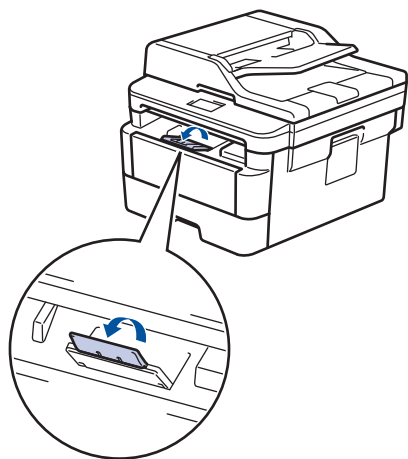

将纸张装入进纸托板并进行打印

可以在进纸托板中装入薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、标签、最多 30 张普通纸或最多 2 个信封。

- “ 将纸张装入进纸托板
- “ 将标签装入进纸托板并进行打印
- “ 将信封装入进纸托板并进行打印


将纸张装入进纸托板

在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸和纸张类型设置。


接受的纸张类型：


- “ 普通纸
- “ 薄纸
- “ 厚纸
- “ 再生纸
- “ 铜版纸

FÈ 抬起支撑翼板，以防止纸张从出纸托板中滑落。

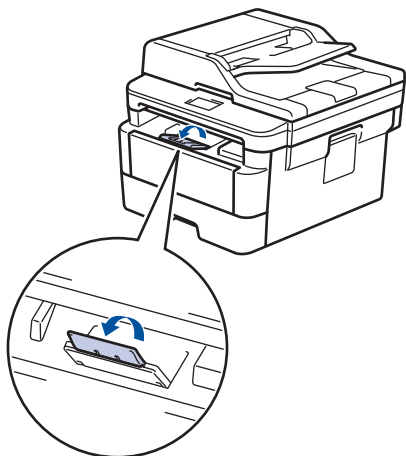



GÈ 打开进纸托板并轻轻将其放下。

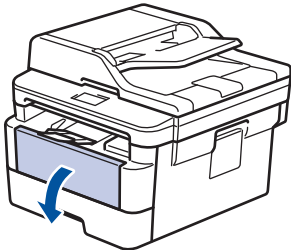


 使用小于 A6/A5（长边）的纸张时，可跳过下一步骤。


HÈ 拉出进纸托板支撑板 (1)。

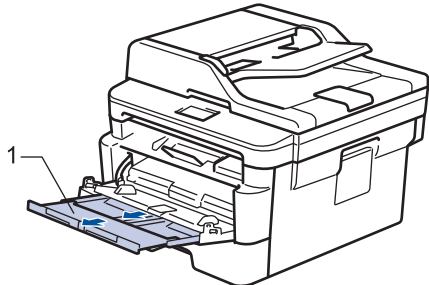


 使用 Legal 或 Folio 尺寸的纸张时，请拉出纸张支撑板 (1)。

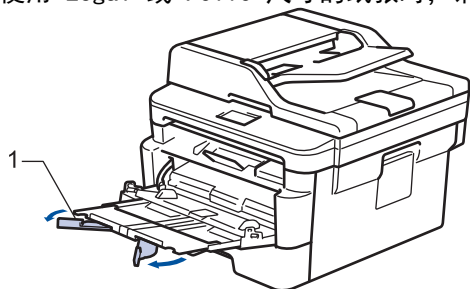


4. 滑动进纸托板的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。

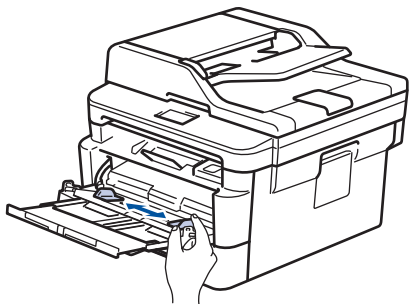

5. 将纸张打印面朝上装入进纸托板。

 确保纸张位于最大纸张容量标记 (1) 之下。

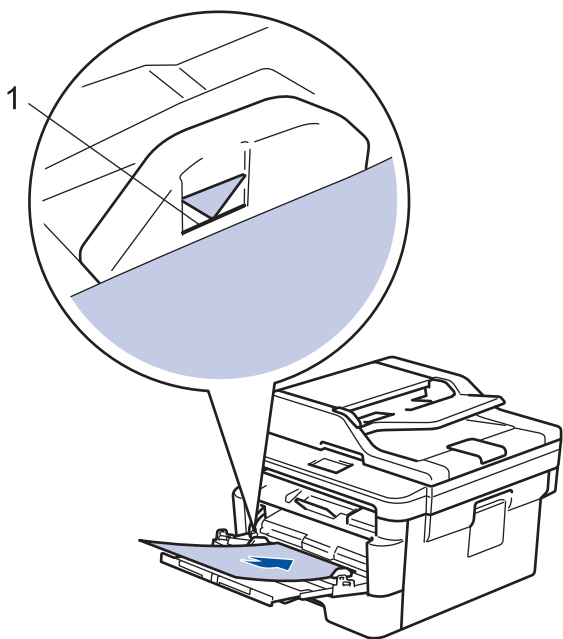

相关信息


“ 将纸张装入进纸托板并进行打印

将标签装入进纸托板并进行打印


打开后盖（后出纸托板）时，设备内将形成一个从进纸托板通向设备背面的直通式送纸通道。若要在标签上打印，请采用该送纸和出纸方式。


在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸和纸张类型设置。

F 打开设备的后盖（后出纸托板）。

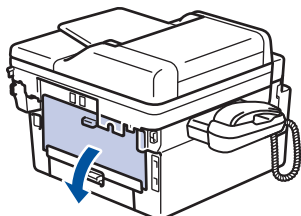



G 在设备前部，打开进纸托板并轻轻将其放下。

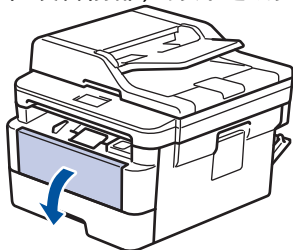


 使用小于 A6/A5（长边）的纸张时，可跳过下一步骤。


H 拉出进纸托板支撑板（1）。

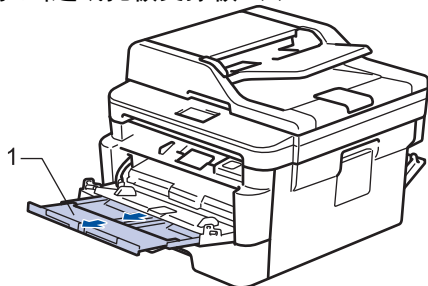


 使用 Legal 或 Folio 尺寸的纸张时，请拉出纸张支撑板（1）。

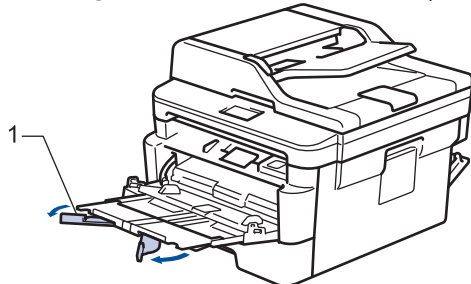

I 滑动进纸托板的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。

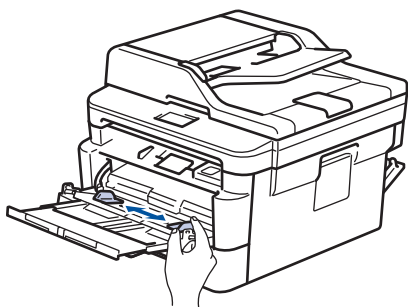

í 将纸张打印面朝上装入进纸托板。

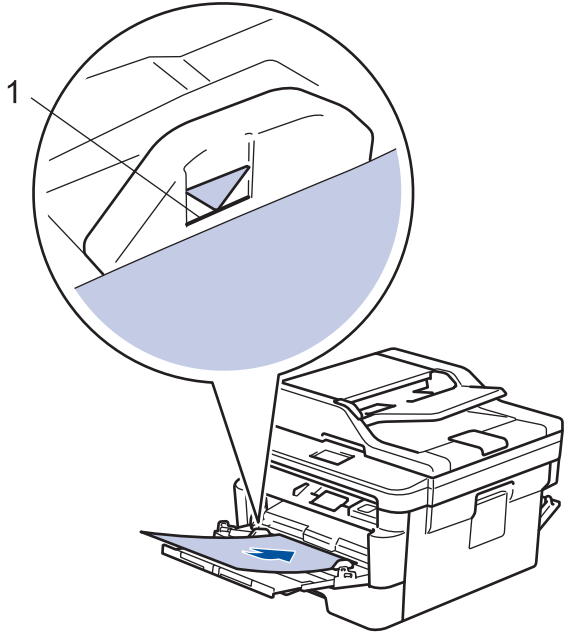


~ 确保纸张位于最大纸张容量标记（1）之下。

- î 从计算机发送打印作业前，在打印屏幕中更改您的打印首选项。
- ï 将打印作业发送到设备。
- ì 合上后盖（后出纸托板），直到其锁定在关闭位置。

将信封装入进纸托板并进行打印


您可以将最多两个信封装入进纸托板。

装入信封前，先将其边角尽可能压平。




在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸和纸张类型设置。


F 打开设备的后盖（后出纸托板）。

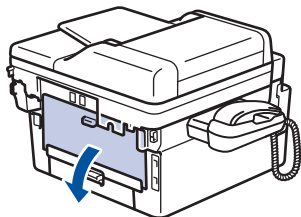


G 如示意图所示，拉下左右两侧的绿色拉杆。

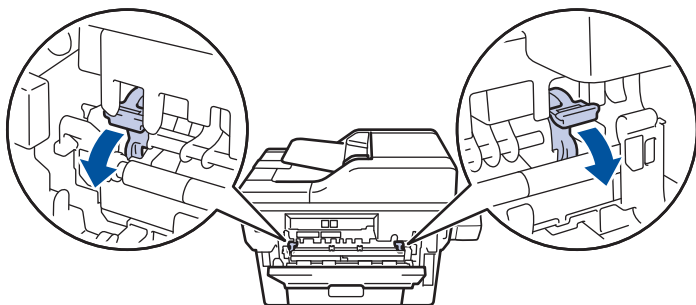


H 在设备前部，打开进纸托板并轻轻将其放下。

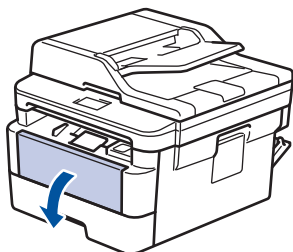


I 拉出进纸托板支撑板 (1)。

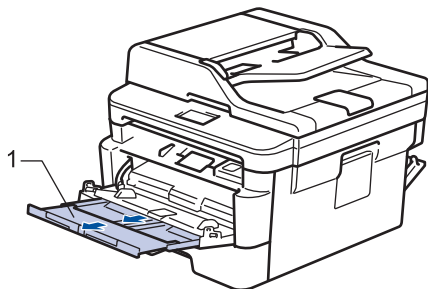

í 滑动进纸托板的纸张导块，调整至所用信封的宽度。

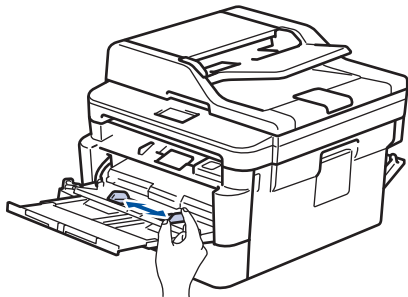

î È 将纸张打印面朝上装入进纸托板。

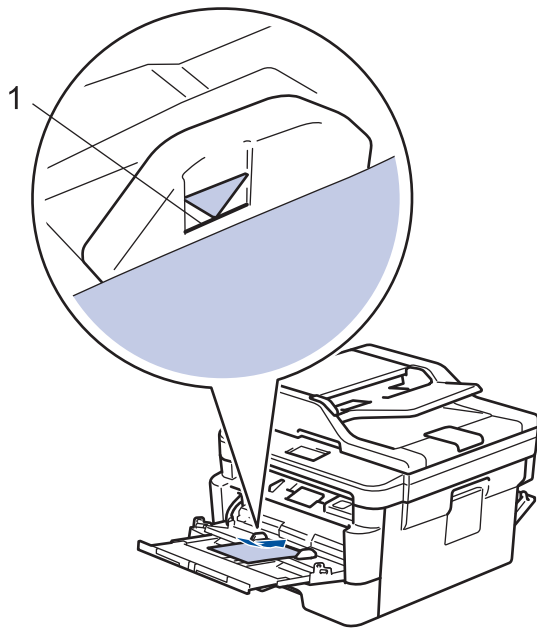

“ 将信封打印面朝上装入进纸托板中，最多可装入两个。确保信封位于最大纸张容量标记（1）之下。所装入的信封超过两个时可能会导致卡纸。

î È 从计算机发送打印作业前，在打印对话框中更改您的打印首选项。

设置	信封选项
纸张大小	Com-10
	DL
	C5
	Monarch

î È 将打印作业发送到设备。

JÈ 打印完成后，将先前步骤中调整的两个绿色拉杆恢复原位。


FÈ 合上后盖（后出纸托板），直到其锁定在关闭位置。

纸张设置

- “ 更改纸张尺寸和纸张类型
- “ 选择要用于打印的纸盒
- “ 更改检查纸张尺寸设置

更改纸张尺寸和纸张类型

在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须同时更改液晶显示屏上的纸张尺寸和纸张类型设置。

FÈ 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置] > [纸张类型]。



(适用于有进纸托板的型号) 选择所需纸盒选项。

GÈ 按 ▲ 或 ▼ 显示 [薄纸]、[普通纸]、[厚纸]、[较厚纸] 或 [再生纸] 选项，然后按所需选项。



纸张类型可能因型号的不同而有所差异。



HÈ 按 [纸张尺寸]。

IÈ 按 ▲ 或 ▼ 显示 [A4]、[Letter]、[B5 (JIS)]、[A5]、[A5 (长边)]、[A6]、[Executive] 或 [16K (195x270mm)] 选项，然后按所需选项。

íÈ 按 。

选择要用于打印的纸盒

更改设备打印副本和打印计算机中的作业时使用的默认纸盒。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置]。
2. 按 a 或 b 显示 [纸盒用途:复印] 或 [纸盒用途: 打印] 选项, 然后按所需选项。
3. 按 a 或 b 显示所需选项, 然后按所显示选项。例如, 选择 [进纸托板>T1] 选项时, 设备将先从进纸托板进纸直到进纸托板中的纸张用完, 然后从纸盒 1 进纸。
4. 按 。




- 使用自动进稿器进行复印且优先选择多个纸盒时, 设备将搜索装有最合适纸张的纸盒, 然后从该纸盒进纸。
- 使用平板扫描器进行复印时, 即使其他纸盒中有更合适的纸张, 设备仍将从具有最高优先权的纸盒进纸。

更改检查纸张尺寸设置

如果设备的检查尺寸设置设为开，取出纸盒或使用进纸托板装入纸张时，设备将显示信息询问您是否已更改了纸张尺寸和纸张类型。

此选项默认设置为开。

FÈ 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置] > [检查尺寸]。

GÈ 按 [开] 或 [关]。

HÈ 按 。

推荐打印介质

为获取最佳打印质量，得力建议您使用下表中列出的纸张。

纸张类型	型号
普通纸	70克/平方米 80克/平方米

装入原稿

可使用自动进稿器（ADF）和平板扫描器发送进行复印和扫描。

- 将原稿装入自动进稿器（ADF）
- 将原稿放到平板扫描器上

将原稿装入自动进稿器 (ADF)

复印或扫描多页标准尺寸原稿时使用自动进稿器。

- ~ 自动进稿器最多可容纳 50 张纸并逐张进纸。
- ~ 使用标准 80 克/平方米纸张。
- ~ 确保原稿上的涂改液或墨迹完全干透。

重要事项

- ~ 切勿将较厚的原稿留在平板扫描器上，否则可能会导致自动进稿器卡纸。
- ~ 切勿使用卷曲、褶皱、折叠、撕裂或带有订书钉、回形针、胶水或粘有胶带的纸张。
- ~ 切勿使用纸板、报纸或纤维纸。
- ~ 使用自动进稿器时，切勿在进纸过程中拉住原稿，以免损坏设备。

支持的原稿尺寸


长度:	147.3 ~ 355.6 毫米
宽度:	105 ~ 215.9 毫米
重量:	60 ~ 105 克/平方米

FÈ 展开自动进稿器的原稿出纸支撑翼板。



GÈ 充分展开堆叠的纸张。

HÈ 展开原稿的页面，并将原稿以正面朝上、顶部先进入的方式放入自动进稿器中，如示意图所示。

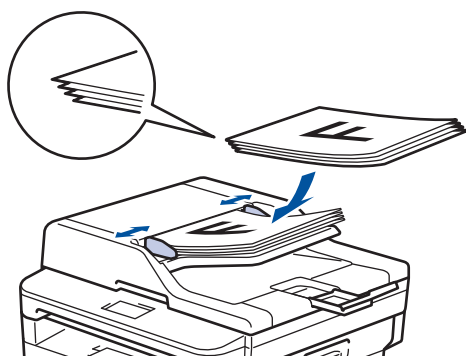

IÈ 调整纸张导块至原稿宽度。

将原稿放到平板扫描器上


使用平板扫描器进行复印或扫描，每次只可对一页执行这些操作。支持的原稿尺寸

长度：	最大 300 毫米
宽度：	最大 215.9 毫米
重量：	最大 2 千克




若要使用平板扫描器，必须先清空自动进稿器。

1. 抬起原稿盖板。
2. 将原稿正面朝下放到平板扫描器上。

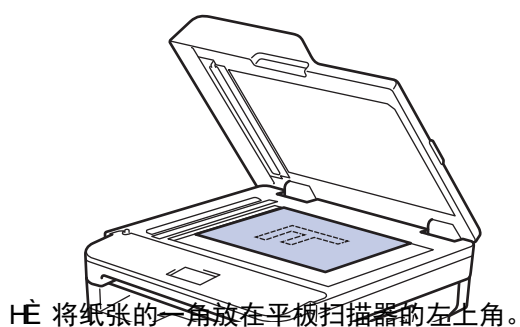

将纸张的一角放在平板扫描器的左上角。

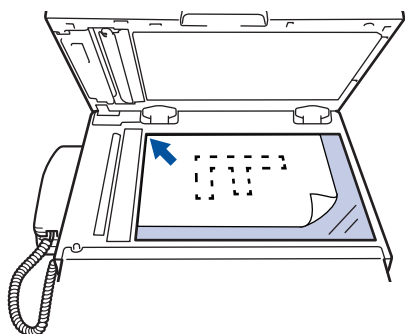


合上原稿盖板。

如果原稿是一本书或较厚，请勿用力挤压原稿盖板。

非扫描和非打印区域

下表中的数字表示从最常用尺寸的纸张边缘测量的最大非扫描和非打印区域。根据您所使用的纸张尺寸或应用程序中的设置，这些数字可能会有所不同。

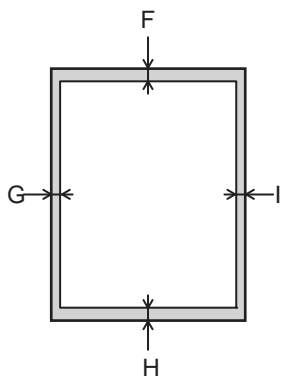

切勿尝试在这些区域扫描、复印或打印，这些区域内将不会反映任何打印输出。

用途	文档尺寸	上边距 (1) 下边距 (3)	左边距 (2) 右边距 (4)
复印 ¹	Letter、Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
扫描	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
打印	Letter、Legal	4.2 mm	4.2 mm
	A4	4.2 mm	4.2 mm

¹ 1 合 1 复印和等比复印

使用特殊纸张

购买前必须测试样纸以确保理想的打印效果。

- ~ 切勿使用喷墨纸，因为这种纸张可能会引起卡纸或损坏设备。
- ~ 如果使用铜版纸、粗糙纸、褶皱或有折痕的纸张，可能会降低打印质量。

将纸张保存在原始包装中并将其密封。保持纸张平整同时避免受潮、阳光直射和受热。

重要事项

某些类型的纸张可能无法正常使用或者会损坏设备。

切勿使用以下纸张：

- ~ 有过多丝流的纸张
- ~ 十分光滑或光亮的纸张
- ~ 卷曲或翘起的纸张
- ~ 涂层纸或经化学处理的纸张
- ~ 破损、有折痕或折叠的纸张
- ~ 超出本说明书推荐重量规格的纸张
- ~ 带有标签或订书钉的纸张
- ~ 低温染色或热熔印刷的信头纸
- ~ 多层纸或无碳纸
- ~ 喷墨打印纸

如果使用上述任意一类纸张，则可能会损坏设备。 由此造成的损坏不在得力公司的保修服务范围之内。

打印


- 从计算机打印 (Linux)
- 取消打印作业

从计算机打印 (Linux)

- [打印文档 \(Linux\)](#)
- [打印设置 \(Linux\)](#)

打印文档 (Linux)


1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择得力 XXX-XXXX (其中, XXXX 为型号名称), 然后点击打印机属性。出现打印机驱动程序窗口。

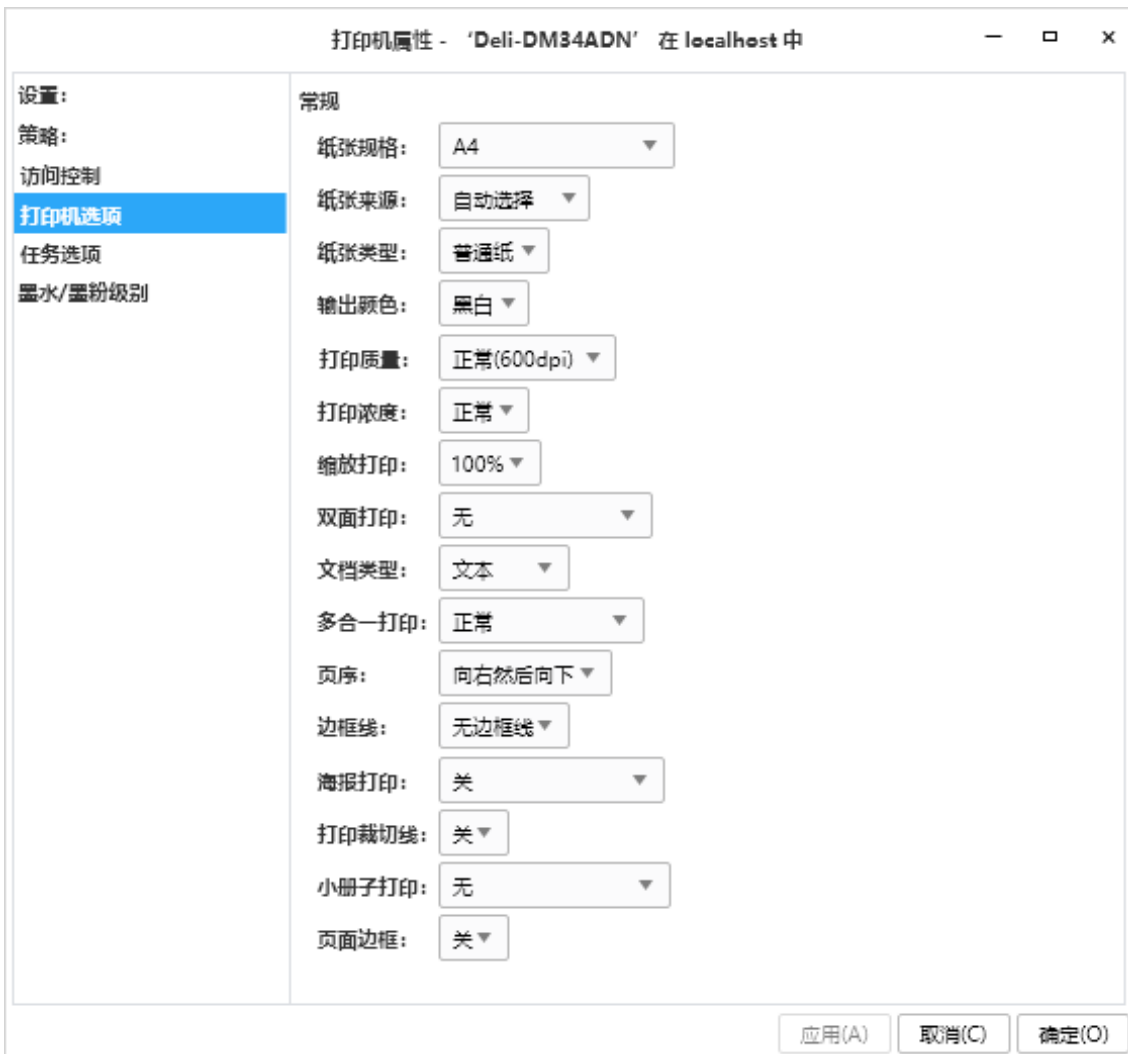

3. 确保您在纸盒中装入了正确尺寸的纸张。
4. 点击**纸张规格**下拉列表, 然后选择所需纸张大小。
5. 点击**纸张类型**下拉列表, 然后选择正在使用的纸张类型。
6. 如有需要, 更改其他打印机设置。
7. 点击确定。
8. 完成打印操作。

打印设置 (Linux)

基本选项栏

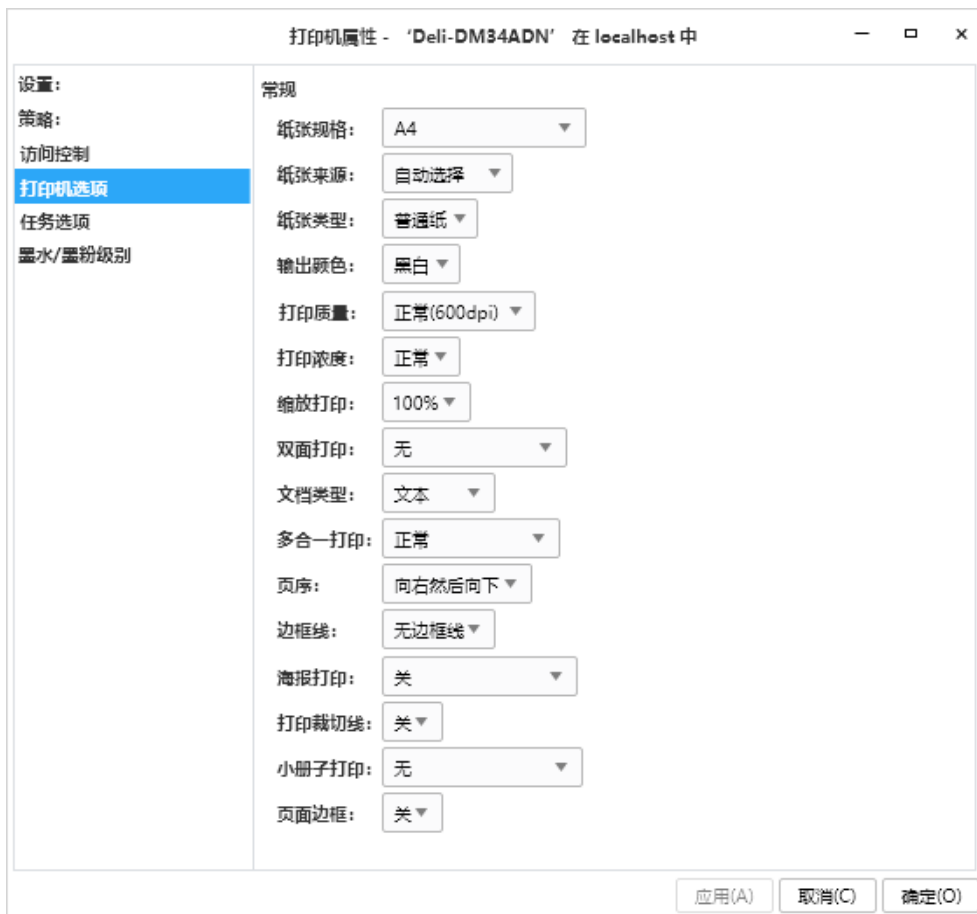

1. 纸张规格

选择您想使用的纸张尺寸。

2. 纸张来源

根据打印条件或需要选择纸张来源设置。

首页

选择打印第一页时要使用的纸张来源。

其它页面

选择打印第二页及其后续页面时要使用的纸张来源。

3. 纸张类型


选择您想使用的介质类型。为获得最佳打印效果，设备会根据选定的介质类型自动调整打印设置。

4. 输出颜色

选择要使用的彩色/黑白设置。

5. 打印质量

选择所需的打印分辨率。因为打印质量与速度相关，质量越高，打印文档所需的时间就越长。

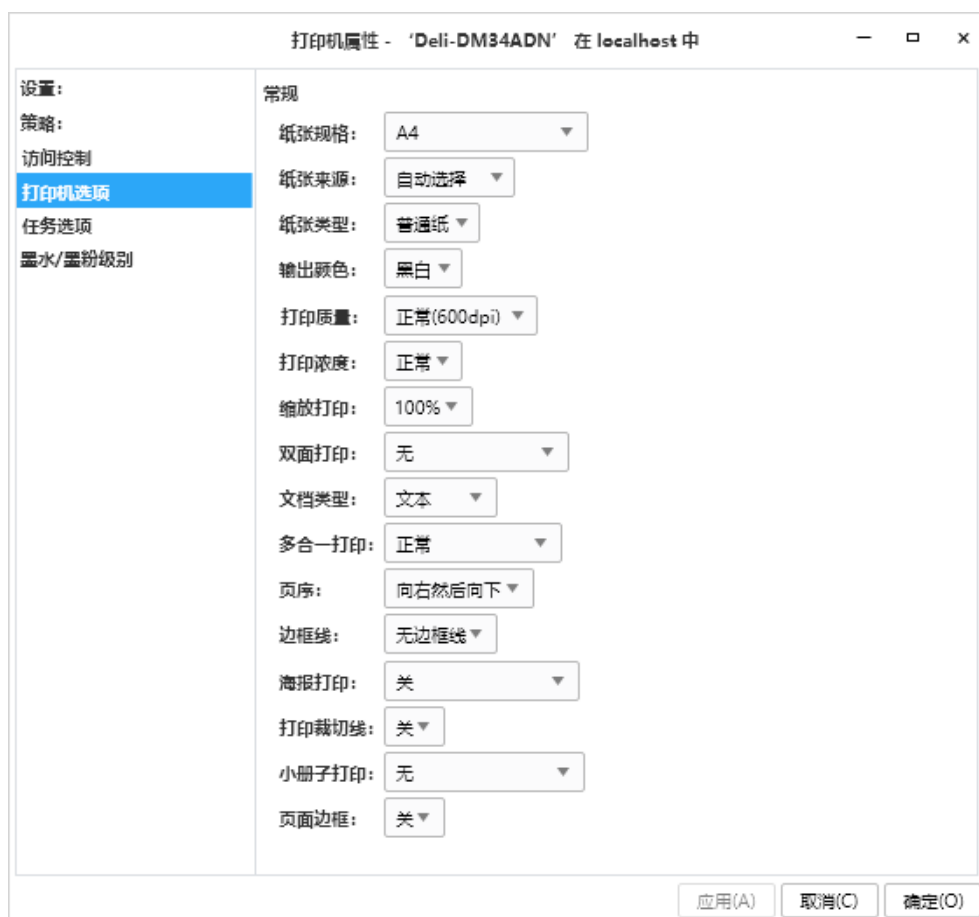

6. 打印浓度

选择你想要打印浓度值，浓度值越小，打印效果越浅，但仍清晰可读。

7. 缩放打印

可选择放大或缩小文档的页面尺寸。

8. 双面打印 (仅适用于特定型号)

可选择双面装订类型。

9. 文档类型

选择您想打印的文档类型。

10. 多合一打印

选择此选项可在一张纸上打印多个页面或将一个页面打印到多张纸上。

11. 页序

此功能适用于多合一打印，选择在一张纸上打印多个页面时的页序。

12. 边框线

此功能适用于多合一打印，选择在一张纸上打印多个页面时要使用的边框类型。

13. 小册子打印 (仅适用于特定型号)

选择此功能可制作小册子。


14. 页面边框

此功能适用于小册子打印，选择在一张纸上打印多个页面时要使用的边框类型。

取消打印作业

1. 按 。



要取消多项打印作业，按住  约四秒钟。

扫描

- [从计算机扫描 \(Linux\)](#)
- [扫描设置 \(Linux\)](#)

从计算机扫描 (Linux)

使用计算机在设备上扫描照片和文档。



1. 装入原稿。
2. 启动 Linux 扫描仪。
3. 选择要使用的扫描仪。
4. 如有需要，在扫描仪设置对话框中调整设置。
5. 点击扫描。
设备开始扫描原稿。

从计算机扫描 (Linux)

- [扫描文档 \(Linux\)](#)
- [扫描设置 \(Linux\)](#)

扫描设置 (Linux)



1. 配置

可选择已保存的配置文件，来快速设置扫描设置。

选择上次使用的配置，可自动更改设置为上次扫描的设置。

选择添加配置，可根据自己的需求来更改扫描添加并进行保存。

2. 纸张来源

可选择纸张来源：平板，自动进稿器，自动进稿器（双面）和自动识别。

3. 存储类型

可选择存储类型：JPEG，PNG，BMP，TIF，PDF，OFD，双层可检索文件。

4. 颜色模式

可选择颜色格式：彩色，灰度，黑白。

5. 分辨率

可选择分辨率：75dpi，100dpi，150 dpi，200dpi，300 dpi，600dpi，1200dpi。

6. 文件压缩比

可选择压缩比：100%、90%、80%、70%、60%、50%，仅支持JPEG、TIF、PDF、OFD存储格式。

7. 多留输出

可选择多留输出模式：黑白模式、灰度模式、彩色模式。

支持一次扫描可输出黑白模式、灰度模式、彩色模式的一种、两种或三种图像。

扫描设置 (Linux)



1. 扫描大小

可自行设置扫描的范围，包含宽度，高度和单位。

2. 高级功能

启用文本识别方向

勾选此功能，扫描应用对图像进行文字方向的识别，自动旋转为正常阅读的文字方向。

黑白点

勾选此功能，可自行调整图像的黑白点程度，数值范围在-100~100之间，数值越大，黑点越少。

3. 保存文件名

可自行设置文件名。

4. 保存位置


可自行更改保存位置。

复印


- 复印文档
- 放大或缩小复印图像
- 使用页面布局功能进行 N 合 1 复印
- 排序复印件
- 复印身份证
- 复印身份证或票据
- 在纸张两面复印（双面复印）
- 复印选项

复印文档

1. 确保您在纸盒中装入了正确尺寸的纸张。
2. 执行以下操作中的一项：
 - 将原稿**正面朝上**放入自动进稿器中。
(如果您要复印多页, 得力建议您使用自动进稿器。)

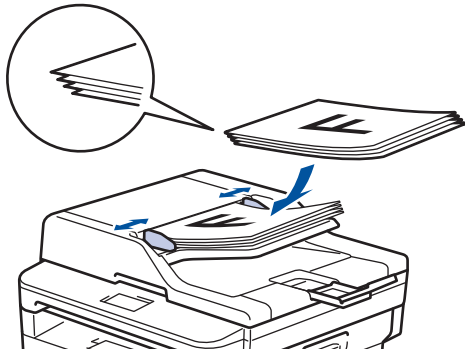


- 将原稿**正面向下**放到平板扫描器上。

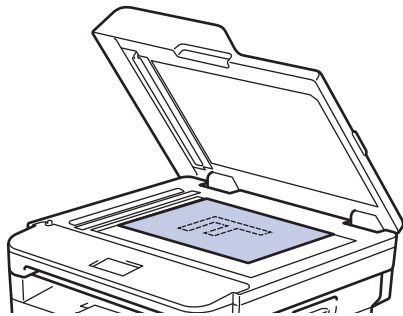

3. 按  ([复印])。

液晶显示屏上将显示:

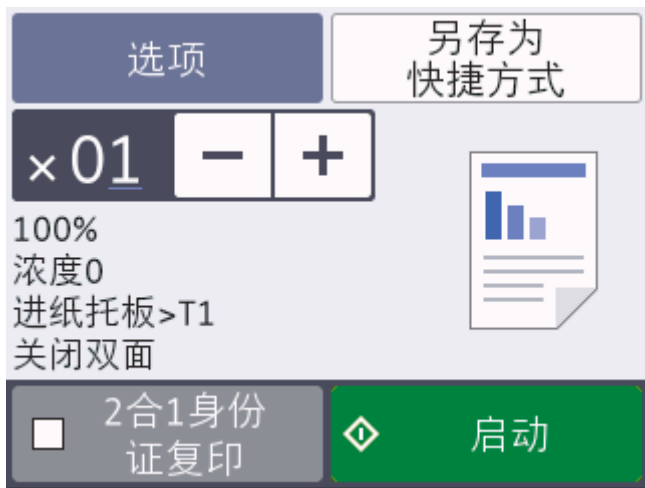

4. 若要输入所需份数, 请执行以下操作中的一项：
 - 按液晶显示屏上的 [-] 或 [+]。
 - 使用拨号盘。
 - 按 **x01** 显示液晶显示屏上的数字键盘, 然后输入所需份数。按 [OK]。
5. 按 [启动]。







相关信息

- 复印

放大或缩小复印图像

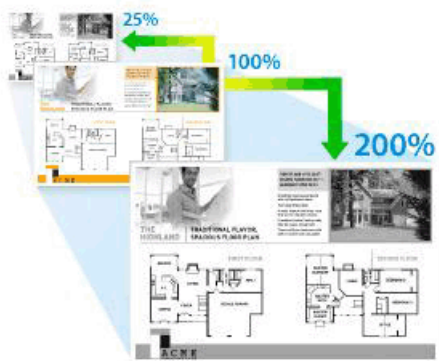选择放大或缩小比率以调整复印数据的大小。








1. 装入原稿。
 2. 按  ([复印])。
 3. 输入所需份数。
 4. 按 [选项]。
 5. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [放大/缩小] 选项，然后按 [放大/缩小]。
 6. 按 ▲ 或 ▼ 显示可用选项，然后按您想更改的选项。
 7. 执行以下操作中的一项：
 - 如果选择 [放大] 或 [缩小]，按您想使用的放大或缩小比例。
 - 如果选择 [自定义 (25-400%)]，按  (退格键) 清除显示的比例，或者按 ◀ 移动光标，然后输入范围介于 [25%] 至 [400%] 之间的放大或缩小比例。
按 [OK]。
 - 如果选择了 [100%] 或 [自动] 选项，转到下一步。
 8. 完成后按 [确定]。(如果显示 [确定] 按钮。)
 9. 按 [启动]。
-
-  [自动] 用于设置设备自动计算最适合纸张尺寸的缩放比例。
- 仅当使用自动进稿器时，[自动] 才可用。
-

使用页面布局功能进行 N 合 1 复印

N 合 1 复印功能可将两页或四页文档复印在一张纸上，从而有效节省纸张。

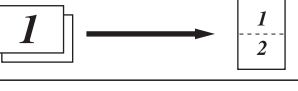


1. 装入原稿。
2. 按  ([复印])。
3. 输入所需份数。
4. 按 [选项]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [页面布局] 选项，然后按 [页面布局]。
6. 按 ▲ 或 ▼ 显示选项，然后按所需选项。

选项	说明
[2 合 1 (纵向)]	
[2 合 1 (横向)]	
[4 合 1 (纵向)]	
[4 合 1 (横向)]	


7. 完成后按 [OK]。
8. 按 [启动]。如果原稿已放入自动进稿器，则设备将扫描当前页面并开始打印。
如果使用平板扫描器，请转到下一步。
9. 设备完成页面扫描后，将下一页放到平板扫描器上，然后按 [是] 扫描下一页。
10. 完成后按 [否] 结束操作。

排序复印件

对多份复印件进行排序。页面的堆叠顺序与送入的顺序相同，即：1、2、3 等。


1. 装入原稿。
2. 按  ([复印])。
3. 输入所需份数。
4. 按 [选项]。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [堆叠/排序] 选项，然后按 [堆叠/排序]。
6. 按 [排序]。
7. 完成后按 [OK]。
8. 按 [启动]。 如果原稿已放入自动进稿器，则设备将扫描当前页面并开始打印。
如果使用平板扫描器，请转到下一步。
9. 设备完成页面扫描后，将下一页放到平板扫描器上，然后按 [是] 扫描下一页。
10. 完成后按 [否] 结束操作。

复印身份证

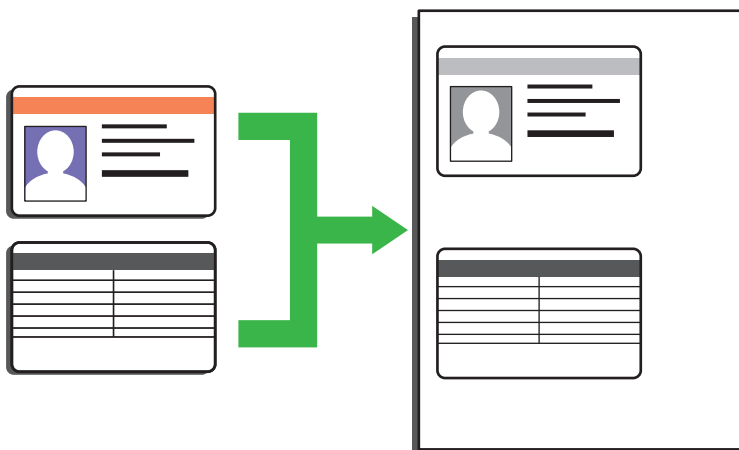


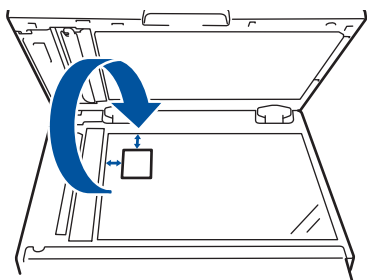
- 您仅可以在适用法律允许的范围内复印身份证。更多详细信息 >> [产品安全手册](#)

1. 将身份证**正面朝下**放到平板扫描器的左上角附近。

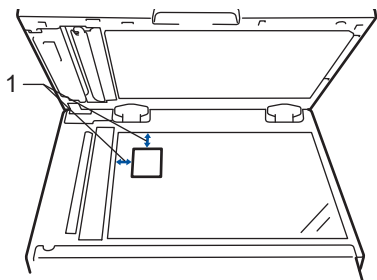

1 4.0 毫米或以上（顶部、左侧）


2. 按  [复印] > [2 合 1 身份证复印]。
3. 输入所需份数。
4. 按 [启动]。
设备将扫描身份证的一面。
5. 设备扫描完第一面后，**翻转身份证**，然后按 [继续] 扫描另一面。



复印身份证或票据

通过票据复印功能，可使用预设复印设置复印身份证和票据。

- 请在适用法律允许的范围内复印身份证。更多详细信息 >> *产品安全手册*

1. 将身份证或票据 *正面朝下* 放到平板扫描器的左上角。
2. 按  [复印] > [票据 副本]。
3. 输入所需份数。
4. 按所需选项：
5. 按 [启动]。


在纸张两面复印（双面复印）

双面复印可减少纸张的使用量。


- 必须先从以下选项选择一个双面复印布局，方能启动双面复印。
- 原稿布局决定了应选择的双面复印布局。
- x 要使用自动双面复印功能，必须将原稿放入自动进稿器中。
- 对双面文档进行手动双面复印时，使用平板扫描器。
- 使用双面复印选项时，选择 A4 尺寸的纸张。

纵向


双面到双面

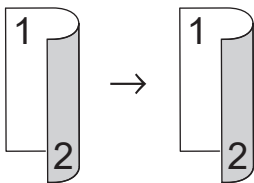

单面到双面（长边翻页）

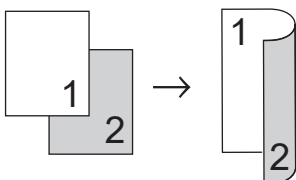


单面到双面（短边翻页）

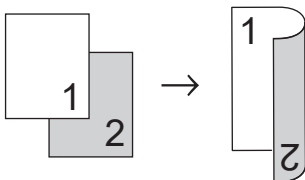


横向


双面到双面

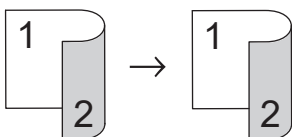


单面到双面（长边翻页）

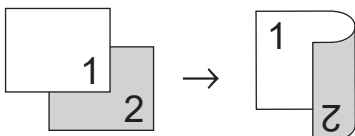

单面到双面（短边翻页）



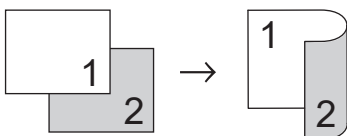


1. 装入原稿。
2. 按  ([复印])。
3. 输入所需份数。

-
4. 按[选项]。
 5. 按 ▲ 或 ▼ 显示[双面复印]选项，然后按[双面复印]。
 6. 根据设备屏幕的图示，按所需选项。
 7. 完成后按[OK]。
 8. 按[启动]。 如果原稿已放入自动进稿器，则设备将扫描当前页面并开始打印。
如果使用平板扫描器，请转到下一步。
 9. 设备完成页面扫描后，将下一页放到平板扫描器上，然后按[是]扫描下一页。
 10. 扫描完所有页面后，按[否]结束操作。

复印选项

要更改复印设置，按 [选项]。

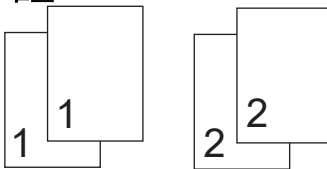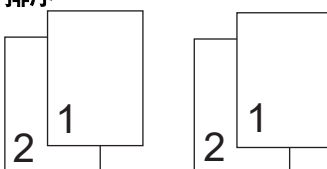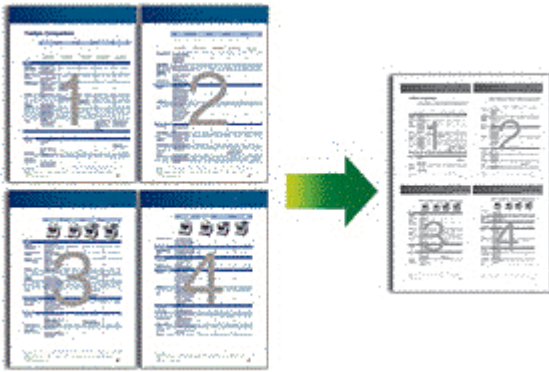菜单选项	选项	
[质量]	选择符合原稿类型的复印质量。	
[放大/缩小]	[100%]	-
	[放大]	为下一次复印选择放大比例。
	[缩小]	为下一次复印选择缩小比例。
	[自动]	调整复印尺寸以匹配您设置的纸张尺寸。
	[自定义 (25-400%)]	输入放大或缩小比例。
[浓度]	增加浓度使文本颜色变深。 减小浓度使文本颜色变浅。	
[纸盒用途]	为下一次复印选择纸盒。	
[对比度]	增加对比度使图像更清楚。 降低对比度使图像更柔和。	
[堆叠/排序]	选择堆叠或排序多份复印件。 堆叠  排序 	
[页面布局]	进行 N 合 1 复印。 4 合 1 	

网络


- [打印网络配置报告](#)
- [将网络设置重置为出厂设置](#)

打印网络配置报告

网络配置报告会列出包括网络打印服务器设置在内的网络配置。



- 节点名称：节点名称出现在当前的网络配置报告上。对于有线网络，默认节点名称为 "DELIxxxxxxxxxxxx"（其中，"xxxxxxxxxxxx" 为本设备的 MAC 地址/以太网地址）。
- 如果网络配置报告上的 [IP Address] 显示为 0.0.0.0，请稍等一分钟后重新打印。
- 您可以在该报告上找到设备的 IP 地址、子网掩码、节点名称和 MAC 地址等设置信息，例如：
 - IP 地址：192.168.0.5
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 节点名称：DELI000ca0000499
 - MAC 地址：00-0c-a0-00-04-99


1. 按  [设置] > [所有设置] > [打印报告] > [网络配置]。
2. 按 [是]。
设备会打印网络配置报告。

将网络设置重置为出厂设置

您可使用设备的操作面板将打印服务器重置为默认出厂设置。这将重置密码和 IP 地址等所有信息。



- 此功能可将有线（仅限支持型号）网络设置恢复为出厂设置。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [网络重置]。
2. 将显示 [重置后，设备将重新启动。按 [确定] 2 秒 以确认。]。按住 [OK] 两秒钟确认设置。设备将重新启动。

安全

- 锁定设备设置
- 网络安全功能

锁定设备设置

开启设备的访问锁定前，请妥善保存密码。如果忘记密码，必须联系您的管理员或得力呼叫中心重置设备中存储的所有密码。

- [设置锁定概述](#)



设置锁定概述

使用设置锁定功能阻止未经授权用户访问设备设置。

设置锁定设为开启时，必须输入密码方可访问设备设置。

- [设置锁定密码](#)
- [更改设置锁定的密码](#)
- [开启设置锁定](#)



设置锁定密码

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [设置锁定]。
2. 输入一个四位数密码。
3. 按 [OK]。
4. 液晶显示屏上显示 [验证:] 时, 再次输入密码。
5. 按 [OK]。
6. 按 。

✓ 相关信息

- [设置锁定概述](#)


更改设置锁定的密码

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [设置锁定] > [设置密码]。
2. 输入目前的四位数密码。
3. 按 [OK]。
4. 输入新的四位数密码。
5. 按 [OK]。
6. 液晶显示屏上显示 [验证:] 时, 再次输入密码。
7. 按 [OK]。
8. 按 。

相关信息

- [设置锁定概述](#)

开启设置锁定

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [设置锁定] > [功能锁关闭⇒开启]。
2. 输入目前的四位数密码。
3. 按[OK]。



要关闭设置锁定，按液晶显示屏上的 ，输入目前的四位数密码，然后按[OK]。

✓ 相关信息

- [设置锁定概述](#)

网络安全功能

- 使用网络安全功能前
- 安全功能锁 3.0

使用网络安全功能前

本设备采用了目前最新的网络安全与加密协议。这些网络功能可以应用于网络安全总计划中，有助于保护数据并防止未经授权用户访问该设备。



得力建议您禁用 FTP 服务器和 TFTP 协议。使用这些协议访问本设备不安全。但是，请注意，如果您禁用 FTP 服务器，则扫描到 FTP 功能不可用。



相关信息

- [网络安全功能](#)

安全功能锁 3.0

Deli 的安全功能锁 3.0 通过限制设备的可用功能增强安全性。

- [使用安全功能锁 3.0 前](#)
- [使用网络基本管理配置安全功能锁 3.0](#)
- [使用安全功能锁 3.0 扫描](#)
- [配置安全功能锁 3.0 的公共模式](#)
- [安全功能锁 3.0 的其他安全功能](#)

使用安全功能锁 3.0 前

使用安全功能锁配置密码、设置特定用户页数限制及允许使用以下列出的某些或全部功能。


您可以使用网络基本管理配置和更改以下安全功能锁 3.0 设置：

- **打印**
如果您提前注册用户登录名，则用户使用打印功能时无需输入密码。
- **复印**
- **扫描**
- **页数限制**
- **页面计数器**

✓ 相关信息

- [安全功能锁 3.0](#)

使用网络基本管理配置安全功能锁 3.0

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中, "machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。
例如:
http://192.168.1.2
3. 默认密码为initpass。如果您已设置密码, 请输入该密码, 然后单击 。
4. 点击**管理员**选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的**用户限制功能**菜单。
6. 选择 **安全功能锁**。
7. 点击**提交**。
8. 点击左侧导航栏中的**受限功能** 菜单。
9. 在**用户列表 / 受限功能**字段中, 输入组名称或用户名。
10. 在**打印**和其他列中, 选中复选框以使用列出的功能, 或者清除复选框以限制列出的功能。
11. 若要配置最大页数, 在**页数限制**列中选中**开**复选框, 然后在**最大页数**字段中输入最大数字。
12. 点击**提交**。
13. 点击左侧导航栏中的**用户列表**菜单。
14. 在**用户列表**字段中, 输入用户名。
15. 在**PIN 号码**字段中, 输入四位数密码。
16. 从下拉列表中选择各用户的**用户列表 / 受限功能**。
17. 点击**提交**。

相关信息

- [安全功能锁 3.0](#)

使用安全功能锁 3.0 扫描

设置扫描限制（适用于管理员）

安全功能锁 3.0 允许管理员指定用户扫描的权限。当扫描功能设置为对公共用户关闭时，仅**扫描**复选框已选中的用户具有扫描权限。

使用扫描功能（适用于受限用户）


- 若要使用设备的操作面板进行扫描：
受限用户必须在设备操作面板上输入 PIN 才能访问扫描模式。
- 若要从计算机进行扫描：
受限用户必须先要在设备操作面板上输入 PIN，再从计算机进行扫描。如果未在设备操作面板上输入 PIN，用户的计算机上将显示一条错误信息。

✓ 相关信息

- [安全功能锁 3.0](#)

配置安全功能锁 3.0 的公共模式

使用安全功能锁屏幕设置公共模式，此模式可限制公共用户的可用功能。公共用户无需输入密码即可使用公共模式设置所允许的功能。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中, "machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。例如：
http://192.168.1.2
3. 默认密码为initpass。如果您已设置密码，请输入该密码，然后单击 。
4. 点击**管理员**选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的**用户限制功能**菜单。
6. 选择**安全功能锁**。
7. 点击**提交**。
8. 点击**受限功能** 菜单。
9. 在**公共模式**行中，选中一个复选框以允许所列出的功能，或取消选中一个复选框以限制所列出的功能。
10. 点击**提交**。

相关信息

- [安全功能锁 3.0](#)

安全功能锁 3.0 的其他安全功能

在安全功能锁屏幕中配置以下功能：

重置所有的计数器

点击**页面计数器**列中的**重置所有的计数器**重置页面计数器。

导出到 CSV 文件

点击**导出到 CSV 文件**，将包含**用户列表** / **受限功能**信息的当前页面计数器记录导出为 CSV 文件。

最后计数器记录

如果您想让设备在重置计数器后仍保留页面计数，点击**最后计数器记录**。

计数器自动重设

点击**计数器自动重设**配置所需的重置页面计数器的时间间隔。可选择每天、每周或每月。



相关信息

- [安全功能锁 3.0](#)

故障排除

根据本节内容解决您在使用本设备过程中可能会遇到的常见问题。您可以自行解决大部分问题。

重要事项

若要获得技术帮助，您可以致电得力呼叫中心。

使用非得力正品耗材可能会影响打印质量、硬件性能和设备可靠性。



如果需要其他帮助，请转到 得力集团有限公司的技术服务支持网站 www.nbdeji.com。

首先，请进行以下检查：

- 设备的电源线是否连接正确，设备电源是否已打开。 >> [快速安装指南](#)
- 所有的保护件是否已拆除。 >> [快速安装指南](#)
- 纸张是否已正确装入纸盒。
- 接口电缆是否已正确连接设备和计算机，或是否在设备和计算机上均设置了无线连接。
- 错误和维护信息

如果通过上述检查步骤没有解决问题，请确定问题，然后 >> [相关信息](#)



相关信息

- [错误和维护信息](#)
- [原稿卡纸](#)
- [卡纸](#)
- [打印问题](#)
- [提高打印质量](#)
- [网络问题](#)
- [其他问题](#)
- [设备信息](#)

错误和维护信息

任何一种完善的办公产品都有可能出现错误、需要更换耗材。此时，设备会识别错误或必要的日常维护并显示相应信息。下表列出了最常见的错误和维护信息。

您可以自行解决大部分问题并进行日常维护。若需更多提示，请访问 www.nbdeli.com，然后点击常见问题解答与故障排除。

错误信息	原因	措施
[超出限制]	已达到安全功能锁 3.0 中设置的打印限制。	请致电管理员检查您的安全功能锁设置。
[尺寸不匹配]	纸盒中的纸张尺寸错误。	将正确尺寸的纸张装入纸盒中，并根据纸盒设置纸张的尺寸。
[触摸屏初始化失败]	接通电源完成初始化前，无意触碰了屏幕。	确保没有任何物体触碰触摸屏或残留在触摸屏上。
	碎屑可能会留在触摸屏下方及其边框之间。	将卡片纸等硬纸板插入触摸屏下方及其边框之间，前后滑动将碎屑推出。
[打印数据已满]	设备的内存已满。	按  并删除之前存储的加密打印数据。
[盖子未合上]	前盖未完全合上。	打开再紧紧地合上设备前盖。
	打开电源时，定影单元盖未完全合上或设备后部发生卡纸。	合上位于设备后盖内侧的定影单元盖。
	自动进稿器盖板未完全合上。	合上自动进稿器盖板。 如果错误信息仍未消除，请按  。
[更换墨粉盒]	墨粉盒/粉仓寿命已尽。设备停止所有打印操作。	更换新的墨粉盒/粉仓。
[更换硒鼓]	需要更换硒鼓单元。	更换硒鼓单元。
	安装新的硒鼓后未重置硒鼓单元计数器。	重置硒鼓单元计数器。
[后部卡纸]	设备后部发生卡纸。	打开定影单元盖，取出所有卡纸。合上定影单元盖。如果错误信息仍未消除，请按 [重试]。
[禁用双面]	设备后盖未完全合上。	合上设备后盖，直到其锁定在关闭位置。
	双面单元未完全安装。	将双面单元紧紧地装入设备。
[拒绝访问]	您要使用的功能受到安全功能锁 3.0 的限制。	请致电管理员检查您的安全功能锁设置。
[墨粉盒错误] [请重新装入墨粉盒]	墨粉盒/粉仓安装不正确。	取出硒鼓单元和墨粉盒/粉仓组件，将墨粉盒/粉仓从硒鼓单元中取出，然后将墨粉盒/粉仓装回硒鼓单元。将硒鼓单元和墨粉盒/粉仓组件装回设备。 如果问题仍然存在，请联系得力呼叫中心或您当地的得力经销商。

错误信息	原因	措施
[墨粉即将用尽]	如果液晶显示屏上显示此信息，您仍可打印。墨粉盒/粉仓寿命将尽。	即刻订购一个新的墨粉盒/粉仓，以便在液晶显示屏上显示[更换墨粉盒]时更换。
[墨粉用尽]	墨粉盒/粉仓寿命已尽。	更换新的墨粉盒/粉仓。
[内部卡纸]	设备内部发生卡纸。	打开前盖，取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。拉出卡住的纸张。合上前盖。
[内存已满]	设备的内存已满。	<p>如果正在进行复印操作，请执行以下操作中的一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 按[部分打印]复印已扫描的页面。 按[退出]或，待正在进行的其他操作结束后再试一次。 <p>如果正在进行扫描操作，请执行以下操作中的一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 将文档分为多个部分。 降低分辨率。 缩小文件尺寸。 选择高压缩 PDF 文件类型。 <p>如果正在进行打印操作，按，然后降低打印分辨率。</p>
[打印数据已满]	设备的内存已满。	按  并删除之前存储的加密打印数据。
[双面尺寸错误]	打印机驱动程序和设备菜单纸张尺寸设置中指定的纸张尺寸在自动双面打印中不可用。	按  。选择双面打印支持的纸张尺寸。 适用于自动双面打印的纸张尺寸为 A4。
	纸盒中的纸张尺寸不正确，不适合进行自动双面打印。	将正确尺寸的纸张装入纸盒中，并根据纸张尺寸设置纸盒。 适用于自动双面打印的纸张尺寸为 A4。
[双面卡纸]	双面单元发生卡纸。	将纸盒和双面单元完全拉出，打开后盖，然后取出所有卡纸。合上后盖，将纸盒和双面单元紧紧装回设备。
[无法打印] XX	设备存在机械故障。	<ul style="list-style-type: none"> 按住 关闭设备电源，等待数分钟后再重新打开。 如果问题仍然存在，请联系得力呼叫中心。
[无法扫描]	原稿太长，无法进行双面扫描。	按  。使用尺寸合适的纸张进行双面扫描。
[无法扫描] XX	设备存在机械故障。	<ul style="list-style-type: none"> 按住 关闭设备电源，然后再重新打开。 如果问题仍然存在，请联系得力呼叫中心。
[无墨粉盒]	墨粉盒/粉仓或墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件安装不正确。	取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。将墨粉盒/粉仓从硒鼓单元中取出，然后将墨粉盒/粉仓重新装回硒鼓单元。将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装回设

错误信息	原因	措施
		备。如果问题仍然存在，请更换新墨粉盒/粉仓。
[无应答/线路忙]	您拨叫的号码未应答或线路繁忙	确认号码后重新拨叫。
[无纸]	设备中缺纸或纸张未正确装入纸盒。	<ul style="list-style-type: none"> • 打开纸盒补充纸张。确保纸张导块已调整至正确的尺寸。 • 如果纸盒中有纸张，取出并重新装入。确保纸张导块已调整至正确的尺寸。 • 纸盒不能装得过满。
[硒鼓错误]	必须清洁硒鼓单元上的电晕丝。	<p>清洁硒鼓单元上的电晕丝</p> 
	硒鼓单元或墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件安装不正确。	将墨粉盒/粉仓装入硒鼓单元，然后将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装回设备。
[硒鼓即将用尽]	硒鼓单元寿命即将耗尽。	请在显示[更换硒鼓]信息前订购一个新的硒鼓单元。
[原稿卡纸]	未正确插入或装入原稿，或者从自动进稿器扫描的原稿太长。	<p>从自动进稿器单元中取出卡住的纸张。</p> <p>清除自动进稿器单元送纸通道中的任何纸屑或碎纸。</p> <p>按 。</p>
[正在冷却]	设备内部温度过高。设备会暂停当前打印作业并进入冷却模式。在冷却模式下，您可以听到冷却风扇运转的声音，同时液晶显示屏上显示[正在冷却]。	<p>等待设备完成冷却。确保设备的所有通风口都没有任何堵塞物。</p> <p>设备冷却后，将自动恢复打印。</p> <p>如果风扇不旋转，请断开设备电源几分钟，然后重新连接。</p>
[纸盒卡纸]	所示纸盒发生卡纸。	将纸盒完全拉出，然后取出所有卡纸。将纸盒紧紧地装回设备。
[自我诊断]	定影单元在指定时间内未达到指定的温度。	按住  关闭设备电源，等待数秒后再重新打开。打开设备电源，等待 15 分钟后再使用。
	定影单元温度过高	

✓ 相关信息


- 故障排除

原稿卡纸

- 原稿卡在自动进稿器单元的顶部
- 原稿卡在原稿盖板下方
- 取出卡在自动进稿器中的小纸片

原稿卡在自动进稿器单元的顶部

1. 从自动进稿器中取出未被卡住的纸张。
2. 打开自动进稿器上盖。
3. 向左拉出卡住的原稿。 如果原稿撕裂或破损，请确保清除所有碎屑或小纸片，以避免日后卡纸。

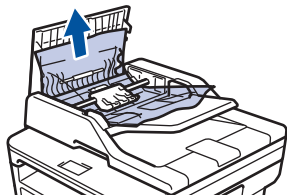


4. 合上自动进稿器上盖。
5. 按 。


✓ 相关信息

- [原稿卡纸](#)

原稿卡在原稿盖板下方

1. 从自动进稿器中取出未被卡住的纸张。
2. 抬起原稿盖板。
3. 向右拉出卡住的原稿。如果原稿撕裂或破损，请确保清除所有碎屑或小纸片，以避免日后卡纸。

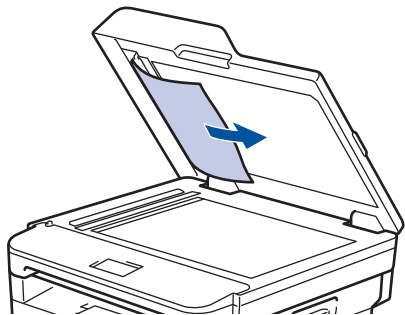


4. 合上原稿盖板。
5. 按 。

✓ 相关信息

- [原稿卡纸](#)

取出卡在自动进稿器中的小纸片

1. 抬起原稿盖板。
2. 将卡片纸等硬纸板插入自动进稿器中，将小纸片推出。

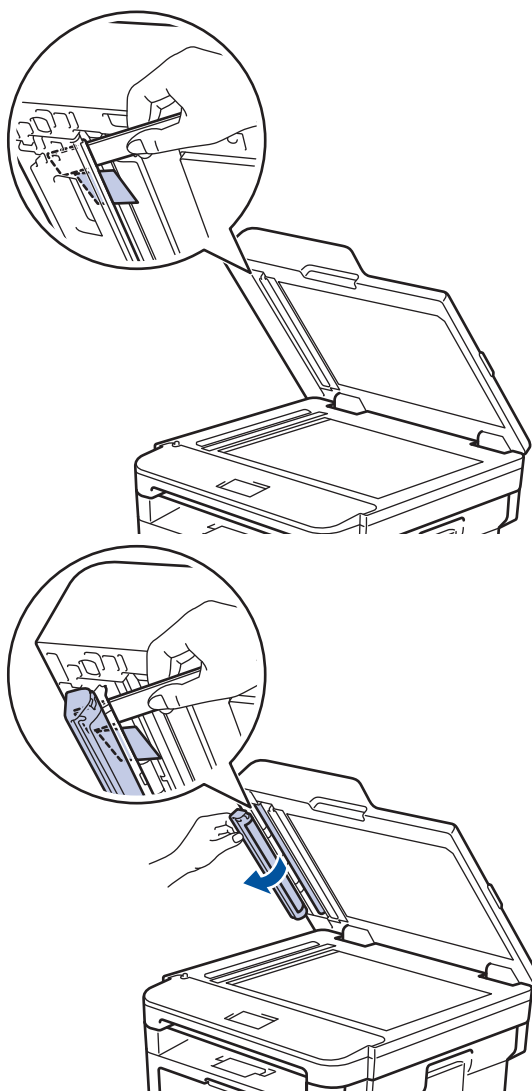

3. 合上原稿盖板。
4. 按 .

✓ 相关信息

- [原稿卡纸](#)


卡纸

当您添加纸张时，务必从纸盒中取出剩余的纸张并使堆叠的纸张保持平整。这将有助于防止设备一次多页进纸以及卡纸。


- 纸盒内卡纸
- 进纸托板卡纸
- 出纸托板卡纸
- 设备后部卡纸
- 设备内部卡纸
- 双面单元卡纸


纸盒内卡纸

如果设备的操作面板显示纸盒卡纸，请执行以下步骤：1. 将纸盒从设备中完全拉出。

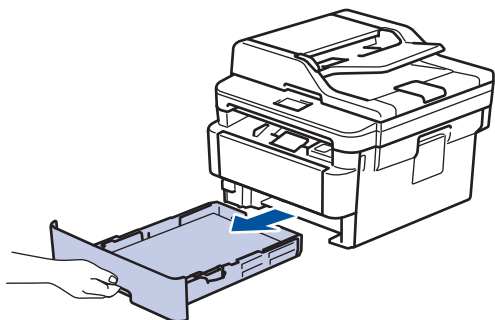


2. 慢慢拉出卡住的纸张。

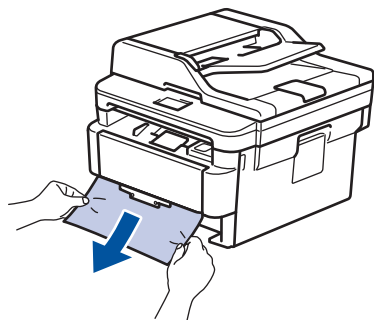


 用双手向下拉出卡住的纸张，可轻松清除卡纸。

3. 展开堆叠的纸张以防卡纸，并滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。

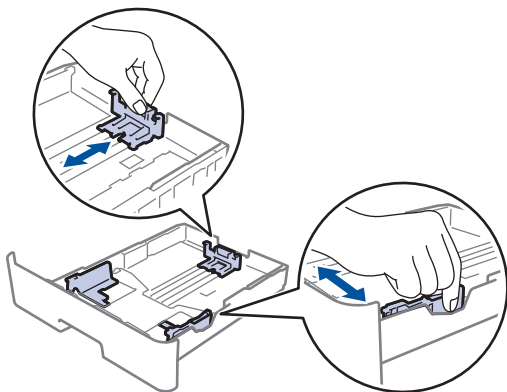

4. 确保纸张位于最大纸张容量标记 (▼▼▼) 之下。

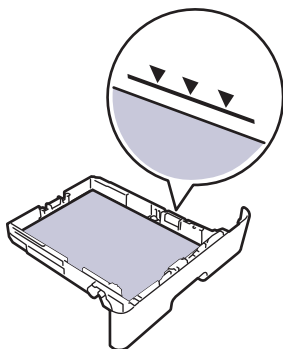

5. 将纸盒紧紧地装回设备。




相关信息

- 卡纸


进纸托板卡纸

如果设备的操作面板显示设备的进纸托板卡纸，请执行以下步骤：

1. 取出进纸托板中的纸张。
2. 取出进纸托板内部和周围所有卡住的纸张。

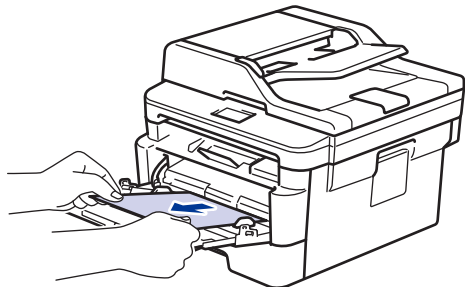

3. 展开堆叠的纸张，然后重新将纸张装入进纸托板。
4. 将纸张重新装入进纸托板，并确保纸张位于纸盒两侧的最大纸张高度标记（1）之下。

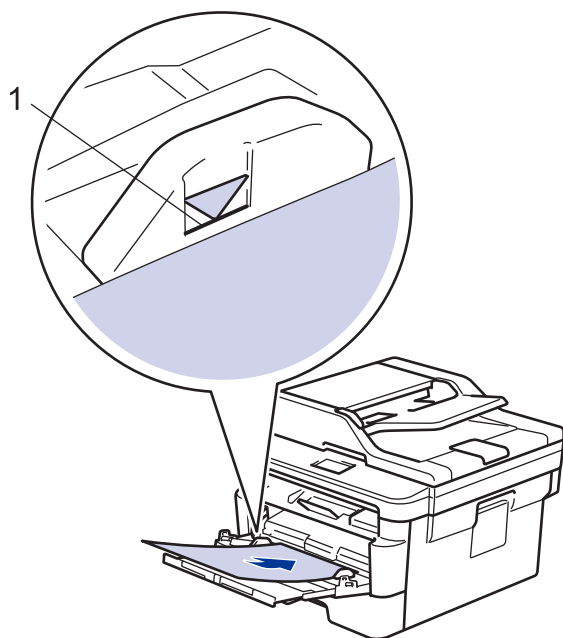


5. 遵循设备液晶显示屏上的提示进行操作。

✓ 相关信息

- 卡纸

取出卡在自动进稿器中的小纸片

1. 抬起原稿盖板。
2. 将卡片纸等硬纸板插入自动进稿器中，将小纸片推出。

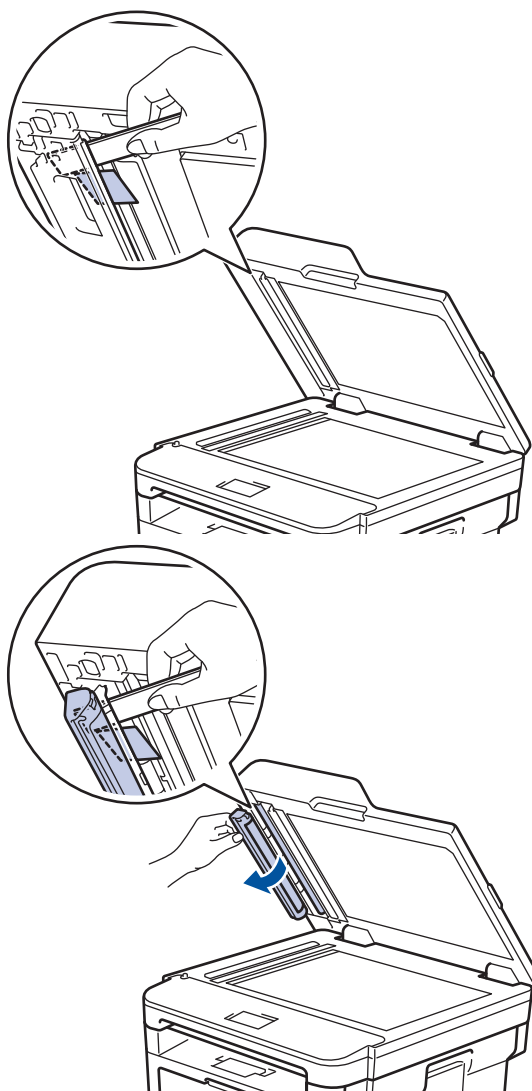

3. 合上原稿盖板。
4. 按 .


✓ 相关信息

- [原稿卡纸](#)


设备后部卡纸

如果设备的操作面板 显示设备后部（背部）卡纸，请执行以下步骤：

1. 使设备保持开启状态并等待 10 分钟左右，以使内部风扇冷却设备内的烫热部件。
2. 打开后盖。

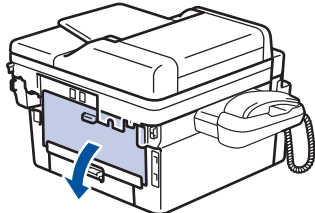


3. 朝您的方向按下两侧的蓝色滑块，以打开定影单元盖。

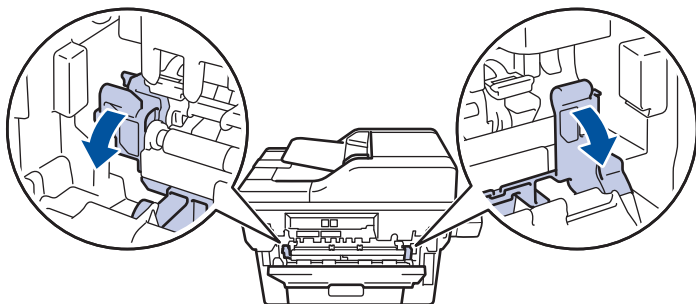


警告


高温

设备内部的零件温度会非常高。请等待设备冷却后再触摸内部零件。

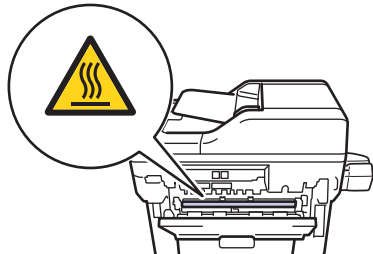


 如果后盖内的绿色信封拉杆已拉到信封位置，在向下拉绿色滑块前，请先将这些拉杆向上拉回初始位置。

4. 双手轻轻地将卡住的纸张从定影单元中拉出。

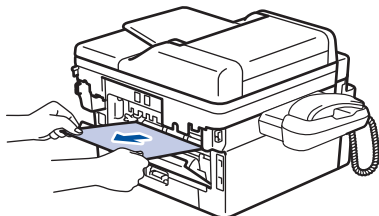

5. 合上定影单元盖。

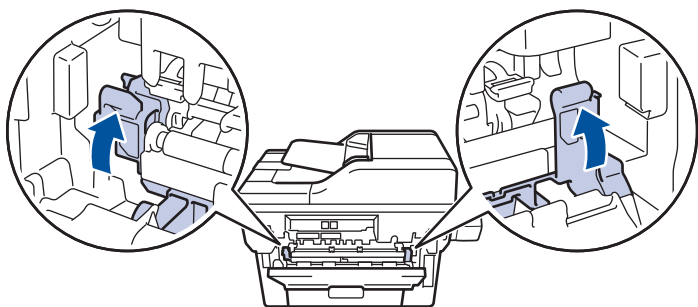

如果在信封上打印，在合上后盖前，请先将绿色信封拉杆再次下拉到信封位置。

6. 合上后盖，直到其锁定在关闭位置。




相关信息

- 卡纸


设备内部卡纸

如果设备的操作面板 显示设备内部卡纸，请执行以下步骤：

1. 使设备保持开启状态并等待 10 分钟左右，以使内部风扇冷却设备内的烫热部件。
2. 打开前盖。

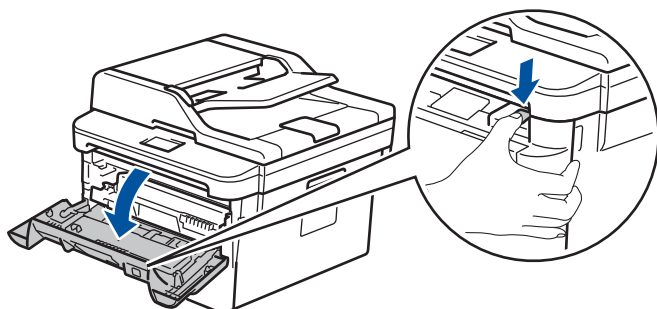


3. 取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。

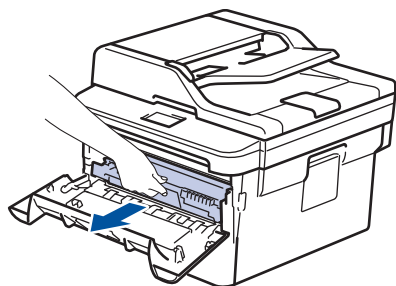


警告

高温


设备内部的零件温度会非常高。 请等待设备冷却后再触摸内部零件。

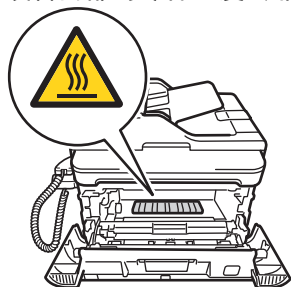

4. 慢慢拉出卡住的纸张。

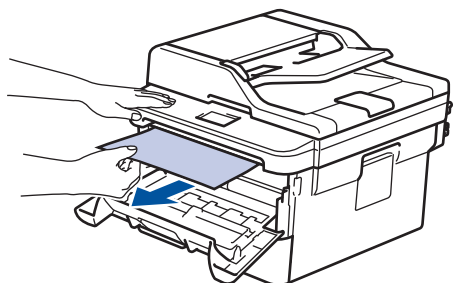

5. 将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装入设备。

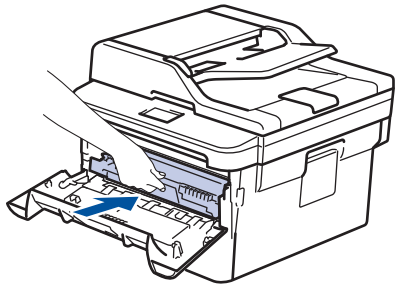

6. 合上前盖。

✓ 相关信息

- 卡纸
-


双面单元卡纸

如果设备的操作面板显示双面单元卡纸，请执行以下步骤：


1. 使设备保持开启状态并等待 10 分钟左右，以使内部风扇冷却设备内的烫热部件。
2. 将纸盒从设备中完全拉出。




3. 从设备后部，将双面单元从设备中完全拉出。

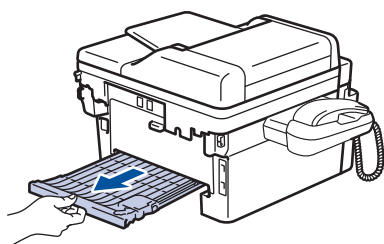


4. 将卡住的纸张从设备或双面单元中拉出。

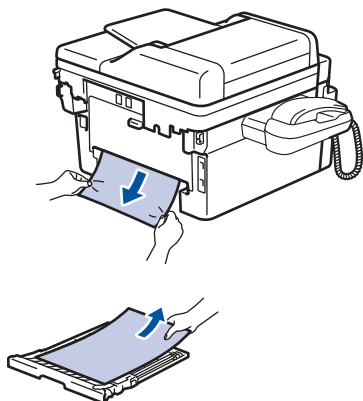

5. 取出因静电卡在设备下方的纸张。

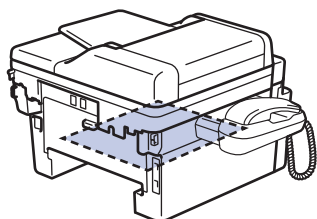


6. 如果双面单元内未发生卡纸，请打开后盖。

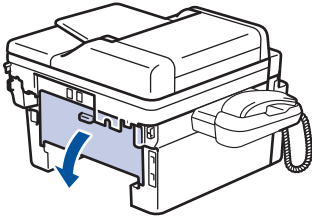


警告

高温

设备内部的零件温度会非常高。请等待设备冷却后再触摸内部零件。

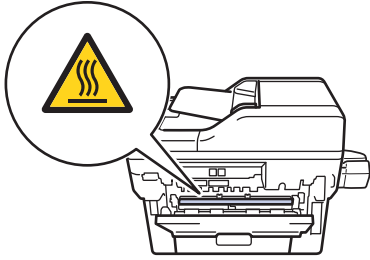

7. 双手轻轻地将卡住的纸张从设备后部拉出。

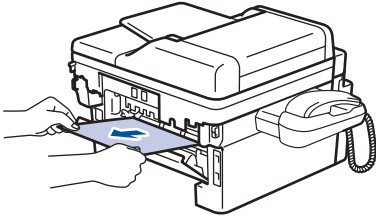


8. 合上后盖，直到其锁定在关闭位置。
9. 将双面单元紧紧地装回设备后部。
10. 将纸盒紧紧地装回设备前部。

相关信息

- 卡纸

打印问题

问题	建议
无打印输出	确认设备不处于断电模式。 如果设备处于断电模式，按操作面板上的  ，然后重新发送打印数据。
	检查是否安装并选择了正确的打印机驱动程序。
	检查状态监控器（状态监视器）或设备操作面板是否显示
	确保设备已联网：
设备不打印或停止打印。	取消打印作业并将其从设备内存中清除。打印输出可能不完整。重新发送打印数据。 uu 相关信息: 取消打印作业
文档显示在屏幕上时显示页眉或页脚，但是打印时不显示。	页面的顶端和底部存在非打印区域。 调整文档中的上下边距以匹配打印区域。
设备突然自动打印或打印不需要的数据。	取消打印作业并将其从设备内存中清除。打印输出可能不完整。重新发送打印数据。 uu 相关信息: 取消打印作业
	检查应用程序中的设置是否与设备兼容。



问题	建议
	确认已在应用程序的打印窗口中选择了打印机驱动程序。
设备正确打印前几页，但之后某些页面出现文本缺失问题。	检查应用程序中的设置是否与设备兼容。 设备未接收计算机发送的全部数据。确保接口电缆连接正确。
即使打印机驱动程序设置为双面打印且设备支持自动双面打印，但设备仍不进行双面打印。	检查打印机驱动程序中的纸张尺寸设置。必须选择 60 ~ 105 克/平方米的 A4 纸张。
打印速度过慢。	尝试更改打印机驱动程序的设置。最高分辨率需要更长的时间进行数据处理、发送和打印。 如果启用了静音模式，在打印机驱动程序或设备菜单设置中将其禁用。
设备不能进纸。	如果纸盒中有纸，请确认纸张是否平整。如果纸张卷曲，请将其抚平。有时取出纸张并将堆叠的纸张翻转后再放回纸盒即可解决问题。 减少纸盒中的纸张数量，然后再试一次。 (适用于有进纸托板的型号) 确保未在打印机驱动程序中选择 进纸托板 作为 纸张来源 。 清洁撮纸辊。
设备不能从进纸托板进纸。 (适用于有进纸托板的型号)	充分展开堆叠的纸张，然后将其牢固地装入进纸托板。 确保已在打印机驱动程序中选择 进纸托板 作为 纸张来源 。
设备不能送入信封。	(适用于有进纸托板的型号) 将信封装入进纸托板。必须将应用程序中的打印信封尺寸设置为当前所用的信封尺寸。通常可在应用程序的页面设置或原稿设置菜单中完成上述设置。

✓ 相关信息

- 故障排除
- 取消打印作业
- 清洁撮纸辊
- 将纸张装入进纸托板并进行打印





提高打印质量






如果存在打印质量问题，请先打印测试页。如果打印输出页面正常，则问题可能不在设备上。请检查接口电缆连接并尝试打印其他文档。如果设备的打印输出页面或打印测试页出现质量问题，请对照下表中的较差打印质量样本进行检查并遵循建议执行操作。

重要事项

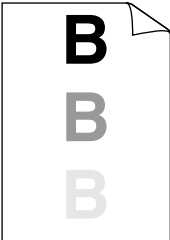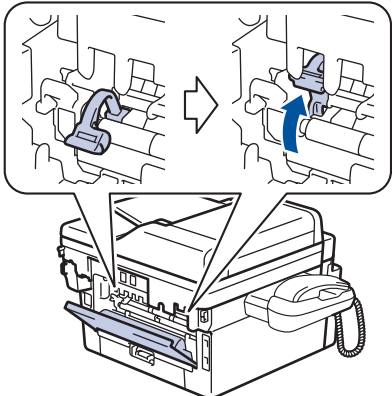




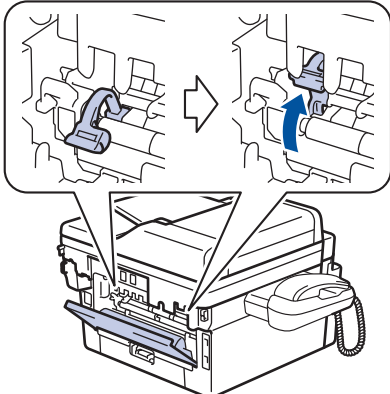
使用非正品耗材可能会影响打印质量、硬件性能和设备可靠性。

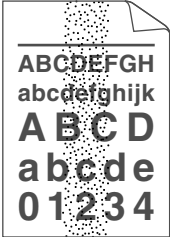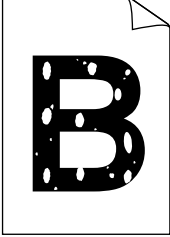1. 为获取最佳打印质量，得力建议您使用推荐的打印介质。检查您使用的纸张是否符合得力公司推荐的规格要求。
2. 检查是否已正确安装墨粉盒/粉仓和硒鼓单元。

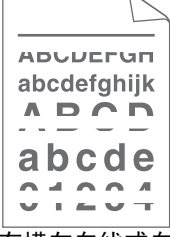较差的打印质量样本	建议
 <p>模糊</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 如果设备指示更换墨粉盒/粉仓状态，装入新的墨粉盒/粉仓。 • 检查设备的使用环境。潮湿或高温等环境可能导致此打印故障。 • 如果整个页面的颜色过浅，可能开启了省墨模式。在设备的菜单设置或打印机驱动程序中关闭省墨模式。 • 清洁硒鼓单元。 • 清洁硒鼓单元上的电晕丝。 • 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 请更换新的硒鼓单元。
 <p>底灰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 检查设备的使用环境。高温和高湿等环境可能会增加背景阴影量。 • 清洁硒鼓单元。 • 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 请更换新的硒鼓单元。
 <p>图像出现重影</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 检查设备的使用环境。低湿或低温等环境可能导致此打印质量问题。 • 在打印机驱动程序中选择合适的介质类型。 • 确保后盖内侧的两个绿色拉杆处于向上的位置。向上抬起两个绿色拉杆直到其锁定到位。  <ul style="list-style-type: none"> • 清洁硒鼓单元。 • 请更换新的硒鼓单元。 • 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 定影单元可能脏了。

较差的打印质量样本	建议
 <p>墨粉斑点</p>	<p>请联系得力呼叫中心。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确保驱动程序中的介质类型设置与您使用的纸张类型相匹配。 • 清洁硒鼓单元。 • 墨粉盒/粉仓可能已经损坏。 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。 • 定影单元可能脏了。 请联系得力呼叫中心。
 <p>空心打印</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在打印机驱动程序中选择厚纸模式，或使用比当前所用纸张更薄的纸张。 • 在菜单设置中选择合适的介质类型。 • 检查设备的使用环境。高湿等环境可能导致空心打印。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>全黑</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 清洁硒鼓单元中的电晕丝。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>页面中有横向白线</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在打印机驱动程序中选择合适的介质类型。 • 在菜单设置中选择合适的介质类型。 • 问题可能会自行消失。打印多个空白页可以消除该问题，特别是当设备闲置较长时间后再次使用时。 • 清洁硒鼓单元。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>页面中有横向线条</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 清洁硒鼓单元。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>页面中有横向白线或白色条纹</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 检查设备的使用环境。高湿或高温环境可能导致此打印质量问题。 • 清洁硒鼓单元。 • 如果打印几页后此问题仍没有解决，更换新的硒鼓单元。

较差的打印质量样本	建议
 <p>黑色文本或图片上每隔 94 毫米处有白点</p> <p>每隔 94 毫米处有黑点</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 复印 10 至 15 张空白纸张。如果打印空白页后此问题仍没有解决，则硒鼓单元中可能有异物，如硒鼓可能粘有标签的粘胶。清洁硒鼓单元。 >>> 相关信息: 使用硒鼓点阵打印功能清洁硒鼓单元 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>页面中有横向黑色墨粉印记</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 使用用于激光打印机的标签纸时，纸上的粘胶有时会粘到硒鼓表面。清洁硒鼓单元。 >>> 相关信息: 使用硒鼓点阵打印功能清洁硒鼓单元 • 如果所用纸张带有回形针或订书针，可能会损坏硒鼓单元。 • 如果已打开包装的硒鼓单元长期受到阳光或室内灯光直射，可能会造成损坏。 • 清洁硒鼓单元。 • 墨粉盒/粉仓可能已经损坏。 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>页面中有纵向黑线 打印页面中有纵向墨粉污渍</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 滑动绿色滑块以清洁硒鼓单元内的电晕丝。 确保硒鼓单元上的绿色滑块处于初始位置。 • 墨粉盒/粉仓可能已经损坏。 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。 • 定影单元可能脏了。 请联系得力呼叫中心。
 <p>页面中有纵向白线</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 确保设备内、墨粉盒/粉仓和硒鼓单元周围没有碎纸、便利贴或灰尘等异物。 • 墨粉盒/粉仓可能已经损坏。 请更换新的墨粉盒/粉仓。 • 硒鼓单元可能已经损坏。 请更换新的硒鼓单元。
 <p>图像歪斜</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 如果仅在复印时出现歪斜，将文档正确装入自动进稿器中或放到平板扫描器上。 • 确保纸张或其他打印介质正确装入纸盒并且纸张导块与堆叠的纸张之间的距离适当。 • 正确设置纸张导块。 • 纸盒可能过满。 • 检查纸张类型和质量。 • 检查设备内部是否有碎纸等松散异物。

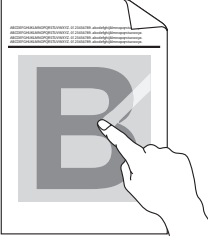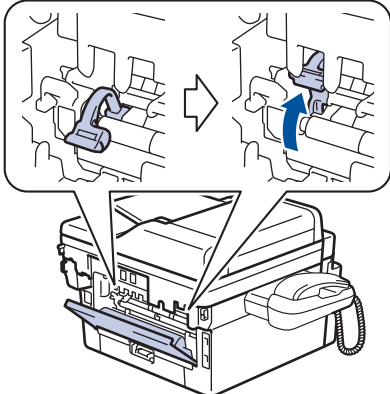较差的打印质量样本	建议
	<ul style="list-style-type: none"> 如果仅在自动双面打印时出现此问题，请检查双面纸盒中是否有碎纸。确认双面单元是否完全装入，并确认后盖是否完全合上。
 <p>图像出现卷曲或波纹</p>	<ul style="list-style-type: none"> 检查纸张类型和质量。高温和高湿环境可能导致纸张卷曲。 如果不经常使用设备，则纸盒中的纸张可能放置时间过长。翻转纸盒中堆叠的纸张。或者展开纸盒中堆叠的纸张并将其翻转 180°。 打开后盖（后出纸托板）并将打印的纸张输出到后出纸托板上。 使用的不是推荐打印介质时，在打印机驱动程序中选择减少纸张卷曲模式。
 <p>起皱或折痕</p>	<ul style="list-style-type: none"> 确保纸张正确装入。 检查纸张类型和质量。 翻转纸盒中堆叠的纸张或者将纸盒中的纸张翻转 180°。
 <p>定影不良</p>	<ul style="list-style-type: none"> 确保后盖内侧的两个绿色拉杆处于向上的位置。向上抬起两个绿色拉杆直到其锁定到位。  <ul style="list-style-type: none"> 确保打印机驱动程序中的介质类型设置与您使用的纸张类型相匹配。 在打印机驱动程序中选择改进墨粉定影模式。 如果此选项不足以改进定影效果，请将打印机驱动程序中的介质类型设置更改为厚纸。要打印信封，请在介质类型设置中选择厚信封。
 <p>信封有折痕</p>	<ul style="list-style-type: none"> 确保打印信封时后盖内侧的两个绿色拉杆已下拉至信封位置。完成打印后，将拉杆恢复原位。向上抬起拉杆直到其锁定到位。  <ul style="list-style-type: none"> 确保打印信封时后盖（后出纸托板）已打开。

较差的打印质量样本	建议
	<ul style="list-style-type: none">• (适用于有进纸托板的型号) 确保信封仅从 MP 纸盒送入。

相关信息

- [故障排除](#)
- [测试打印](#)
- [使用硒鼓点阵打印功能清洁硒鼓单元](#)
- [减少墨粉耗用量](#)
- [更换墨粉盒/粉仓](#)
- [更换硒鼓单元](#)

网络问题

- 在哪里能找到设备的网络设置？
- 我的设备无法进行网络打印、扫描
- 我想检查我的网络设备是否正确运行

在哪里能找到设备的网络设置？

- [打印网络配置报告](#)
- [使用计算机更改设备设置](#)

我的设备无法进行网络打印、扫描

原因	措施	接口
您的安全软件阻止设备访问网络。	即使在安装成功后，某些安全软件也可能会阻断访问而不显示安全提示对话框。 若要允许访问，请参见安全软件附带的说明书或咨询软件制造商。	有线
分配给本设备的 IP 地址不可用。	<ul style="list-style-type: none">• 确认 IP 地址和子网掩码。 确保计算机和设备的 IP 地址和子网掩码正确并处于同一个网络中。 有关如何验证 IP 地址和子网掩码的更多信息，请咨询您的网络管理员。	有线

如果您已确认并尝试以上所有方法，但设备仍无法打印和扫描，请卸载软件和驱动程序，然后重新安装。

相关信息

- [网络问题](#)
 - [我想检查我的网络设备是否正确运行](#)
-

我想检查我的网络设备是否正确运行

检查	措施	接口
检查设备、接入点/路由器或网络集线器是否已打开。	请检查以下事项： <ul style="list-style-type: none">• 电源线已正确连接并且设备已打开。• 接入点/路由器或集线器已打开，并且它的链接按钮不断闪烁。• 设备的所有保护包装材料是否已拆除。• 墨粉盒/粉仓和硒鼓单元是否已正确安装。• 前盖和后盖是否已完全合上。• 纸张是否已正确放入纸盒中。• （对于有线网络）网络接口电缆是否已安全地连接到设备、路由器或集线器。	有线
检查网络配置报告中的 Link Status (连接状态)。	打印网络配置报告，并确认 Ethernet Link Status (以太网连接状态) 是否为 Link OK (连接良好) 。	有线

如果您已检查并尝试上述所有操作，但是仍然存在问题，请参见路由器随附的说明，找到 SSID和网络密钥信息并正确设置它们。

✓ 相关信息

- [网络问题](#)
- [打印网络配置报告](#)
- [我的设备无法进行网络打印、扫描](#)

其他问题

问题	建议
设备无法启动。	电源连接上的不利因素（例如闪电或电涌）可能影响了设备内部安全机制的正常运行。拔下电源插头。十分钟后，插上设备的电源插头，然后按 电源 打开设备电源。 如果问题仍然存在而您正在使用断路器，请断开，以确保其不是问题来源。将设备的电源插头直接插入其他能正常使用的电源插座中。如果仍无电源，请尝试使用其他电源线。
无法安装软件。	如果安装过程中计算机屏幕上出现安全软件警告，请将安全软件设置更改为允许产品安装程序或其他程序运行。

复印问题

问题	建议
无法复印。	确保您按了复印且设备处于复印模式。 联系管理员，检查您的“安全功能锁定”设置。
复印件中出现纵向黑线。	复印件上的纵向黑线通常由玻璃条上的灰尘或修正液造成，或者电晕丝脏了。清洁玻璃条和平板扫描器以及它们上方的白色塑料条和白色塑料板。
复印件为空白。	请确保正确装入原稿。

扫描问题

问题	建议
OCR 无法运行。	尝试提高扫描分辨率。
无法扫描。	联系管理员，检查您的“安全功能锁定”设置。

软件问题

问题	建议
无法安装软件或进行打印。	运行安装程序。该程序将修复并重新安装软件。



相关信息

- [故障排除](#)

设备信息

- [检查序列号](#)
- [检查固件版本](#)
- [重置功能概述](#)
- [重置设备](#)



检查序列号

1. 按  [设置] > [所有设置] > [设备信息] > [序列号]。
设备将在液晶显示屏上显示序列号。
2. 按  。

相关信息

- [设备信息](#)

检查固件版本

1. 按  [设置] > [所有设置] > [设备信息] > [固件版本]。
设备将在液晶显示屏上显示固件版本。
2. 按 。

相关信息

- [设备信息](#)

重置功能概述

可重置以下功能：



选择网络重置功能、所有设置重置功能或出厂设置功能前，请拔出接口电缆。

1. 设备重置

您可以重置所有已更改的设备设置，例如日期和时间、振铃次数。

2. 网络重置（适用于网络型号）

您可以将打印服务器恢复为出厂默认设置（包括密码和 IP 地址信息）。

3. 所有设置重置

您可以将所有的设备设置恢复为出厂设置。

所有设置重置功能所需时间比出厂设置功能短。

4. 出厂设置

使用设置重置功能可将所有设备设置恢复为原来的出厂设置。

出厂设置功能所需时间比所有设置重置功能长。

当要处理掉本设备时，得力强烈建议您执行此操作。




选择网络重置功能、所有设置重置功能或出厂设置功能前，请拔出接口电缆。




相关信息

- [设备信息](#)


重置设备

1. 按  [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [重置]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示重置功能类型，然后按您想使用的重置功能。
液晶显示屏上显示 [重置后，设备将重新启动。按 [确定] 2 秒 以确认。]。
3. 按下表中的选项重启设备或退出程序。

选项	说明
按住 [OK] 两秒钟。	重启设备。设备将开始重置。
[取消]	设备将退出而不重启。

 如果不重启设备，将无法完成重置程序，设置也将保持不变。

4. 按  。

 您也可以按 [设置] > [所有设置] > [网络] > [网络重置] 重置网络设置。

相关信息

- [设备信息](#)

日常维护

- 更换耗材
- 清洁设备
- 检查零件剩余寿命
- 包装和运输设备

更换耗材

设备显示耗材寿命结束时，必须及时更换耗材。

使用非得力生产的耗材可能会影响打印质量、硬件性能和设备可靠性。墨粉盒/粉仓和硒鼓单元为两个单独的耗材。确保将它们作为一个组件安装。耗材的型号名称可能因国家而有所差异。


提示

- 务必将使用过的耗材密封于塑料袋中以防止墨粉溅出。
- 请根据当地法规处理使用过的耗材，并将其与生活垃圾分开。如果您有任何问题，请致电当地的废品处理站。务必重新密封耗材以防内部墨粉溅出。
- 我们建议您将已使用或新的耗材放在干净的纸上，以防墨粉溅出或散落。
- 如果所用纸张不是推荐打印介质，则耗材和设备零件的寿命会因此而缩短。
- 每种墨粉盒/粉仓的预期寿命是根据 ISO/IEC 19752 标准计算得出的。更换频率因打印量、打印覆盖率、所用介质类型和设备电源开关情况的不同而有所不同。
- 除墨粉盒/粉仓以外其他耗材的更换频率因打印量、所用介质类型和设备电源开关情况的不同而有所不同。
- 处理墨粉盒/粉仓时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上，请立即擦去或用冷水清洗干净。


重要事项

- 为避免出现打印质量问题，切勿触摸示意图所示的阴影部分。

墨粉盒/粉仓

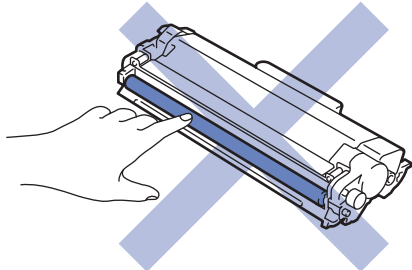

硒鼓单元

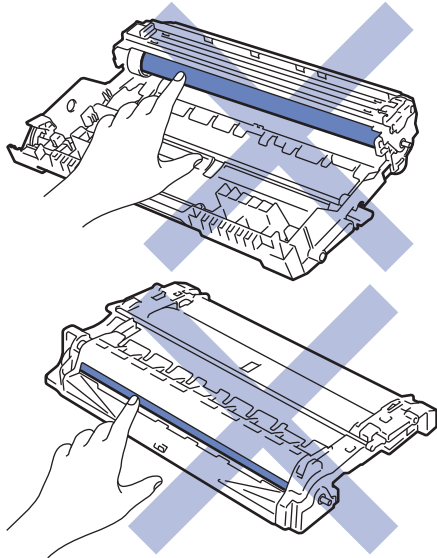


✓ 相关信息

- [日常维护](#)
- [更换墨粉盒/粉仓](#)


-
- 更换硒鼓单元
 - 耗材
-

更换墨粉盒/粉仓


1. 确保设备电源已打开。
2. 打开前盖。

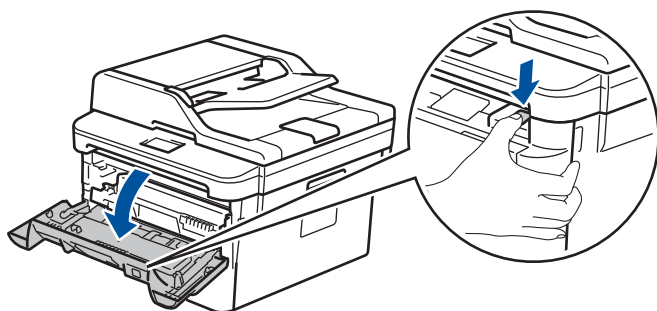


3. 从设备中取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。

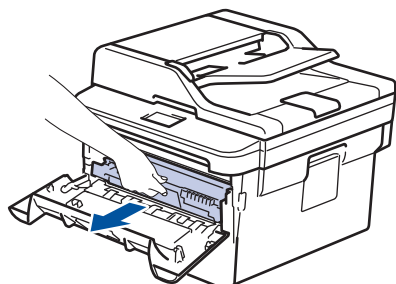


4. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒/粉仓。

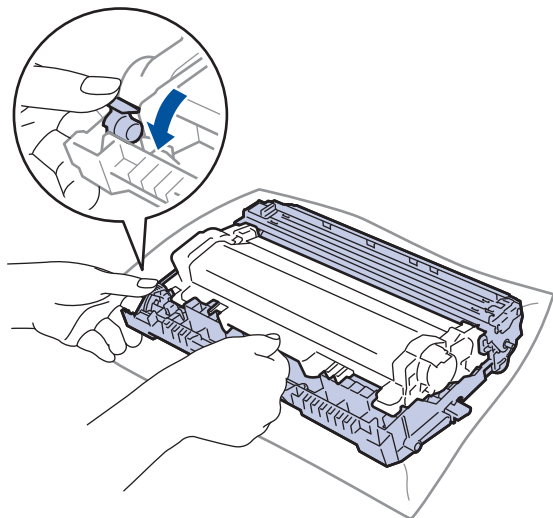


5. 拆开新墨粉盒/粉仓的包装。
6. 取下保护盖。

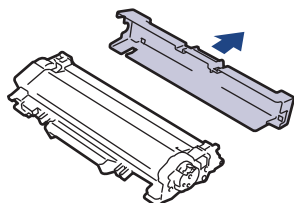



7. 将新墨粉盒/粉仓紧紧地推入硒鼓单元，直至其锁定到位并发出卡嗒声。

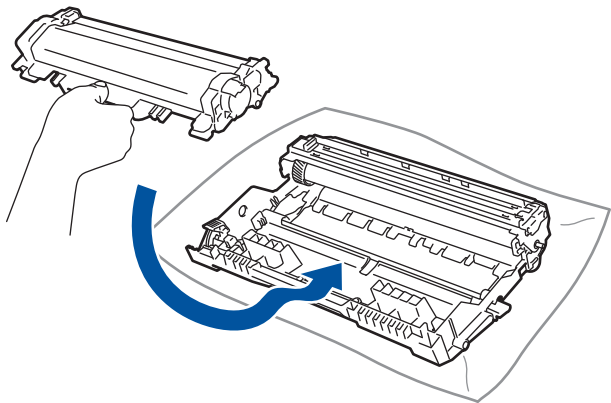


-  确保正确装入墨粉盒/粉仓，否则它可能偏离硒鼓单元。
安装正确时，绿色锁定杆会自动抬起。

8. 左右轻轻滑动绿色滑块数次，以清洁硒鼓单元内的电晕丝。

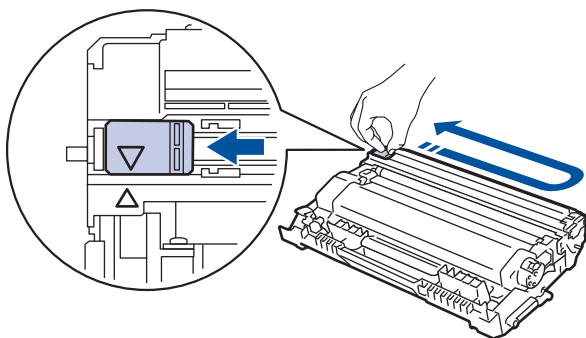


-  务必将滑块返回至初始位置 (▲)。滑块上的箭头必须与硒鼓单元上的箭头对齐。否则，打印出的页面中会出现纵向条纹。

9. 将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装回设备。

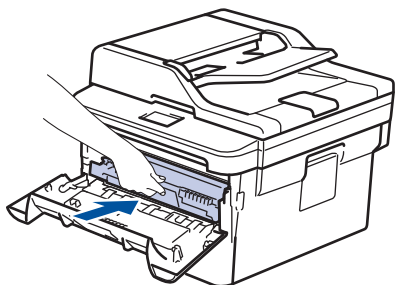

10. 合上设备前盖。

-  更换墨粉盒/粉仓后，设备显示屏返回准备就绪模式前，切勿关闭设备电源或打开前盖。
- 得力设备附带的墨粉盒/粉仓为随机墨粉盒/粉仓。
 - 出现墨粉即将用尽提示时，请及时购买一个新的墨粉盒/粉仓以作备用。
 - 为确保高质量打印，得力建议您只使用得力正品墨粉盒/粉仓。当您想购买墨粉盒/粉仓时，请联系得力经销商。
 - 除非需要马上安装新墨粉盒/粉仓，否则请勿拆开其包装。
 - 如果拆开墨粉盒/粉仓包装后放置较长时间，墨粉寿命可能会缩短。
 - 得力强烈建议您不要填充本设备随机附带的墨粉盒/粉仓。亦强烈建议仅继续使用得力正品墨粉盒/粉仓。在得力设备上使用或尝试使用第三方墨粉和/或墨粉盒/粉仓可能会损坏设备和/或导致打印质量不理想。由于使用第三方墨粉和/或墨粉盒/粉仓造成的问题不在得力公司的保修服务范围之内。为了保护您的财产并使得力设备发挥最佳性能，得力强烈建议您使用得力正品耗材。


相关信息

- [更换耗材](#)


-
- 提高打印质量
-

更换硒鼓单元


1. 确保设备电源已打开。
2. 打开前盖。

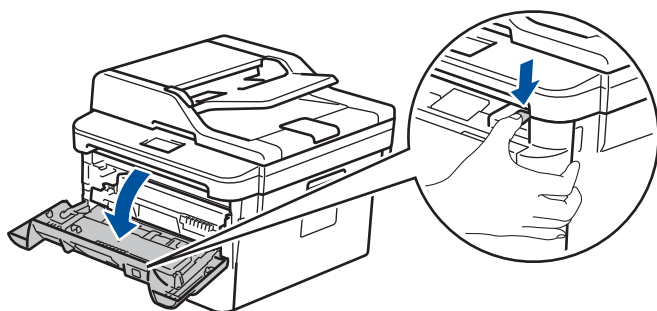


3. 从设备中取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。

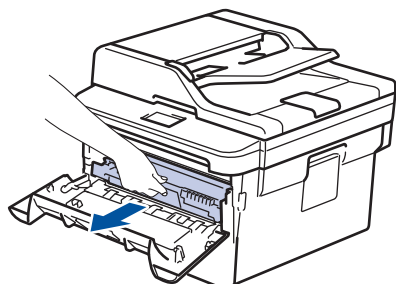

4. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒/粉仓。

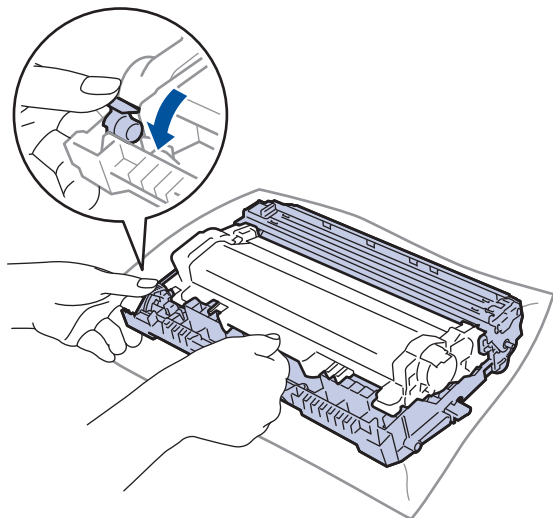


5. 拆开新硒鼓单元的包装。
6. 将墨粉盒/粉仓紧紧地装入新的硒鼓单元，直至其锁定到位并发出卡嗒声。

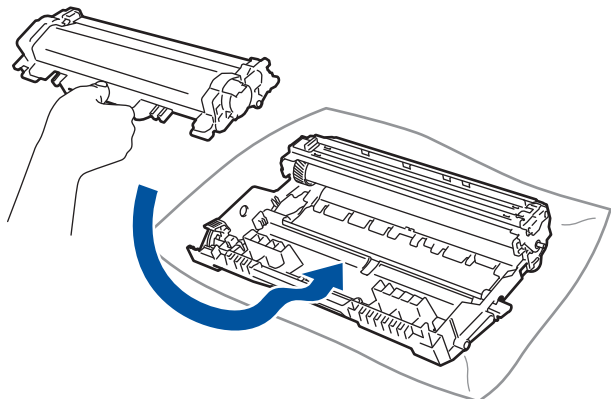



确保正确装入墨粉盒/粉仓，否则它可能偏离硒鼓单元。
安装正确时，绿色锁定杆会自动抬起。

7. 将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装回设备。

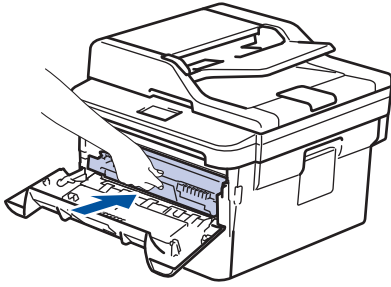

8. 合上设备前盖。

提示

- 硒鼓的使用、旋转以及硒鼓与纸张、墨粉和其他材料之间在送纸通道中的相互作用会导致硒鼓寿命缩短。设计本产品时，得力决定将硒鼓的旋转次数作为计算硒鼓寿命的一个合理的决定性因素。当硒鼓的旋转次数达到工厂预设的旋转极限即额定打印页数时，设备液晶显示屏上将显示信息，提示您更换硒鼓。设备可继续使用，但是打印质量可能不佳。
- 如果已打开包装的硒鼓单元长期受到阳光或室内灯光直射，可能会造成损坏。
- 硒鼓实际寿命取决于许多因素，例如温度、湿度、纸张类型、使用的墨粉类型等。在理想情况下，硒鼓的预计平均寿命大约为打印 12,000 页（每次打印一页）[A4 或 Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。由于我们无法控制许多决定硒鼓实际寿命的因素，所以我们无法保证硒鼓最少能打印多少页。
- 为了获取最佳效果，请只使用得力正品墨粉。
- 设备应该只在干净无尘并且通风良好的环境下使用。
- 使用非得力硒鼓单元可能不只是降低打印质量，还会降低设备本身的质量，缩短其寿命。由于使用非得力硒鼓单元造成的问题不在得力公司的保修服务范围之内。



相关信息

- [更换耗材](#)
- [提高打印质量](#)

清洁设备

请使用柔软的无绒干抹布定期清洁设备的外部 and 内部。

当您更换墨粉盒/粉仓或硒鼓单元时，请确保清洁设备的内部。如果打印出的页面被墨粉弄脏，请使用柔软的无绒干抹布清洁设备的内部。

警告


- 禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂/含酒精或氨的液体清洁本产品内部或外部，否则可能会导致火灾。请使用柔软的无绒干抹布清洁设备。




重要事项

- 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的灰尘，否则可能会使面板破裂。
- 为避免出现打印质量问题，切勿触摸下图所示的阴影部分。

墨粉盒/粉仓

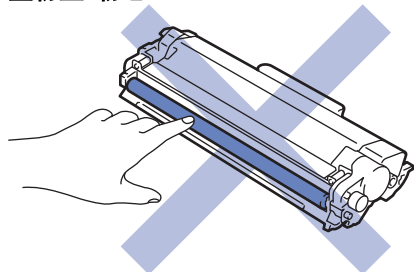

硒鼓单元

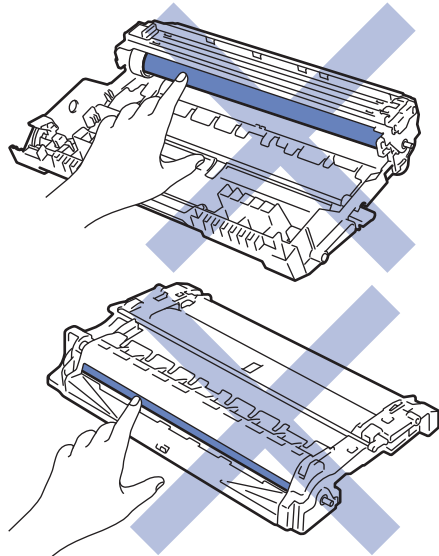


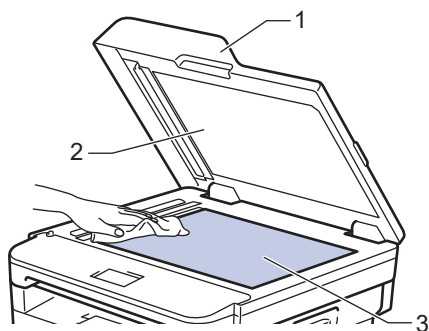


相关信息


- 日常维护
- 清洁扫描器
- 清洁触摸式液晶显示屏
- 清洁电晕丝
- 使用硒鼓点阵打印功能清洁硒鼓单元
- 清洁撮纸辊

清洁扫描器


1. 按住  关闭设备电源。
2. 抬起原稿盖(1)。用一块柔软无绒的湿抹布清洁白色塑料表面(2)及其下方的平板扫描器(3)。




3. 在自动进稿器单元中，用一块柔软无绒的湿抹布清洁白色塑料条(1)及其下方的扫描器玻璃条(2)。

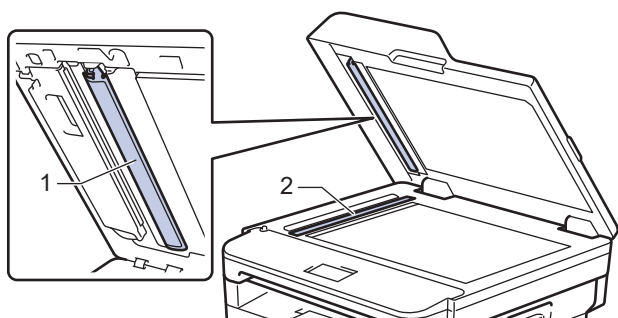

4. 打开扫描器盖板(1)，然后清洁白色塑料条(2)和扫描器玻璃条(3) (仅限支持型号)。

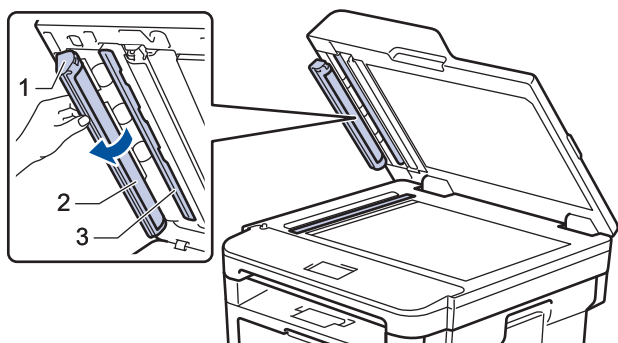

5. 合上原稿盖。
6. 按  打开设备电源。


相关信息


- [清洁设备](#)


清洁触摸式液晶显示屏

重要事项

请勿使用任何类型的液体清洁剂（包括乙醇）。

1. 按住  关闭设备电源。
2. 使用柔软的无绒干抹布清洁触摸屏。

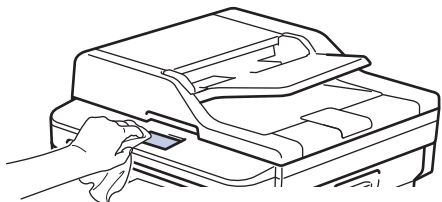

3. 按  打开设备电源。


✓ 相关信息

- [清洁设备](#)


清洁电晕丝

如果出现打印质量问题或操作面板上显示 [硒鼓错误] 状态，请清洁电晕丝。


1. 打开前盖。

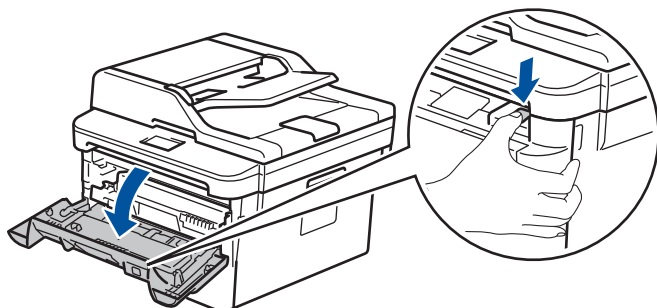

2. 从设备中取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。

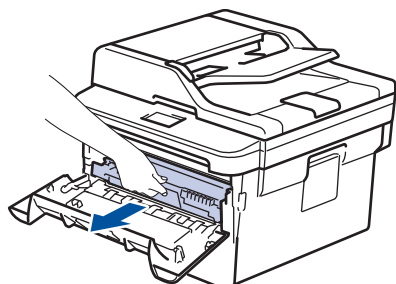


3. 左右轻轻滑动绿色滑块数次，以清洁硒鼓单元内的电晕丝。

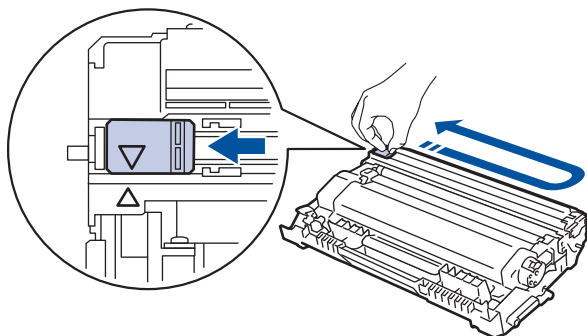

务必将滑块返回至初始位置 (▲)。滑块上的箭头必须与硒鼓单元上的箭头对齐。否则，打印出的页面中会出现纵向条纹。

4. 将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装回设备。

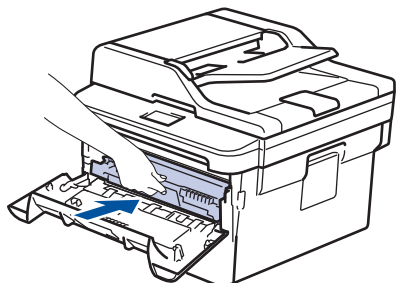

5. 合上设备前盖。






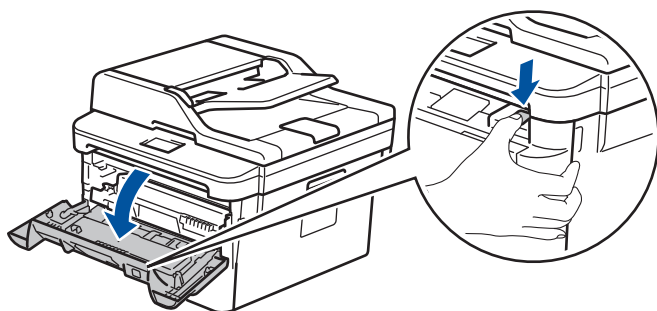
相关信息

- [清洁设备](#)


使用硒鼓点阵打印功能清洁硒鼓单元

如果打印输出页面上每隔 94 毫米便出现斑点或其他重复的标记，则硒鼓上可能有异物，如硒鼓表面可能粘有标签的粘胶。


1. 确保设备处于准备就绪模式。
2. 按  [设置] > [所有设置] > [打印报告] > [硒鼓点阵打印]。
3. 按 [是]。
设备将打印硒鼓点阵检查表。
4. 按  。
5. 按住  关闭设备电源。
6. 打开前盖。




7. 从设备中取出墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件。

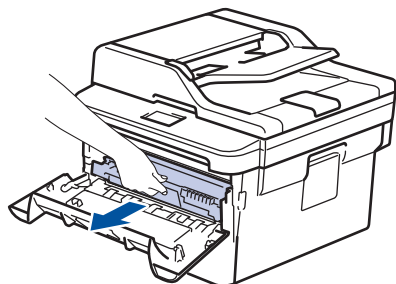


8. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒/粉仓。

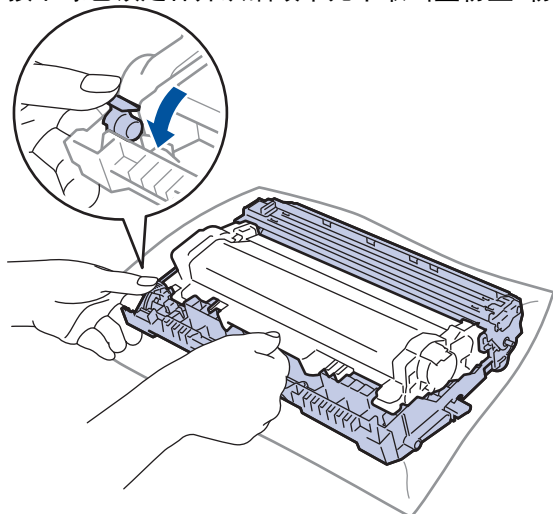


9. 如示意图所示将硒鼓单元翻转至另一面。确保硒鼓单元的齿轮位于左边。

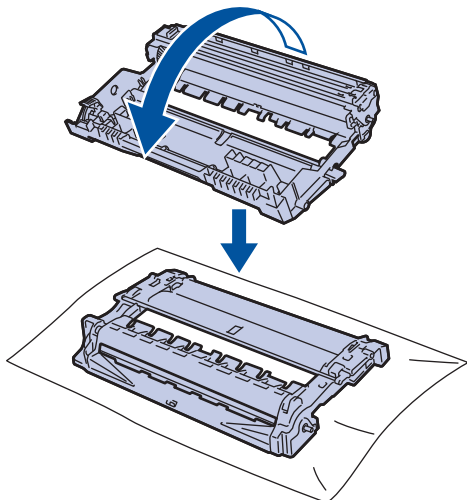

10. 根据硒鼓辊旁边的编号标记找到硒鼓上的印记。例如：如果检查表第 2 列中出现斑点，则表示在“2” 硒鼓区域中有印记。

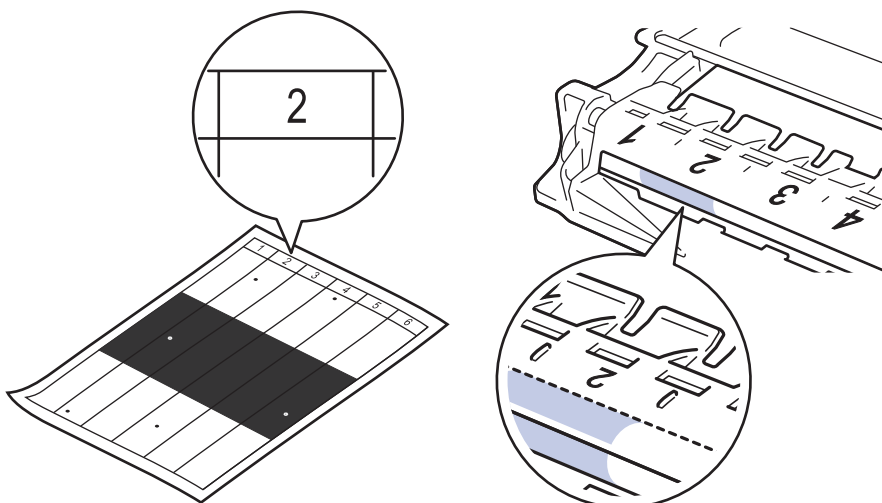


11. 查看硒鼓表面以找出印记时，往您的方向转动硒鼓单元的边缘，以查看硒鼓表面找出印记。

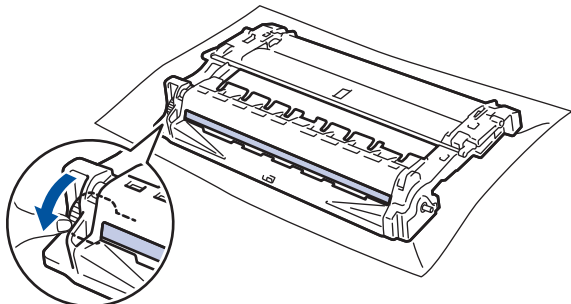

重要事项

- 为避免出现打印质量问题，切勿触摸硒鼓单元表面，仅可触摸端部的转轮。


12. 请用干棉签轻轻擦拭硒鼓表面直到完全除去印记或异物。

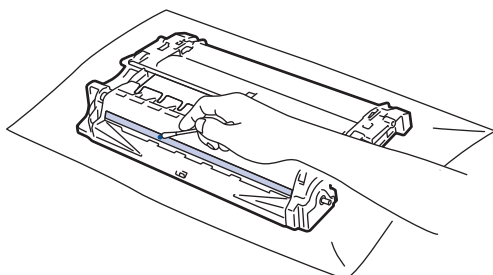

提示


切勿用尖锐物体或任何液体清洁感光硒鼓表面。

13. 将墨粉盒/粉仓紧紧地推入硒鼓单元，直至其锁定到位并发出卡嗒声。

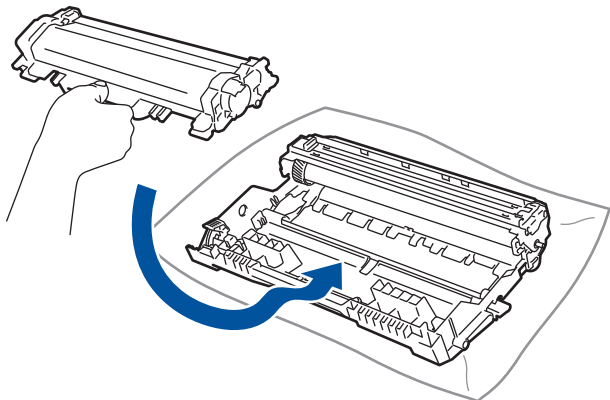


确保正确装入墨粉盒/粉仓，否则它可能偏离硒鼓单元。
安装正确时，绿色锁定杆会自动抬起。

14. 将墨粉盒/粉仓和硒鼓单元组件装回设备。

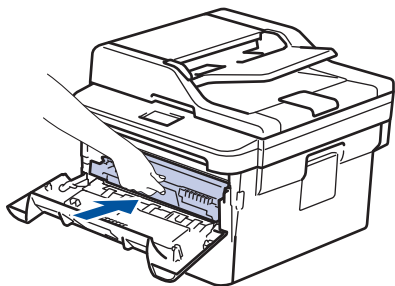

15. 合上设备前盖。

16. 按  打开设备电源。




相关信息


- [清洁设备](#)
- [提高打印质量](#)

清洁撮纸辊


定期清洁撮纸辊可确保正确进纸，防止卡纸。

如果出现进纸问题，请遵循以下步骤清洁撮纸辊：


1. 按住  关闭设备电源。
2. 将纸盒从设备中完全拉出。

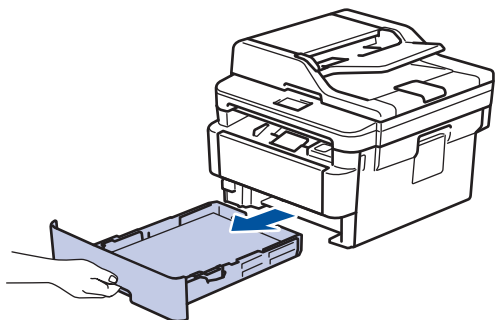


3. 如果纸盒中有纸或有物体卡在里面，请将其取出。
4. 拧干在温水中浸过的无绒抹布，然后用此抹布擦去纸盒中的分离垫上的灰尘。

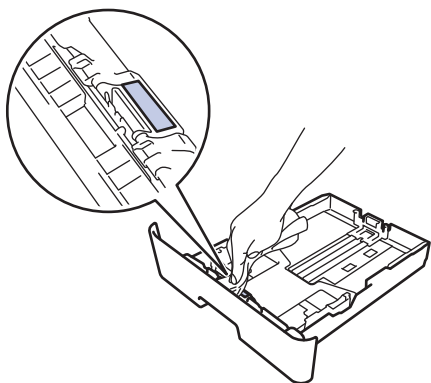

5. 擦去设备内部两个撮纸辊上的灰尘。

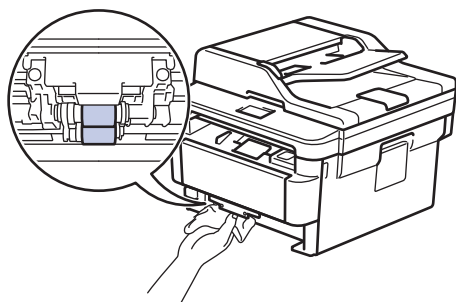



6. 重新装入纸张，然后将纸盒紧紧地装回设备中。
7. 按  打开设备电源。


相关信息

- [清洁设备](#)
- [打印问题](#)

检查零件剩余寿命

1. 按  [设置] > [所有设置] > [设备信息] > [零件寿命]。
2. 液晶显示屏上显示硒鼓的大致剩余寿命。
3. 按 。



若要显示墨粉盒/粉仓的大致剩余寿命，请按液晶显示屏上的 。


✓ 相关信息

- [日常维护](#)


包装和运输设备


警告

- 移动设备时，如示意图所示搬运设备。

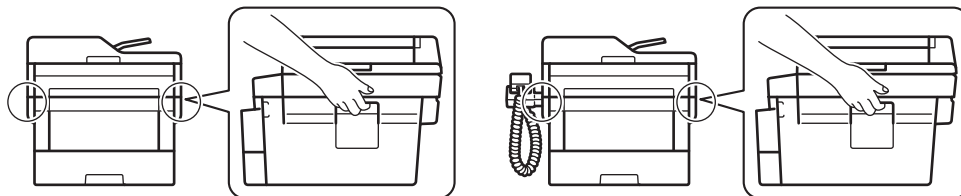

- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。设备应随承运人充分投保。

- 按住  关闭设备电源。使设备保持关闭状态并等待至少 10 分钟，以使其冷却。
- 断开所有电缆的连接，然后从电源插座上拔下电源插头。
- 将设备装入原包装袋中。
- 如图所示，使用原始包装材料包裹后将本设备（带交流电源线）、印刷品装入原纸箱。

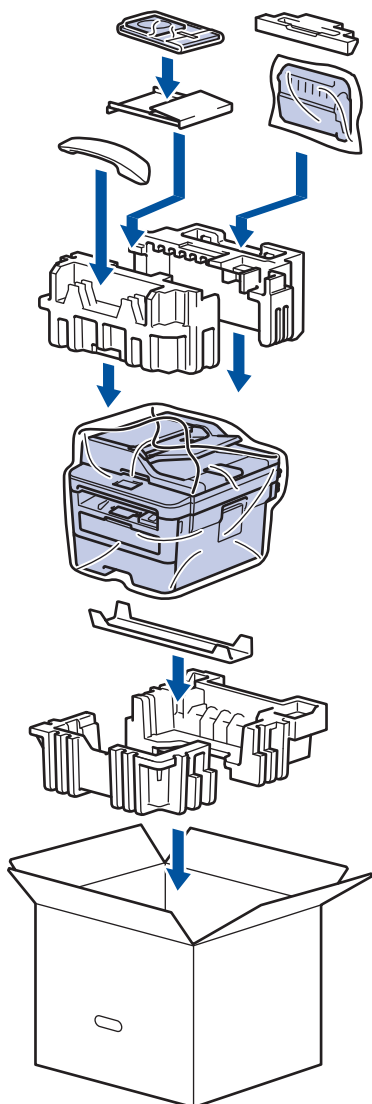

- 合上纸箱并将其封口。



相关信息

- 日常维护

设备设置

通过自定义设置和功能、创建快捷方式和使用设备液晶显示屏上的选项，将本设备变成更有效的办公设备。

- [使用操作面板更改设备设置](#)
- [使用计算机更改设备设置](#)

使用操作面板更改设备设置

- 发生断电时（内存存储）
- 常规设置
- 将收藏夹设置另存为快捷方式
- 打印报告
- 设置和功能表

发生断电时（内存存储）

菜单设置会被永久保存，即使发生断电也不会丢失。临时设定（如对比度、国际模式）将会丢失。

- 断电时，设备将在长约 60 小时内保留日期和时间。设备内存中的其他传真作业将不会丢失。


✓ 相关信息

- [使用操作面板更改设备设置](#)


常规设置

- 调节设备音量
- 设置休眠模式倒计时
- 关于深度休眠模式
- 设置自动断电模式
- 设置日期和时间
- 设置时区
- 调节液晶显示屏背景灯亮度
- 更改液晶显示屏背景灯亮起的时长
- 减少墨粉耗用量
- 设置继续模式
- 减少打印噪音
- 更改液晶显示屏语言

调节设备音量

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [音量]。
2. 按以下选项中的一项：

选项	说明
[振铃]	调节振铃的音量。
[蜂鸣音]	调节设备在您按按钮、出错所发出的提示音的音量。[扬声器] 调节扬声器的音量。

3. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [关]、[低]、[中] 或 [高] 选项，然后按所需选项。
4. 按 。



✓ 相关信息

- [常规设置](#)

设置休眠模式倒计时

休眠模式（或节能模式）设置可降低耗电量。设备处于休眠模式时，等同于电源关闭状态。接收打印作业便可激活设备开始打印。请遵循本节说明设置设备进入休眠模式前的时延（倒计时）。

- 可选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。
- 设备上有接收打印作业等任何操作进行时，定时器将被重置。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [环保] > [休眠时间]。
2. 输入设备进入休眠模式前的闲置时间（最多 50 分钟），然后按 [OK]。
3. 按 。



相关信息

- [常规设置](#)

关于深度休眠模式

如果设备处于休眠模式，并且在一段时间内未接收到任何作业，设备将自动进入深度休眠模式。时间长度取决于特定的型号和设置。

深度休眠模式比休眠模式消耗更少的电量。


适用型号	深度休眠模式下的设备操作面板	激活设备的条件
DM34ADN	液晶显示屏背景灯熄灭，同时电源指示灯闪烁。	<ul style="list-style-type: none">设备接收到作业。有人点击 、 或触摸式液晶显示屏。



✓ 相关信息

- [常规设置](#)

设置自动断电模式

如果设备处于深度休眠模式特定时长，基于您的设备型号和设置，将自动进入断电模式。当设备连接至网络或内存中有加密打印数据(仅适用于特定型号)时，将不会进入断电模式。

- 若要启动打印，按操作面板上的  ，然后发送打印作业。



1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [环保] > [自动关机]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [关]、[1 小时]、[2 小时]、[4 小时] 或 [8 小时] 选项，然后按所需选项。
3. 按  。

相关信息

- [常规设置](#)

设置时区

根据您所在位置设置设备上的时区。



1. 按  [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [日期和时间] > [时区]。
2. 输入您的时区。
3. 按 [OK]。
4. 按 。

相关信息

- [常规设置](#)

调节液晶显示屏背景灯亮度

如果您很难看清液晶显示屏，更改亮度设置可能会有所帮助。



1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [液晶显示屏设置] > [背景灯]。
2. 按 [浅]、[中] 或 [深] 选项。
3. 按  。

相关信息

- [常规设置](#)

更改液晶显示屏背景灯亮起的时长

设置液晶显示屏背景灯亮起的时长。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [液晶显示屏设置] > [背景灯设置]。
2. 按所需选项：
 - [10 秒]
 - [30 秒]
 - [1 分钟]
 - [2 分钟]
 - [3 分钟]
 - [5 分钟]
3. 按 。



相关信息

- [常规设置](#)

减少墨粉耗用量

使用省墨模式可减少墨粉消耗。省墨模式设置为开时，文档打印输出效果较浅。

得力不建议您在省墨模式下打印照片或灰度图像。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [环保] > [省墨]。
2. 按 [开] 或 [关]。
3. 按 。

相关信息

- [常规设置](#)
- [提高打印质量](#)

设置继续模式



操作面板显示更换墨粉盒/粉仓后，继续模式将强制设备继续打印。

设备将继续打印，直到液晶显示屏上显示墨粉用尽。

出厂设置为停止。



- 操作面板上提示发生错误时，您无法更改模式。
- 如果在继续模式下继续打印，得力不保证打印质量。
- 使用继续模式时，打印效果可能会模糊不清。
- 更换新的墨粉盒/粉仓后，继续模式将恢复默认设置（停止）。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [更换墨粉盒]。
2. 按 [继续] 或 [停止]。
3. 按  。





相关信息

- [常规设置](#)

减少打印噪音

静音模式设置可减少打印噪音。启用静音模式时，打印速度会变慢。出厂设置为关。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [环保] > [静音模式]。
2. 按 [开] 或 [关]。
3. 按 。



相关信息

- [常规设置](#)

更改液晶显示屏语言

如有需要，更改液晶显示屏语言。

某些国家或地区不提供此功能。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [语言]。
2. 按所需语言。
3. 按  。

相关信息


- [常规设置](#)

将收藏夹设置另存为快捷方式

- 添加快捷方式
- 更改或删除快捷方式

添加快捷方式


可将最常用的复印或扫描设置添加为快捷方式。此后即可按快捷方式应用这些设置，而不用手动重新输入。这些说明介绍如何添加复印快捷方式。扫描快捷方式的步骤类似。

1. 按  ([快捷方式])。
2. 按尚未添加快捷方式的设置所对应的按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 显示 [复印]，然后按 [复印]。
4. 按 ▲ 或 ▼ 显示可用设置，然后按您想更改的设置。
5. 按 ▲ 或 ▼ 显示该设置的可用选项，然后按所需选项。
重复上述两个步骤，直到选择了所需的所有设置和选项，然后按 [OK]。
6. 设置更改完成后，按 [另存为 快捷方式]。
7. 阅读并确认所选设置的列表，然后按 [OK]。
8. 使用液晶显示屏输入快捷方式的名称，然后按 [OK]。

相关信息

- [将收藏夹设置另存为快捷方式](#)

更改或删除快捷方式

1. 按  ([快捷方式])。
2. 按 ◀ 或 ▶ 显示您想更改的快捷方式。
3. 按您想更改的快捷方式。
将显示所选快捷方式的设置。



要删除快捷方式或编辑名称，按住快捷方式直到显示选项，然后遵循屏幕菜单执行操作。

4. 按 [选项]。
5. 如有需要，更改快捷方式的设置。
6. 按 [OK]。
7. 完成后按 [另存为 快捷方式]。
8. 阅读并确认所选设置的列表，然后按 [OK]。
9. 执行以下操作中的一项：
 - 要覆盖当前快捷方式，按 [是]。
 - 如果您不想覆盖当前快捷方式，按 [否] 输入新的快捷方式名称。
使用液晶显示屏输入新名称，然后按 [OK]。



要编辑名称，按住  删除当前名称。

按 [OK] 进行确认。



相关信息

- [将收藏夹设置另存为快捷方式](#)

打印报告

- 报告
- 打印报告

报告

可以打印以下报告：

用户设定

用户设定报告打印当前设置清单。

打印机设置

打印机设置报告打印当前打印机设置的列表。

网络配置（带网络功能的型号）

网络配置报告打印当前网络设置清单。

打印文件列表

打印文件列表打印设备中存储的字体和打印宏列表。

硒鼓点阵打印



硒鼓点阵打印功能打印硒鼓点阵表，此表有利于确定何时需要清洁硒鼓单元。



相关信息

- [打印报告](#)

打印报告

1. 按  [设置] > [所有设置] > [打印报告]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示您想打印的报告，然后按该报告。
3. 执行以下操作中的一项：
 - 若选择，请执行以下操作中的一项：
 - 若要查看传输验证报告，请按 [液晶屏上查看]。
 - 若要打印传输验证报告，请按 [打印报告]。
 - 如果选择其他报告，转到下一步。
4. 按 [是]。
5. 按  。

相关信息

- [打印报告](#)

设置和功能表

设置表帮助您了解菜单选项和设备程序中的选项。

- [设置表](#)
- [功能表](#)

设置表 (2.7 寸 触摸面板 ADN 型号)

相关型号: DM34ADN

([设置])

级别 1	级别 2	说明
[墨粉]	[墨粉寿命]	查看墨粉盒/粉仓的大致剩余寿命。
	[测试打印]	打印测试页。
[网络]	[有线局域网]	访问有线局域网设置菜单。
[纸盒设置]	[纸张类型]	设置纸盒中所用纸张的类型。
	[纸张尺寸]	设置纸盒中所用纸张的尺寸。
	[检查尺寸]	选择是否显示信息, 以确保设备中的纸张尺寸和类型与设备的纸张尺寸和纸张类型设置匹配。
	[纸盒用途: 复印]	选择要用于复印的纸盒。
	[纸盒用途: 打印]	选择要用于打印的纸盒。
[节能模式]	-	同时打开以下设备设置。 <ul style="list-style-type: none"> [双面打印: 长边] (仅适用于特定型号) [休眠时间: 0 分钟] [背景灯设置: 10 秒]
[所有设置]	-	配置详细设置。

[所有设置] > [常规设置]

级别 1	级别 2	说明
[纸盒设置]	[纸张类型]	设置纸盒中所用纸张的类型。
	[纸张尺寸]	设置纸盒中所用纸张的尺寸。
	[检查尺寸]	选择是否显示信息, 以确保设备中的纸张尺寸和类型与设备的纸张尺寸和纸张类型设置匹配。
	[纸盒用途: 复印]	选择要用于复印的纸盒。
	[纸盒用途: 打印]	选择要用于打印的纸盒。
[蜂鸣音]	-	调节蜂鸣器的音量。
[液晶显示屏设置]	[背景灯]	调节液晶显示屏背景灯的亮度。
	[背景灯设置]	设置返回主页屏幕后液晶显示屏背景灯常亮的时间长度。
[屏幕设置]	[扫描屏幕]	选择默认扫描屏幕设置。
[环保]	[节能模式]	同时打开以下设备设置。 <ul style="list-style-type: none"> [双面打印: 长边] ((仅适用于特定型号)) [休眠时间: 0 分钟] [背景灯设置: 10 秒]
	[省墨]	增加墨粉盒/粉仓的可打印页数。
	[休眠时间]	设置设备进入休眠模式前的分钟数。

级别 1	级别 2	说明
[环保]	[静音模式]	减少打印噪音。
	[自动关机]	设置设备在进入断电模式前处于深度休眠模式的小时数。如果您不想让设备进入断电模式，请选择[关]。
[更换墨粉盒]	-	设置设备在液晶显示屏上显示[更换墨粉盒]后继续打印。

[所有设置] > [快捷方式设置]

级别 1	级别 2	说明
(选择快捷方式键。)	[重命名]	更改快捷方式名称。
	[编辑]	更改快捷方式设置。
	[删除]	删除快捷方式。

[所有设置] > [打印机]

级别 1	级别 2	级别 3	说明
[仿真]	-	-	选择仿真模式。
[打印选项]	[字体列表]	[PCL emulation]	打印设备的内置字体列表。
		[PS3 emulation 3]	
	[测试打印]	-	打印测试页。
[双面]	[双面打印]	-	启用或禁用双面打印，并选择长边或短边。
	[单张图像]	-	对于最后一页是单面图像的打印作业，选择[单面进纸]选项可缩短打印时间。
[自动继续]	-	-	如果您想要设备清除纸张尺寸错误并使用纸盒中的纸张，请选择此设置。
[HP 纸盒命令]	-	-	选择正确版本的 PCL emulation 纸盒仿真语言。
[重置打印机]	-	-	将打印机设置恢复为出厂设置。

[所有设置] > [网络]

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	说明	
[有线局域网]	[TCP/IP]	[引导方式]	-	选择最适合的引导方式。	
		[IP 地址]	-	输入 IP 地址。	
		[子网掩码]	-	输入子网掩码。	
		[网关]	-	输入网关地址。	
		[节点名称]	-	输入节点名称。 (最多 32 个字符)	
		[WINS 配置]	-	选择 WINS 配置模式。	
		[WINS 服务器]	[首选的]	-	指定首选 WINS 服务器的 IP 地址。
			[备用的]	-	指定备用 WINS 服务器的 IP 地址。
		[DNS 服务器]	[首选的]	-	指定首选 DNS 服务器的 IP 地址。
			[备用的]	-	指定备用 DNS 服务器的 IP 地址。
		[APIPA]	-	设置设备从本地链接地址范围自动分配 IP 地址。	

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	说明
[有线局域网]	[TCP/IP]	[IPv6]	-	启用或禁用 IPv6 协议。更多详细信息，请转到得力技术服务支持网站 (www.nbde.li.com) 上您设备型号的常见问题解答。
	[以太网]	-	-	选择以太网链接模式。
	[有线网络状态]	-	-	查看当前的有线网络状态。
	[MAC 地址]	-	-	查看设备的 MAC 地址。
	[设为默认值]	-	-	将有线网络设置恢复为出厂设置。
	[启用有线网络]	-	-	手动启用或禁用有线局域网接口。
[网络重置]	-	-	-	将所有网络设置恢复为出厂设置。

[所有设置] > [打印报告]

级别 1	说明
[用户设定]	打印设置列表。
[打印机设置]	打印打印机设置列表。
[网络配置]	打印网络设置列表。
[打印文件列表]	打印保存在设备内存中的数据列表。
[硒鼓点阵打印]	打印硒鼓点阵检查表。

[所有设置] > [设备信息]

级别 1	级别 2	说明
[序列号]	-	查看设备的序列号。
[固件版本]	[主版本]	查看设备的固件版本。
	[Sub1 版本]	
[固件更新]	-	将设备更新至最新固件。
[固件自动检查]	-	在主页屏幕上查看固件信息。
[页码计数器]	[总计]	检查设备已打印的总页数。
	[复印]	
	[打印]	
	[其他]	
[零件寿命]	[硒鼓]	检查耗材的剩余寿命比例。

[所有设置] > [初始设置]

级别 1	级别 2	说明
[重置]	[设备重置]	恢复所有已更改的设备设置。
	[网络重置]	将所有网络设置恢复为出厂设置。
	[所有设置]	将设备的所有设置恢复为出厂设置。
	[恢复出厂设置]	将所有设置恢复为出厂设置。
[语言]	-	更改液晶显示屏语言。
(仅适用于部分国家/地区。)		

功能表 (2.7 寸 触摸面板 ADN 型号)

相关型号: DM34ADN



[复印]

级别 1	级别 2	级别 3	说明
[启动]	-	-	进行黑白或灰度复印。
[选项]	[放大/缩小]	[100%]	-
		[放大]	为下一次复印选择放大比例。
		[缩小]	为下一次复印选择缩小比例。
		[自动]	调整复印尺寸以匹配您设置的纸张尺寸。
		[自定义 (25-400%)]	输入放大或缩小比例。
	[浓度]	-	调节浓度。
	[纸盒用途]	-	选择要用于复印的纸盒。
	[双面复印]	-	打开或关闭双面复印, 并选择长边或短边翻转。
	[双面复印 页面布局]	-	对双面文档进行双面 N 合 1 复印时, 选择页面布局选项。
	[质量]	-	选择符合原稿类型的复印分辨率。
[对比度]	-	调节对比度。	
[堆叠/排序]	-	选择堆叠或排序多份复印件。	
[页面布局]	-	进行 N 合 1 复印。	
[另存为 快捷方式]	-	-	将当前设置保存为快捷方式。



[扫描]

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	说明
[到计算机]	[到文件]	(选择 PC)	[选项]	扫描文档并将其保存至计算机上的文件夹中。
			[另存为 快捷方式]	
			[启动]	
	[到 OCR]	(选择 PC)	[选项]	将扫描文档转换成可编辑的文本文件。
			[另存为 快捷方式]	
			[启动]	
	[到图像]	(选择 PC)	[选项]	将照片或图形扫描到图形应用程序中。
			[另存为 快捷方式]	
			[启动]	
	[到电子邮件]	(选择 PC)	[选项]	将扫描文档作为电子邮件附件发送。
			[另存为 快捷方式]	
			[启动]	

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	说明
[到 FTP] (仅适用于特定型号)	(配置文件名称)	[选项]	-	将文档直接扫描到 FTP 服务器上。
[WS 扫描]	[扫描]	-	-	使用网络服务协议扫描数据。
	[电子邮件扫描]	-	-	
		-	-	
	[用于打印的扫描]	-	-	



[加密 打印] (仅适用于特定型号)

级别 1	级别 2	级别 3	说明
[加密 打印]	(选择用户)	(选择加密打印作业)	用于在输入四位数密码后打印设备内存中存储的数据。 仅当设备中有加密打印数据时激活。



[2 合 1 身份证复印]

级别 1	说明
[2 合 1 身份证复印]	将身份证的两面复印到同一页面上。



[票据 副本]

+	1	说明
	[票据 副本]	复印身份证和票据。

([快捷方式])

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	说明
[未注册]	[复印]	[复印]	[放大/缩小]	更改复印选项中的设置。
			[浓度]	
			[纸盒用途]	
			[双面复印]	
			[双面复印 页面布局] (适用于特定型号)	
			[质量]	
			[对比度]	
			[堆叠/排序]	
		[页面布局]		
		[2 合 1 身份证复印]	[浓度]	更改 2 合 1 身份证复印选项中的设置。
			[纸盒用途]	
			[质量]	
[对比度]				
[票据 副本]	[浓度]	[2 合 1/1 合 1]	更改票据复印选项中的设置。	
		[浓度]		

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	说明
[未注册]	[复印]	[票据 副本]	[纸盒用途]	更改票据复印选项中的设置。
			[双面复印]	
			[质量]	
			[对比度]	
	[扫描]	[到文件]	-	扫描文档并将其保存至计算机上的文件夹中。
		[到 OCR]	-	将扫描文档转换成可编辑的文本文件。
		[到图像]	-	将照片或图形扫描到图形应用程序中。
		[到电子邮件]	-	将扫描文档作为电子邮件附件发送。
		[到 FTP]	-	将文档直接扫描到 FTP 服务器上。
按住任一快捷方式名称 2 秒钟后显示此列表。	[重命名]	-	-	更改快捷方式名称。
	[编辑]	-	-	更改快捷方式设置。
	[删除]	-	-	删除快捷方式。

([墨粉])

级别 1	级别 2	说明
 ([墨粉])	[墨粉寿命]	查看墨粉盒/粉仓的大致剩余寿命。
	[测试打印]	打印测试页。

相关信息

- [设置和功能表](#)

使用计算机更改设备设置

- [使用网络基本管理更改设备设置](#)

使用网络基本管理更改设备设置

网络基本管理实用程序使用标准网络浏览器通过超文本传输协议（HTTP）或基于安全套接字层的超文本传输协议（HTTPS）对设备进行管理。


- [什么是网络基本管理？](#)
- [访问网络基本管理](#)
- [设置网络基本管理的登录密码](#)

什么是网络基本管理？

网络基本管理实用程序使用标准网络浏览器通过超文本传输协议（HTTP）或基于安全套接字层的超文本传输协议（HTTPS）对设备进行管理。在您的浏览器中输入本设备的 IP 地址以访问和更改打印服务器设置。



- 您必须在网络上使用 TCP/IP 协议，且打印服务器和计算机都必须配置有效的 IP 地址。

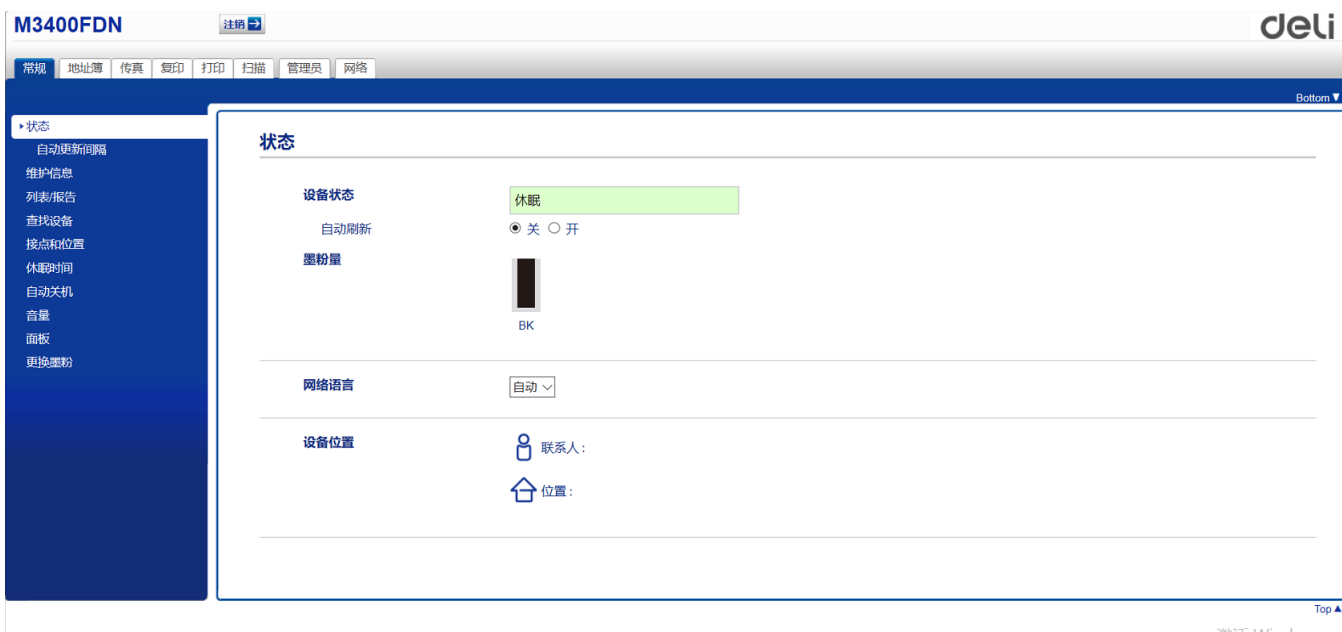

- 实际屏幕可能与如上所示屏幕不同。



相关信息

- 使用网络基本管理更改设备设置

访问网络基本管理

- 得力建议您在使用网络基本管理配置设置时，使用 HTTPS 安全协议。
- 当您使用 HTTPS 进行网络基本管理配置时，您的浏览器将显示警告对话框。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中, "machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。

例如:

http://192.168.1.2



- 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称，则可以输入 “SharedPrinter” 等其他名称代替 IP 地址。

- 例如:


http://SharedPrinter

如果您启用 NetBIOS 名称，您也可以使用节点名称。

- 例如:

http://DEL1xxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名称可在“网络配置报告”中找到。

3. 默认密码为initpass。如果您已设置密码，请输入该密码，然后单击 。

此时，可以更改打印服务器设置。

如果您更改了协议设置，则必须点击**提交**，然后重新启动设备以激活配置。

相关信息

- [使用网络基本管理更改设备设置](#)
- [打印网络配置报告](#)

设置网络基本管理的登录密码

得力建议您设置登录密码以防止未经授权的用户访问网络基本管理。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中, "machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。

例如:

http://192.168.1.2



- 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称, 则可以输入 "SharedPrinter" 等其他名称代替 IP 地址。

- 例如:


http://SharedPrinter


如果您启用 NetBIOS 名称, 您也可以使用节点名称。


- 例如:

http://DELIxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名称可在“网络配置报告”中找到。

3. 默认密码为initpass。如果您已设置密码, 请输入该密码, 然后单击 。
4. 单击**管理员**。
5. 在**输入新密码**字段中输入您想使用的密码 (8 ~ 32 个字符)。
6. 在**确认新密码**字段中再次输入密码。
7. 单击**提交**。

以后每次访问网络基本管理, 都需要在**登录**字段中输入密码, 然后单击 。

设置完成后, 单击  退出。



如果您之前没有设置登录密码, 也可以通过点击设备网页上的**请配置密码**按钮设置密码。



相关信息


- [使用网络基本管理更改设备设置](#)

附录

- 规格
- 如何在设备上输入文本
- 耗材
- 得力联系方式

规格

常规规格

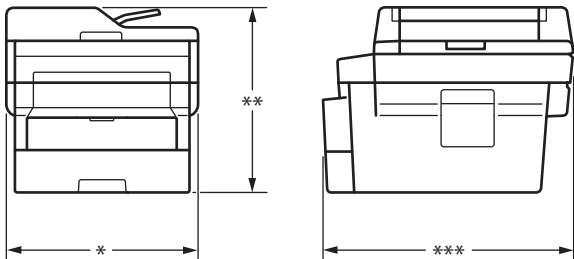打印机类型		• 激光
打印方式		• 电子照相激光打印机
内存容量	标准	• 256 MB
LCD (液晶显示屏)		• 2.7 英寸 (67.5 毫米) TFT 彩色触摸液晶显示屏 ¹
电源		• 220 ~ 240 V AC 50/60 Hz
耗电量 (平均值)	峰值	• 约 1,104 W
	打印 ²	• 约 475 W (25° C 时)
	打印 (静音模式) ²	• 约 260 W (25° C 时)
	复印 ²	• 约 485 W (25° C 时)
	复印 (静音模式) ²	• 约 260 W (25° C 时)
	准备就绪 ²	• 约 42 W (25° C 时)
	休眠 ²	• 约 6.4 W
	深度休眠 ²	• 约 1.1 W
断电 ^{2 3 4}		• 约 0.03 W
尺寸 (典型轮廓视图) 		单位: 毫米 • (DM34ADN) * : 410 ** : 318.5 *** : 426.5
重量 (含耗材)		• (DM34ADN) 12.1 kg

噪音等级	声压	打印	• LpAm = 49 dB (A)
		打印 (静音模式)	• LpAm = 44 dB (A)
		准备就绪	• LpAm = 30 dB (A)
	声音功率	打印	• LWAd = 6.59 B (A)
		打印 (静音模式)	• LWAd = 6.11 B (A)
		准备就绪	• LWAd = 无声
温度	运行时	• 10° C ~ 32° C ⁵	
	存储	• 0° C ~ 40° C	
湿度	运行时	• 20 ~ 80% (无凝露)	
	存储	• 35 ~ 85% (无凝露)	
ADF (自动进稿器) (DM34ADN)		<ul style="list-style-type: none"> • 最多 50 张 为了获得最佳效果, 我们推荐: <ul style="list-style-type: none"> • 温度: 20 ~ 30° C • 湿度: 50 ~ 70% • 纸张: 80 克/平方米 	

1 斜对角测得。

2 USB 接口电缆连接到计算机

3 根据 IEC 62301 2.0 版测得。

4 耗电量根据使用环境不同而稍有差异。

5 为确保高质量打印, 得力建议的最高环境温度为 32° C。安全使用本设备的最高环境温度为 35° C。

文档尺寸规格

文档尺寸	自动进稿器宽度 ¹	• 105 ~ 215.9 毫米
	自动进稿器长度 ¹	• 147.3 ~ 355.6 毫米
	平板扫描器宽度	• 最大 215.9 毫米
	平板扫描器长度	• 最大 300 毫米

¹ 仅适用于自动进稿器型号

打印介质规格

纸张输入	纸盒 (标准)	纸张类型	• 普通纸、薄纸、再生纸、厚纸
		纸张尺寸	• A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (长边)、A6、Executive、16K (195x270mm)
		纸张重量	• 60 ~ 163 克/平方米
		最大纸张容量	• 最多 250 张 80 克/平方米的普通纸
	进纸托板	纸张类型	• 普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封
		纸张尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 宽度: 76.2 ~ 215.9 毫米 • 长度: 127 ~ 355.6 毫米 • 信封: COM-10、DL、C5、Monarch

纸张输入	进纸托板	纸张重量	• 60 ~ 230 克/平方米
		最大纸张容量	• 最多 30 张 80 克/平方米的普通纸 • 信封: 2 个信封
纸张输出 ¹	出纸托板		• 最多 120 张 (正面向下输出到出纸托板) ²
	后出纸托板		• 一张 (正面向上输出到后出纸托板)
双面打印	自动双面打印	纸张类型	• 普通纸、薄纸、再生纸
		纸张尺寸	• A4
		纸张重量	• 60 ~ 105 克/平方米

¹ 使用标签时, 建议从设备打印输出后立即将已打印的标签纸从出纸托板取走, 以免弄脏。

² 在温和、非潮湿环境下用 80 g/m² 纸张计算得出。

¹ “页数”参考“ITU-T 测试表 #1” (标准商务信纸、标准分辨率、JBIG 代码)。

复印规格

复印宽度	• 最大 210 毫米
排序复印	• 是
堆叠复印	• 最多 99 页
放大/缩小	• 25% ~ 400% (以 1% 为单位增加或减少)
分辨率	• 最大 600 x 600 dpi
首页复印时间 ¹	• 23 ° C / 230 V 时少于 9 秒

¹ 在准备就绪模式下, 从标准纸盒进纸

扫描规格

彩色/黑色	• 是/是
色彩深度	• 30 位彩色处理 (输入) • 24 位彩色处理 (输出)
灰度级别	• 10 位彩色处理 (输入) • 8 位彩色处理 (输出)
分辨率	• 最高 1200 x 1200 dpi (使用平板扫描器) • 最高 600 x 600 dpi (使用自动进稿器) ¹
扫描宽度	• 最大 210 毫米

¹ 仅适用于自动进稿器型号

打印规格

自动双面打印	• 是	
仿真语言	• PCL6、PS3 emulation、PDF 版本 1.7	
分辨率	• 600 x 600 dpi、HQ1200 (2400 x 600 dpi) 质量、1200 x 1200 dpi (HQ1200※技术可以实现输出的文档清晰锐利, 色调均匀, 图像平滑。)	
打印速度 ¹	单面打印	• 最快 34 页/分钟 (A4 尺寸) 最快 36 页/分钟 (Letter 尺寸)
	双面打印	• 最快 16 页/分钟 (最快 8 张/分钟) (A4 尺寸) 最快 17 页/分钟 (最快 8.5 张/分钟) (Letter 尺寸)

首页打印时间 ²	• 23 ° C / 230 V 时少于 7 秒
---------------------	--------------------------

- 1 打印速度可能因打印原稿类型的不同而有所变化。
- 2 在准备就绪模式下，从标准纸盒进纸。

接口规格

USB ^{1 2}	<ul style="list-style-type: none"> • 高速 USB 2.0 请使用长度不超过 2 米 的 USB 2.0 接口电缆。
局域网	<ul style="list-style-type: none"> • (DM34ADN) 10Base-T/100Base-TX³

- 1 设备标配 USB 2.0 高速接口。也可将设备连接到带有 USB 1.1 接口的计算机上。
- 2 不支持第三方 USB 端口。
- 3 请选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

支持的协议和安全功能

以太网

10Base-T/100Base-TX

协议 (IPv4)

ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (自动 IP)、WINS/NetBIOS 名称解析、DNS 解析程序、mDNS、LLMNR 应答器、LPR/LPD、自定义原始端口/端口 9100、SMTP 客户端、IPP/IPPS、FTP 客户端和服务端、CIFS 客户端、SNMPv1/v2c/v3、HTTP/HTTPS 服务器、TFTP 客户端和服务端、ICMP、网络服务 (打印/扫描)、SNTP 客户端

协议 (IPv6)

NDP、RA、DNS 解析程序、mDNS、LLMNR 应答器、LPR/LPD、自定义原始端口/端口 9100、IPP/IPPS、SMTP 客户端、FTP 客户端和服务端、CIFS 客户端、SNMPv1/v2c/v3、HTTP/HTTPS 服务器、TFTP 客户端和服务端、ICMPv6、SNTP 客户端、网络服务 (打印/扫描)


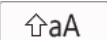
网络安全 (有线)

SMTP-AUTH、SSL/TLS (SMTP、HTTP、IPP)、SNMP v3

如何在设备上输入文本

- 必须在设备上输入文本时，液晶显示屏上将显示键盘。
- 可用字符可能会因国家不同而有所不同。
- 键盘布局可能会因正在执行的操作不同而有所不同。






- 按  循环显示字母、数字和特殊字符。
- 按  循环显示大小写字母。
- 若要向左或向右移动光标，按 ◀ 或 ▶。

插入空格

- 若要输入空格，请按 [空格]。

更正

- 如果您需要修改输错的字符，请按 ◀ 或 ▶ 将光标移到错误字符处，然后按 。输入正确的字符。
- 若要插入字符，按 ◀ 或 ▶ 将光标移到正确的位置，然后输入字符。
- 按  清除您想清除的各个字符，或按住  清除所有字符。

✓ 相关信息

- [附录](#)
- [设置本机标识](#)


耗材

需要更换墨粉盒/粉仓或硒鼓等耗材时，设备操作面板将显示错误信息。有关本设备耗材的更多信息，请访问 www.nbde.li.com 或联系您当地的得力经销商。



- 耗材型号名称因您所在的国家和地区不同而有所差异。

墨粉盒

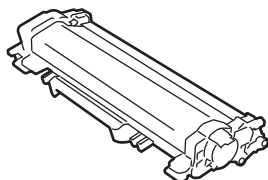


耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)	适用型号
标准墨粉盒/粉仓: DT3	约 1,200 页 ^{1 2}	DM34ADN
大容量墨粉盒/粉仓: DT3L	约 3,000 页 ^{1 2}	DM34ADN
超高容量墨粉盒/粉仓: DT3X	约 4,500 页 ^{1 2}	DM34ADN

¹ 墨盒打印量为近似值，基于 ISO/IEC 19752 黑白打印机标准测试页。

² A4/Letter 大小的单面页面纸张

随机墨粉盒的预计平均寿命大约为打印 约 3,000 页 (每次打印一页) [A4 或 Letter 尺寸的单面页面]。

硒鼓单元

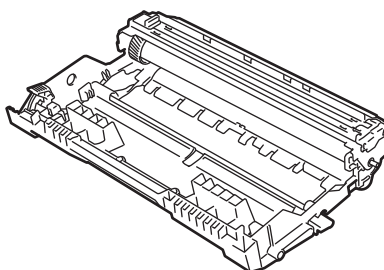

耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)	适用型号
DD3	约 12,000 页 ¹	DM34ADN

¹ 约 12,000 页 (每次打印 1 页时) [A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。



相关信息

- 附录
- 更换耗材

得力联系方式

重要事项

为获得技术和操作上的帮助，请致电中国大陆的呼叫中心。

若要搜索常见问题解答（FAQ）/维修站/驱动程序/手册等，请访问我们的技术服务支持网站：

www.nbdeli.com

若要查询耗材的销售点，请登录得力集团有限公司的官方网站：

www.nbdeli.cn

✓ 相关信息

- [附录](#)

deli

请访问我们的全球网站

www.nbdeli.com

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域得力公司不提供售后服务。