

# 安全须知


## 警告

- ⊗ 请勿将产品安装于潮湿或高温的环境中（如浴室、厨房等）。
- ⊗ 请勿让儿童玩耍塑料薄膜包装，容易引发儿童窒息事故。
- ⊗ 请勿在电源线或机身零件绝缘损坏的情况下使用本产品。
- ⊗ 接通电源前，请确认室内电源电压符合产品要求（220V）。
- ⊗ 使用本产品时请保证进、出风口顺畅，切勿将任何物品塞入进、出风口。
- ⊗ 请勿在未安装室外通风道防雨罩的情况下使用设备。
- ⊗ 请勿在气温低于0摄氏度或高于+40摄氏度的室内使用，否则可能会引起机器故障。
- ⊗ 禁止用湿手接触电源插头。


## 注意

- ⚠ 所选安装位置必须确保有足够的空间，且能够承受本产品的重量。
- ⚠ 如遇雷电天气时，请及时断开电源。
- ⚠ 请勿擅自拆装、维修或改装本产品。
- ⚠ 请勿倚靠、挤压、踩踏本产品。
- ⚠ 请勿在本产品内部或外部放置异物。
- ⚠ 对本产品进行维护时，应将机器电源切断，切断电源方式为从插座上拔掉电源线插头或断开布线的电源总开关。
- ⚠ 在发现任何损坏或异常工作的可能迹象时，应从插座上拔掉电源线插头或断开布线的电源总开关，并拨打客户服务热线咨询。
- ⚠ 新装修或重度装修污染环境，建议调高新风量以保证更好的净化效果。

# 装箱清单

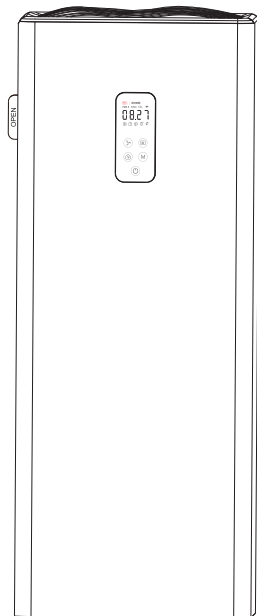

主机




遥控器




用户指南

# 外观介绍

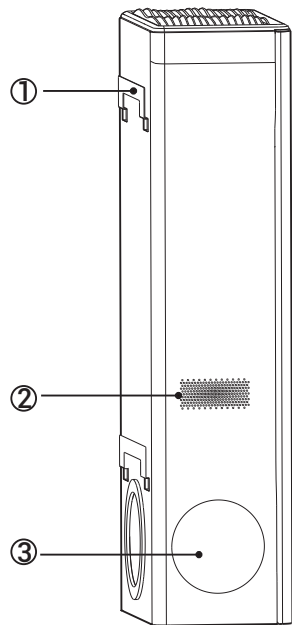


- 1. 壁挂支架
- 6. UI显示屏

- 2. 空气质量检测口
- 7. 前面板

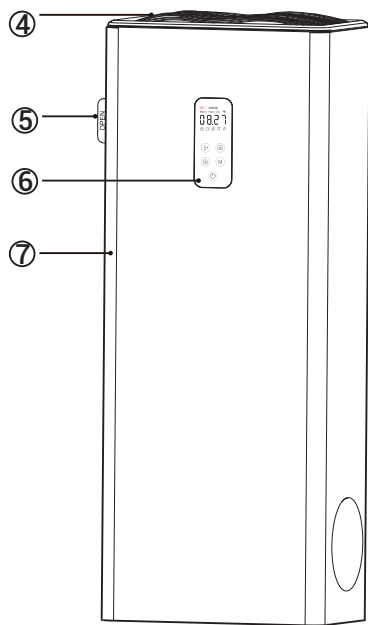


- 3. 左进风口
- 8. 右进风口

- 4. 出风口
- 9. 新风进风口

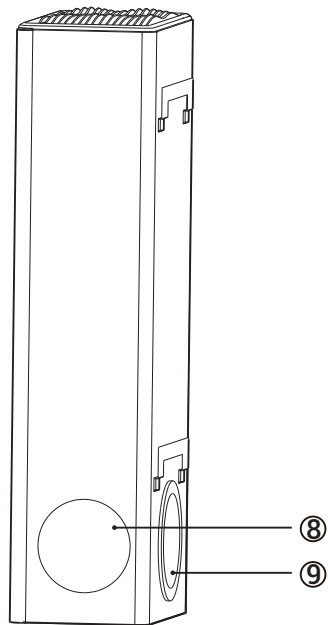

- 5. 开门标

# 产品结构

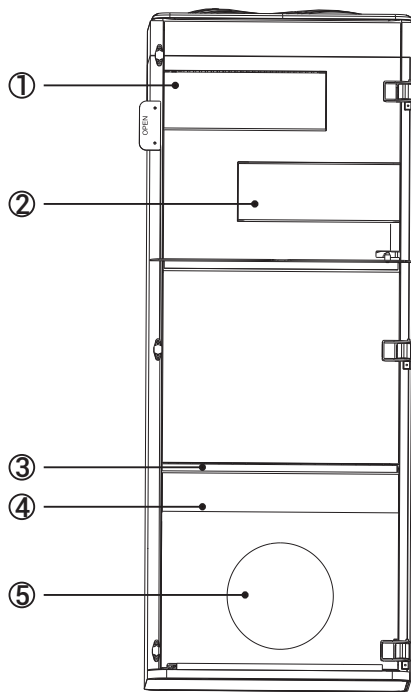

1/2. HEPA高效滤网

3. 除臭滤网


4. F7中效滤网

5. 防尘网袋

## 规格参数

产品型号:	CS-EA350CJD
产品尺寸:	970 × 375 × 225mm
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
额定功率:	52W
电加热:	1080W
新风量:	350m <sup>3</sup> /h
噪音（声压级）:	20-45dB(A)
产品重量:	25kg

# 显示说明

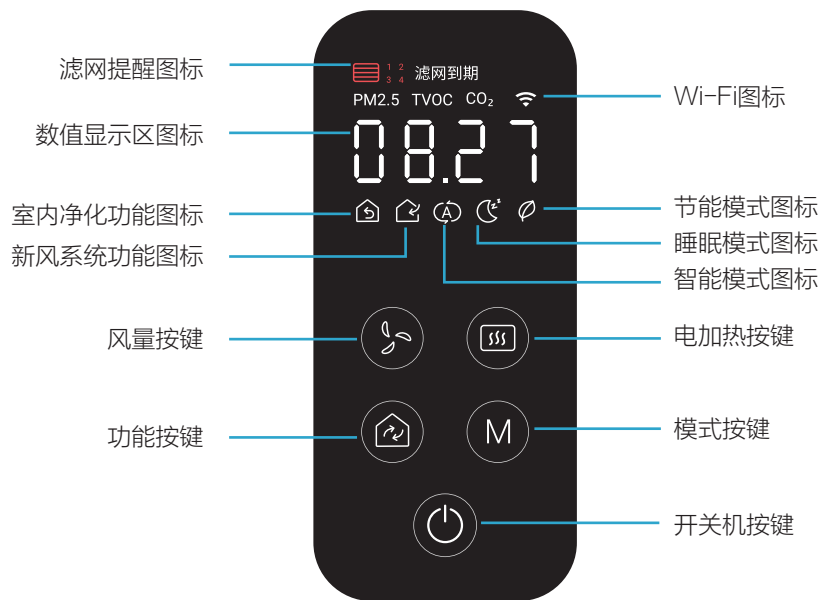

#### a. 开关机按键



开机时白色，待机时为红色。  
长按开关机按键5s，Wi-Fi图标闪烁，进入配网模式。

#### b. 风量按键



短按1→2→3→4→5→6风量循环切换，开机时为白色，待机无显示。  
长按风速按键10s，重置滤网1。

#### c. 电加热按键



开启-关闭电加热，开机时为白色，短按电加热为橙色，默认为1000W。  
长按电加热按键10s，重置滤网2。



#### d. 功能按键



短按新风系统和室内净化循环切换，开机时为白色，待机无显示。  
长按功能选择按键10s，重置滤网3。

#### e. 模式按键



短按智能模式→睡眠模式→节能模式循环切换，开机时为白色，待机无显示。  
长按工作模式按键10s。重置滤网4。  
长按模式和功能按键5s，Wi-Fi图标熄灭，重置成功。

## f. 室内净化功能下模式切换




### 手动模式

进入此工作状态显示室内净化功能图标；



### 智能模式

进入此工作状态室内净化功能图标和智能模式图标，同时亮起，在智能模式下调节风量自动进入室内净化功能状态。



### 睡眠模式

进入此工作状态室内净化功能图标和睡眠模式图标，同时亮起，在睡眠模式下调节风量自动进入室内净化功能状态。




### 节能模式

进入此工作状态室内净化功能图标和节能模式图标，同时亮起，在节能模式下调节风量自动进入室内净化功能状态。




## g. 新风系统功能模式切换

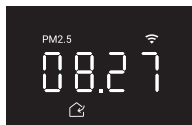


### 手动模式

进入此工作状态显示新风系统图标。

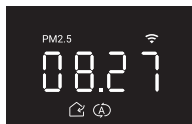

### 智能模式

进入此工作状态新风系统图标和智能模式图标，同时亮起。  
在智能模式下调节风量自动进入新风系统功能状态（手动模式）。

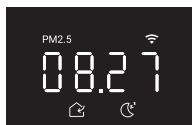

### 睡眠模式


进入此工作状态新风系统图标和睡眠模式图标，同时亮起，显示10s后关闭，  
在睡眠模式下调节风量自动进入新风系统功能状态（手动模式）。



### 节能模式

进入此工作状态新风系统图标和节能模式图标，同时亮起，  
在节能模式下调节风量自动进入新风系统功能状态（手动模式）。


#### h. 空气质量显示

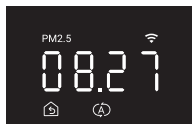

PM2.5显示



TVOC显示

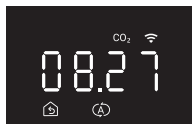

CO<sub>2</sub> 显示

PM2.5→TVOC→CO<sub>2</sub> 循环显示，间隔为5s。

#### j. 风量调节显示



通过风速按键调节风量，前3位显示为0，末位显示档位数值1→2→3→4→5→6依次切换显示；5s内无操作，恢复空气质量显示状态。

#### k. 滤网到期提醒显示



四个数字滤网提醒，哪个到期显示哪个，重置后滤网显示图标熄灭。

# 遥控器说明

## 开关机按键

开启-关闭主机

## 智能模式按键

在新风系统或室内净化功能下，开启智能模式。  
长按智能模式按键10s，重置滤网1。

## 风量递增按键

短按1→2→3→4→5→6  
风量递增选择。

## 风量递减按键

短按6→5→4→3→2→1  
风量递减选择。

## 室内净化按键

开启室内净化功能。

## 屏显按键

开启-关闭显示屏。

## 节能按键

在新风系统或室内净化功能下，开启节能模式。  
长按节能模式按键10s，重置滤网3。

## 睡眠按键

在新风系统或室内净化功能下，开启睡眠模式。  
长按睡眠模式按键10s，重置滤网2。

## 电加热按键

开启-关闭电加热，长按电加热按键10s，重置滤网4。

## 新风系统按键

开启新风系统功能。



# 联网说明


1. 将手机连上您的Wi-Fi网络。
2. 扫描下面的二维码，下载并安装。



手机扫描二维码下载  
“萤石云视频”客户端

3. 登录“萤石云视频”客户端，根据提示完成用户注册。

4. 选择添加设备，进入扫描二维码的界面。

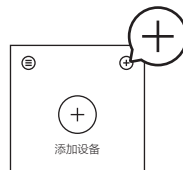

5. 扫描设备机身上的二维码。
6. 根据界面提示完成设备的网络配置和添加。

# 滤网更换与维护

## 1. 滤网更换


- 切断主机电源，打开主机前面板；
- 取出需要更换的滤网并放入新的滤网；
- 合上前面板重新开机后，根据滤网重置说明重置滤网寿命。

### 小提示

打开前面板时，需先关机拔掉插头，避免带电操作。

## 2. 滤网重置

- 当提示滤网1到期时，长按风量按键10s，重置滤网1，并“滴滴”两声，重置完成；
- 当提示滤网2到期时，长按电加热按键10s，重置滤网2，并“滴滴”两声，重置完成；
- 当提示滤网3到期时，长按功能按键10s，重置滤网3，并“滴滴”两声，重置完成；
- 当提示滤网4到期时，长按模式按键10s，重置滤网4，并“滴滴”两声，重置完成；

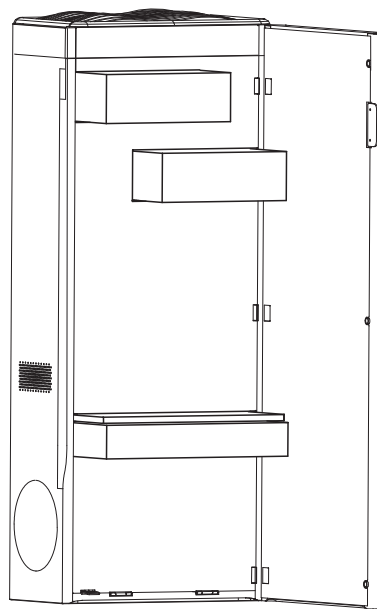

更换滤网


# 安装说明

## 1.安装条件

- a) 需要与小区物业确定墙面是否可开孔。
- b) 开孔位置尽量远离房梁、门、窗避免破坏墙体承重或钢筋结构，并确认墙体内部没有电线、水管管道、钢筋等障碍物。
- c) 安装位置选择有利于室内空气循环，且风口不能有阻碍物的地方；机身上下与地面及天花板保持30cm以上距离。
- d) 需有足够的维护、检修方便和通风合理的空间。
- e) 打孔时需要注意安全及环境保护、远离非施工人员（特别是老人与孩子）避免污染地面和墙壁、家具。
- f) 避开暖气、空调外机等高温或污染的地方,禁止在沐浴房或者有水蒸气及易燃气体环境安装。

## 2.清点安装配件

包装	序号	名称	数量	备注
主机 包装 箱	1	膨胀螺丝M6	6颗	固定安装挂板
	2	螺丝M6	2颗	固定主机与挂板
	3	固定挂架	2个	用于将主机挂在墙上
	4	定位卡纸	1个	
风管包装箱			1套	法兰，风帽和风管组件

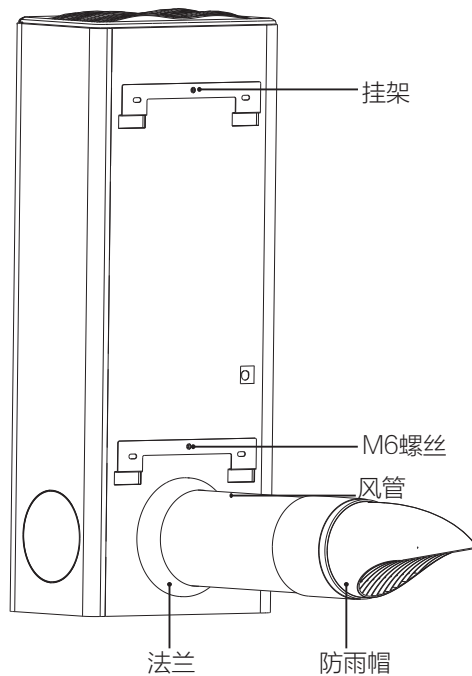

### 3. 位置选择

专业安装人员上门，根据用户室内环境确认安装开孔位置，将定位卡纸贴在墙上用铅笔做好开孔和螺丝孔位置标记，通过画好的孔，采用160#水钻打孔，洞口倾斜度为2~3度(防止雨水倒灌)，室外孔略低于室内孔。

### 4. 安装固定挂架

用6mm冲击钻打孔（共6颗），再将背挂铁挂架用M6膨胀螺丝固定好。

### 5. 风管配件安装



- 取出风管组合件，旋下法兰；
- 量取墙体厚度，在风管上做好记号，切掉多余部分；
- 将通风管组件推进墙内，管道入墙后用发泡胶填充。

### 6. 安装主机

- 打开前面板，抽出高效滤网、初效滤网、除臭滤网，将机器挂在固定的铁挂架上，主机背面两边有两个挂扣位，直接对准扣位从上往下挂在挂钩上。
- 挂好后从正面高效滤网的位置锁螺丝（共有2颗螺丝），再从正面中效滤网的位置锁螺丝，（有1颗螺），完成固定后，将滤网按原位置装回。

### 7. 调试

接通电源开机，确认主机上的显示、按键是否可正常工作，是否有异常噪音或震动。如验收无问题，完成安装并对安装防护品进行回收。

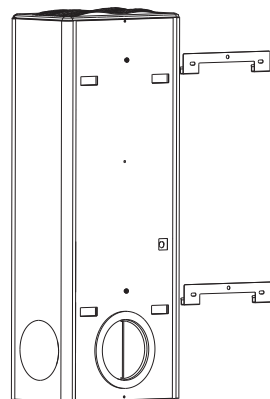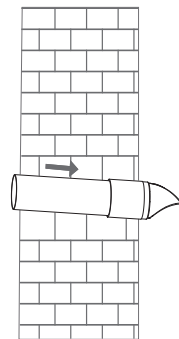

# 售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服或者访问萤石社区。您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：[www.ys7.com](http://www.ys7.com)

## 上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



## 声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。最新程序及说明请登录萤石官网[www.ys7.com](http://www.ys7.com)查询。



## **版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。**

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

### **关于本产品**


本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

### **关于本手册**

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

### **商标声明**

- 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

### **免责声明**

· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。

· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。

· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

### **“萤石云”声明**

本产品部分功能（包括但不限于消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（[www.yz7.com](http://www.yz7.com)）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现对萤石设备的管理。