

C246M-WU4

使用手册

Rev. 1101

12MSC-246MWU4-1101R



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料皆可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！

版权

© 2021年, 技嘉科技股份有限公司, 版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称, 均属其合法注册的公司所有。

免责声明

本使用手册受著作权保护, 所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息, 技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕不另行通知。


未事先经由技嘉书面允许, 不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。

- 为了协助您使用技嘉主板, 请仔细阅读【使用手册】。
- 产品相关信息, 请至网站查询: <https://www.gigabyte.cn/>

产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV: X.X」。其中X.X为数字, 例如标示「REV: 1.0」, 意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时, 请注意产品版本的标示。


范例:

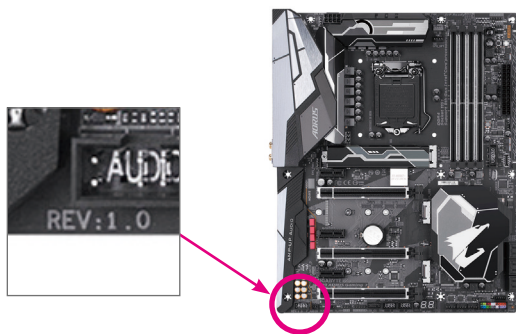

目录

C246M-WU4主板配置图.....	4
第一章 硬件安装	5
1-1 安装前的注意事项.....	5
1-2 产品规格.....	6
1-3 安装中央处理器.....	9
1-4 安装内存条.....	9
1-5 安装扩展卡.....	10
1-6 构建AMD CrossFire™ 系统.....	10
1-7 后方设备插座介绍.....	11
1-8 插座及跳线介绍.....	13
第二章 BIOS 程序设置	21
2-1 开机画面.....	21
2-2 BIOS设定程序主画面.....	22
2-3 M.I.T. (频率/电压控制).....	23
2-4 System (系统信息).....	29
2-5 BIOS (BIOS功能设定).....	30
2-6 Peripherals (集成外设).....	33
2-7 Chipset (芯片组设定).....	36
2-8 Power (省电功能设定).....	37
2-9 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序).....	39
第三章 附录	40
3-1 构建磁盘阵列.....	40
3-2 安装Intel® Optane™ 内存.....	42
3-3 驱动程序安装.....	43
Regulatory Notices.....	44
技嘉主板售后服务及质量保证卡.....	47
技嘉科技全球服务网.....	48

C246M-WU4主板配置图

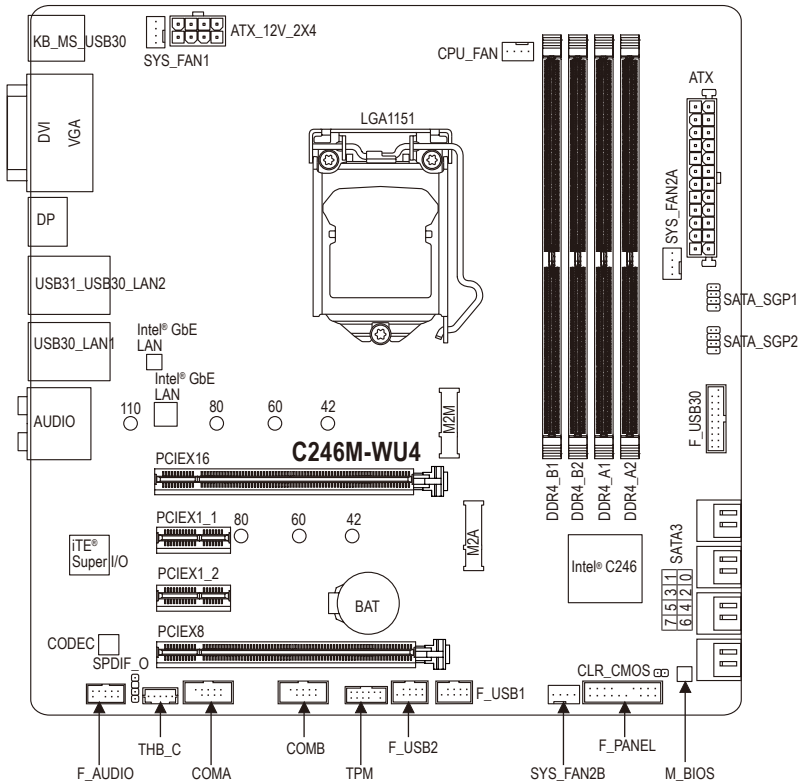

清点配件

- C246M-WU4主板- 1片
- 驱动程序光盘- 1片
- 使用手册- 1本
- SATA排线
- 后方I/O设备挡板铁片- 1个
- G Connector- 1个

* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。










第一章 硬件安装







1-1 安装前的注意事项





主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时，请查阅其安装及接地相关说明。

1-2 产品规格

 中央处理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none">◆ 支持LGA1151插槽:<ul style="list-style-type: none">- Intel® Xeon® E系列处理器- 第九代及第八代处理器: Intel® Core™ 处理器 / Intel® Pentium®处理器 / Intel® Celeron®处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)◆ L3快取内存取决于CPU
 芯片组	<ul style="list-style-type: none">◆ Intel® C246高速芯片组
 内存	<ul style="list-style-type: none">◆ 4个DDR4 DIMM插槽, 最高支持到128 GB◆ 支持双通道内存技术◆ 支持DDR4 2666/2400/2133 MHz◆ 支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存◆ 支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存◆ 支持Extreme Memory Profile (XMP)内存 (请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
 显示功能	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建于有显示功能的处理器-支持Intel® UHD Graphics:<ul style="list-style-type: none">- 1个VGA接口, 可支持至最高1920x1200@60 Hz的分辨率- 1个DVI-D接口, 可支持至最高1920x1200@60 Hz的分辨率 * 此DVI-D接口不支持转接为VGA的功能。- 1个DP接口, 可支持至最高4096x2304@60 Hz的分辨率 * 支持DP1.2版本、HDCP 2.2及HDR。◆ 最多可支持三屏同时输出◆ 支持最大共用显示内存至1 GB
 音频	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建Realtek® 音频芯片◆ 支持High Definition Audio◆ 支持2/4/5.1/7.1声道◆ 支持S/PDIF输出
 网络	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建2个Intel® GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none">◆ 1个PCI Express x16插槽, 支持x16运行规格(PCIEX16) * 为发挥显卡最大性能, 安装一张显卡时务必安装至PCIEX16插槽。◆ 1个PCI Express x16插槽, 支持x8运行规格(PCIEX8) * 由于PCIEX8插槽与PCIEX16插槽共享频宽, 所以当PCIEX8插槽安装显卡时, PCIEX16插槽最高以x8频宽运行。 * 当PCIEX16插槽安装显卡并且PCIEX8插槽安装GC-TITAN RIDGE扩展卡时, 请至BIOS程序设置将「PCIe Bifurcation Support」选项设为「PCIe x8/x8」。◆ 2个PCI Express x1插槽 (所有PCI Express插槽皆支持PCI Express 3.0)
 多重显示技术	<ul style="list-style-type: none">◆ 支持 AMD Quad-GPU CrossFire™及2-Way AMD CrossFire™技术
 储存设备介面	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建于芯片组:<ul style="list-style-type: none">- 1个M.2插座(支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD) (M2M)- 1个M.2插座(支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA 及 PCIe x4/x2 SSD) (M2A)- 8个SATA 3.0接口(SATA3 0~7)- 支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 * M.2/SATA插座安装注意事项, 请参考「1-8 插座及跳线介绍」章节说明。◆ Intel® Optane™ Memory Ready

 USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 内建于芯片组: <ul style="list-style-type: none"> - 1个USB 3.1 Gen 2 Type-A接口(红色)在后方面板 - 7个USB 3.1 Gen 1接口(5个在后方面板, 2个需经由排线从主板内USB插座接出) - 4个USB 2.0/1.1接口, 需经由排线从主板内USB插座接出
 内接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个24PIN 主板供电插座 ◆ 1个8PIN CPU 供电插座 ◆ 2个M.2 Socket 3插座 ◆ 8个SATA 3.0接口 ◆ 2个SATA状态检测插座 ◆ 1个CPU风扇插座 ◆ 3个系统风扇插座 ◆ 1个主板跳线插座 ◆ 1个前置音频插座 ◆ 1个USB 3.1 Gen 1插座 ◆ 2个USB 2.0接口 ◆ 1个数字输出接口 ◆ 1个Thunderbolt™ 扩展子卡插座 ◆ 1个安全加密模块(TPM)插座(2x6 pin, 限搭配GC-TPM2.0_S使用) ◆ 2个板载COM插座 ◆ 1个清除CMOS数据功能针脚
 后窗IO接口	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个PS/2键盘/鼠标接口 ◆ 1个VGA接口 ◆ 1个DVI-D接口 ◆ 1个DP接口 ◆ 1个USB 3.1 Gen 2 Type-A接口(红色) ◆ 5个USB 3.1 Gen 1接口 ◆ 2个RJ-45网线接口 ◆ 6个音频接口
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 内建iTE® I/O 控制芯片
 硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电压检测 ◆ 温度检测 ◆ 风扇转速检测 ◆ 过温警告 ◆ 风扇故障警告 ◆ 智能风扇控制 <ul style="list-style-type: none"> * 是否支持智能风扇控制功能会依不同的散热风扇而定。
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个128 Mbit flash ◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS ◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0

	附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持APP Center <ul style="list-style-type: none"> * APP Center 支持的程序会因不同主板而有所差异; 各程序所支持的功能也会依主板的规格而不同。 - @BIOS - System Information Viewer ◆ 支持Q-Flash
	附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton® Internet Security (OEM版本) ◆ cFosSpeed
	操作系统	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持Windows 10 64-bit
	规格	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Micro ATX规格; 24.4cm x 24.4cm

* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利, 有任何修改或变更时, 恕不另行通知。



请至技嘉网站查询处理器、内存条、SSD及M.2设备支持列表。



请至技嘉网站「支持\工具程序」页面下载最新的工具程序。

1-3 安装中央处理器




在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 请确认CPU的第一针脚位置, 若方向错误, CPU会无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的损毁。
- 请依据您的CPU规格来设定频率, 我们不建议您将系统速度设定超过硬件的标准范围, 因为这些设定对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设定。

安装中央处理器(CPU)

请确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

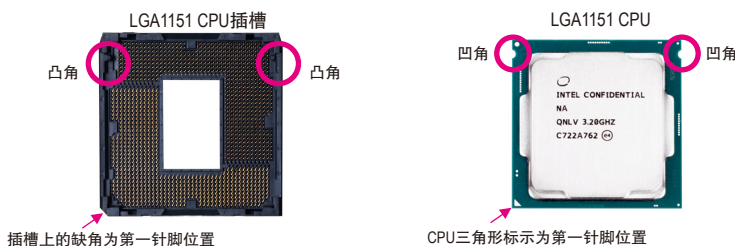

在安装CPU前请勿先移除保护盖, 此保护盖会在安装完CPU且扣回拉杆时自动脱落。

1-4 安装内存条



在开始安装内存条前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围, 建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计, 若插入的方向错误, 内存条就无法安装, 此时请立即更改插入方向。

双通道内存技术

此主板配置4个内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时, 内存前端总线的频宽会增加为原来的两倍。

4个内存条插槽分为两组通道(Channel):

- ▶▶ 通道A (Channel A): DDR4_B1, DDR4_B2
- ▶▶ 通道B (Channel B): DDR4_A1, DDR4_A2



请至技嘉网站查询更详尽的硬件安装说明。

▶▶可启动双通道内存的组合如下表:

	DDR4_B1	DDR4_B2	DDR4_A1	DDR4_A2
2支内存条	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
4支内存条	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS: 单面, DS: 双面, --: 没有安装内存)

由于CPU的限制,若要使用双通道内存技术,在安装内存条时需注意以下说明:

1. 如果只安装一支内存条,无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支或四支内存条,建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。

1-5 安装扩展卡



在开始安装扩展卡前,请注意以下的信息:

- 请确认所使用的扩展卡规格是在此主板的支持范围,并请仔细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前,请务必将电源关闭,以免造成损毁。

1-6 构建AMD CrossFire™ 系统

A. 系统需求

- 操作系统Windows 10 64-bit
- 具备两个PCI Express x16插槽且支持CrossFire功能的主板以及其驱动程序
- 具备相同品牌、相同型号且支持CrossFire功能的显卡及其驱动程序
- CrossFire^(注)连接器
- 电力足够的电源供应器(所需瓦特数,请参考显卡使用手册)

B. 连接显卡

步骤一:

将显卡分别安装至主板上的PCI Express x16插槽。

步骤二:

将CrossFire^(注)连接器两端的插槽分别插入显卡上缘的金手指部份。

步骤三:

将显示器的接头接至安装于PCIEX16插槽上的显卡。

C. 设定显卡驱动程序

启动CrossFire设定


在操作系统中安装完显卡的驱动程序后,进入「Radeon 设定」画面。浏览至「游戏\全域设定」画面,确认「AMD CrossFire」功能已经开启。

(注) 是否需要此连接器,依显卡而定。



启动CrossFire技术的步骤及驱动程序画面,可能会因不同显卡及驱动程序版本而异,详细信息请参考显卡使用手册的说明。

1-7 后方设备插座介绍

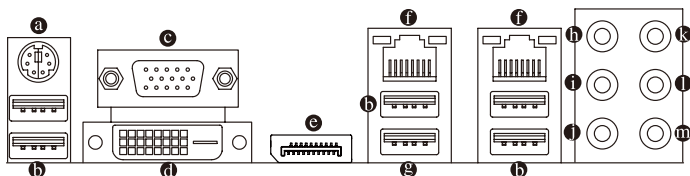

a PS/2 键盘/鼠标接口

连接PS/2键盘或鼠标至此插座。

b USB 3.1 Gen 1接口

此接口支持USB 3.1 Gen 1规格，并可相容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

c VGA接口

此插座支持15-pin的VGA接头并且可支持最高至1920x1200@60 Hz的分辨率(实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同)，您可以连接支持VGA接头的屏幕至此插座。

d DVI-D接口^(注)

此插座支持DVI-D规格并且可支持最高至1920x1200@60 Hz的分辨率(实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同)，您可以连接支持DVI-D接头的屏幕至此插座。

e DP接口


DP除了可以传送影像及语音资料外，也支持双向式的音频传输。DP同时支持DPCP及HDCP 2.2内容保护技术。强化了支持Rec.2020标准(宽色域)及蓝光UHD播放的高动态范围(HDR)的视觉效果。(您可以连接支持DP接头的屏幕至此插座。注：DP技术最高可支持至4096x2304@60 Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



- 在操作系统中安装驱动程序后可以支持三屏幕组合。
- 当您安装DP设备后，请将音频播放的预设设备设为DP(此选项名称会因不同操作系统而有不同)。

f 网线接口(RJ-45)

此网线接口是超高速以太网网络(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网线接口指示灯说明如下：

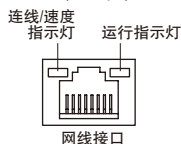

连线/速度指示灯

灯号状态	说明
亮橘色灯	传输速率1 Gbps
亮绿色灯	传输速率100 Mbps
灯灭	传输速率10 Mbps

运行指示灯：

灯号状态	说明
闪烁	传输资料中
灯亮	无传输资料

g USB 3.1 Gen 2 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.1 Gen 2规格，并可相容于USB 3.1 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

h 中央及重低音输出(橘色)

此插孔可提供中央及重低音声道输出。

i 后喇叭输出(黑色)

此插孔可提供后置环绕声道输出。

j 侧喇叭输出(灰色)

此插孔可提供中置环绕声道输出声音。

(注) 此DVI-D接口不支持转换为VGA的功能。

③ **音频输入(蓝色)**

此插孔为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

④ **音频输出/前置喇叭输出(绿色)**

此插孔为音频输出孔。

⑤ **麦克风(粉红色)**

此插孔为麦克风连接孔。

音频连接孔设定如下:

接头	耳机/2声道	4声道	5.1声道	7.1声道
③ 中央及重低音输出			✓	✓
④ 后喇叭输出		✓	✓	✓
④ 侧喇叭输出				✓
③ 音频输入				
④ 音频输出/前置喇叭输出	✓	✓	✓	✓
⑤ 麦克风				




- 要移除连接于各插座上的连接线时,请先移除设备端的接头,再移除连接至主板端的接头。
- 移除连接线时,请直接拔出,切勿左右摇晃接头,以免造成接头内的线路短路。



请至技嘉网站查询音频软件的设定说明。

1-8 插座及跳线介绍

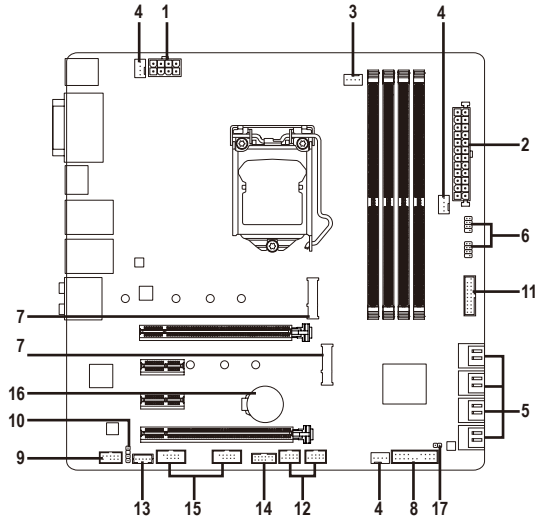

1)	ATX_12V_2X4	10)	SPDIF_O
2)	ATX	11)	F_USB30
3)	CPU_FAN	12)	F_USB1/F_USB2
4)	SYS_FAN1/2A/2B	13)	THB_C
5)	SATA3 0/1/2/3/4/5/6/7	14)	TPM
6)	SATA_SGP1/2	15)	COMA/COMB
7)	M2M/M2A	16)	BAT
8)	F_PANEL	17)	CLR_CMOS
9)	F_AUDIO		



连接各种外接硬件设备时, 请注意以下的信息:

- 请先确认所使用的硬件设备规格与需连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前, 请务必将设备及电脑的电源关闭, 并且将电源线自插座中拔除, 以免造成设备的损毁。
- 安装好设备需开启电源前, 请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。


1/2) ATX_12V_2X4/ATX (8PIN CPU 供电插座及24 PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源供应器的电源是关闭的，且所有设备皆已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。




为因应扩展需求，建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器，可能会导致系统不稳或无法开机。



ATX_12V_2X4:

接脚	定义	接脚	定义
1	接地脚(仅供8PIN 的供电接口使用)	5	+12V (仅供8PIN 的供电接口使用)
2	接地脚(仅供8PIN 的供电接口使用)	6	+12V (仅供8PIN 的供电接口使用)
3	接地脚	7	+12V
4	接地脚	8	+12V



ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	无作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供24PIN 的供电接口使用)	23	+5V (仅供24PIN 的供电接口使用)
12	3.3V (仅供24PIN 的供电接口使用)	24	接地脚 (仅供24PIN 的供电接口使用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/2A/2B (散热风扇插座)

此主板的散热风扇插座皆为4-pin。这些插座皆有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热性能。




接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚



- 请务必接上散热风扇插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU或是系统死机。
- 这些散热风扇插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

5) SATA3 0/1/2/3/4/5/6/7 (SATA 3.0接口)

这些SATA插座支持SATA 3.0规格，并可相容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过Intel®芯片组可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第三章 - 「构建磁盘阵列」的说明。

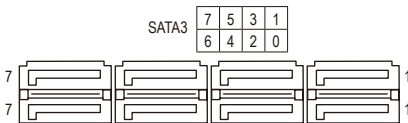

接脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚



若要启动热插拔功能，请参考第二章「BIOS程序设置」- 「Peripherals\SATA And RST Configuration」的说明。

6) SATA_SGP1/2 (SATA状态检测插座)

这些插座可以连接SATA状态检测显示设备。



SATA_SGP1:


接脚	定义
1	无作用
2	无接脚
3	DATA0
4	无作用
5	无作用
6	LOAD
7	无作用
8	CLOCK

SATA_SGP2:

接脚	定义
1	无作用
2	无接脚
3	DATA1
4	无作用
5	无作用
6	LOAD
7	无作用
8	CLOCK

7) M2M/M2A (M.2 Socket 3插座)

M.2插座可以支持M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD, 并可以构建RAID磁盘阵列。请注意, 若安装的是M.2 PCIe SSD, 无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列; 使用M.2 PCIe SSD构建磁盘阵列时, 只能在UEFI BIOS设定画面设定。若您要构建RAID, 请参考第三章-「构建磁盘阵列」的说明。

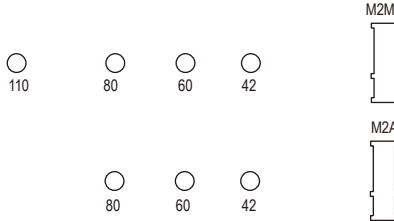

请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M.2插座。

步骤一:

请用螺丝起子依序将螺丝和螺柱拆下, 依实际要安装的M.2 SSD规格找到适合螺丝孔位之后, 先锁上螺柱。

步骤二:

将M.2 SSD以斜角方式放入插槽。

步骤三:

压住M.2 SSD之后, 再将螺丝锁上。



请依实际安装的M.2 SSD规格调整螺丝和螺柱的位置。

M.2及SATA插座安装注意事项:

由于芯片组支持的通道数有限, 各SATA插座是否可使用将会视M.2插座所安装的设备类型而定。其中M2A与SATA3 1插座共享频宽, 请依以下的表格选择适用的组合方式:

• M2M:

M.2 SSD类型 \ 插座	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 2	SATA3 3	SATA3 4	SATA3 5	SATA3 6	SATA3 7
安装M.2 PCIe SSD时*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
无安装M.2 SSD时	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: 可使用, ✗: 不可使用。
* M2M插座仅支持PCIe SSD。


• M2A:

M.2 SSD类型 \ 插座	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 2	SATA3 3	SATA3 4	SATA3 5	SATA3 6	SATA3 7
安装M.2 SATA SSD时	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
安装M.2 PCIe SSD时	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
无安装M.2 SSD时	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: 可使用, ✗: 不可使用。

8) F_PANEL (主板跳线插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

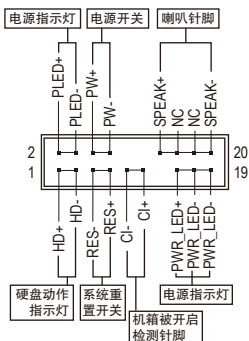

• PLED/PWR_LED – 电源指示灯(黄色/紫色):

系统状态	灯号	连接至机箱前方面板的电源指示灯。
S0	灯亮	当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；
S3/S4/S5	灯灭	系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

• PW – 电源开关(红色):

连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS组态中设定此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」-「Power」的说明)。

• SPEAK – 喇叭针脚(橘色):

连接至电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的叫声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一叫声。

• HD – 硬盘动作指示灯(蓝色):

连接至电脑机箱前方面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

• RES – 系统重置开关(绿色):

连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新启动时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

• CI – 电脑机箱被开启检测针脚(灰色):

连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。

• NC(橘色): 无作用。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

9) F_AUDIO (前置音频插座)

此前置音频插座支持HD (High Definition, 高保真)。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。



接脚	定义	接脚	定义
1	MIC2_L	6	检测
2	接地脚	7	FAUDIO_JD
3	MIC2_R	8	无接脚
4	无作用	9	LINE2_L
5	LINE2_R	10	检测



有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请洽机箱制造商。

10) SPDIF_O (数字输出接口)


此插座提供输出S/PDIF数字信号的功能,可连接数字音频连接线(由扩展卡提供)将数字音频信号由主板输出至特定的显卡或声卡。举例来说,若要将HDMI屏幕连接至显卡,有的显卡必须通过数字音频连接线将数字音频信号由主板输出至该显卡,以便HDMI屏幕在输出影像的同时亦输出数字音频。关于如何连接您的数字音频连接线,请仔细阅读扩展卡的使用手册。



接脚	定义
1	5VDUAL
2	无接脚
3	SPDIFO
4	接地脚

11) F_USB30 (USB 3.1 Gen 1接口扩展插座)

此插座支持USB 3.1 Gen 1/USB 2.0规格,一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.1 Gen 1接口的3.5寸前置扩展面板,您可以联络当地代理商购买。



接脚	定义	接脚	定义	接脚	定义
1	VBUS	8	D1-	15	SSTX2-
2	SSRX1-	9	D1+	16	接地脚
3	SSRX1+	10	无作用	17	SSRX2+
4	接地脚	11	D2+	18	SSRX2-
5	SSTX1-	12	D2-	19	VBUS
6	SSTX1+	13	接地脚	20	无接脚
7	接地脚	14	SSTX2+		

12) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1接口扩展插座)

这些插座支持USB 2.0/1.1规格,通过USB扩展挡板,一个插座可以接出两个USB接口。USB扩展挡板为选购配件,您可以联络当地代理商购买。



接脚	定义	接脚	定义
1	电源 (5V)	6	USB DY+
2	电源 (5V)	7	接地脚
3	USB DX-	8	接地脚
4	USB DY-	9	无接脚
5	USB DX+	10	无作用



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB 2.0/1.1接口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前,请务必将电脑电源关闭,并且将电源线自插座中拔除,以免造成USB扩展挡板的损毁。

13) THB_C (Thunderbolt™子卡扩展插座)


此插座提供您安装技嘉Thunderbolt™子卡时使用。



支持Thunderbolt™子卡。

14) TPM (安全加密模块连接插座)


您可以连接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。



接脚	定义	接脚	定义
1	LAD0	7	LAD3
2	VCC3	8	接地脚
3	LAD1	9	LFRAME
4	无接脚	10	无作用
5	LAD2	11	SERIRQ
6	LCLK	12	LRESET

15) COMA/COMB (COM扩展插座)


通过COM扩展挡板可以接出一组COM。COM扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。



接脚	定义	接脚	定义
1	NDCD -	6	NDSR -
2	NSIN	7	NRTS -
3	NSOUT	8	NCTS -
4	NDTR -	9	NRI -
5	接地脚	10	无接脚

16) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能记忆CMOS资料(例如:日期及BIOS设定)所需的电力,当此电池的电力不足时,会造成CMOS的资料错误或遗失,因此当电池电力不足时必须更换。

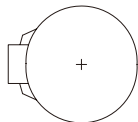

您也可以利用拔除电池来清除CMOS资料:

1. 请先关闭电脑,并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出,等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物碰触电池座的正负极,造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前,请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池,不正确的型号可能引起配备的损毁。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时,请联络购买店家或代理商。
- 安装电池时,请注意电池上的正(+)/负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

17) CLR_CMOS (清除CMOS数据功能针脚)

利用此针脚可以将主板的BIOS设定资料清除,回到出厂设定值。如果您要清除CMOS资料时,请使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒钟。



开路: 一般运行



短路: 清除CMOS资料



- 清除CMOS资料前,请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章-「BIOS程序设置」的说明)。

第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片,记录着系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序,供用户依照需求自行设定系统参数,使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS资料所需的电力由主板上的锂电池供应,因此当系统电源关闭时,这些资料并不会遗失,当下次再开启电源时,系统便能读取这些设定资料。

若要进入BIOS设定程序,电源开启后,BIOS在进行POST时,按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。

当您需要更新BIOS,可以使用技嘉独特的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件,让用户不需进入操作系统,就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件,通过与互联网的连接,下载及更新最新版本的BIOS。




- 更新BIOS有其潜在的风险,如果您使用目前版本的BIOS没有问题,我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,请小心的执行,以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值,因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时,请试着清除CMOS设定值资料,将BIOS设定恢复至出厂预设值。(清除CMOS设定值,请参考第二章 - 「Load Optimized Defaults」的说明,或是参考第一章 - 「电池」或「CLR_CMOS针脚/按钮」的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后,会看到如以下的开机Logo画面:

(BIOS范例版本: D1)

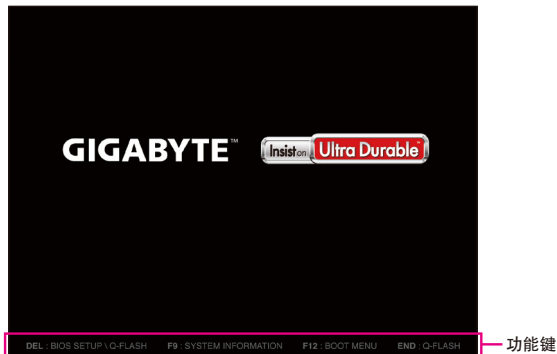

- 若系统运行不稳定时,请选择「Load Optimized Defaults」,即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异,本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。


2-2 BIOS设定程序主画面




Classic Setup操作按键

<←><→>	向左或向右移动光标选择功能选单
<↑><↓>	向上或向下移动光标选择设定项目
<Enter>	确定选项设定值或进入功能选单
<+>/<Page Up>	改变设定状态, 或增加选项中的数值
<->/<Page Down>	改变设定状态, 或减少选项中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F5>	可载入该画面原先所有项目设定(仅适用于子选单)
<F7>	可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单)
<F8>	进入Q-Flash画面
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否储存设定并离开BIOS设定程序
<F12>	截取目前画面, 并自动存至U盘
<Esc>	离开目前画面, 或从主画面离开BIOS设定程序

2-3 M.I.T. (频率/电压控制)

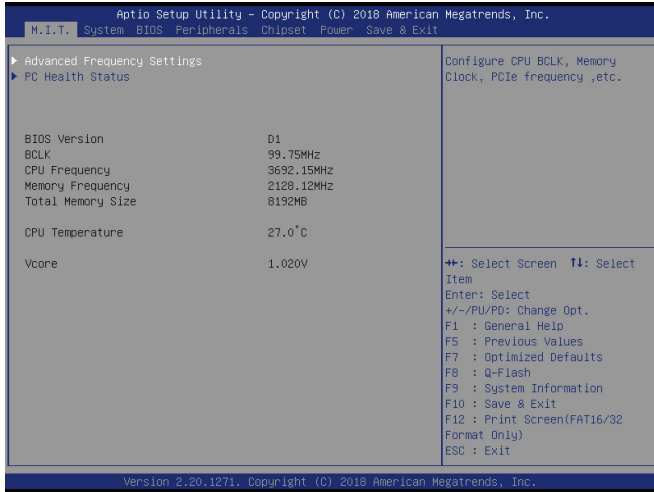

系统是否会依据您所设定的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设定错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设定值资料，让BIOS设定恢复至预设值。)

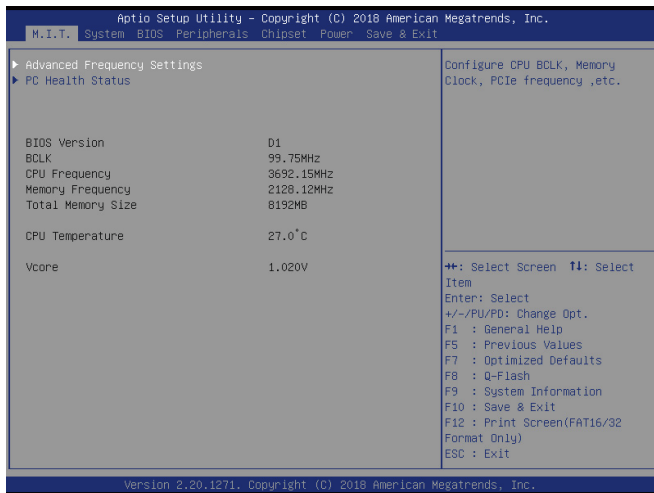

此画面提供BIOS版本、CPU基频、CPU时脉、内存时脉、内存总容量、CPU温度、Vcore等相关信息。

▶ Advanced Frequency Settings

⌵ Host Clock Value

此选项显示目前Host Clock的运行频率。

⌵ Graphics Slice Ratio ^(注)

此选项提供您设定Graphics Slice Ratio。

⌵ Graphics UnSlice Ratio ^(注)

此选项提供您设定Graphics UnSlice Ratio。

⌵ Enhanced Multi-Core Performance

此选项提供您选择是否启动CPU以Turbo 1C 的速度运行。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

⌵ CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)

此选项提供您调整CPU的倍频, 可调整范围会依CPU种类自动检测。

⌵ CPU Frequency (CPU内频)

此选项显示目前CPU的运行频率。

⌵ FCLK Frequency for Early Power On

此选项提供您调整FCLK的频率, 选项有: Normal (800MHz)、1GHz、400MHz。(预设值: 1GHz)

▶ Advanced CPU Core Settings

⌵ CPU Clock Ratio、CPU Frequency、FCLK Frequency for Early Power On

以上选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。

⌵ AVX Offset ^(注)

此选项可提供您设定CPU的AVX倍频。

⌵ Uncore Ratio (CPU Uncore倍频调整)

此选项提供您调整CPU Uncore的倍频, 可调整范围会依CPU种类自动检测。

⌵ Uncore Frequency (CPU Uncore频率)

此选项显示目前CPU Uncore的运行频率。

⌵ CPU Flex Ratio Override

此选项提供您选择是否启动CPU Flex Ratio功能。如果「CPU Clock Ratio」设为「Auto」, CPU可调整的最大倍频将依「CPU Flex Ratio Settings」所设定的数值为主。(预设值: Disabled)

⌵ CPU Flex Ratio Settings

此选项提供您设定CPU的Flex Ratio, 可设定范围依CPU而定。

⌵ Intel(R) Turbo Boost Technology ^(注)

此选项提供您选择是否启动Intel® CPU加速模式。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

⌵ Turbo Ratio ^(注)

此选项提供您调整不同数目的CPU核心开启时的加速比率, 可设定范围依CPU而定。(预设值: Auto)

⌵ Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time

这些选项提供您设定CPU加速模式时的功耗极限以及停留在设定极限的时间长度。当超过设定的数值时, CPU将会自动降低核心运行频率, 以减少耗电量。若设为「Auto」, BIOS会依据CPU规格设定此数值。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细资料, 请至Intel®官方网站查询。

- **Core Current Limit (Amps)**

此选项提供您设定CPU加速模式时的电流极限。当CPU电流超过设定的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以降低电流。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设定此数值。
(预设值: Auto)
- **Turbo Per Core Limit Control (注)**

此选项可提供您设定CPU每一核心的加速比率极限。(预设值: Auto)
- **No. of CPU Cores Enabled (启动CPU核心数) (注)**

此选项提供您选择使用多核心技术的Intel® CPU时，设定需开启的CPU核心数(可开启的数量依CPU而不同)。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Hyper-Threading Technology (启动CPU超线程技术) (注)**

此选项提供您选择是否在使用具备超线程技术的Intel® CPU时，启动CPU超线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Intel(R) Speed Shift Technology (Intel® Speed Shift技术) (注)**

此选项提供您选择是否启动Intel® Speed Shift功能。启动此选项可以缩短处理器时脉上升的时间，以加快系统反应速度。(预设值: Auto)
- **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel® C1E功能) (注)**

此选项提供您选择是否启动Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **C3 State Support (注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C3状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C1状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **C6/C7 State Support (注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C6/C7状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C3状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **C8 State Support (注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C8状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C6/C7状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **C10 State Support (注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C10状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C8状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Package C State Limit (注)**

此选项提供您选择处理器C State最大可达到的等级。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。
(预设值: Auto)
- **CPU Thermal Monitor (Intel® TM功能) (注)**

此选项提供您选择是否启动Intel® Thermal Monitor (CPU过温防护功能)。启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU时脉及电压。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细资料，请至Intel®官方网站查询。

- **Ring to Core offset (Down Bin)**

此选项提供您选择是否关闭自动调降CPU Ring ratio的功能。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **CPU EIST Function (Intel® EIST功能) (注一)**

此选项提供您选择是否启动Enhanced Intel® Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况,有效率地调整CPU频率及核心电压,以减少耗电量及热能的产生。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Race To Halt (RTH) (注一)/Energy Efficient Turbo (注一)**

此选项提供您选择是否启动CPU省电功能。
- **Voltage Optimization**

此选项提供您选择是否启动最佳化电压,以减少耗电量。(预设值: Auto)
- **Hardware Prefetcher (L2 Cache硬件预取功能)**

此选项提供您选择是否开启内存通道与快取内存交错存取的功能。(预设值: Auto)
- **Adjacent Cache Line Prefetch (L2 Cache相邻管线硬件预取功能)**

此选项提供您选择是否开启处理器邻近快取同步预取功能。(预设值: Auto)
- **Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注二)**

开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD资料,可强化内存性能。

 - ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
 - ▶▶ Profile1 设定组合一。
 - ▶▶ Profile2 (注二) 设定组合二。
- **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**

此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」, BIOS将依内存SPD资料自动设定。(预设值: Auto)
- **Memory Ref Clock**

此项目用来选择手动调整内存参考频率。(预设值: Auto)
- **Memory Odd Ratio(100/133 or 200/266)**

开启此功能可以让Qclk能够在奇数频率下运行。(预设值: Auto)
- **Memory Frequency (MHz) (内存时脉调整)**

此选项第一个数值为您所安装的内存时脉,第二个数值则依据您所设定的「System Memory Multiplier」而定。
- ▶ **PC Health Status**
 - **Reset Case Open Status (重置机箱状况)**
 - ▶▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
 - ▶▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。
 - **Case Open (机箱被开启状况)**

此选项显示主板上的「Cl针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启,此选项会显示「No」;如果电脑机箱被开启过,此选项则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录,请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。


(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细资料,请至Intel®官方网站查询。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

- CPU Vcore/CPU VCCSA/DRAM Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/+12V/CPU VAXG (检测系统电压)
显示系统目前的各电压值。
- CPU/System/2nd System/PCH/PCIEX16/VRM MOS (检测温度)
显示您所监控的对象目前温度。
- CPU/System Fan Speed (检测风扇转速)
显示CPU及各系统风扇目前的转速。
- CPU/System/2nd System/PCH/PCIEX16/VRM MOS Temperature Warning (CPU/系统/芯片组/PCIEX16/VRM MOS温度警告)
此选项提供您选择设CPU/系统/芯片组过温警告的温度。当温度超过此选项所设定的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled (预设值，关闭温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- CPU/System Fan Fail Warning (风扇故障警告功能)
此选项提供您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。(预设值：Disabled)
- CPU Fan Control Mode (CPU智能风扇控制模式)
 - ▶ Auto 自动设定成最佳控制方式。(预设值)
 - ▶ Voltage 使用3-pin的风扇时建议选择Voltage模式。
 - ▶ PWM 使用4-pin的风扇时建议选择PWM模式。
- CPU Fan Speed Control (CPU智能风扇转速控制，控制CPU_FAN插座)
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
 - ▶ Normal 风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
 - ▶ Silent 风扇将以低速运行。
 - ▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
 - ▶ Full Speed 风扇将以全速运行。
- Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「CPU Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value $^{\circ}$ C ~ 2.50 PWM value $^{\circ}$ C。
- Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)
此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。(预设值：CPU)
- Temperature Interval (缓冲温度)
此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。(预设值：1)
- System 1 Fan Control Mode (系统智能风扇控制模式，控制SYS_FAN1插座)
 - ▶ Auto 自动设定成最佳控制方式。(预设值)
 - ▶ Voltage 使用3-pin的风扇时建议选择Voltage模式。
 - ▶ PWM 使用4-pin的风扇时建议选择PWM模式。
- System 1 Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制，控制SYS_FAN1插座)
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
 - ▶ Normal 风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
 - ▶ Silent 风扇将以低速运行。
 - ▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
 - ▶ Full Speed 风扇将以全速运行。

- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「System 1 Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- **Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)**
此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。(预设值：System 1)
- **Temperature Interval (缓冲温度)**
此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。(预设值：1)
- **System 2A/2B Fan Control Mode (系统智能风扇控制模式，控制SYS_FAN2A/SYS_FAN2B插座)**
 - ▶▶ Auto 自动设定成最佳控制方式。(预设值)
 - ▶▶ Voltage 使用3-pin的风扇时建议选择Voltage模式。
 - ▶▶ PWM 使用4-pin的风扇时建议选择PWM模式。
- **System 2 Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制，控制SYS_FAN2A/SYS_FAN2B插座)**
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
 - ▶▶ Normal 风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
 - ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
 - ▶▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
 - ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。
- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「System 2 Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- **Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)**
此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。(预设值：System 2)
- **Temperature Interval (缓冲温度)**
此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。(预设值：1)

2-4 System (系统信息)

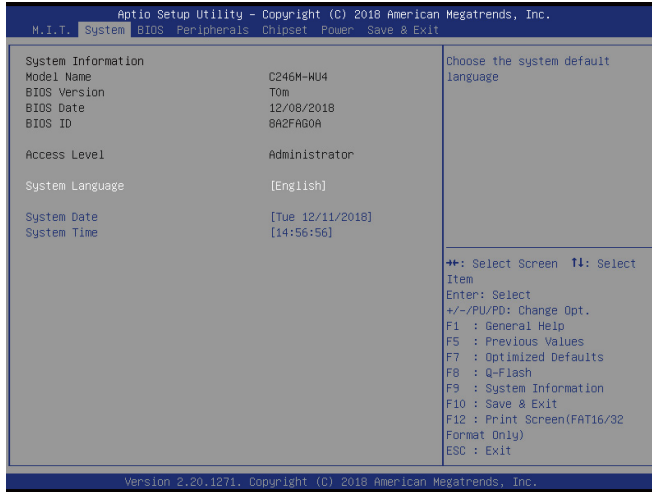

此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设定程序所要使用的语言或是设定系统时间。

Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限 (若没有设定密码, 将显示「Administrator」。管理员 (Administrator) 权限允许您修改所有BIOS设定。用户 (User) 权限仅允许修改部份您BIOS设定。

System Language (设定使用语言)

此选项提供您选择BIOS设定程序内所使用的语言。


System Date (日期设定)

设定电脑系统的日期, 格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」选项, 可使用<Enter>键, 并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

System Time (时间设定)

设定电脑系统的时间, 格式为「时: 分: 秒」。例如下午一点显示为「13: 00: 00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」选项, 可使用<Enter>键, 并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

2-5 BIOS (BIOS功能设定)

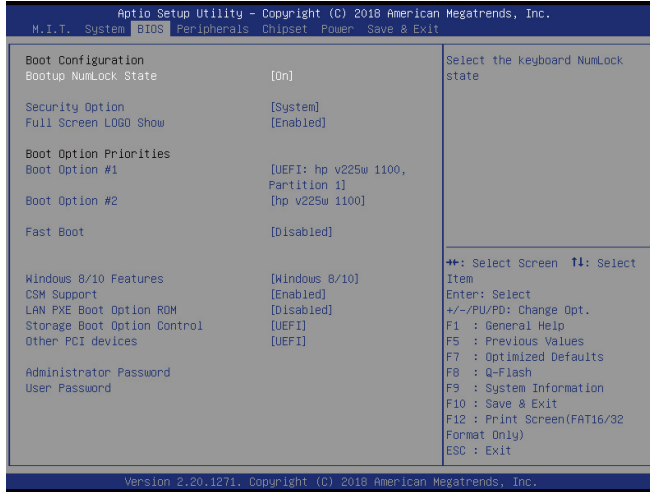

- ☞ **Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状态)**

此选项提供您设定开机时键盘上<Num Lock>键的状态。(预设值: On)
- ☞ **Security Option (检查密码方式)**

此选项提供您选择是否在每次开机时皆需输入密码,或仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。设定完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设定密码。

 - ▶▶ Setup 仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。
 - ▶▶ System 无论是开机或进入BIOS设定程序均需输入密码。(预设值)
- ☞ **Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)**

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」,开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)
- ☞ **Boot Option Priorities (开机设备顺序设定)**

此选项提供您从已连接的设备中设定开机顺序,系统会依此顺序进行开机。当您安装的是支持GPT格式的可卸除式储存设备时,该设备前方会注明"UEFI",若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时,可选择注明"UEFI"的设备开机。

若您想安装支持GPT格式的操作系统,例如Windows 10 64-bit,请选择存放Windows 10 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。
- ☞ **Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各类设备开机顺序设定)**

此选项提供您设定各类型设备(包含硬盘、光驱、软驱及支持网络开机的设备)的开机顺序。在项目按<Enter>键可进入该类型设备的子选单,子选单会列出所有已安装设备。此选项只有在最少安装一组设备时才会出现。
- ☞ **Fast Boot**

此选项提供您是否启动快速开机功能以缩短进入操作系统的时间。若设为「Ultra Fast」可以提供最快速的开机功能。(预设值: Disabled)

☞ **SATA Support**

▶▶ Last Boot HDD Only 关闭除了前次开机硬盘以外的所有SATA设备至操作系统启动完成。
(预设值)

▶▶ All Sata Devices 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中, 所有SATA设备皆可使用。
此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设定。

☞ **VGA Support**

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

▶▶ Auto 仅启动Legacy Option ROM。

▶▶ EFI Driver 启动EFI Option ROM。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设定。

☞ **USB Support**

▶▶ Disabled 关闭所有USB设备至操作系统启动完成。

▶▶ Full Initial 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中, 所有USB设备皆可使用。
(预设值)

▶▶ Partial Initial 关闭部分USB设备至操作系统启动完成。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时, 才能开放设定。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时, 此功能会被强制关闭。

☞ **PS2 Devices Support**

▶▶ Disabled 关闭所有PS/2设备至操作系统启动完成。

▶▶ Enabled 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中, PS/2设备可使用。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时, 才能开放设定。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时, 此功能会被强制关闭。

☞ **NetWork Stack Driver Support**

▶▶ Disabled 关闭网络开机功能支持。(预设值)

▶▶ Enabled 启动网络开机功能支持。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设定。

☞ **Next Boot After AC Power Loss**

▶▶ Normal Boot 断电后电源恢复时, 重新开机会回到正常开机。(预设值)

▶▶ Fast Boot 断电后电源恢复时, 维持快速开机功能设定。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设定。

☞ **Windows 8/10 Features**

此选项提供您选择所安装的操作系统。(预设值: Windows 8/10)

☞ **CSM Support**

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

▶▶ Enabled 启动UEFI CSM。(预设值)

▶▶ Disabled 关闭UEFI CSM, 仅支持UEFI BIOS开机程序。

☞ **LAN PXE Boot Option ROM (内建网络开机功能)**

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。(预设值: Disabled)

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时, 才能开放设定。

Storage Boot Option Control

此选项提供您选择是否启动储存设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Do not launch 关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

Other PCI devices

此选项提供您选择是否启动除了网络、储存设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Do not launch 关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

Administrator Password (设定管理员密码)

此选项可让您设定管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设定程序修改所有的设定。

User Password (设定用户密码)

此选项可让您设定用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设定程序修改部份选项的设定。


如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意! 设定User Password之前，请先完成Administrator Password的设定。

Secure Boot

此选项提供您选择是否启动Secure Boot功能及调整相关设定。此选项只有在「CSM Support」设为「Disabled」时，才能开放设定。

2-6 Peripherals (集成外设)

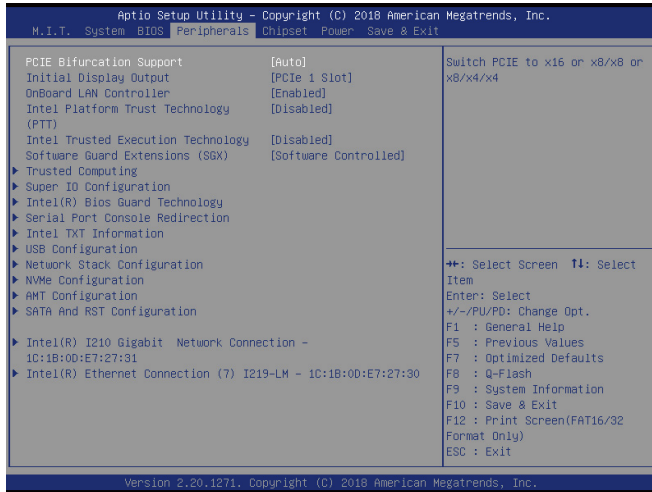

☞ PCIE Bifurcation Support

此选项提供您选择设定PCIEX16插槽的分流模式。(预设值: Auto)

☞ Initial Display Output

此选项提供您选择系统开机时优先从内建显示功能或PCI Express显卡输出。

- ▶▶ IGFX 系统会从内建显示功能输出。
- ▶▶ PCIe 1 Slot 系统会从安装于PCIEX16插槽上的显卡输出。(预设值)
- ▶▶ PCIe 2 Slot 系统会从安装于PCIEX8插槽上的显卡输出。

☞ OnBoard LAN Controller (Intel® GbE网络芯片, LAN2)

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)
若您需安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ Intel Platform Trust Technology (PTT)

此选项提供您选择是否要开启Intel® PTT技术。(预设值: Disabled)

☞ Intel Trusted Execution Technology

此页面提供您选择是否启动「Intel®信任式执行技术」(Intel® TXT, Intel® Trusted Execution Technology)。(预设值: Disabled)

☞ Software Guard Extensions (SGX)

此选项提供您选择是否开启Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)功能。此功能提供合法软件于安全环境中执行, 以保护其不受恶意软件的攻击。若设为「Software Controlled」能在Intel®提供的程序中开启或关闭此功能。(预设值: Software Controlled)

▶ Trusted Computing

此选项提供您选择是否开启安全加密模块(TPM)功能。

▶ Super IO Configuration


☞ Serial Port (控制内建板载COM插座COMA)

此选项提供您选择是否启动内建COM。(预设值: Enabled)

- **Serial Port (控制内建板载COM插座COMB)**
此选项提供您选择是否启动内建COM。(预设值: Enabled)
- ▶ **Intel(R) Bios Guard Technology**
此选项提供您选择是否开启Intel® BIOS Guard 功能, 此功能有助防护BIOS遭受恶意攻击。
- ▶ **Serial Port Console Redirection**
此页面提供您启动/关闭COM主控台重新导向设定, 可通过COM进行服务器远端管理。
- ▶ **Intel TXT Information**
此页面列出Intel®信任式执行技术的相关信息。
- ▶ **USB Configuration**- **Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)**
此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)
- **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**
此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。
(预设值: Disabled)
- **USB Mass Storage Driver Support (USB储存设备支持)**
此选项提供您选择是否支持USB储存设备。(预设值: Enabled)
- **Port 60/64 Emulation (I/O端口60/64h的模拟支持)**
此选项提供您选择是否开启对 I/O端口60/64h的模拟支持。开启此功能可让没有原生支持USB的操作系统可以完全地支持 USB 键盘。(预设值: Disabled)
- **Mass Storage Devices (USB储存设备设定)**
此选项列出您所连接的USB储存设备清单, 此选项只有在连接USB储存设备时, 才会出现。
- ▶ **Network Stack Configuration**- **Network Stack**
此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services服务器), 安装支持GPT格式的操作系统。(预设值: Disabled)
- **Ipv4 PXE Support**
此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通讯协定第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设定。
- **Ipv4 HTTP Support**
此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通讯协定第4版)HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设定。
- **Ipv6 PXE Support**
此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通讯协定第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设定。
- **Ipv6 HTTP Support**
此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通讯协定第6版)HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设定。
- **IPSEC Certificate**
此选项提供您选择是否开启互联网安全协定。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设定。

- **PXE boot wait time**
此选项提供您设定要等待多久时间,才可按<Esc>键结束PXE开机程序。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: 0)
- **Media detect count**
此选项提供您设定检测媒体的次数。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: 1)
- ▶ **NVMe Configuration**
此选项列出您所连接的M.2 NVMe PCIe SSD设备相关信息。
- ▶ **AMT Configuration**
此页面提供您选择是否启动「Intel®主动管理技术」(Intel® AMT, Intel® Active Management Technology),可进行硬件层级的远端电脑系统管理且细部设定。
- ▶ **SATA And RST Configuration**
- **SATA Controller(s)**
此选项提供您选择是否启动芯片组的SATA控制器。(预设值: Enabled)
- **SATA Mode Selection**
此选项提供您选择是否开启芯片组内建SATA控制器的RAID功能。
 - ▶▶ Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration 开启SATA控制器的RAID功能。
 - ▶▶ AHCI 设定SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格,可以让储存驱动程序启动进阶Serial ATA功能,例: Native Command Queuing 及热插拔 (Hot Plug)等。(预设值)
- **Aggressive LPM Support**
此选项提供您选择是否开启芯片组内建SATA控制器的ALPM (Aggressive Link Power Management, 积极性连接电源管理)省电功能。(预设值: Disabled)
- **Port 0/1/2/3/4/5/6/7**
此选项提供您选择是否开启各SATA插座。(预设值: Enabled)
- **Hot plug**
此选项提供您选择是否开启SATA插座的热插拔功能。(预设值: Disabled)
- **Configured as eSATA**
此选项提供您选择是否开启支持外接SATA设备功能。
- ▶ **Intel(R) I210 Gigabit Network Connection (LAN2)**
此画面提供网线接口的组态信息及相关设定。
- ▶ **Intel(R) Ethernet Connection (LAN1)**
此画面提供网线接口的组态信息及相关设定。


2-7 Chipset (芯片组设定)

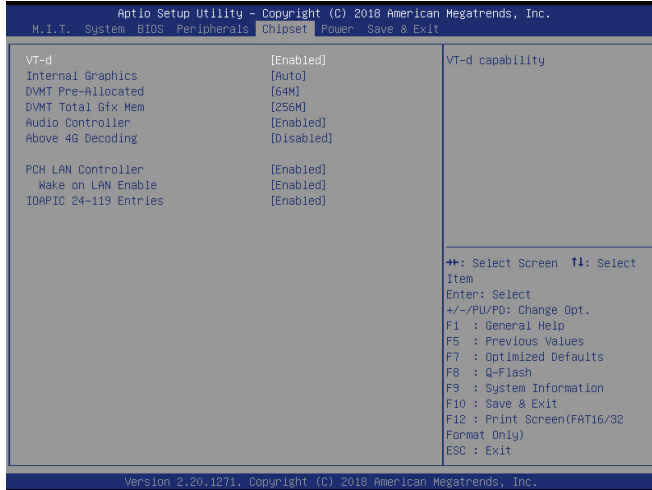

- **VT-d (Intel® 虚拟化技术) (注)**
此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization for Directed I/O (虚拟化技术)。(预设值: Enabled)
- **Internal Graphics (内建显示功能)**
此选项提供您选择是否开启主板内建的显示功能。(预设值: Auto)
- **DVMT Pre-Allocated (选择显示内存大小)**
此选项提供您选择内建显示功能所需要的显示内存大小。选项包括: 32M~1024M。(预设值: 64M)
- **DVMT Total Gfx Mem**
此选项提供您选择分配给DVMT所需要的内存大小。选项包括: 128M、256M、MAX。(预设值: 256M)
- **Audio Controller (内建音频功能)**
此选项提供您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值: Enabled)
若您需安装其他厂商的声卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。
- **Above 4G Decoding**
此选项提供您针对64位数的设备开启或关闭4 GB以上的内存空间。外接多张高阶显卡时, 因为4 GB以下内存空间不足, 造成进入操作系统时无法启动驱动程序, 可启动此功能。此功能只用在64位数操作系统。(预设值: Disabled)
- **PCH LAN Controller (Intel® GbE LAN芯片, LAN1)**
此选项提供您选择是否开启主板由Intel® GbE LAN芯片控制的网络功能。(预设值: Enabled)
若您需安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。
- **Wake on LAN (网络开机功能)**
此选项提供您选择是否使用网络开机功能。(预设值: Enabled)
- **IOAPIC 24-119 Entries**
此选项提供您选择是否开启此功能。(预设值: Enabled)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细资料, 请至Intel®官方网站查询。

2-8 Power (省电功能设定)

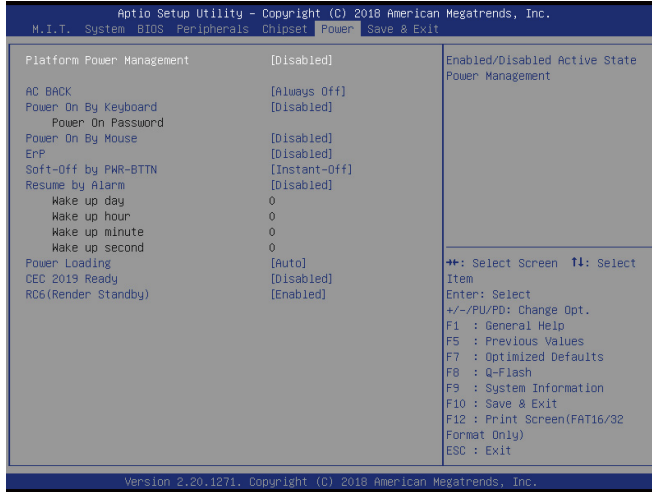

Platform Power Management

此选项提供您选择是否启动系统主动式电源管理模式(Active State Power Management, ASPM)。(预设值: Disabled)

PEG ASPM

此选项提供您控制连接至CPU PEG通道设备的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: Disabled)

PCH ASPM

此选项提供您控制连接至芯片组PCI Express 通道设备的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: Disabled)

DMI ASPM

此选项提供您同时控制CPU及芯片组DMI Link的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: Disabled)

AC BACK (电源中断后, 电源恢复时的系统状态选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。

▶▶ Always Off 断电后电源恢复时, 系统维持关机状态, 需按电源键才能重新启动系统。(预设值)

▶▶ Always On 断电后电源恢复时, 系统将立即被启动。

▶▶ Memory 断电后电源恢复时, 系统将恢复至断电前的状态。

Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意: 使用此功能时, 需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)

▶▶ Password 设定使用1~5个字符作为键盘密码来开机。

▶▶ Keyboard 98 设定使用Windows 98键盘上的电源键来开机。

▶▶ Any Key 使用键盘上任意键来开机。

☞ **Power On Password (键盘开机功能)**

当「Power On By Keyboard」设定为「Password」时，需在此选项设定密码。

在此选项按<Enter>键后，自设1~5个字符为键盘开机密码再按<Enter>键确认完成设定。当需要密码开机时，输入密码再按<Enter>键即可启动系统。

若要取消密码，请在此选项按<Enter>键，当请求输入密码的信息出现后，请不要输入任何密码并且再按<Enter>键即可取消。

☞ **Power On By Mouse (鼠标开机功能)**

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)

▶▶ Move 移动鼠标开机。

▶▶ Double Click 按两次鼠标左键开机。

☞ **ErP**

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值：Disabled)

请注意：当启动此功能后，以下功能将无作用：定时开机功能、鼠标开机功能及键盘开机功能。

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)**

此选项提供您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

▶▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)

▶▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

☞ **Resume by Alarm (定时开机)**

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值：Disabled)

若启动定时开机，则可设定以下时间：

▶▶ Wake up day: 0 (每天定时开机)，1~31 (每个月的第几天定时开机)

▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

☞ **Power Loading**

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或死机的保护现象，请设定为「Enabled」。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。

(预设值：Auto)


☞ **CEC 2019 Ready**

此选项提供您选择是否在系统关机、闲置和待机模式时调整其用电量设定，以符合CEC2019规范(California Energy Commission Standards 2019)。(预设值：Disabled)

☞ **RC6(Render Standby)**

此选项提供您选择是否让内建显示功能进入省电状态，以减少耗电量。(预设值：Enabled)

2-9 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)

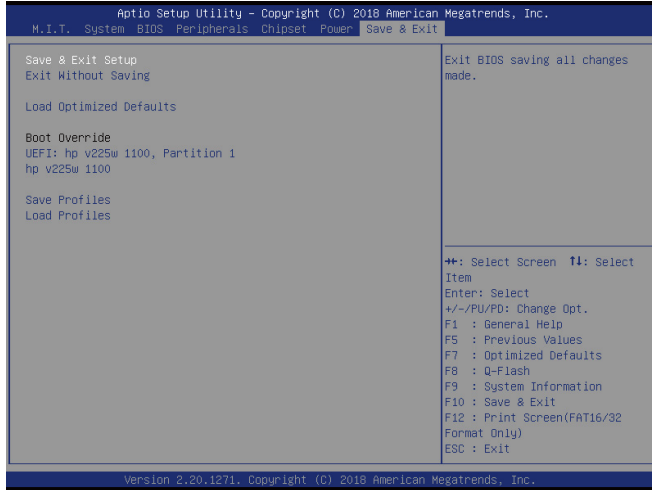

- **Save & Exit Setup (储存设定值并结束设定程序)**

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设定结果并离开BIOS设定程序。若不想储存，选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- **Exit Without Saving (结束设定程序但不储存设定值)**

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，BIOS将不会储存此次修改的设定，并离开BIOS设定程序。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- **Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)**

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设定值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS资料后，请务必执行此功能。
- **Boot Override (选择立即开机设备)**

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备，在您要立即开机的设备上按<Enter>，并在要求确认的信息出现后选择「Yes」，系统会立刻重开机，并从您所选择的设备开机。
- **Save Profiles (储存设定文件)**

此功能提供您将设定好的BIOS设定值储存成一个CMOS设定文件(Profile)，最多可设定八组设定文件(Profile 1-8)。选择要储存目前设定于Profile 1-8其中一组，再按<Enter>即可完成设定。或您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，将设定文件复制到您的储存设备。
- **Load Profiles (载入设定文件)**

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设定文件载入，即可免去再重新设定BIOS的麻烦。请在需载入的设定文件上按<Enter>即可载入该设定文件资料。您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，从您的储存设备复制到其它设定文件，或载入BIOS自动储存的设定文件(例如前一次良好开机状态时的设定值)。

第三章 附录

3-1 构建磁盘阵列

RAID简介:

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
硬盘数目	≥2	2	≥3	4
总容量	硬盘数目*容量最小的硬盘	容量最小的硬盘	(硬盘数目-1)*容量最小的硬盘	(硬盘数目/2)*容量最小的硬盘
容错功能	No	Yes	Yes	Yes

事前准备:

- 两颗(以上)的SATA硬盘或SSD^(注一)。(为达到最佳的性能,请使用相同型号及相同容量的硬盘。)^(注二)
- Windows 操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。
- U盘。

设定SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的硬盘分别接至主板上由Intel®芯片组所控制的插座,最后再接上电源供应器的电源插头。

B. 在BIOS程序中设定SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设置中SATA控制器的设定是否正确。

步骤:

1. 电源开启后BIOS在进行POST时,按下<Delete>键进入BIOS设定程序。进入「Peripherals\SATA And RST Configuration」确认「SATA Controller(s)」为开启状态。若要制作RAID,将「SATA Mode Selection」选项设为「Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration」,储存设定结果后请重新开机。请注意:安装PCIe SSD时,请将「Peripherals\SATA And RST Configuration」子选单中的「Use RST Legacy OROM」选项设为「Disabled」,接下来再依您所使用的插座将其对应的「PCIe Storage Dev on Port XX」选项设为「RST Controlled」,并储存设定结果,离开BIOS程序设置。
2. 若要设定UEFI RAID模式,请参考C-1章节说明;若要进入传统RAIDROM,请参考C-2章节说明,并储存设定结果,离开BIOS程序设置。



此部份所提及的BIOS程序设置选项及其叙述,并非所有主板皆相同,需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

C-1. UEFI RAID模式设定

步骤:

1. 在BIOS程序设置画面,进入「BIOS」将「CSM Support」设为「Disabled」。储存设定后重新开机。
2. 重新开机后,请进入BIOS程序设置画面,再进入「Peripherals\Intel(R) RSTe SATA Controller」子选单。
3. 在「Intel(R) RSTe SATA Controller」画面时,请在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键,进入「Create RAID Volume」画面。首先在「Name」选项自订磁盘阵列名称,字数最多可至16个字母但不能有特殊字符,设定好后按<Enter>键。接着使用上下键移动至「RAID Level」选项选择要制作的RAID模式。RAID模式选项有: RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5 (可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,再按下键移动至「Select Disks」选项。
4. 在「Select Disks」选项选择需制作磁盘阵列的硬盘,请在需选择的硬盘上按<Space>键,该硬盘会显示「X」表示已被选取。接下来请设定磁盘区块大小(Stripe Size),可调整大小从4 KB至128 KB。设定完成后,再继续设定磁盘阵列容量(Capacity)。

(注一) 若安装的是M.2 PCIe SSD,无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列。

(注二) M.2/SATA插座安装注意事项,请参考「1-8 插座及跳线介绍」章节说明。

5. 设定好磁盘阵列容量后，移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。
6. 完成后画面将回到「Intel(R) RSTe SATA Controller」画面即可在「RAID Volumes」处看到建立好的磁盘阵列，若要检视更详细的资料，可在该磁盘阵列上按<Enter>键，即可自到例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息。

C-2. 传统RAID ROM设定

以下步骤介绍如何进入传统Intel®RAID BIOS设定SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。
步骤：

1. BIOS程序设置画面，进入「BIOS」将「CSM Support」设为「Enabled」并且将「Storage Boot Option Control」设为「Legacy」。接着到「Peripherals/SATA And RST Configuration」确认「Use RST Legacy OROM」设为「Enabled」，储存设定后重新开机。在BIOS POST画面后，进入操作系统之前，按<Ctrl> + <I>键即可进入RAID BIOS设定程序。
2. 按下<Ctrl> + <I>后会出现RAID设定程序主画面。在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键来制作RAID磁盘。
3. 进入「CREATE VOLUME MENU」画面，可以在「Name」选项自订磁盘阵列名称，字数最多可至16个字母但不能有特殊字符，设定好后按<Enter>键。选择要制作的RAID模式(RAID Level)。RAID模式选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后，再按<Enter>键继续进行后面的步骤。
4. 在「Disks」选项选择需制作磁盘阵列的硬盘。若只有安装两颗硬盘，则此两颗硬盘将被自动设为磁盘阵列。接下来请选择磁盘区块大小(Strip Size)，可调整大小从4 KB至128 KB。设定完成后，再按<Enter>键设定磁盘阵列容量(Capacity)。
5. 设定好磁盘阵列容量后，再按<Enter>键移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按下<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。当确认信息出现时，确定制作磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N>。
6. 完成后在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁盘阵列详细资料，例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等。在主画面按<Esc>键或选择「5. Exit」再按<Enter>键即可离开此RAID设定程序。

安装RAID/AHCI驱动程序及操作系统

完成BIOS的设定后，您可以开始安装操作系统。

安装操作系统

由于部份操作系统已内建RAID/AHCI控制器的驱动程序，为确保系统性能及相容性，建议在安装操作系统后，使用主板光盘「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系统需另外在安装过程中安装RAID/AHCI控制器的驱动程序，请参考下列步骤：

1. 请将光盘中「\Boot」路径下的「IRST」文件夹复制到U盘。
2. 由操作系统的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。
3. 选择U盘，并选择RAID/AHCI驱动程序的位置：
「\IRST\i6fipy-x64」
4. 请选择「Intel NVMe Controller」驱动程序并按「下一步」载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。



请至技嘉网站查询更详尽的RAID设定说明。

3-2 安装Intel® Optane™ 内存

系统需求

1. Intel® Optane™ 内存
2. 最小容量为16 GB，最大容量需小于或等于需加速的硬盘/SSD容量
3. Optane™ 内存无法替已建立的磁盘阵列做加速；被加速后的硬盘/SSD也不能被使用来建立磁盘阵列
4. 被加速的硬盘必须是SATA 硬盘或M.2 SATA SSD
5. 被加速的硬盘可以是系统盘也可以是资料盘。系统盘必须是GPT系统格式并需安装Windows 10 64-bit或以上版本的操作系统；资料盘也必须是GPT系统格式
6. 主板驱动程序光盘

使用说明

Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration模式时的安装说明

1. 开机后，进入BIOS设定程序，进入「BIOS」选单确认「CSM Support」设为「Disabled」。
2. 接着到「Peripherals\SATA And RST Configuration」确认「Use RST Legacy OROM」设为「Disabled」。若您将Optane™内存安装至M2A插槽，请确认「PCIe Storage Dev on Port 21」设为「RST Controlled」；若是安装至M2M插槽，请确认「PCIe Storage Dev On Port 9」设为「RST Controlled」。
3. 进入操作系统后，请至开始功能表开启「Intel®快速储存技术」工具，并到「Intel® Optane™内存」项目下启用Intel® Optane™内存。
4. 若您安装2支以上的Optane™内存，请先选择您要使用哪一支，再选择您要加速的硬盘，接下来按「是」继续安装。安装完成后请依画面指示重新开机。
5. 至开始功能表开启「Intel®快速储存技术」工具，确认Intel® Optane™ Memory已经启动。若您选择加速的硬盘为系统盘，「Intel® Optane™ Memory Pinning」可提供您自行设定文件夹或档案或应用程序做加速功能。(需使用Intel® Optane™内存32 GB以上)




- Optane™内存不支持M.2 PCIe SSD加速功能。
- 若您同时插入2支以上Optane™内存，只能选择其中一支Optane™内存做加速用，其它Optane™内存会被当做一般资料盘使用。
- 请勿任意移除Optane™内存，以免造成操作系统损毁。
- 若要更换/移除Optane™内存，请先至「Intel(R) Optane Memory」或「Intel®快速储存技术」程序中关闭原本的Optane™内存才能进行更换/移除。
- 更新BIOS后，并不会更改您原本对Optane™内存的设定。

3-3 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光驱中，点选出现的「点选要针对此光盘执行的动作」信息，接着选择「执行Run.exe」(或进入「我的电脑」，开启光驱图示，并执行Run.exe)。

「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install」键，自动为您安装所有勾选的驱动程序，或按  **Install** 单独安装您所需要的驱动程序。



请至技嘉网站查询更多的软件介绍。



请至技嘉网站查询更多的疑难排解说明。

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **C246M-WU4**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE et directive RoHS II 2011/65/UE. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU). El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS (rifusione) 2011/65/UE. Questo prodotto è stato testato e trovato conforme a tutti i requisiti essenziali delle Direttive.

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量：

部备名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板	○	○	○	○	○	○
结构备及风扇	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零备	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
被动电子元器备	×	○	○	○	○	○
焊接金属	○	○	○	○	○	○
助焊剂，散热膏，标签及其他耗材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部备所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部备的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售,经合法认证授权渠道销售给消费者的技嘉主板提供3年(涵盖三包法规定的保修期间)免费保修服务。如参加4年质保活动的,则按官网注册时间延迟保修期。非授权认证商户(详情请访问技嘉官网)无法完整享受厂家提供的售后服务(免费三年质保)。
3. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售的技嘉主板依国家三包法规定提供保修服务。
 - (1) 消费者出具正规购买发票或国家认可的有效凭证可享受全国联保。
 - (2) 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证,则需送至原购买经销商接受保修服务。
4. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
5. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(三包法),用户在使用本公司主板产品过程中,若主板产品出现下列情况,本公司将不承担保修义务:
 - A. 超过技嘉提供的有效保修期限;
 - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成的损坏;
 - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成的产品损坏;
 - D. 使用未经合法认证的扩展部件而造成的产品损坏;
 - E. 遇不可抗力(如:水灾,火灾,地震,雷击,台风等)或人为的操作使用不当造成的损害;
 - F. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部件划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等外观不良;
 - G. 有明显人为损坏痕迹,如:PCB板撞裂,板弯,线路划断,CPU角座损坏等
 - H. 把主板作为特殊测试用途,对内存,显卡,USB,网口插槽长时间进行不正当拔造成主板的异常损坏;
 - I. 产品序列号标贴遗失,破损,涂改导致无法辨认序列号,或与实际产品实物不符;
6. 技嘉主板产品技术支持服务指导
 - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题,可以先通过查阅产品用户手册寻找答案。
 - B. 您也可以直接访问技嘉官方<http://www.gigabyte.cn>或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线:800-820-0926进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区,请拨打021-63410189)。服务时间:星期一到星期五9:00-18:00法定节假日除外。(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)。
7. 技嘉主板产品送修服务指导
 - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务,在送修前请务必告知您所使用的主板产品型号,BIOS版本,搭配的配件配置,详细的故障现象等信息,方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
 - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围,超出部分的服务,请联系经销商以取得详细服务咨询。
 - C. 产品送修时,请以原厂包装材料或其他适合材料(如纸箱、气泡袋等)包装,送修主板需加置CPU保护盖,以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏,本公司将恕不提供保修。随产品的耗材,赠品及包装材料等均不在保修范围内。
8. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
9. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
10. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
11. 本公司在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利,并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



合格证

GIGABYTE®

www.gigabyte.cn



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市 231 新店区宝强路 6 号
电话：+886 (2) 8912-4000，传真：+886 (2) 8912-4005
技术服务专线：0800-079-800，02-8913-1377
服务时间：
星期一～星期五 上午 09:30～下午 08:30
星期六 上午 09:30～下午 05:30
技术 / 非技术问题支持：<https://esupport.gigabyte.com>
网址 (英文)：<https://www.gigabyte.com>
网址 (中文)：<https://www.gigabyte.com/tw>

• 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技嘉技术服务专线：800-820-0926，若您的手机号码未开通 800 电话无法拨通 800，请拨打直线电话 021-63410189。
服务时间 (法定节 / 假日除外)：
星期一～星期五 上午 09:00～12:00
下午 13:00～18:00
技术支持：<https://esupport.gigabyte.com>
网址：<http://www.gigabyte.cn>

• 技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。

The screenshot shows the GIGABYTE eSupport landing page. At the top left is the GIGABYTE logo. The main heading is "Welcome to eSupport" in blue. Below it is a sub-heading: "Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion." The page is divided into three main sections:

- NEWS**: A section with the text "Your submissions will be displayed in your personal page, log in to see the processing status."
- SIGN IN**: A login section with fields for "Account" and "密码" (Password). It includes a "sign in with" area with social media icons for Facebook, Google, Twitter, and LinkedIn. Below the fields are links for "Register", "Forgot Password", and a "SIGN IN" button.
- QUICK LINK**: A section with three icons and labels: "指南下载" (Download Guide), "问题集" (FAQ), and "服务信箱" (Service Mailbox).