

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background.

小新 Pad

用户指南

Lenovo TB-J606F

Lenovo TB-J606N

文中所有标示*的内容仅适用于WLAN+LTE型号(Lenovo TB-J606N)。



基础信息

注意：在使用本信息及其支持的产品之前，请务必阅读以下信息：

- 《快速入门和安全服务指南》
- 《法规声明》
- “附录”中的“重要安全和处理信息”。

《快速入门和安全服务指南》和《法规声明》已上载到网站：<http://support.lenovo.com.cn>。

说明：本指南中的所有图示仅供参考，请以实际产品为准。

主屏幕

主屏幕是使用设备的起始点。为了您的方便，主屏幕上已设置了一些实用的应用程序和小工具。



您可随时对主屏幕进行自定义。

• 预览屏幕

点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放。

在屏幕底部显示更换壁纸、添加小部件和桌面设置。

• 更换壁纸

方法一：转到设置 > 壁纸、主题和字体 > 壁纸，然后选择您喜欢的壁纸。



方法二：点按主屏幕上图标以外的任意位置并按住不放，在屏幕底部选择更换壁纸，然后选择您喜欢的壁纸。

• 在主屏幕上添加小部件

在预览屏幕下方点按小部件 ，点按并按住您需要的应用或小部件，拖至任何想要放置的位置，然后松开。


• 桌面设置

在预览屏幕下方点按桌面设置 ，进行负一屏、应用更新提示、桌面风格、桌面布局的设置。

- 将应用程序移动到另一屏幕上
点按并按住您想要移动的应用程序，将其向另外一个屏幕拖动，然后在您想要放置的位置松开。
- 卸载应用程序
点按并按住要删除的应用程序，程序左上角会出现 ，点击即可删除程序。
注意：如果程序左上角不显示 ，则表明该应用程序不能卸载。


屏幕按钮

U-Touch全面屏手势

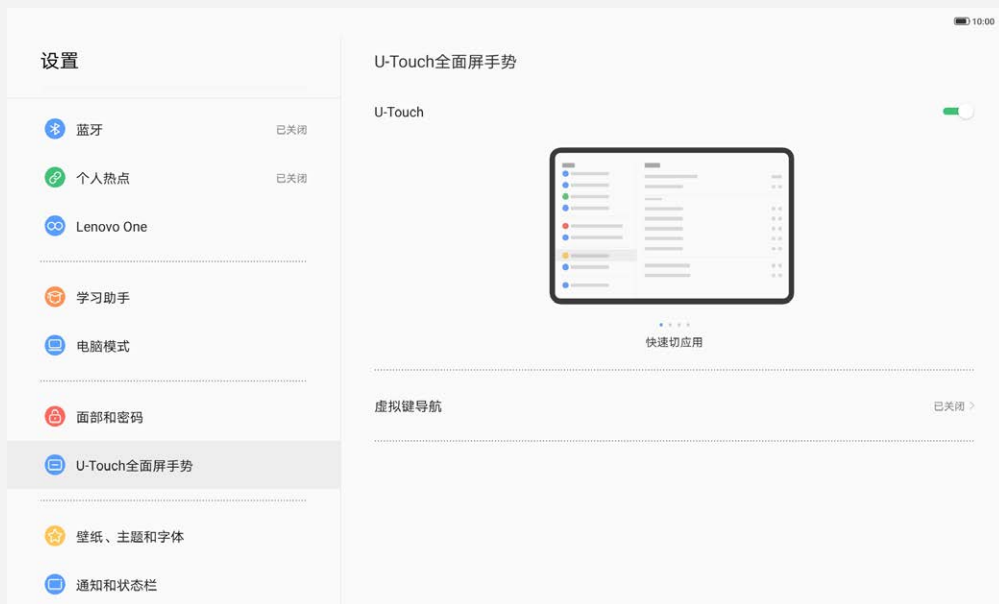



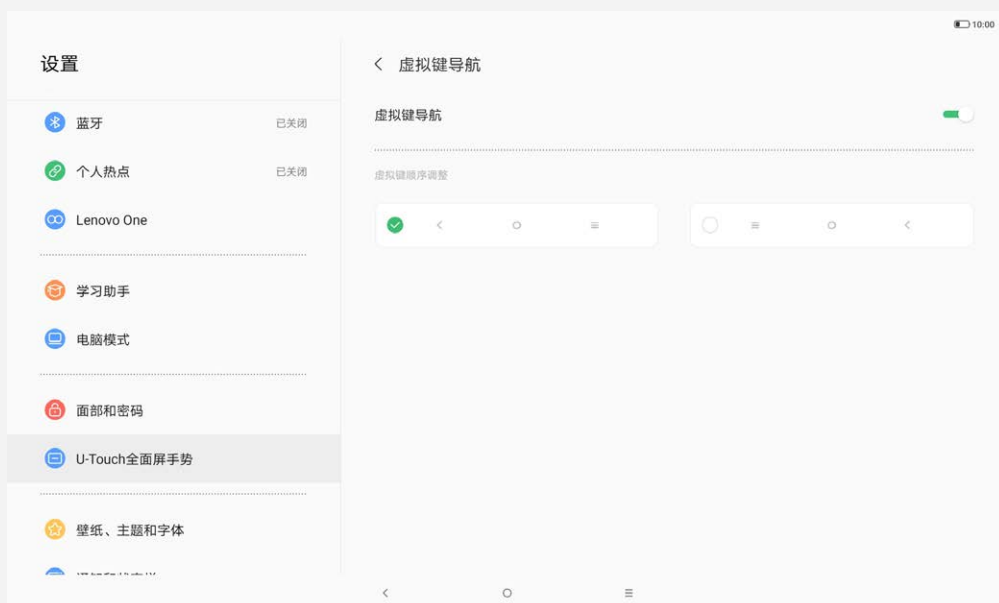


转到设置 > U-Touch全面屏手势，设置U-Touch。U-Touch默认是打开状态。

虚拟键导航








转到设置 > U-Touch全面屏手势 > 虚拟键导航，开启虚拟键导航，虚拟键导航默认是关闭状态，可选择不同顺序的虚拟键。虚拟键共有三个按钮：

- 后退按钮：点按  可返回到上一页。
- 主页按钮：点按  可返回到默认主屏幕。
- 最近按钮：点按  可查看最近使用的应用程序。然后执行以下操作：
 - 点按应用程序可将其打开。
 - 向上滑动应用程序可将其关闭。
 - 向下滑动应用程序可将其锁定。
 - 点按  可关闭未锁定的应用程序。长按  可关闭所有应用程序。

分屏模式

进入分屏模式

- 方法1：
 1. 打开一个应用程序，然后点按 。
 2. 按住该应用程序图标，屏幕上会出现 ，单击 。该程序将被锁在屏幕上。
 3. 选择要打开的另外一个应用程序。
- 方法2：
 1. 打开一个应用程序，然后长按 ，该应用程序被锁定在屏幕上。
 2. 选择要打开的另一个应用程序。

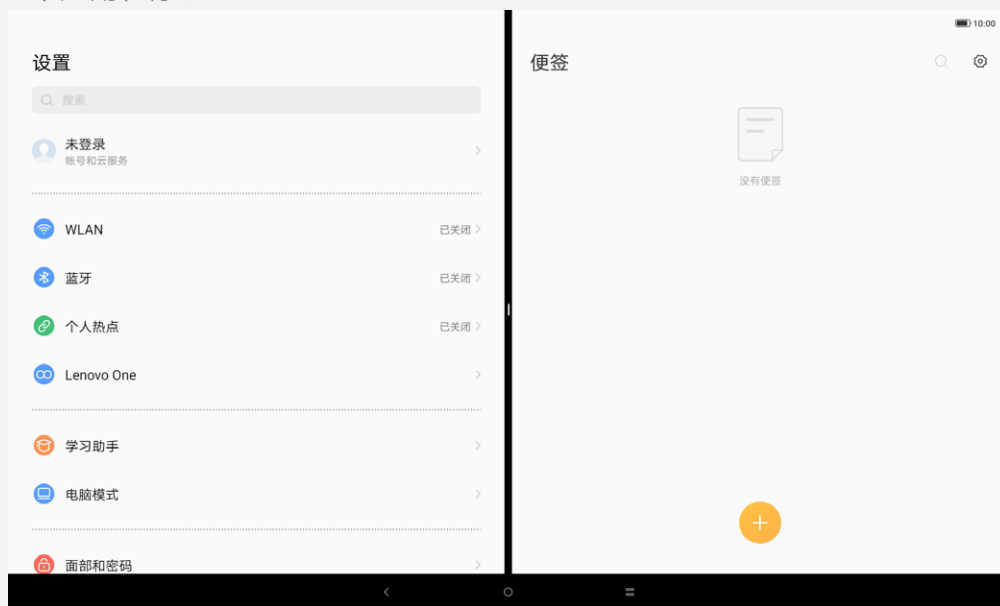



注意：部分应用不支持分屏模式。

分屏模式

在分屏模式下，您可以执行以下任何操作：

- 替换第二个应用程序：

点按  以选择其他应用程序。
- 调整屏幕大小：

将两个屏幕中间的  向左或向右滑动。

退出分屏模式


在以下任一情况下，您会退出分屏模式。

- 当选择不支持分屏模式的任何应用程序。


- 在分屏模式下，长按  可退出分屏模式。

通知面板和快捷开关

从屏幕顶部向下滑动，以查看系统通知消息和快捷开关。

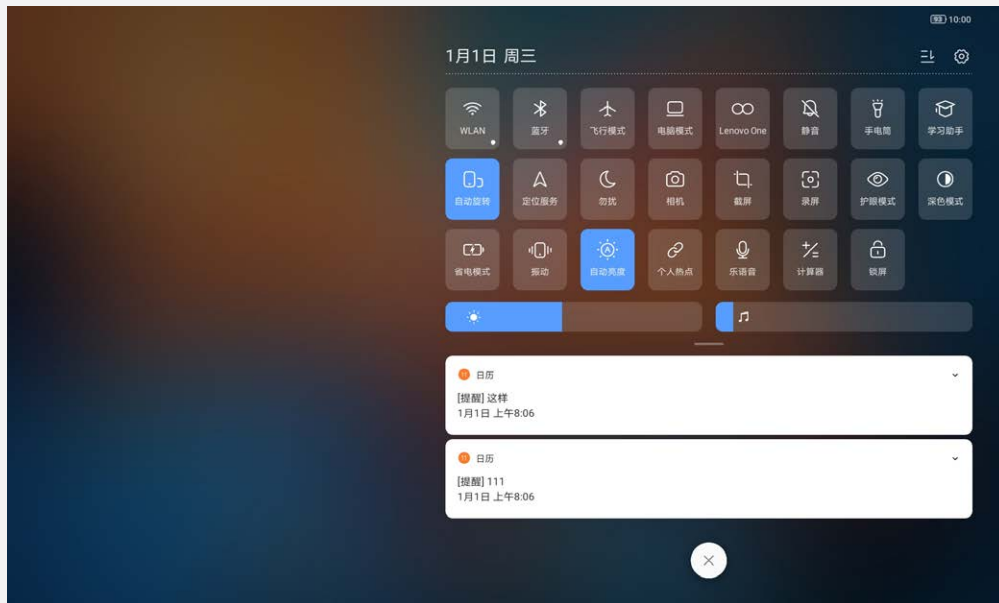

可以进行以下任意操作：

- 若要查看通知，从屏幕顶部向下滑动。
- 若要关闭通知面板，从屏幕底部向上滑动。
- 若要删除某个通知，在通知上向左或向右滑动。
- 若要删除所有通知，点按通知面板底部的 。
- 若要打开快捷设置面板，从屏幕的顶部向下滑动两次。
- 若要快速开启或关闭各种常用功能，点击相应的图标。
- 若要关闭快捷设置面板，从屏幕的底部向上滑动。

强制重启

长按电源键10秒以上，可以强制重启设备。

电脑模式

电脑模式支持多窗口管理，开启电脑模式可以有效灵活的切换多应用，提高工作效率。电脑模式默认是关闭状态。

开启/关闭电脑模式



- 从屏幕顶部向下滑动，打开快捷栏，开启/关闭电脑模式。
- 转到设置 > 电脑模式，打开/关闭电脑模式开关。
- 连接实体键盘可开启电脑模式，断开键盘可选择退出电脑模式。


电脑模式导航栏



开启电脑模式后，导航栏切换成电脑模式导航栏。在导航栏上可以进行以下操作：

- 当导航栏中无法显示所有正运行中的应用图标，可以在导航栏上左右滑动来显示隐藏的应用图标。
- 按住正运行的应用图标左右拖动可以调整应用图标顺序。
- 按住正运行的应用图标可以选择关闭应用或将应用固定到任务栏。

多窗口管理

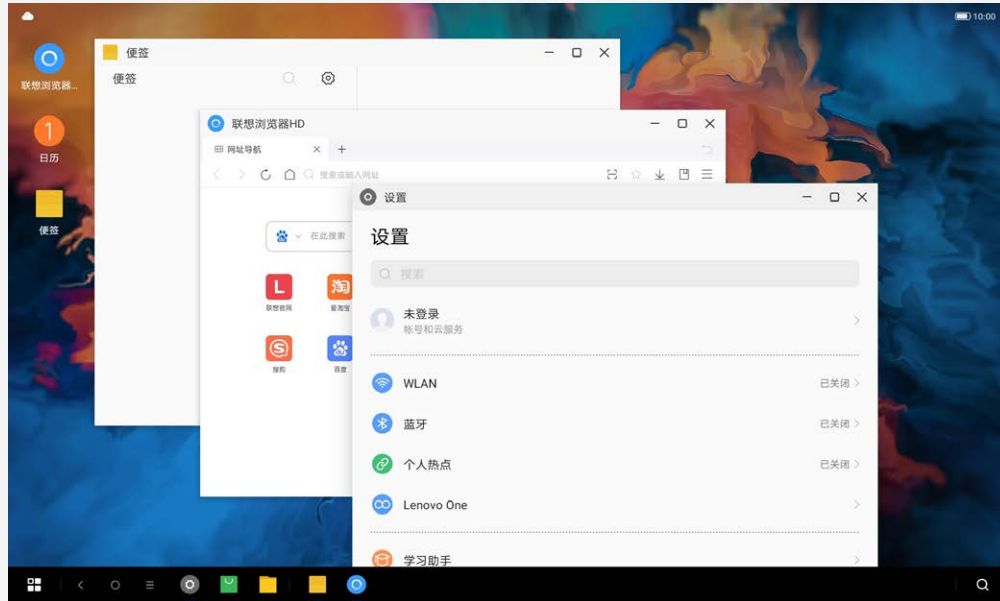

在电脑模式下，打开应用，可以进行以下操作：


- 双击窗口顶部标题栏可以在窗口模式和全屏模式下相互切换。
- 可以拖动窗口的边角去调整窗口的大小。
- 按住窗口顶部标题栏可以将窗口拖动到任意位置。

学习助手

在学习助手界面，您可进行如下设置：使孩子健康使用平板，高效达成学习目标。

开启学习助手

您可进入设置 > 学习助手页面，点击立即开启，依据页面提示完成相应的设置：

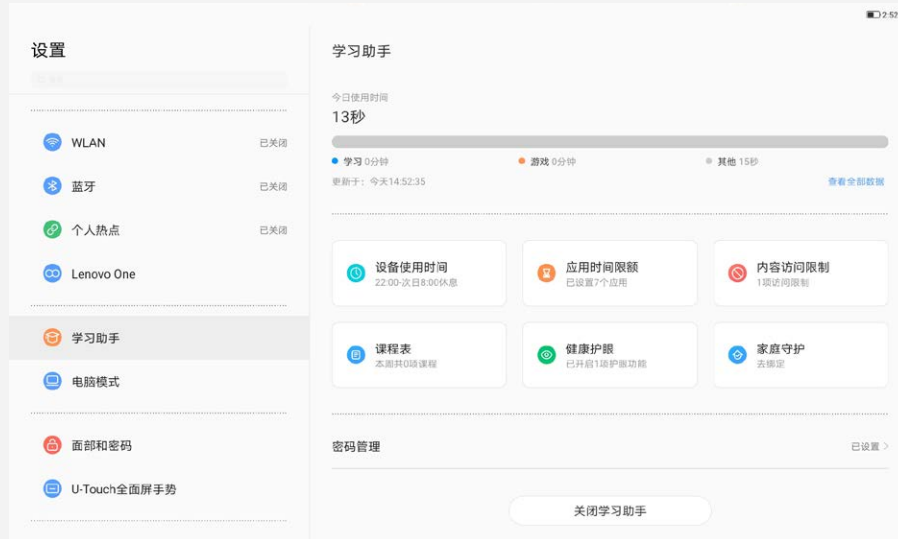

管理学习助手


您可以选择更改以下设置：

- 设备使用时间：设定合理的使用时长，防止过度使用设备。
- 应用时间限额：设定应用的使用时限，达到限额应用会限制访问。
- 内容访问限制：开启后自动限制访问不良网站，也可自行添加允许访问的网站。
- 课程表：添加课程，帮助孩子轻松上课，提高学习效率。
- 健康护眼：开启护眼模式，可缓解视觉疲劳；开启晃动提醒，在走路或者乘车时会提醒暂停使用；设置躺姿提醒智能纠正孩子坐姿。
- 家庭守护：通过微信小程序随时了解孩子使用设备情况，培养健康用机习惯。

触控笔

触控笔可以代替手指更精确更方便地进行操作，可以配合特定应用，在屏幕上进行书写或绘画，给您带来更多精彩体验。

按键设置

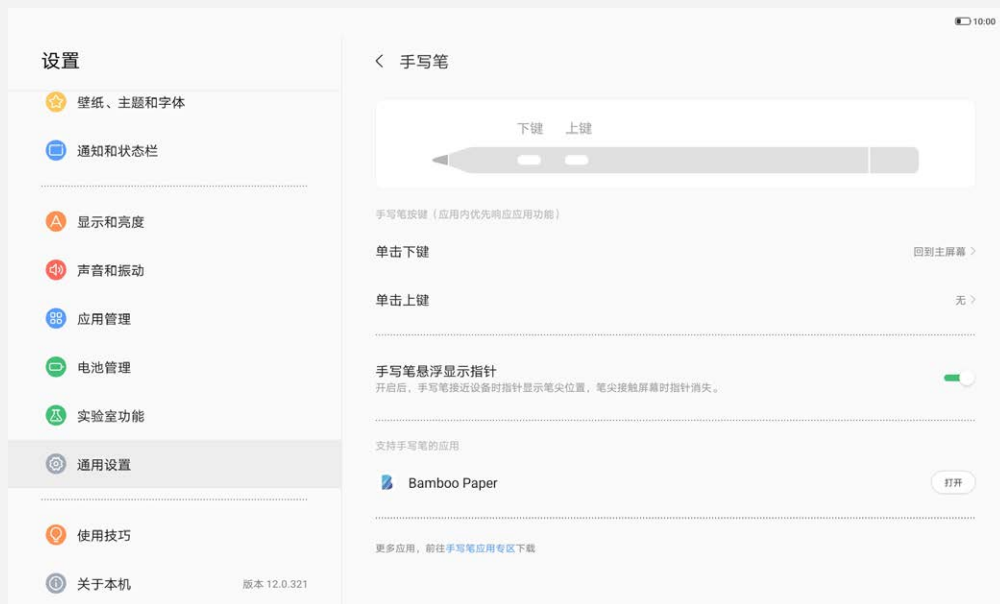

触控笔包含上下按键，转到 设置 > 通用设置 > 手写笔，可分别设置单击上下按键的功能。





Bamboo Paper

Bamboo Paper应用支持手写笔。在这款应用中，您可以创建笔记、编辑笔记以及分享笔记。


管理笔记本列表







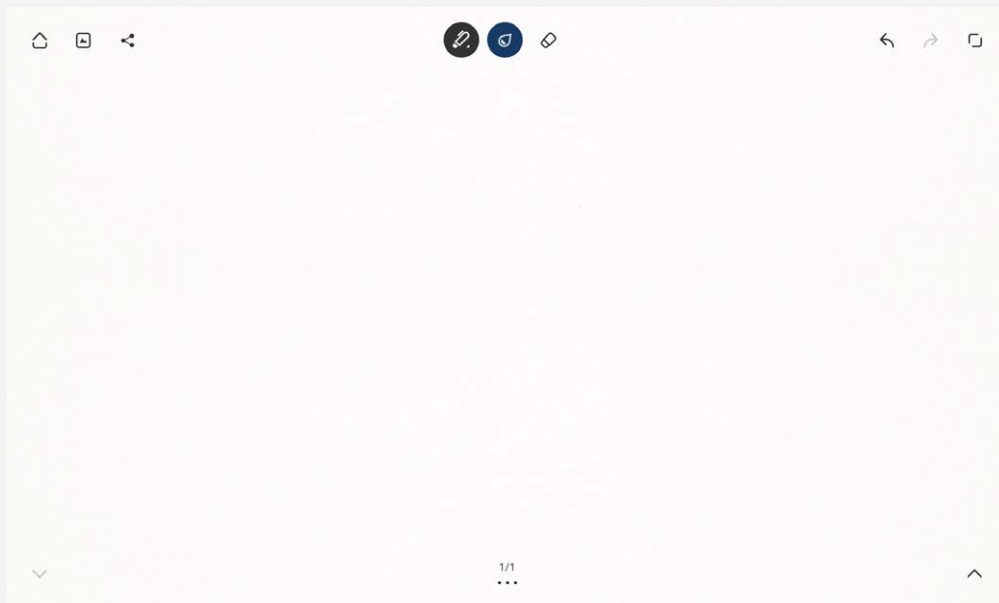

打开应用并进入主页后，可以左右滑动来查看笔记本列表以及管理您的笔记本。






- 点按  可以新建笔记本。
- 点按  可以生成WILL/PDF文件进行分享。
- 点按  可以删除笔记本。
- 点按  可以更改封面、更改纸张类型以及对笔记本重命名。

编辑笔记



打开笔记本并进入编辑笔记页面后，可以使用笔或者手进行编辑。

- ：选择笔的类型。
- ：选择颜色。
- ：使用橡皮擦拭屏幕。
- ：全屏。
- ：选择一个应用平台像蓝牙或者云盘和其他人分享此页笔记。
- ：选择图片并加入到您的笔记中。

- : 返回应用主页。
-  / : 撤消/后退。
-  / : 向上翻页/向下翻页。



在电脑端下载Lenovo One 可以将设备协同引擎，在电脑大屏幕上呈现手机的数据。

下载Lenovo One

进入设置 > Lenovo One > 前往查看可以跳转到新的连接页面进行下载和了解更多Lenovo One 的信息。



账号管理

账号登录

点按设置 > 账号和云服务，点击登录，输入账号和密码进行登录。也可选择其他登录方式进行登录。

账号设置


账号登录成功后，可进行账号设置，可设置我的资料、邮箱、修改密码和退出账号等。

云服务

只有登录后才可使用云服务，云服务支持同步和备份联系人、短信、相册等数据。

应用账号

机主的账号可添加应用账号，点按设置 > 账号和云服务 > 其他应用账号，点按添加账号，将应用添加到账号列表中以及设置自动同步数据。

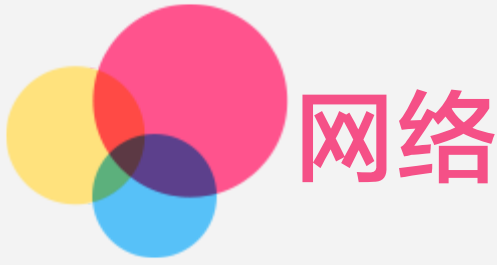

在连接到互联网之前，您需要设置无线网络。

- 设置 WLAN 网络
- *设置移动网络
- 设置 VPN 网络

您也可以通过设置热点与其他人共享移动网络。

设置 WLAN 网络

1. 转到设置 > WLAN。
2. 打开 WLAN 模块，点按列表中的一个 WLAN 热点，输入WLAN密码即可连接到互联网。

*设置移动网络

1. 转到设置 > 移动网络。
2. 打开您的运营商服务，然后打开移动数据网络开关。
注意：您需要具有数据服务的有效 SIM 卡。如果没有 SIM 卡，请与您的运营商联系。

设置 VPN 网络

您可以使用VPN来连接和访问局域网络（如公司网络）中的资源。在使用前，您可能需要对VPN进行配置。具体配置信息，请咨询您的网络管理员。定义一个或多个 VPN 设置，您可以：

1. 转到设置 > 通用设置 > VPN。
2. 点按 **+** 编辑 VPN 配置文件，包括名称、类型和服务器地址，然后点按保存。
3. 点按 VPN 服务器名称，输入用户名和密码，然后点按连接以连接至 VPN 网络。
4. 点按并按住 VPN 服务器名称以修改或删除 VPN。

设置热点


您可以使用个人热点与计算机或其他设备共享互联网连接。

转到 设置 > 个人热点，然后执行以下操作：

1. 点按 个人热点 或者旁边的状态按钮用以开启热点共享。
2. *点按 用于共享的网络 设置共享的网络类型。
3. 点按 热点设置 以配置热点。

还可使用蓝牙网络共享和 *USB网络共享。


注意：将网络 SSID 和密码告知朋友，他们即可共享您的网络。

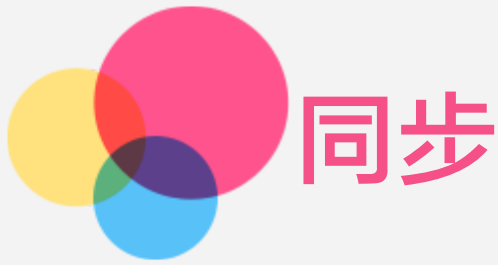

您可在设备和计算机之间进行数据传输。传输音乐、图片、视频、文档、Android 应用程序包 (APK) 文件等等。

连接您的设备和计算机

使用数据线连接您的设备和计算机，从屏幕顶部向下滑动，您可在通知栏内看到已连接到电脑，正在给设备充电。

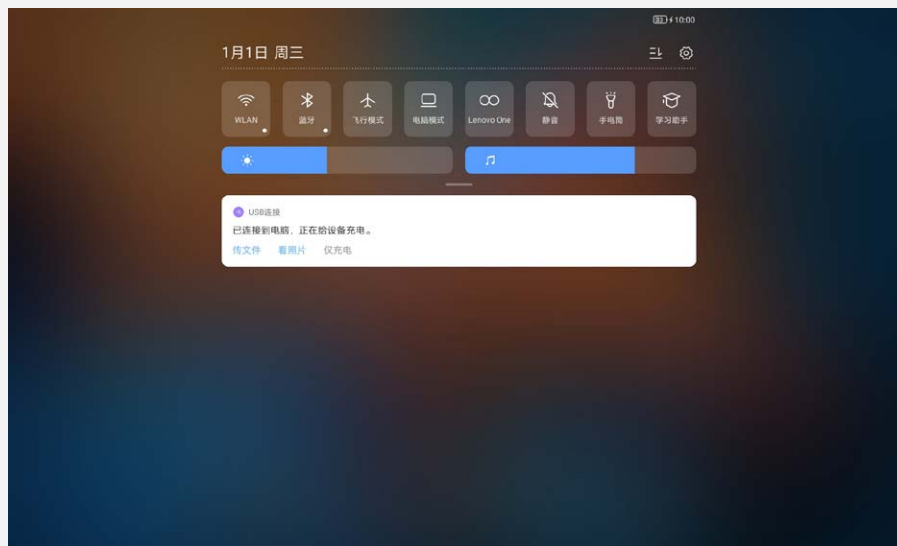

选择计算机连接方式

您可以选择连接计算机的方式：

- 传文件：如果想要在设备与计算机之间传送照片、视频和铃声等媒体文件，则选择此模式。
- 看照片：如果想要在设备与计算机之间仅传送照片和视频，则选择此模式。
- 仅充电：如果想要设备尽快充满电，则选择此模式。

安装 APK

执行以下步骤：

- 您需要对设备进行设置，以允许安装来自未知源的应用程序。
转到设置 > 应用管理，点按右上角进入特殊应用权限，点按“安装未知应用”，找到“文件管理”，打开允许来自此来源的应用权限。
- 在“传文件”模式下，将 APK 文件从计算机复制到设备上。
- 在文件管理中从本地打开安装包，查看APK文件并安装。












相机

要打开相机应用程序，请转至相机。



拍摄照片和视频

可使用设备的内置摄像头来拍摄照片、录制视频。

- 点按  进行拍照。
- 点按  在前置摄像头和后置摄像头之间进行切换。
- 点按  切换4:3屏幕，重新点按  图标 恢复全屏。
- 点按  可设置闪光灯。
- 点按  可开启HDR。
- 点按  可开启AI摄影助手。
- 点按  可开启美颜模式。
- 点按  可选择不同风格模式。
- 点按  可设置倒计时拍照。
- 点按  可进入设置界面，设置保存地理位置信息、相机声音、音量键功能、水印以及参考线。


截屏

同时按住音量下键和电源键。

查看照片和视频

照片和视频将会保存在设备的内置存储器中。您可使用以下方法查看您的照片和视频：

- 使用相机应用程序时点按照片预览图标。
- 转至图库。
- 转至文件管理器。

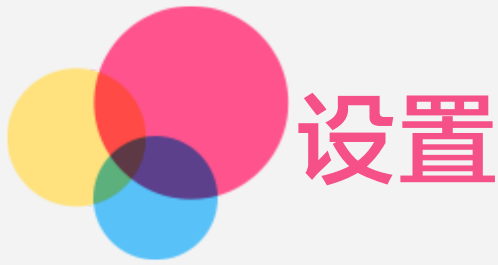

设置

设置语言

1. 进入设置 > 通用设置 > 语言和输入法 > 语言。
2. 选择您想要添加的语言。

设置屏幕锁

进入设置 > 面部和密码 > 密码选择您想要设置的锁屏方式。

设置声音

进入设置 > 声音和振动，您可以设置静音、振动和提示音等。您也可以设置声音的音量。

电池保护模式

进入设置 > 电池管理 > 电池保护模式，点按电池保护模式旁边的状态按钮，即可打开或关闭此功能。

护眼模式与健康指导

护眼模式

开启护眼模式，可以将屏幕色调调整为琥珀色，有效降低蓝光辐射，让您在光线昏暗的环境下更舒适地查看屏幕或阅读文字。

开启护眼模式：进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，点按当前状态可以开启/关闭护眼模式。

调整色温：打开护眼模式后，您可以根据实际需要滑动护眼色滑块来调整色温。

定时开启护眼模式：进入设置 > 显示和亮度 > 护眼模式，点按定时开启旁边的状态按钮，根据实际需要设定开始/结束时间。

健康指导

请在光线充足的地方使用设备，使用时，眼睛与屏幕请注意保持适当地距离，并在使用一段时间后闭上眼睛或者眺望远方，以免用眼疲劳。

恢复出厂设置

恢复出厂设置将清除设备内部存储器中的所有数据。在恢复出厂设置之前，请在设备上备份重要数据。进入设置 > 通用设置 > 恢复出厂设置，然后点按恢复出厂设置。

系统更新

当有新的系统软件版本时，设备会自动提醒您下载并安装更新。

进入设置 > 关于本机 > 系统更新，可以查看当前版本或手动查看是否有新版本。

注意：联想建议用户通过官方渠道进行系统更新，非官方渠道的更新可能会带来安全风险。



预置应用程序

预置应用程序列表适用于首批大量生产的设备。

预置应用名称	开发者信息	功能描述
设置	谷歌	设置手机功能
日历	谷歌	日历查看和日程管理
图库	谷歌	图片浏览
应用中心	联想	应用下载工具
浏览器	联想	网站浏览工具
相机	谷歌	拍摄照片和录制视频
时钟	谷歌	时间和闹钟
通讯录	谷歌	管理手机联系人
录音机	联想	录音工具
计算器	谷歌	数学计算工具
FM收音机	联想	FM Radio 收听
安全中心	联想	优化手机运行速度、全方位保障手机安全
文件管理	联想	浏览和管理手机中的文件
便签	联想	快捷记录工具
系统更新	联想	用于系统升级
我要反馈	联想	反馈手机使用问题及建议
乐语音	联想	语音软件助手
OneNote	微软	微软记事簿
Microsoft Office	微软	微软文字办公软件
Bamboo Paper	Wacom	绘图与书写体验软件
百度输入法	百度	输入法
墨迹天气HD	北京墨迹风云科技股份有限公司	天气App
酷我音乐HD	北京酷我科技有限公司	在线音乐播放和下载平台
喜马拉雅儿童	上海证大喜马拉雅网络科技有限公司	主打陪伴与学习的内容平台
赶考状元	上海亿山睦教育科技有限公司	中小学在线学习APP
学而思网校	北京学而思教育科技有限公司	在线全学科课程辅导
ABC Reading	北京全场景互联网科技有限公司	幼儿儿童英语启蒙
小猴AI课	北京学而思教育科技有限公司	幼升小知识一站式学习的语文课程
题拍拍	北京学而思教育科技有限公司	学而思旗下的学习工具APP
小学口算	北京学而思教育科技有限公司	学龄前及小学生的口算能力提升



重要安全和处理信息

为了避免人身伤害、财产损失或对产品造成意外损坏，在使用产品前请阅读本节中的全部信息。有关帮助您安全操作设备的更多提示，请访问：<http://www.lenovo.com/safety>。

小心处理设备

请勿摔落、弯曲或刺穿您的设备，不要将异物插入设备或在设备上放置重物。内部的敏感组件可能会损坏。设备屏幕是玻璃做的。如果设备跌落在坚硬的表面上、遭受猛烈撞击或被重物挤压，玻璃可能会破裂。如果玻璃破碎或破裂，请勿触摸玻璃碎片，或尝试将其从设备上取下。立即停止使用设备并联系 Lenovo 技术支持人员了解维修、更换或处置信息。

使用设备时应远离高温或高压环境，如家用电器、电加热设备或电烹饪设备。设备的使用温度范围应为 0° C (32° F)—40° C (104° F) (存储温度范围 -20° C [-4° F)—60° C [140° F]) 以避免损坏。

请勿将您的设备接触水、雨水、极端湿气、汗水或其它液体。

请勿拆卸或修改设备

您的设备是一个密封的单元。内部并无最终用户可维修的部件。所有内部维修必须由 Lenovo 授权的维修机构或 Lenovo 授权的技术人员进行。试图打开或修改您的设备将导致保修失效。

内置可充电电池注意事项

危险：

切勿试图更换内置可充电锂离子电池。请联系 Lenovo 支持部门进行工厂更换。

塑料袋注意事项



危险：

塑料袋具有危险性。请将塑料袋放在婴儿和儿童接触不到的位置，以避免窒息危险。

适配器信息

- 避免弄湿设备和交流电源适配器。
请勿将设备浸入水中或将设备留在可能充满水或其他液体的地方。
- 仅使用经认可的充电方法。
注意：请使用 Lenovo 标配的电源适配器。使用非标配的电源适配器，会影响正常充电速度，导致充电异常，严重时甚至会损坏设备。
- 将标配的电源适配器连接至合适的电源插座上。
- 使用标配的数据线将设备连接至个人计算机或其他符合 USB 2.0 及以上标准的设备。

正常使用期间，充电设备可能会变热。确保充电设备周围有足够的通风。如发生以下情况，请拔下充电设备：

- 充电设备暴露在雨水、液体或过度潮湿的环境中。
- 充电设备显示出物理损坏的迹象。
- 您想要清洁充电设备。

警告：

Lenovo 对非 Lenovo 生产或批准的产品的性能或安全性概不负责。仅使用经认可的 Lenovo 交流电源适配器和电池。

防止听力损伤

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。

说明：您可能需要额外购买耳机。

在汽车或自行车上使用设备时应小心

始终优先考虑您的安全和他人的安全。遵守法律。当地的法律法规可能规定了驾驶汽车或骑自行车时如何使用移动电子设备，如您的设备。

根据当地的法律法规进行处置

当您的设备达到其使用寿命后，请勿挤压、焚烧、浸入水中或以违反当地法律法规的任何方式处置您的设备。某些内部零件如处置不当，可能爆炸、泄漏或产生不良的环境影响。

更多信息请参见“回收和环境信息”。

使设备和附件远离婴幼儿

本设备所含的小型部件对婴幼儿可能有造成窒息的危险。此外，如果掉落在硬质表面或投向硬质表面，玻璃屏幕可能会破碎或产生裂痕。

保护数据和软件

请勿删除未知文件或更改别人创建的文件或目录的名称；否则设备软件可能会无法运行。

请注意，访问网络资源会使设备容易受到计算机病毒、黑客、间谍软件和其他恶意行为的攻击，从而可能损坏设备、软件或数据。您应当确保使用防火墙、反病毒软件和反间谍软件为设备提供充分的保护，并使此类软件一直处于最新状态。

请将设备远离家用电器，例如电风扇、收音机、大功率扬声器、空调和微波炉。电器产生的强磁场会损坏屏幕和设备上的数据。

请注意您的设备所产生的热量

当设备开启或电池充电时，某些部件可能会变得很热。这些部件所达到的温度取决于系统活动的频繁程度和电池的电量。如果与身体接触（即使是透过衣服接触）的时间过长，可能会使您感到不适，甚至还会烧伤皮肤。避免将手、膝盖或身体任何其他部位与设备发热部位接触时间过长。

环保、回收和处置信息

一般回收声明

Lenovo 鼓励信息技术（IT）设备的所有者负责将不再使用的产品回收。Lenovo 提供各种程序和服务，可帮助设备所有者回收其 IT 产品。有关回收 Lenovo 产品的信息，请访问：<http://www.lenovo.com/recycling>。

China RoHS 合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度‘供方符合性标志’的公告中对于合格评定标识的相关要

求，联想公司针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式。并使用如下合格评定标识：



故障排除

应用程序安装过程中出现内存不足的提示

请释放一些内存，并再次尝试安装。

触摸屏不工作或不灵敏

请长按电源键，强制重启开机。

无法启动或系统崩溃

请先将电池充电半小时，然后长按电源键，强制重启开机

不能通过无线网络访问互联网

请重启无线路由器或进入“设置”，重新启动 WLAN。

无法从睡眠模式唤醒平板电脑

请长按电源键，强制重启开机。