



MF5

便携式扩音器使用说明书
www.edifier.com


重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
 - 请按制造商指定的附件。
 - 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
 - 建议在0-35°C的环境中本产品。
 - 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到本产品上。
 - 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
 - 本产品上面严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
 - 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。
 - 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞,插头和端口是否匹配和方向是否正确。
 - 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
 - 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
 - 在用干布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
 - 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。
- 电源警告:**
- 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
 - 长时间不使用或在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品的插头从电源插座中拔出。
 - 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。
 - 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:
- ⚠** 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压,这会引发触电,带来危险。
- ⚠** 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳,其内部没有用户可更换的部件,如需维修请到有资质的维修店进行维修。
- 🏠** 此符号表示本产品只适用于室内环境。
- 🔌** 此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。
- ⚠** 本产品适用海拔条件取决于最终使用的电源适配器。
- ⚠** 带有接地插头的产品,应连接至带有接地保护的电源插座。
- ⚠** 对于可分离的电源线,产品的插头和器具耦合器是断开装置,应能保持方便的使用;对于不可分离的电源线,产品的插头是断开装置,应能保持方便的使用。
- ⚠** 带有全级开关的产品,电源开关可以作为断电装置,应能保持方便的使用。
- 👂** 使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。
- ♻️** 正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染环境和对人体造成伤害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律法规和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。

包装清单

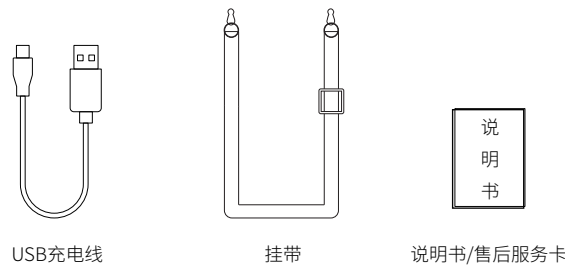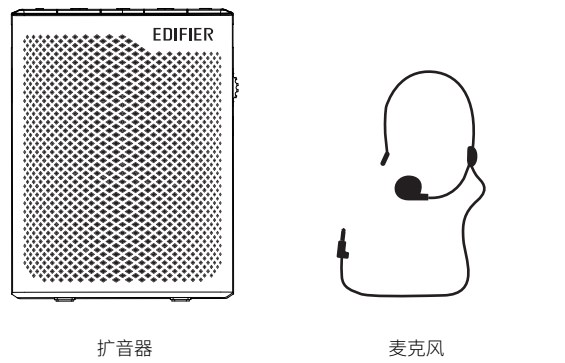

功能介绍

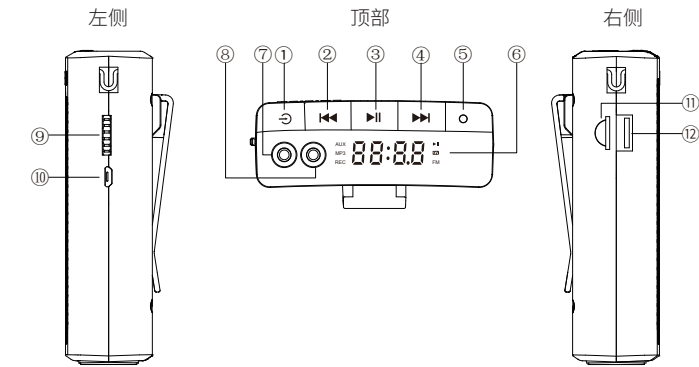


- 模式切换按键
- 上一曲/收音手动选台减
- 播放/暂停
- 下一曲/收音手动选台加
- REC录音按键
- 显示屏
- AUX音频输入插孔
- 麦克风输入插孔
- 开关/音量加减调节
- 充电接口
- micro SD卡插孔
- USB插孔

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

使用说明

- 充电**
- 电量状态: 开机时显示屏如(图一)标识电量状态;
- 充电操作: 将USB充电线连接电源输入口进行充电;
- 开机时充电: 常亮, 充电完成 熄灭;
- 关机时充电: 四格电量显示屏逐一显示, 直至充满后四格电量常亮。
- 充电完成: 充满电请拔出适配器 and 充电线。

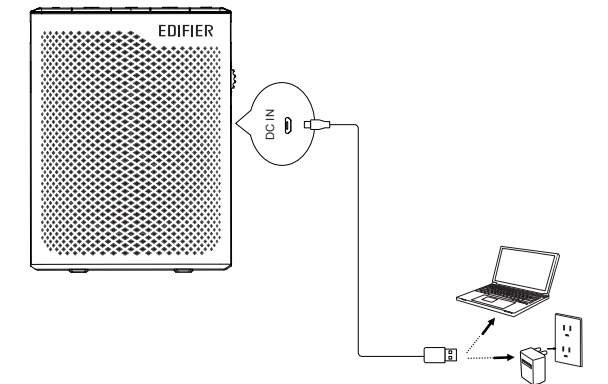

2018年爱德发印制
版权所有,翻印必究。本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全部或部分使用。
本手册为随机手册,不得转载、散发。
2018年12月
Copyright © 2018 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Dec.2018
Printed in China



微信扫一扫,更多信息


开机和关机

OFF档是关机; ON档是开机; 往ON方向旋转音量增大;

扩音模式

扩音前准备:

- 麦克风插入MIC插孔(图一)
- 标准佩戴方式(图二)

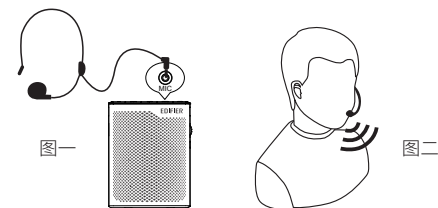

有线麦使用:

佩戴时, 请将有线麦的正面对准靠近口型说话, 声音很大、清晰、而且无啸叫。说话时, 请套上黑色咪棉, 黑色咪棉可以过滤其他干扰气流声。如果没对准麦克风正面, 就会声音小, 或者出现啸叫等问题。

在播放背景音乐下扩音时, 长按 键3秒切换话筒优先的功能。

备注: 话筒优先关是在讲话时背景音乐会暂停; 话筒优先关是在讲话时背景音乐继续播放。

音源输入


线路模式:

将音频线插入AUX插孔, 短按 键切换至线路模式, 播放音乐(图一)。

micro SD卡/U盘播放模式:

将micro SD卡或U盘插入, 音箱会自动播放内存的MP3格式文件, MP3指示灯亮(图二), 其他模式时可短按 键切换至micro SD卡或U盘模式。

micro SD卡或U盘播放时长按 和 可快退、快进, 长按 切换单曲循环/全曲循环。

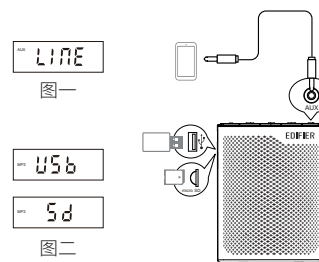


录音模式

录音前准备:

- 麦克风插入MIC插孔内;
- 扩音器上必须要有U盘或micro SD卡(录音文件会以MP3的格式保存);
- 切换到线路模式下才能启动录音。

录音步骤:

- 短按 录音键进入到REC模式, 同时会有语音提示, 此时显示屏详见(图一);
- 结束录音: 按任意键结束录音状态详见(图二);
- 录音播放: 长按 键3秒切换到录音播放模式, 同时会有语音提示, 此时显示屏见(图三); 按 播放/暂停, 按 或 进行录音切换。此时显示屏出现录音时间信息详见(图四)。

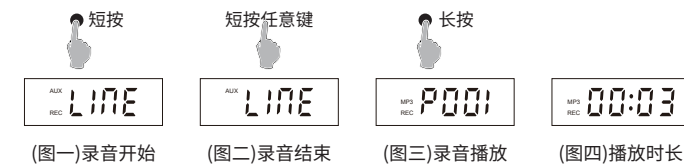

收音模式

FM收音机模式搜台说明

- 自动搜台: 按模式切换键 进入FM模式如图, 当用户首次进入FM模式, 要长按 键3秒, 将进入自动搜台, 搜台完成后, 自动保存电台, 短按 或 进行电台切换。
- 手动搜台: FM收音机模式下, 长按 或 3秒, 当显示屏电台频率闪动, 表示已经进入手动搜台中, 再短按 或 调到你想听的频率, 或长按 快退、快进。



规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: 2.5W
额定声频率响应范围: 480Hz-20KHz
噪声声级: ≤25dB(A)

疑难解答

扩音器无声怎么办?

- 请检查扩音器是否有电, 电源开关是否打开。
- 请检查音源和连接线是否正常。
- 请检查音源信号输出是否正常。
- 请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。
- 请重新开机。

U盘或micro SD卡无法读取?

- 检查U盘或micro SD卡是否插到位, 查看接触是否良好。
- U盘或micro SD卡格式是否符合要求, 支持FAT16/FAT32文件系统, 最大容量为64GB; 支持的音乐格式包括: MP3、WMA、WAV; 支持最大的采样率是48KHz; MP3、WMA支持最大的比特率是320kbps; WAV支持最大的比特率是2000kbps;

无法录音或录音声音小?

- 检查有无插入U盘或micro SD卡, 查看容量是否满。
- 检查音乐音量, 在录音时是否过小, 并调节合适音量。

声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留在设有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xenial®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。
我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	镉(Cd)
金属成分	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属电铸件	○	○	○	○	○	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含锂电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质的标识应由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常使用的工作温度和湿度等条件。

