

米家互联网洗碗机

8套嵌入式

使用说明书



前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

提示：出厂前洗碗机需通过通水检测，可能有少量水残留，属正常现象，请放心使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家互联网洗碗机 8套嵌入式，以下方式可供选择：

方法一：拨打服务电话：400-100-5678

方法二：访问服务网址：www.mi.com/service

方法三：扫描二维码，自助申请预约报装

（1）扫描二维码

（2）输入产品SN码

（产品机身上数字格式为：23437/XXXXXXXX）

（3）预约成功



购机享首次安装免费

2. 米家互联网洗碗机 8套嵌入式需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该洗碗机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该洗碗机，以免造成严重后果；
2. 当洗碗机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除；
3. 如果无法排除故障，请先关闭水源，再切断电源，并拨打小米服务电话 400-100-5678 进行咨询。

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下禁止事项和警告。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

接地说明

- 洗碗机必须接地线，在产品出现故障或损坏时，可有效防止触电风险。
- 洗碗机使用国标3孔插座。请使用孔型匹配，带有接地保护的插座，并确保电源接通后，接地线能有效的连接到公共用电的地线上。
- 禁止使用2孔的电源插座接驳。禁止使用带有过载保护的电源插座。

禁止事项

- 请使用187-242V范围内的交流电，否则会导致火灾、触电。
- 使用过程中出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
- 禁止使用超过40℃的热水，禁止储藏在低于0℃的环境。
- 洗碗机在运行过程中，请不要随意打开洗碗机的门，小心会有蒸汽或者热水飞溅。
- 请确保进水管、排水管的安装畅通，禁止折弯，防止管道堵塞，导致机器无法正常工作。
- 摆放碗碟等餐具时需要注意不要干扰到喷臂，否则无法进行正常的洗涤。每次餐具洗涤完成后请及时清理过滤器中的食物残渣。
- 进水管不要反复拆卸，防止因安装不当或者其他原因导致的漏水隐患。
- 请勿将洗碗机泡在水中或向洗碗机喷水，否则有短路或触电的危险。
- 门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒危险。


警告

- 请勿用湿手插拔电源插头。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在没有安装好洗碗机前，请不要用洗碗机洗碗。不可将洗碗机用于其未指定的功能。
- 装载碗篮时：
 - 1) 不要让锋利的器具刮伤门密封条；
 - 2) 刀和其他锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置，注意不要割伤碗篮涂层，以免生锈。
- 洗碗机使用的洗碗粉有很强的碱性，如果误食将会非常危险；避免皮肤和眼睛接触到洗碗粉。请让儿童远离洗碗粉和漂洗剂。
- 请使用洗碗机专用的洗碗粉、漂洗剂和软化盐；不能用洗洁精、肥皂、洗手液等代替。
- 避免儿童、残疾和缺乏一定经验和知识的人群使用。不要让儿童玩耍洗碗机，当洗碗机门开着时，请让儿童远离洗碗机。
- 应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。
- 在安装时请不要对电源线进行弯曲和挤压。
- 请让机器远离火焰或其他高温部件。
- 在维修、清洗机器或长期不用时，必须拔掉电源，关掉三通球阀。
- 允许的最大进水压力为 1MPa；允许的最小进水压力为 0.04MPa。
- 不要坐或站在洗碗机门或碗篮上。

告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的洗碗机时，请确保其无法再次被使用。

产品及配件

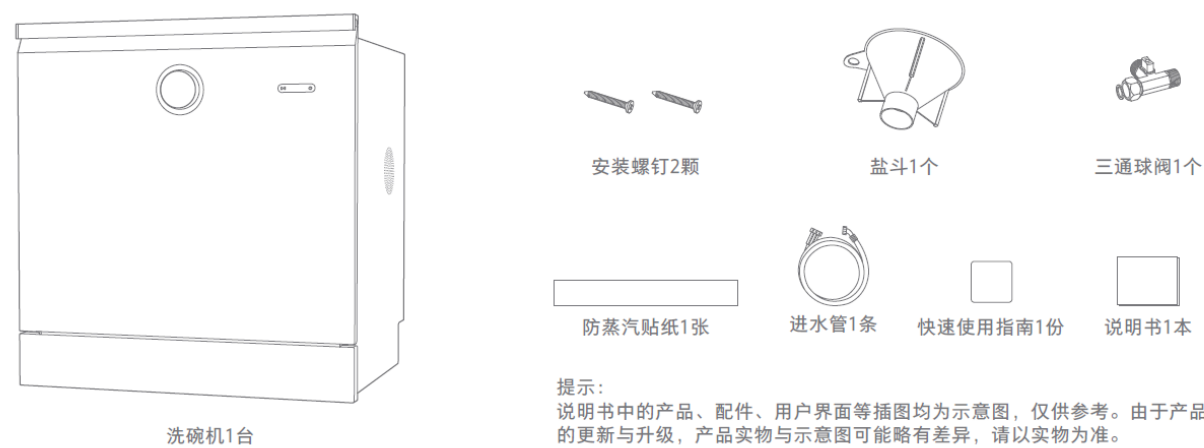

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

1. 扫描右侧二维码，下载并安装米家APP, 已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。


2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。




安装

一、安装示意图

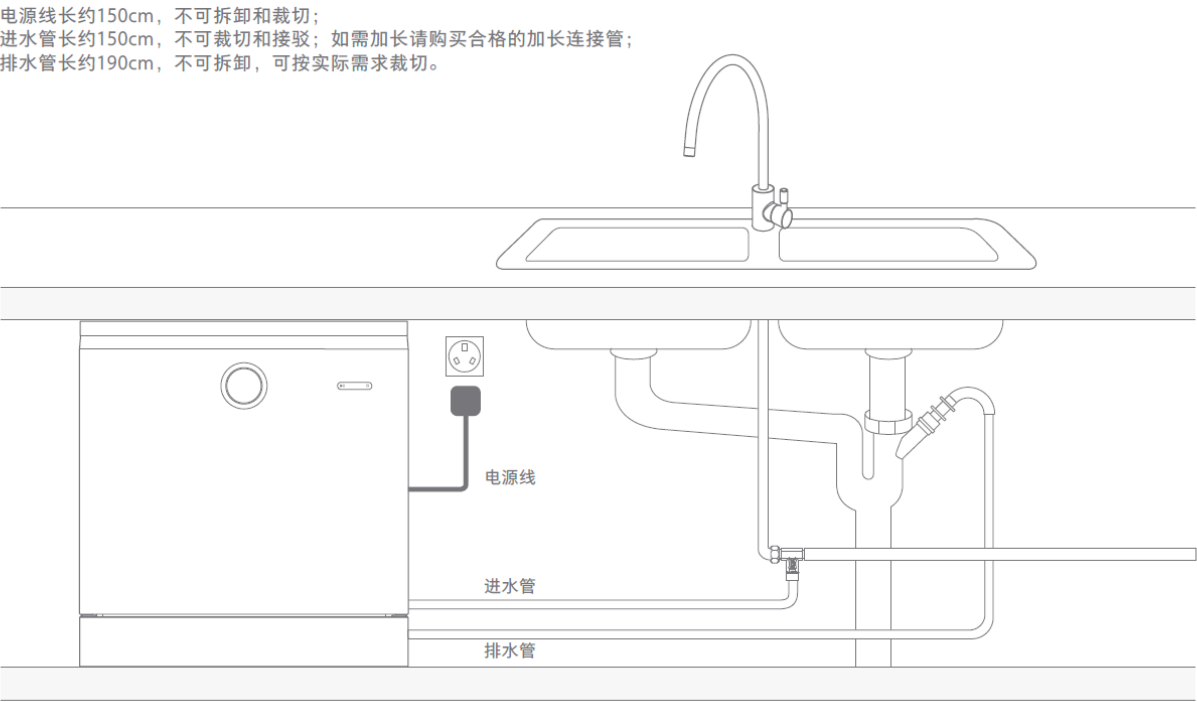

二、安装条件

- 1、洗碗机嵌入橱柜安装，橱柜建议开孔尺寸为W560×H605×D520mm，门体部位开孔尺寸为W600×H628mm。
- 2、安装位置应靠近下水道、自来水源，并配有电流为10A的三孔插座，插座需要可靠接地，并且装在与洗碗机相邻的橱柜里。
- 3、进水压力应在0.04—1MPa 以内。
- 4、安装位置橱柜靠墙下方需要有100×80mm 大小的开孔，供进水管、排水管和电源线通过（见下图）。
- 5、按图示将防蒸汽贴纸粘贴于橱柜顶部内表面。

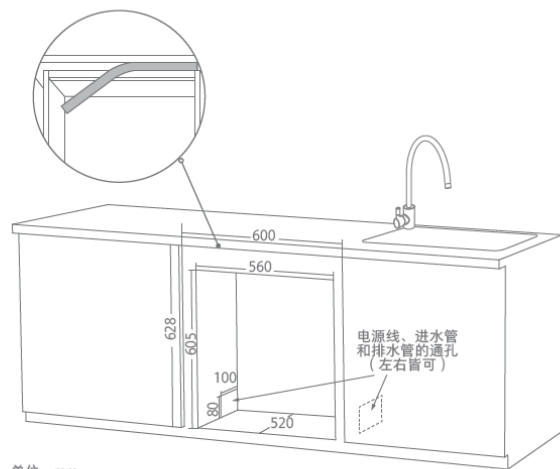


单位：mm

电源线、进水管和排水管可以根据安装需要置于产品左侧或右侧。

三、洗碗机安装后的检查与固定


- 1、洗碗机是否安装平稳牢固。
- 2、洗碗机的进水管与排水管各接头处是否连接好，有无漏水。
- 3、电源插头是否插好。
- 4、洗碗机通电，选择标准洗涤模式后运行 2-5 分钟，观察洗碗机是否有异常。
- 5、将嵌入式洗碗机平稳地安装于橱柜的开孔中，在安放到位后，打开洗碗机门，将配件中的两颗螺钉穿过图示盖子的中心孔，紧固到橱柜的侧板上。（见图3）

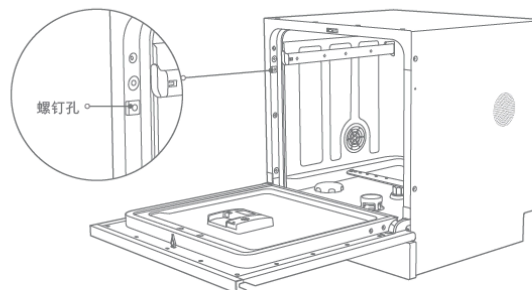

（图3）

使用

一、操作面板

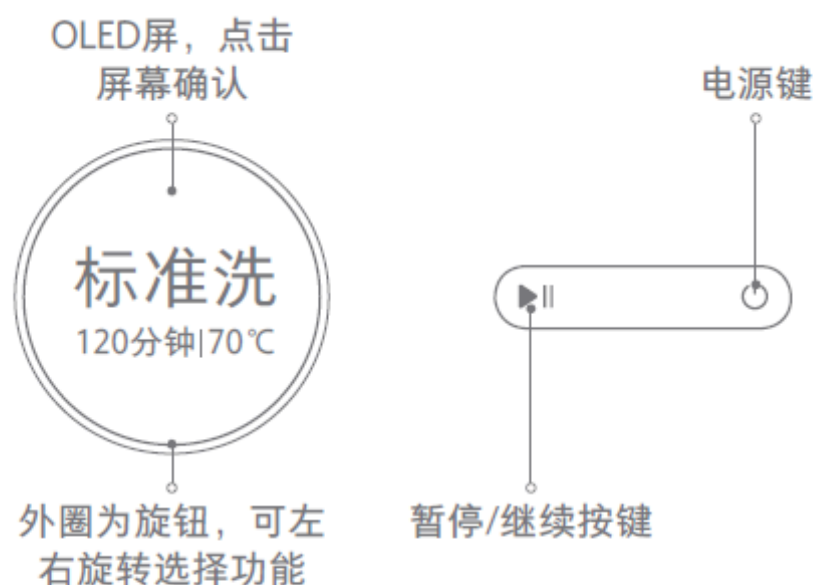

开机

在关机状态, 轻按“”键, “嘀”声响后开机。

关机

- 1、洗碗机处于待机状态时, 轻按“”键关机。
- 2、非运行状态下, 三分钟内无操作, 洗碗机将自动关机。
- 3、运行状态下, 轻按“”键, 将终止当前模式并关机, 重新开机后不会继续未完成的模式。

选择

- 1、在待机状态, 转动外圈旋钮, 屏幕滚动显示不同洗涤模式; 轻按屏幕或“”键, 启动当前选项。
- 2、单一方向转动, 模式只滚动一遍, 不循环显示。转动旋钮屏幕不再切换, 且听到提示音时, 请反向旋转。

暂停/继续

- 1、在运行状态, 轻按“”键或屏幕, 暂停当前模式。
- 2、在暂停状态, 轻按“”键或屏幕, 继续当前模式。

预约

- 1、在待机状态，转动旋钮，选择预约模式，轻按屏幕进入洗涤模式选择；此时可顺时针/逆时针旋转旋钮选择功能。
- 2、在洗涤模式选择状态，顺时针转动旋钮，选择洗涤模式，轻按屏幕进入时间选择；在洗涤模式选择状态，逆时针转动旋钮，可退出预约。
- 3、在时间选择状态，顺时针转动旋钮，调整洗涤结束时间，最小增减幅度是20分钟，轻按屏幕完成预约。在时间选择状态，逆时针转动旋钮，可退出预约。
- 4、预约完成后，此时屏幕显示洗涤结束的时间（非启动洗涤的时间）。此时点击屏幕，可选择退出预约功能。

重置/连接Wi-Fi

待机状态下，长按屏幕3秒，可重置Wi-Fi，屏幕显示Wi-Fi连接中，按照米家APP提示操作连接。连接成功后，屏幕顶端的“”图标长亮。如连接不成功，将提示连接失败。此时长按屏幕3秒，尝试重新连接。

童锁

上锁：待机或工作状态，同时按屏幕和“▶||”键，“嘀”声响后，屏幕显示童锁已上锁（屏幕上锁，洗碗机门不上锁），3秒后跳转上锁前页面。童锁上锁后，进行任何按键及屏幕操作均无操作反馈。

解锁：童锁状态，同时按屏幕和“▶||”键，“嘀”声响后，童锁解开，屏幕可正常操作。

自动烘干保鲜


- 1、洗碗机默认开启自动烘干保鲜，用于保持洗碗机内部持久清新干燥。
- 2、洗涤结束后，自动烘干保鲜默认运行，可通过米家APP开启/关闭。
- 3、自动烘干保鲜模式运行时没有任何提示。风机运行会有轻微的响声和震动，属正常现象。保鲜时按电源键开机并结束保鲜，3秒后跳转待机界面。此时关机，将不再进行烘干保鲜。下一次洗涤结束后，才会进入烘干保鲜。

二、耗材添加说明


耗材名称	使用方法	注意事项
软水盐	1、一次添加,可多次使用;屏幕和APP出现缺盐提示后再加; 2、开盖:握紧软水盐盖,逆时针旋转打开; 3、加盐:插入漏斗,加入约800g软水盐; 提示:首次开机添加软水盐,需先加入约250ml清水辅助溶解,再加约800g盐。后续加盐无需再加水; 4、合盖:将软水盐盖顺时针转动拧紧。请勿将软水盐盖拧得过紧,以免造成再次开启时的不便。	1、专用软水盐不能用食用盐代替,可以在米家APP中直接购买。 2、合盖请勿用全力扭紧,否则不易打开。 3、添加完后建议空载运行一次预冲洗模式,防止溢出的盐水腐蚀内胆。
洗碗粉 (块)	1、每次洗碗前,手动添加;不添加机器不会有提示,但是会影响洗涤效果; 2、按分配器粉盒按键,洗碗粉(块)盒自动弹开; 3、用洗碗粉瓶盖倒取1平盖(25g),一半倒入洗碗粉(块)盒内,一半倒入内胆底部(任意位置); 4、如使用块状洗碗粉,放入一块即可。	1、可以在米家APP中直接购买洗碗机专用洗碗粉(块); 2、不洗碗时不要加洗碗粉或洗碗块; 3、禁止使用洗洁精或其他非洗碗机专用洗涤剂; 4、正常洗涤结束后,洗碗粉(块)盒是打开的。

漂洗剂

- 1、一次添加,可多次使用;屏幕或APP出现缺漂洗剂提示后再加;
 - 2、开盖:向上拨开漂洗剂盒;
 - 3、加漂洗剂:从注液孔倒入漂洗剂,加满为止,约100mL;
 - 4、合盖:下压扣牢盖子,溢出的漂洗剂用水冲洗干净。
- 1、可以在米家APP中直接购买洗碗机专用漂洗剂。

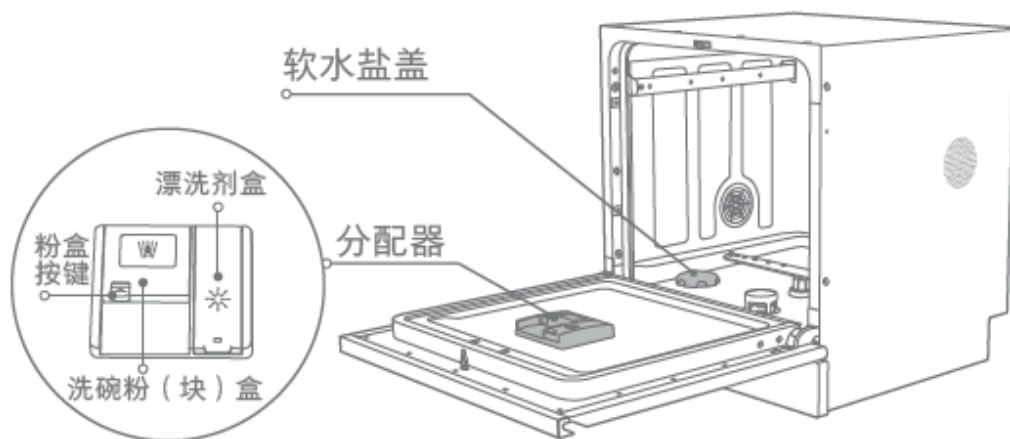

分配器使用方法:

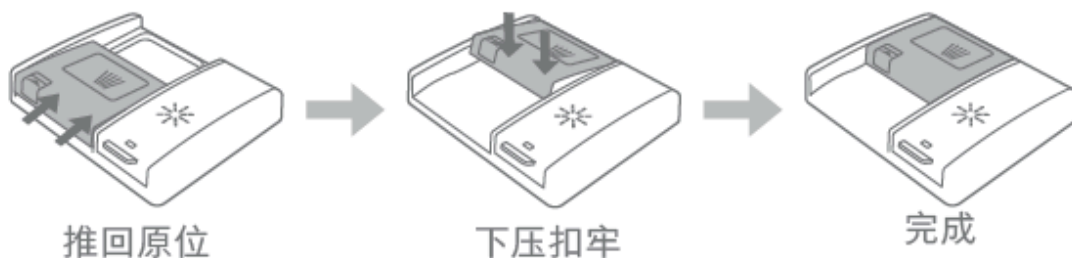

三、餐具摆放


1、餐具摆放前的准备

碗碟在准备放入洗碗机碗篮时，请先把较大的食物残渣清理掉，以免影响洗涤效果。

- (1) 洗碗机水流由下往上喷淋，请将碗口、杯口向下倾斜摆放，这样既可确保水流能够全面冲刷餐具又可避免水残留在餐具中。
- (2) 请勿将碗、杯子、碟子等餐具正放、倒扣或重叠摆放，否则会产生积水或不利于清洗及烘干。
- (3) 上下碗篮摆放完成后，转动中间喷臂，确保不会碰到任何餐具。


2、下碗篮摆放

下碗篮主要摆放深碟、浅碟、鱼盘、深碗、面碗、杯子等尺寸较大的碗碟，以及筷子、勺子等较长的餐具。请参照下图摆放。

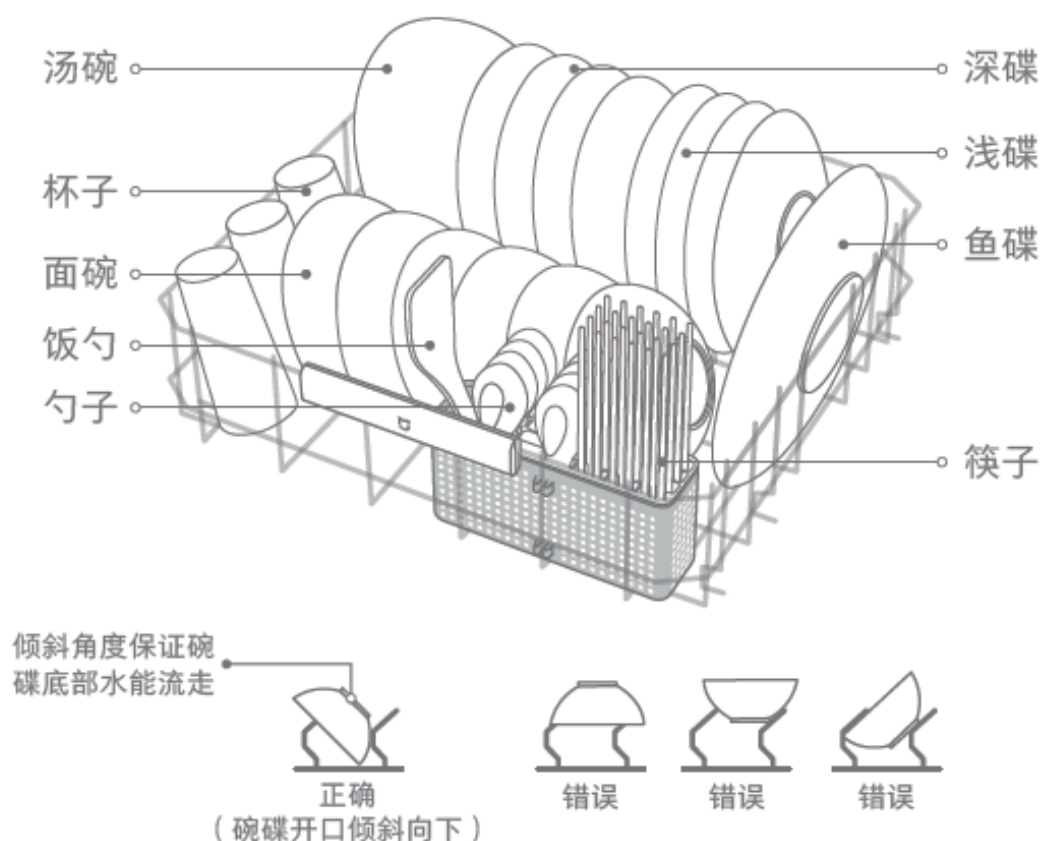


3、上碗篮摆放

上碗篮可摆放饭碗、味碟、马克杯等小尺寸餐具，餐具开口部位倾斜向下；摆放汤勺、饭勺时，需平放，以免影响喷淋臂转动。

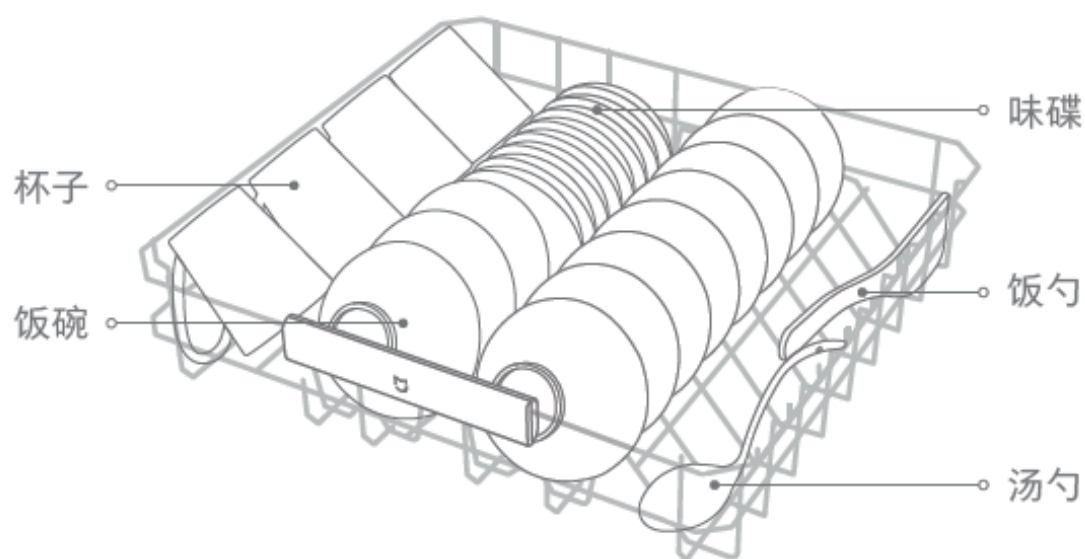

4、筷篮摆放


筷篮摆放在下碗篮右前侧，顶部刻字正对人站立方向。筷子、刀叉、饭勺摆放避免重叠，不整齐不影响洗涤。

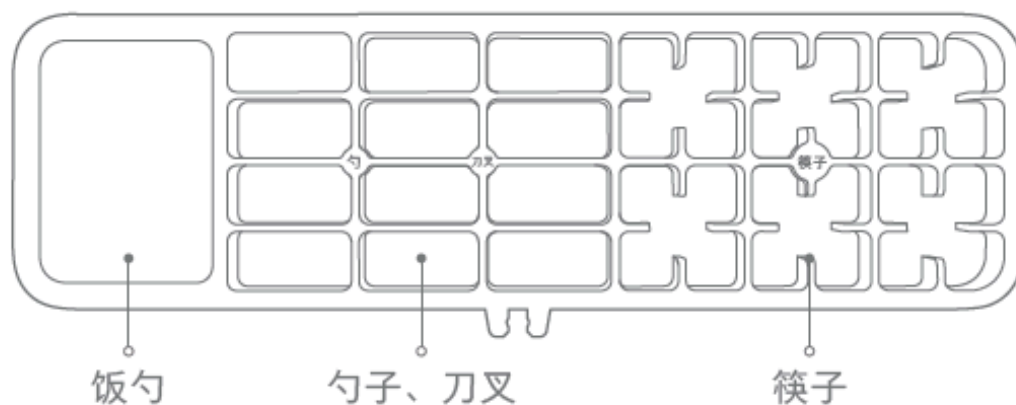

5、锅具摆放

下碗篮摆放用的活动排是活动可放倒的，可根据实际情况灵活使用翻转结构，如清洗锅具。

饭锅、炒锅等容器请保证开口朝下。长期不清洗的锅具难于清洗，请使用强力洗模式，多次清洗。

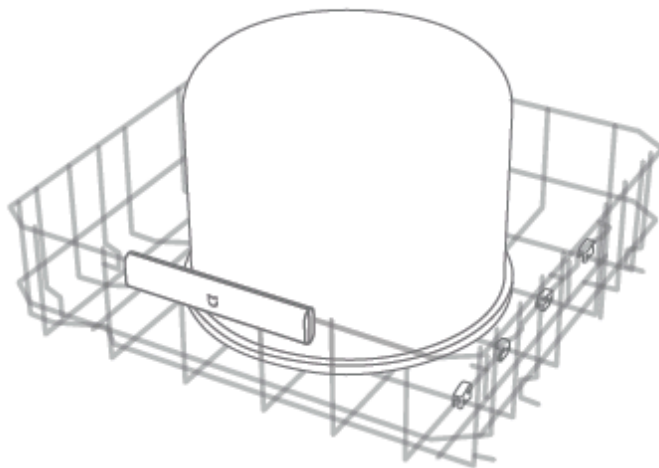

活动排可按下图操作：

旋转活动排铁线使活动排卡扣卡入下图中卡槽固定位，活动排由水平位置变成竖直状态。按下图旋转活动排，可以调整活动排的位置。



- 6、金、银等贵重物品在多次洗涤后会降低表面光洁度。容易褪色的仿古餐具、玻璃制品在洗碗机中洗涤可能会导致表面颜色质感变差，建议不要长期放洗碗机中洗涤。

提示：米家互联网洗碗机8套嵌入式所说的8套是指标准碗碟，其他不同类型的碗碟摆放数量会有所差异。

四、模式选择

模式	模式描述	洗碗粉（块）	漂洗剂
标准洗	日常生活餐具的清洗	投放	投放
节能洗	省水省电，充分浸泡	投放	投放
快速洗	轻污餐具，快速清洗	投放	不投放
强力洗	重油污餐具清洗	投放	投放
玻璃洗	玻璃器皿的清洗	投放	投放
预冲洗	适合简单冲洗餐后碗筷，以便与下一餐后的餐具一起洗涤	不投放	不投放
少量洗	少量餐具，用更少的水清洗	投放	投放
烘干	烘干餐具	不投放	投放
自清洁	高温清洁箱体	不投放	不投放

提示：


自清洁时，请添加20g柠檬酸于分配器的洗碗粉（块）盒，用于去除结垢和箱体异味。

说明：


粘锅的锅具、烤盘、常年使用的茶杯、隔夜放置风干的餐具等难于清洗的物件，请根据餐具的清洁难易程度选择强力洗连续洗涤2次或以上。如果仍清洗不干净，请使用其他清洗工具去除顽渍。

维护与保养

- 1、为了保证洗碗机长期保持良好的洗涤性能和效果，请定期清洗过滤系统，并检查过滤器组件和喷臂是否被残渣堵塞。
- 2、过滤器是用于将水与食物残渣相分离的组件。建议每次洗涤结束后将提杯取出，把食物残渣倒出，并将提杯放到自来水下冲洗干净。整个过滤组件建议每个星期清洗一次，可用软毛刷清洗平面滤网、微过滤器。
- 3、清洗好的过滤器按顺序装回到洗碗机，如过滤器漏装或者没有装好将会影响洗涤性能，甚至可能损坏餐具。
- 4、门下封条和内胆底的位置要经常擦洗。

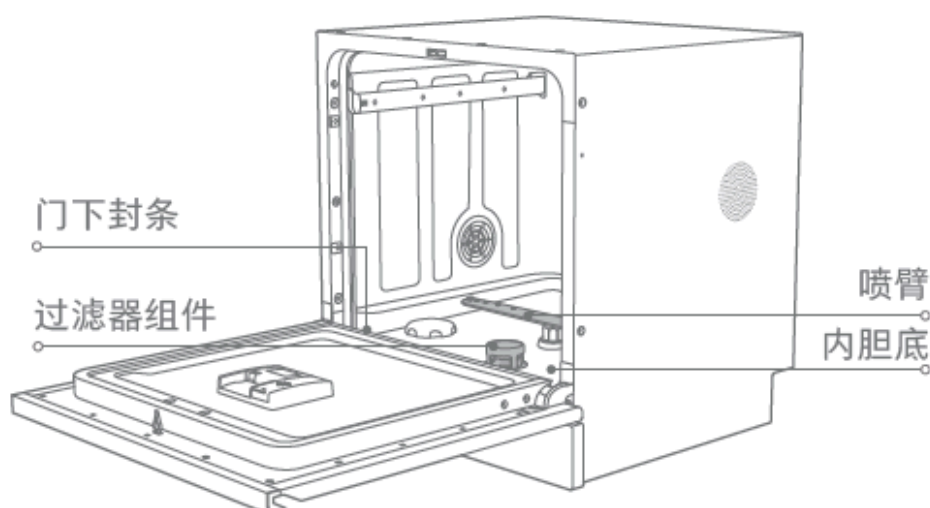


喷臂在使用4-6个月的时候建议清洁检查，防止一些细小的残渣堵塞喷淋孔，可用尖的物品清洁喷淋孔。

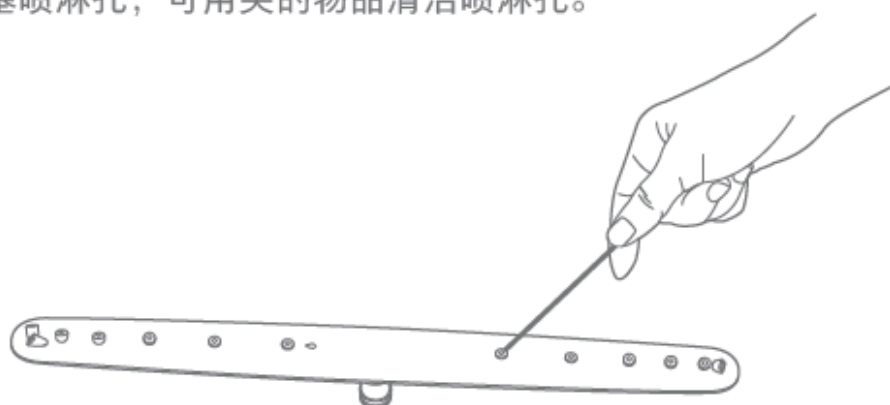

洗碗机过滤器取出方法：

- 1、逆时针旋转提杯；
- 2、向上提取出提杯和平面滤网。

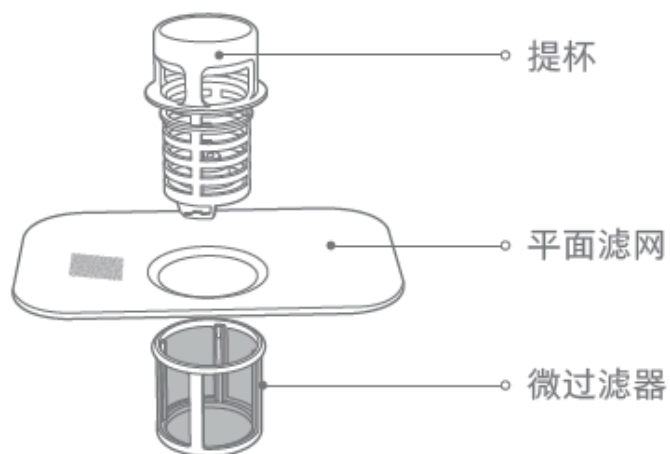

过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其他物体进入洗涤泵。洗碗机多次洗涤后食物残渣可能会堵塞过滤系统，洗碗机的过滤系统由上图三级过滤器组成。请按“维护与保养”操作指引，定期清洗过滤器组件。

故障排除


故障现象	故障原因	解决方法
屏幕显示： 供水不足	1. 进水三通阀未打开，或 水压低于0.04MPa。 2. 进水管异常。 3. 机器进水阀异常。	1. 确认三通阀打开，水 压低于0.04MPa请购 置增压泵。 2. 捋顺进水管，确保无 弯折，挤压或堵塞。 3. 请联系售后服务。
屏幕显示： 漏水故障	水流入接水盘，导致漏 水开关开路。	请先关闭水源再切断电 源，并联系售后服务。
屏幕显示： 请关门	1. 未关门。 2. 门锁异常。	1. 关闭洗碗机门。 2. 请联系售后服务。
屏幕显示： 设备故障1 设备故障2 设备故障3 设备故障6	1. 通讯异常。 2. PTC温度传感器异常。 3. 水温温度报警。 4. 进水阀异常。	请联系售后服务。
屏幕显示： 缺少漂洗剂	缺少漂洗剂。	往分配器中添加漂洗剂， 然后重启机器。
屏幕显示： 缺少软水盐	缺少软水盐。	往软水器中添加软水盐， 然后重启机器。
碗篮变色	餐具掉色。	请勿洗涤易掉色的器具。

餐具没有完全干燥	1. 餐具没有正确摆放。 2. 漂洗剂不足。	1. 请参考说明书摆放餐具。 2. 确保漂洗剂充足。
餐具洗不干净	1. 洗碗粉用量不够。 2. 餐具摆放不合理。 3. 过滤器堵塞。 4. 洗涤模式不适用。	1. 请按需求增加洗碗粉用量。 2. 请参考说明书摆放餐具。 3. 请参考说明书定期清洗过滤器。 4. 请按餐具的脏污程度合理选择洗涤模式。
内胆有大量残留水	1. 快速洗和预洗模式没有干燥功能。 2. 干燥系统故障。	1. 正常现象。 2. 请联系售后服务。
机器内有撞击声	1. 喷臂可能与餐具碰撞。 2. 小件餐具掉落的撞击声。	1. 暂停运行, 开门检查餐具与喷臂是否有碰撞。 2. 请勿将过小物件放入洗碗机中洗涤。
内胆有泡沫	洗涤剂使用错误。	请使用洗碗机专用洗碗粉(块)。

餐具上有白色污染物	缺少软水盐, 餐具上面结水垢。	请按说明书添加软水盐。
金属餐具生锈	1. 软水器盖子没有拧紧, 盐液溢出。 2. 添加软水盐时没有清扫洒落部分。	1. 拧紧软水器盖子。 2. 每次添加软水盐后, 及时清洗内胆。
电源插座断电	电源插座功率不够。	更换无过载保护的电源插座。

经上述检查后, 如故障依然存在, 请拨打服务电话咨询: 400-100-5678。

电气原理图

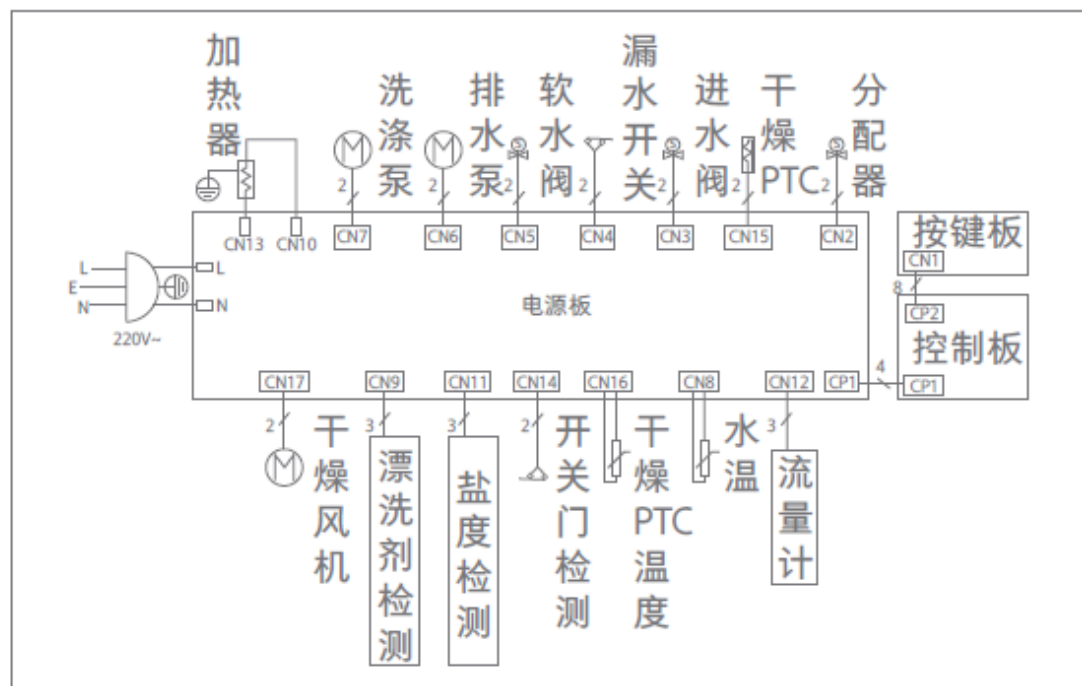

基本参数

产品名称	洗碗机
产品型号	VDW0801M
产品尺寸	W595×H627×D520 mm
嵌入开孔尺寸	W560×H605×D520 mm
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
产品净重	28.5 kg
额定功率	1800 W
烘干方式	热风干燥+余温烘干
洗涤方式	喷射式
安装方式	嵌入式
餐具装载容量	8套
标准水耗	9.3 L (节能洗)
额定水压	0.04–1.00 MPa
控制方式	旋钮+按键控制
碗篮承载重量	上层: ≤5 kg 下层: ≤13 kg
本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2017DP7231的无线电发射模块	

执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.25–2008

- 该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上。
- 八套餐具包含：8个米饭碗、8双筷子、8个勺子、8个味碟、4个浅盘、4个深盘、4个面碗、4个马克杯、4个玻璃杯、1个汤碗、1个鱼盘、1个饭勺、1个汤勺。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及箱体组件	○	○	○	○	○	○
门体及面板组件	○	○	○	○	○	○
碗篮及不锈钢	○	○	○	○	○	○
电器部件	○	○	○	○	○	○
印制电路组件及变压器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
(本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、铜及铜合金的铅含量)



保修说明

米家洗碗机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

自您签收次日起，本产品出现《米家互联网洗碗机 8套嵌入式产品性能故障表》中所列性能故障的情况，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，易损件包修一年，送货签收单和购机发票作为有效凭证，请妥善保管。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	核心功能完整，运行无异常	1年
核心部件	洗涤泵，进水阀，排水泵，软水器，电路板	3年
易损件	触控旋钮，按键开关，门锁开关，门密封条，分配器，碗篮，喷臂，滑轨，呼吸器	1年

注意：表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家互联网洗碗机 8套嵌入式产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
6. 将本产品用于商用、公司集体使用。
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
8. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、米家互联网洗碗机 8套嵌入式产品性能故障表

名称	性能故障
米家互联网洗碗机 8套嵌入式产品性能故障表	1、通电不工作 2、漏水故障 3、通讯故障 4、PTC温度传感器异常 5、水温温度报警

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

制造商：佛山市云米电器科技有限公司
(小米生态链企业)

地 址：佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会新熹四路北2号
(1号楼第二层、7号楼第四层)

生产厂：浙江越发科技集团有限公司

地 址：浙江省绍兴市越城区东浦街道大越路43号3#厂房