


本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
为保证更好口感，当超过8小时未使用本产品时，接的第一杯水（150ml）不建议饮用。

产品介绍

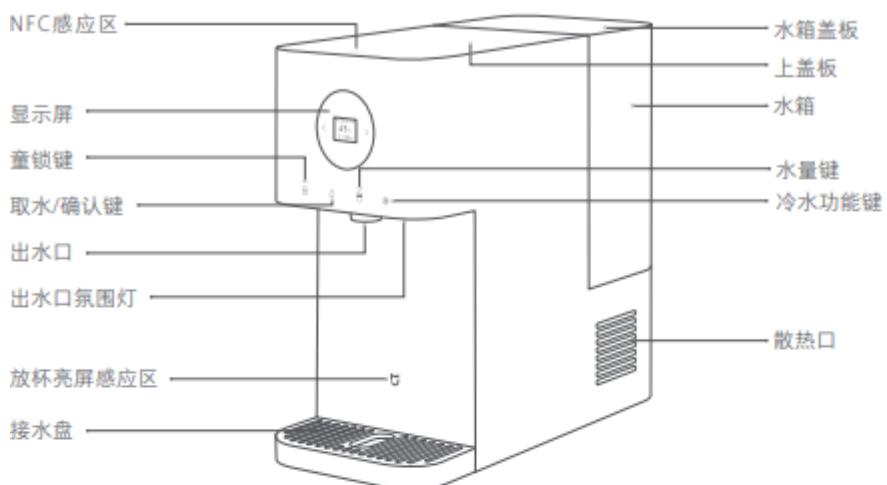


提示：取50℃以下的常温水时，出水口氛围灯亮白色；取50℃以上的热水时，氛围灯亮橙色；取经过制冷后的冷水时，氛围灯亮蓝色。

配件清单



控制面板

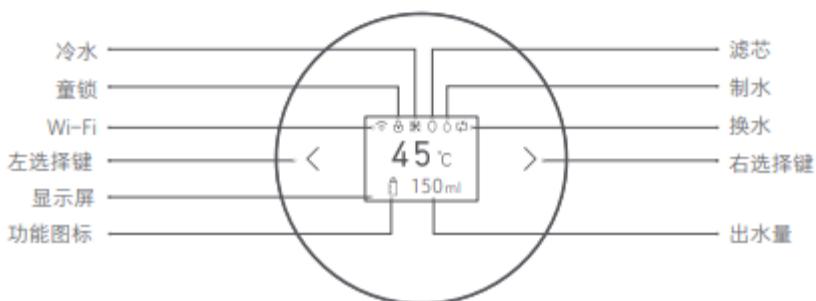

童锁键 ——    冷水功能键 —— 

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

01

指示说明

图标名称	状态描述	状态说明
 童锁	童锁常亮	水温大于50°C，需先解锁再取水
	童锁熄灭	可正常取水
 滤芯	滤芯常亮	根据滤芯使用寿命变化，共有5种显示，分别代表100%、75%、50%、25%、0%
	滤芯闪烁	滤芯寿命已经到期
 制水	制水常亮	制水中或冲洗中
	制水闪烁	内部纯水箱缺水
 换水	换水常亮	水箱需换水
	换水闪烁	水箱水质过差
		水箱水位过低
		水箱未安装
		水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长


使用

注意：因本产品内有压缩机，请拆箱静置2小时后再通电使用。

滤芯安装方法

1. 从包装中取出PPC滤芯；
2. 如图所示，将滤芯上的定位标记与机身上的定位标记对齐，轻轻放入PPC滤芯桶内；
提示：两支滤芯上下放置(见说明书第4页，首次使用图示)。
3. 轻压滤芯并将滤芯手柄旋转至水平位置；
滤芯到位有以下指示：
 - 滤芯手柄按“”方向旋紧；
 - 滤芯顶面“●”与中框外“●”表面对齐。
4. 以同样方法完成RO滤芯的安装。

提示：初次使用先冲洗3箱水，净饮机静置24小时后，再冲洗3箱水。

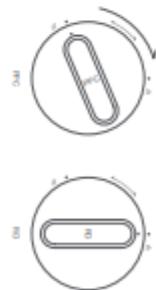

连接电源

将电源插头插入交流电插座。



连接 Wi-Fi

米家台式净饮机第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家APP内指引进行操作。



FCCACE95

02

Wi-Fi复位

- 按右选择键至显示屏显示“复位”后，按取水/确认键；
- 按左、右选择键至显示屏显示“Wi-Fi复位”后，按取水/确认键；
- 按右键，选中“是”后，按取水/确认键；
- 进入自动复位中。



Wi-Fi状态

显示屏显示	慢闪	常亮	快闪	熄灭
运行模式	等待连接	连接成功	掉线重连	连接失败

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi图标将消失。

NFC

1. NFC功能：

米家台式净饮机顶盖前端内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近米家台式净饮机NFC图标处，手机会自动打开米家APP，进入功能菜单。

提示：1. Android系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；

Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；

iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。



2. NFC使用方法：


使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近米家台式净饮机NFC图标处。

Android：手机触碰后自动执行。

iPhone：弹出通知，点击通知即可自动执行。

提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。

2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

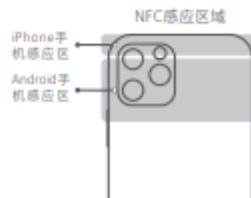

3. NFC感应区域：

Android: NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone: NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。



放杯亮屏


当杯子与放杯亮屏感应区的距离低于10mm时，净饮机的显示屏会自动点亮。点亮后若无操作，显示屏将会根据设定的熄屏时间自动熄屏。

提示：受光线等外在因素影响，放杯亮屏感应灵敏度会有一定干扰性。

03




首次使用时或更换新滤芯后，水箱出现水气翻滚现象为滤芯排气的正常现象，请放心使用。

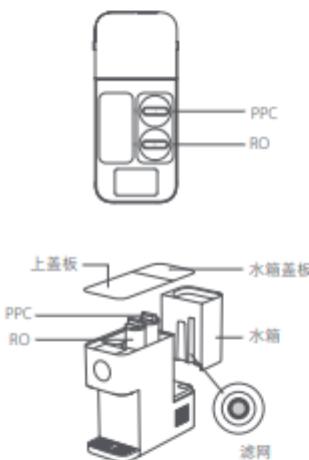

首次使用

1. 按图示位置分别安装好两支滤芯；
2. 先取下水箱盖板，再取下水箱，清洗水箱后注入自来水（不要超过最大水位线），将水箱放回净饮机；
3. 盖好上盖板、水箱盖板并放置好接水盘；
4. 接通电源（确保电源及插口干燥无破损）；
5. 执行新机冲洗模式，并放置较大的容器用于接水；
6. 连接Wi-Fi；
7. 调节沸点（参考第6页：沸点功能）；
8. 开始正式使用。

提示：净饮机左右两侧面有散热口和回风口，左右两侧20cm内请勿放置任何物体。

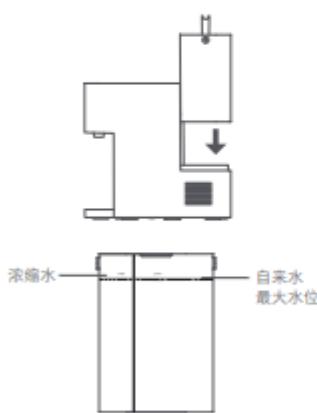

水箱安装方法

1. 请将净饮机放置在阴凉、通风、稳固的平面上，远离热源。
2. 打开水箱盖板，向上提出水箱，往原水箱内注入自来水后装回净饮机后部，并盖好水箱盖板。
提示：大格子为原水箱，用来接自来水；
小格子为浓缩水箱，用来排浓缩水（浓缩水不可饮用）。
3. 接水时，请勿超过最大水位刻度线，以免溢出。

选择出水模式

以“45℃冲奶”模式为例：

1. 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；
2. 按取水/确认键取水。





提示：取水过程中，按任意按键停止出水。

取冷水



1. 按冷水功能键，选择“冷水”模式直接点亮显示屏；

2. 显示屏出现冷水模式下的温度和水量；

3. 按取水/确认键取水。


提示：1. 冷水取水时，不管冷水有无达到设定的温度（压缩机制冷完成或是正在制冷中），均可以正常出水；

2. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“MAX”三种水量可供选择。按水量键依次循环切换。

3. 长按冷水功能键开启或关闭冷水功能。

4. 冷水保温功能默认开启，同时按水量键和冷水功能键3秒，可进行关闭。
再按3秒，重新开启。

04

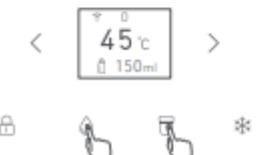

选水量后取水

以“45℃冲奶”模式为例：


1. 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；

2. 按水量键，修改取水水量；

3. 按取水/确认键取水。

提示：1. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“MAX”三种水量可供选择。按水量键依次循环切换。

2. 取水中，按任一键，净饮机立刻中止出水。

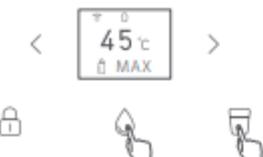

MAX取水

以“45℃冲奶”模式为例：

1. 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；

2. 按水量键，修改取水水量为MAX；

3. 按取水/确认键取水。

提示：“MAX”表示不限量的取水模式。选择MAX取水，净饮机将持续出水，直到水箱缺水时自动停止，也可随时按任意键中止取水。



冲洗

1. 按左选择键至显示屏显示“冲洗”后，按取水/确认键；

2. 按取水/确认键后，按左、右选择键选择“是”；

3. 显示屏显示“请放置好接水容器”后，按任意键开始冲洗。

提示：1. 冲洗中可按任意键进入取消冲洗的选择界面。

2. 若在冲洗过程中水箱中的水耗尽，显示屏提示缺水，同时换水图标闪烁，请加水后继续冲洗。

3. 冲洗过程中，如出现少量杂质或漂浮物属正常现象，请放心使用。

4. 如果冰胆（储存冰水的水箱）连续48小时处于保温状态但未出水，当开始取冷水时，净饮机会提示进行冰胆冲洗。



换水

当出现以下情况时，不能继续制水，取水不受影响。

1. 水箱水质TDS过高；

2. 水箱水位过低；

3. 水箱未安装；

4. 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长。

提示：水箱用完后或不能继续制水时，需提起水箱倒掉浓缩水后，重新加水即可。





提示：取水过程中，按任意按键停止出水。

取冷水



- 按冷水功能键，选择“冷水”模式直接点亮显示屏；
- 显示屏出现冷水模式下的温度和水量；
- 按取水/确认键取水。

提示：1. 冷水取水时，不管冷水有无达到设定的温度（压缩机制冷完成或是正在制冷中），均可以正常出水；
2. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“MAX”三种水量可供选择。按水量键依次循环切换。
3. 长按冷水功能键开启或关闭冷水功能。
4. 冷水保温功能默认开启，同时按水量键和冷水功能键3秒，可进行关闭。
再按3秒，重新开启。

04



选水量后取水

以“45℃冲奶”模式为例：

- 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；
- 按水量键，修改取水水量；
- 按取水/确认键取水。

提示：1. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“MAX”三种水量可供选择。按水量键依次循环切换。
2. 取水中，按任一键，净饮机立刻中止出水。



MAX取水

以“45℃冲奶”模式为例：

- 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；
- 按水量键，修改取水水量为MAX；
- 按取水/确认键取水。

提示：“MAX”表示不限量的取水模式。选择MAX取水，净饮机将持续出水，直到水箱缺水时自动停止，也可随时按任意键中止取水。



冲洗

- 按左选择键至显示屏显示“冲洗”后，按取水/确认键；
- 按取水/确认键后，按左、右选择键选择“是”；
- 显示屏显示“请放置好接水容器”后，按任意键开始冲洗。

提示：1. 冲洗中可按任意键进入取消冲洗的选择界面。
2. 若在冲洗过程中水箱中的水耗尽，显示屏提示缺水，同时换水图标闪烁，请加水后继续冲洗。
3. 冲洗过程中，如出现少量杂质或漂浮物属正常现象，请放心使用。
4. 如果冰胆（储存冰水的水箱）连续48小时处于保温状态但未出水，当开始取冷水时，净饮机会提示进行冰胆冲洗。



换水

当出现以下情况时，不能继续制水，取水不受影响。

- 水箱水质TDS过高；
- 水箱水位过低；
- 水箱未安装；
- 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长。

提示：水箱用完后或不能继续制水时，需提起水箱倒掉浓缩水后，重新加水即可。

换水



当出现以下情况时，不能继续制水，取水不受影响。

1. 水箱水质TDS过高；
2. 水箱水位过低；
3. 水箱未安装；
4. 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长。

提示：水箱水用完后或不能继续制水时，需提起水箱倒掉浓缩水后，重新加水即可。



童锁模式

出水温度高于50℃时，净饮机自动开启童锁功能。

1. 临时解锁取水：按童锁键后解锁，再按取水/确认键即可取水。
2. 取消童锁功能：长按童锁键5秒。取消后，出水温度高于50℃时不再自动开启童锁功能。
3. 恢复童锁功能：长按童锁键5秒。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

申请单位（生产者）：广东纯米电器科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区环镇东路南1号C栋二楼之一（住所申报）

生产企业：中山市雅乐恩净水科技有限公司

地址：中山市南头镇同济西路17号（雅乐恩电器实业有限公司内第一车间）

执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.13-2014、Q/GDCM002-2020

05

冬季模式

当开启冬季模式时，除常温和开水挡位外，其余挡位的出水温度会提高3℃。冬季模式默认关闭，仅可在米家APP中开启此功能。

海拔高度	开水设定值
0~500m	97°C~100°C
500~1500m	94°C~96°C
1500~2000m	90°C~93°C
>2000m	不建议使用 “开水”模式

沸点功能

因为水的沸点随着海拔的升高而降低，为了避免沸腾蒸汽烫伤，建议在高海拔下，进行沸点调节；出厂默认是低海拔沸点，低海拔地区不需要调节沸点。

1. 同时按住童锁键和水量键；
2. 进入“沸点温度”，可以按左、右键调节沸点；
3. 具体沸点请参考沸点参照表调节；
4. 调节完成后按取水/确认键，完成沸点修正。

滤芯使用寿命及复位

PPC滤芯和RO滤芯寿命相同，不大于12个月（依据水质和用水量不同会有所差异），滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期。

滤芯寿命识别



滤芯图标根据滤芯的使用情况显示滤芯寿命，分别代表100%、75%、50%、25%、0%。

提示：滤芯图标闪烁，滤芯寿命到期。