


3.使用

遥控器

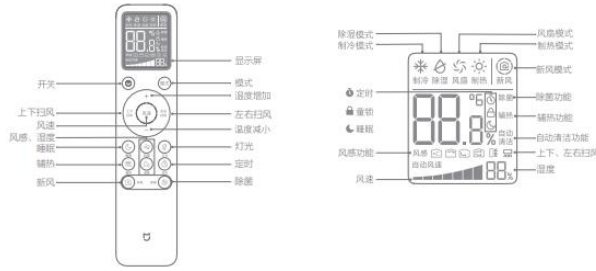

风感功能

1. 制冷模式下，按“风感”键 ① 在“柔风” ② 、“上吹风” ③ 、“下吹风” ④ 、“环绕风” ⑤ 、退出风感（恢复默认吹风角度）之间循环。
2. 制热、除湿和风感模式下，按“风感”键 ① 在“上吹风” ③ 、“下吹风” ④ 、退出风感（恢复默认吹风角度）之间循环。

灯光键

按“灯光”键 ⑥ ，开启或关闭空调器室内机显示屏。

辅助功能

按“辅助”键 ⑦ ，开启或关闭电辅热功能，遥控器显示屏上显示相应字符。
提示：辅助功能仅在制热模式下有效。

湿度键

制冷模式下，按“湿度”键 ⑧ 可开启或关闭“湿度双控”功能。连续点按此键在“45%-50%-55%-60%-65%-关”之间循环切换调整目标相对湿度。相对湿度值切换两次后完成设定目标相对湿度。
提示：“湿度双控”功能仅适用于设定温度在一定范围内，当开启该功能时，风速默认转为自动风速，若调节能风速会退出“湿度双控”功能；该功能持续优化，推荐用户通过网络升级固件版本，改善体验。

定时功能

定时关机：开机状态下，按“定时”键 ⑨ ，依次切换“1h=2h=3h=4h=6h=8h=10h=关”。

定时开机：关机状态下，按“定时”键 ⑩ ，依次切换“1h=2h=3h=4h=6h=8h=10h=关”。

（提示：请在开机状态下设置好定时开机时需要的模式、温度、风速、扫风状态）。

定时时间设置范围：2秒后自动确认设定并生效。

备注：定时功能与开关机一样，显示时时隔秒之后恢复上次运行的状态。

若上次运行状态是从开启新风或除湿的空调模式，而本次需要定时开启空调系统，则需要先开机设置好模式再关机设置定时。

室内机

