

TOKIT


智能恒温电热水壶 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用

01

产品介绍 Product overview

零部件名称

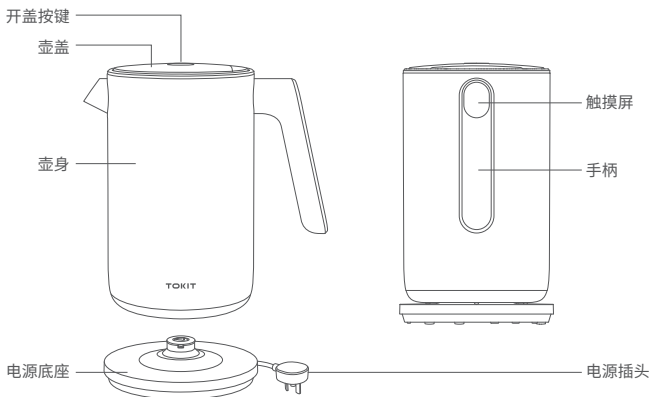

本产品仅限家庭使用。

除“煮沸”功能外，其它温度功能请使用纯净水。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

02

快速使用 Quick start guide

1 下载APP和添加设备

在安卓应用商店或者APPLE APP STORE搜索“TOKIT”或者扫描右方二维码下载“TOKIT”APP。打开APP，在“厨房”模块添加“TOKIT 智能恒温电热水壶”，添加成功后可以使用APP操控该设备。



2 Wi-Fi状态

产品通电后，Wi-Fi进入待连接状态，此时屏幕正上方Wi-Fi图标将持续闪烁；连接成功后，Wi-Fi图标停止闪烁；如无法成功连接Wi-Fi，Wi-Fi图标持续闪烁，3分钟后熄灭，表示连接失败。（若熄屏状态下，Wi-Fi不显示）

		
待连接	连接成功	连接失败
Wi-Fi图标闪烁	Wi-Fi图标常亮	Wi-Fi图标持续闪烁， 3分钟后熄灭

3 重置Wi-Fi


从功能菜单中长按“设置”，上下滑动选择长按“重置WiFi”，设备进入配网状态，Wi-Fi为重置中时显示连接动效，已重置时提示“已重置”。



4 自动保温

从功能菜单中长按“设置”，根据提示长按“自动保温”，切换开启或关闭的状态，如提示“长按关闭”时，长按则关闭自动保温，操作成功后，提示“关闭成功”。再次长按“自动保温”，操作成功后，触摸屏显示“开启成功”，以此循环。

- 注：1. 默认保温时长为1小时；
2. 自动保温开启，达到目标温度后，按设置时间自动维持此温度，默认1小时；
3. 关闭自动保温，即达到目标温度后结束工作。

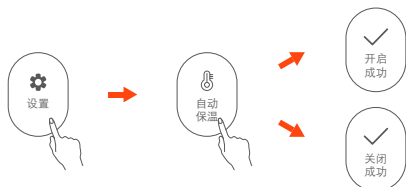

5

智能模式

从功能菜单中选择并长按“设置”，向上或向下滑动选择“智能模式”，然后长按“智能模式”确认，触摸屏显示“已开启”。

- 注：1. 多种模式选择：针对不同冲泡需求，快捷切换；
2. 联网状态下定时任务：固定时间自动执行，准确待命，控温到位，温度正合心意；
3. 联网状态下喝水提醒：电水壶和APP定时推送提醒喝水，养成喝水好习惯。



6

简易模式

从功能菜单中选择并长按“设置”，向上或向下滑动选择“简易模式”，然后长按“简易模式”确认，触摸屏显示“已开启”。

- 注：1. 煮沸：一键烧开，便捷操作、安心饮用；
2. 恒温：针对纯净水或二次加热不需要烧开的水，加热到设定温度即可饮用或保温，无需重复烧开；
3. “简易模式”与“智能模式”二选一，如选定“简易模式”后，则自动关闭“智能模式”。




7

添加温度

智能模式下，从功能菜单中选择并长按“添加温度”功能，向上或向下滑动选择所需温度并长按确认添加。


- 注：1. 添加温度有40°C、45°C、50°C、55°C、60°C、65°C、70°C、75°C、80°C、85°C、90°C、95°C，滑动触摸屏至“退出”时，点击或长按“退出”返回上一页面。
2. 智能模式下最多有8个菜单，如当前菜单总数为8个，若想继续添加温度，请用APP进行调整。



03


操作指引 (烧水)

Operating instructions (Boil water)

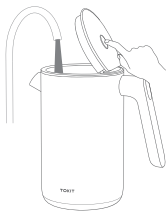


- a. 按开盖按键打开壶盖，往水壶内加水

注：水量不要超过上水位，也不要低于下水位

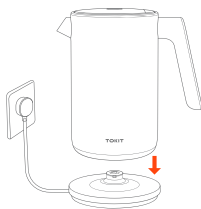


- b. 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上


注：如接触良好，产品自动开机并显示屏显示开机动画

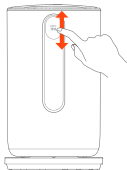

- c. 向上或向下滑动触摸屏，选择加热模式

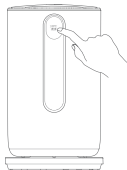

- d. 选择加热模式，长按触摸屏确认加热，再次长按则取消加热

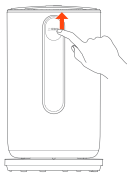

- e. 待机状态下，滑动触摸屏后进入功能菜单

04


日常维护（除垢）

Daily maintenance (Descaling)




a. 加入白醋浸泡

注：倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上

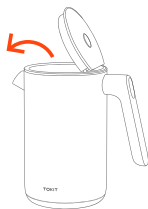

b. 倒掉白醋

注：倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物

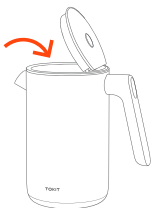

c. 烧水清洗

注：加入水并烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次



d. 擦干存放

注：用干布清洁壶体外部。放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护

若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577

或访问TOKIT售后服务网址：<http://www.tokit.com/to-care>

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

制造商：芜湖纯米电子科技有限公司

地址：安徽省芜湖市镜湖区大蓉坊文化园（大蓉坊77号）B03栋203-206室

05

注意事项

Important safeguards

- 使用限制** 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。
请勿将本产品放置于不平衡、潮湿或靠近其他火源、热源的地方（确保本产品与火源、热源的距离 $\geq 30\text{cm}$ ）。
- 未考虑** 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿拿器具玩耍的情况。
- 使用注意** 儿童、老年人、残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
电热水壶请勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
电热水壶仅在提供的底座上使用。
电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其他电源座作配套。
操作时，请使用手柄操作，勿触摸热壶体或壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。
烧水时，须合上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
请勿自行拆开壶身底盖或电源底座。
- 清洁保养时** 电热水壶不得浸入水中或淋水。
请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗内胆。
请使用软布进行清洗。
长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
如水垢严重，请重复除垢操作。
产品放置的桌台须定时清洁、清理油污。
- 电源注意** 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
事项 请务必手持电源插头部分拔下电源，以免造成触电或短路起火。
请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
请单独使用额定电流10A以上的电源插座。
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
-

电源注意 事项	维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。 请勿使用劣质插座转接，以免引起火灾。
使用中	加水时请勿超过额定最大水位，否则热水会溢出或喷出导致烫伤等危险。 水煮沸后，请勿不间断连续煮沸，避免烫伤等危险。 请将电热水壶移离底座加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。 烧水时，不能干烧。
干烧保护	当电热水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧功能将停止加热，防止水壶损坏。 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电热水壶充分冷却后才能正常使用。 请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。
关于环境	因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。
异常或故障	使用中电源线、电源插头异常发热。 以及其他的异常或故障。

06

故障代码
Fault code

代码	故障描述	备注
E-05	底部NTC高温报警	底部温度过高，低于限制温度前不可以恢复
E-10	底部NTC损坏（包括短路和断路）	请联系售后服务进行维修
E-11	通信异常	显示板和电源板通讯线路故障


07

故障排除
Troubleshooting

故障类型	故障判断及解决
显示屏不亮	插座接触不良损坏 插头是否插到位 电源插头有无融触变形 电源底座是否配套使用
烧水不断电 烧不开水	NTC温度感应器损坏 电路板损坏 产品是否正常接通电源
不加热	煮沸未触控到位 电路板损坏 发热管损坏 温控器损坏
APP连接异常	是否下载安装APP 手机WiFi，GPS定位是否打开 主控板损坏

08

电气图 Electrical diagram

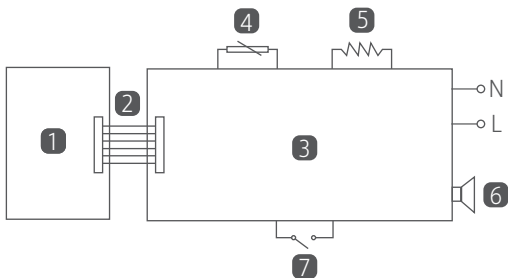

- 1** 主控电路板 **2** 连接排线 **3** 电源板 **4** 温度传感器
5 发热管 **6** 蜂鸣器 **7** 温控器

09

产品中有害物质的名称及含量 Name and content of hazardous substances in products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标志适用于在中国境内生产、销售和进口电器电子产品，依据2016年1月6日公布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364-2014《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，表示该产品是可以回收利用的。数字表示的是产品环保使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从生产日期算起在数字所示的年限内，用户正常使用时该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

产品适当使用后废弃的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用的相关法令。
 详情请咨询各级政府主管部门。



10

基本参数信息 Specification

产品名称	智能电热水壶	产品型号	TDSH0P1ACM
额定频率	50Hz	额定功率	1800W
额定电压	220V~	额定容积	1.5L
产品尺寸	238×150×255mm		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2018DP2467 的无线电发射模块		

11

保修说明 Description of warranty

TOKIT 智能恒温电热水壶产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《TOKIT 智能恒温电热水壶产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15天内，本产品出现《TOKIT 智能恒温电热水壶产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《TOKIT 智能恒温电热水壶产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您保留好产品包装箱。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《TOKIT 智能恒温电热水壶产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《TOKIT 智能恒温电热水壶产品性能故障表》所列性能故障。

四、TOKIT 智能恒温电热水壶产品性能故障表

名称	性能故障
TOKIT 智能恒温电热水壶	不通电 不保温 不加热 加热不停 漏水、漏电

12

产品保修卡

Product warranty card

用户姓名

通讯地址

联系电话

产品名称及型号


产品序列号

产品购买日期

注：105g金东太空梭哑粉纸

风琴折

成品尺寸：105*165mm

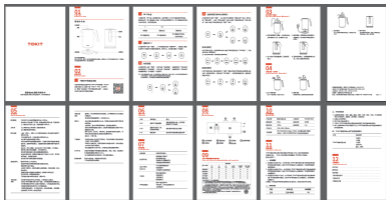

正面

背面