

本文档中的术语“产品”指代本机或其附件。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

# 立体声耳机

## 使用说明书



### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

避免在高温下使用。

请勿将本产品安装在狭窄空间内，如书橱或嵌入式壁橱。

高音量可能会对您的听力造成不利影响。

行走、驾驶或骑车时，请勿使用本机。否则可能造成交通事故。

请勿在危险区域使用，除非能够听见周围的声音。

本产品带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

本产品含有磁铁。将磁条卡放置在本产品附近可能会影响卡的磁性并使其无法使用。

### 关于静电的注意事项



如果您在空气干燥的情况下使用本机，可能会因体内积聚的静电而感到不适。这并不代表本机出现故障。您可以通过穿着由不容易产生静电的天然材料制成的衣服来减少这种影响。

出版日期：2023年3月



## 使用方法

抓住插头的橡胶部分，将插头牢固插入直至定位，然后拧紧旋转部件。

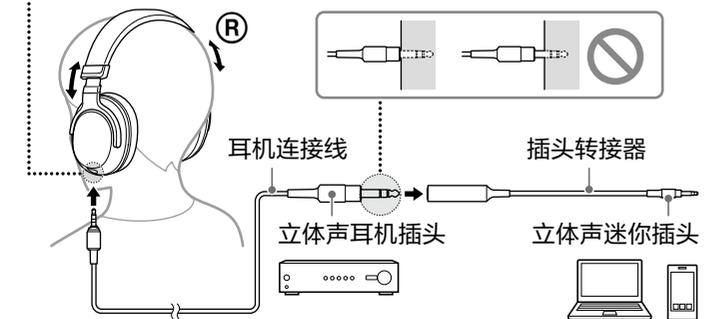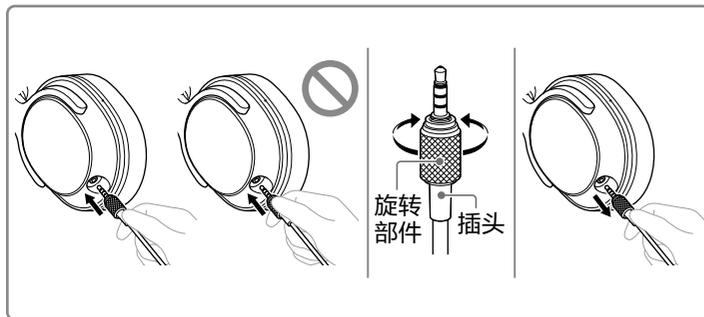

## 注意事项


- 断开连接线的连接时，请拔插头，不要拉连接线。否则连接线可能会断裂。

### 其他说明

- 请勿使本机受到过度撞击。
- 请用柔软的干布将外部擦拭干净。
  - 对于难以去除的污渍，请用温水浸湿软布，然后擦拭。
  - 请勿使用洗涤剂、酒精等，否则可能会导致变色或劣化。
  - 若要清除灰尘，请使用软刷或类似工具，轻轻擦拭干净。
- 请勿长时间让本机承受重量或压力，包括存放的时候，否则会变形。
- 使用本机时如感不适，请立即停止使用。
- 耳垫长时间使用、存放可能会损坏或劣化。

替换件：耳垫  
有关替换件的信息，请联系附近的Sony经销商。

## 序列号标签位置

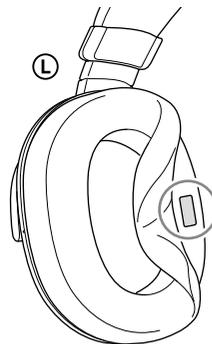

## 规格

- 类型：**  
背面开放式，动态
- 驱动单元：**  
40 mm
- 功率处理容量：**  
1 500 mW ( IEC\* )
- 阻抗：**  
1 kHz 时24  $\Omega$
- 灵敏度：**  
100 dB/mW
- 质量：**  
约223 g ( 不包括连接线 )
- 包装内物品：**  
立体声耳机 ( 1 )  
耳机连接线 ( 约2.5 m, 立体声耳机插头 ) ( 1 )  
插头转换器 ( 约20 cm, 立体声耳机插孔 ↔ 立体声迷你插头 ) ( 1 )  
文档 ( 1 套 )

\* IEC = 国际电工委员会

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

## 关注索尼 便捷服务

<https://service.sony.com.cn>



索尼服务  
与支持网站



索尼中国  
微信公众号