

无线立体声耳机

参考指南

<https://rd1.sony.net/help/mdr/wic100/zh-cn/>



WI-C100

型号: YY2957

5-036-679-23(1)



* 5 0 3 6 6 7 9 2 3 * (1)

©2022 Sony Corporation
Printed in Vietnam

型号: YY2957

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

产品中有害物质的名称及含量

使用环境条件: 5度 ~ 35度

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

请勿将本产品安装在狭窄空间内，如书橱或嵌入式壁橱。

请勿长时间将电池（电池组或已安装的电池）暴露于过热的环境（如阳光、火焰等）下。请勿将电池置于极低温度条件下，否则可能导致过热或热失控。

请勿拆卸、打开或粉碎可充电纽扣电池或电池。如果发生纽扣电池泄露，请勿让液体接触皮肤或眼睛。如果已经接触，请用大量的水冲洗患处并寻求医疗帮助。

使用前需要对可充电纽扣电池和电池充电。请始终参阅制造商的说明书或产品手册以获取正确的充电说明。

长时间存放后，可能需要对纽扣电池或电池进行数次充电和放电以获取最佳性能。

妥善处置。



本产品不能拆卸。一旦拆卸，将无法使用。请勿将本机投入火中或加热炉中，或对本机进行机械挤压或切割的处理，这可能导致爆炸。

请避免将本机放置在极高温度环境中，这可能会导致爆炸或泄露可燃液体或气体。

请避免将本机放置在极低气压环境中，这可能会导致爆炸或泄露可燃液体或气体。

高音量可能会对您的听力造成不利影响。

行走、驾驶或骑车时，请勿使用本机。否则可能造成交通事故。



请勿在危险区域使用，除非能够听见周围的声音。

如果水或异物进入本机，可能会导致火灾或触电。如果水或异物进入本机，请立即停止使用并咨询附近的Sony经销商。在以下情况下尤其要小心。

- 在水槽或液体容器附近使用本机时 请小心，不要让本机掉入装有水的水槽或容器。
- 在雨、雪或潮湿的场所使用本机时

有关本机所连接的移动电话或其他无线设备与人体的接触影响，请参阅无线设备的使用说明书。

如果耳塞连接不牢固，在使用过程中可能会脱落并留在耳内。使用前请确保耳塞已牢固连接。

当本机或充电线潮湿时，切勿插入USB插头。如果在本机或充电线潮湿时插入USB插头，本机或充电线上附着的液体（自来水、海水、软饮等）或异物可能会引发短路，并导致异常发热或故障。

本产品（包括附件）带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

小部件有被误吞的危险。使用后，请存放在儿童无法接触的地方。

关于静电的注意事项

如果您在空气干燥的情况下使用本机，可能会因体内积聚的静电而感到不适。这并不代表本机出现故障。您可以通过穿着由不容易产生静电的天然材料制成的衣服来减少这种影响。

出版日期: 2023年6月

注意事项

封面上的二维码或URL可帮助您访问有详细说明的注意事项或操作步骤的帮助指南。

关于本机的防滴水或喷洒

- 如果未正确使用本机，水可能进入其中，导致火灾、触电或故障。 请仔细阅读以下注意事项并正确使用本机。（使用本机时，请务必盖紧USB Type-C®端口护盖。）

若要保持防滴水或喷洒性能

仔细阅读以下注意事项，确保正确使用本机。


- 使用本机时，请务必盖紧USB Type-C端口护盖。如果护盖上存在异物或者护盖未盖紧，则无法保持防滴水或喷洒性能。水可能会进入本机内部，使其发生故障。
- 请勿将水用力泼入音频输出孔。
- 请勿使本机掉落水中，也不要在水下使用。
- 请勿让本机在寒冷环境中保持潮湿，这样水可能会结冰。为避免故障，使用后请务必擦去水分。
- 请勿将本机置于水中，或者在浴室等潮湿环境中使用。
- 请勿让本机掉落，或者让其遭受机械冲击。否则，本机可能变形或损坏，导致防滴水或喷洒性能减弱。

关于BLUETOOTH®通讯

- Bluetooth设备发射出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。在下列地点，请关闭本机和其他Bluetooth设备，否则可能会引起事故：
 - 在医院里、火车优先座位旁、存在易燃气体之处、自动门或火警警报器旁。

关于本机充电

- 充电后请务必盖紧USB Type-C端口护盖。汗水或水可能会造成损坏。

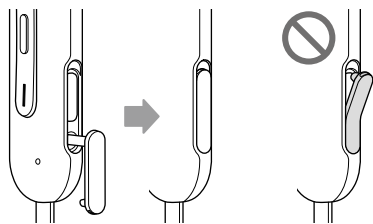

本机佩戴说明

- 使用之后，慢慢取下耳机。
 - 因为耳塞紧密贴合耳朵，用力将其压入或将其快速拉出会导致耳膜损伤。
- 戴耳塞时，扬声器音膜可能会产生咔嗒声。这并不是故障。

其他说明

- 使用本机时如感不适，请立即停止使用。
- 如果您有任何关于本机的疑问或问题，而本手册中未能涵盖，请联络附近的Sony经销商。

规格

耳机

电源：

直流5 V：使用USB充电时

工作温度：

0 °C至40 °C

额定功耗：

0.4 W

包装内物品：

无线立体声耳机（1）
混合硅胶耳塞（SS（1行）（2），
M（3行）（出厂时安装至本机）（2），
LL（5行）（2））

通讯规格

通讯系统：

Bluetooth规格版本5.0

输出：

Bluetooth规格功率等级2

频率波段：

2.4 GHz波段（2.4000 GHz - 2.4835 GHz）
频率范围：2 400 MHz - 2 483.5 MHz
发射功率：≤ 20 dBm (EIRP)

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

使用USB为电池充电的系统要求

USB交流电源适配器

能够供应0.5 A（500 mA）或更高输出电流的市售USB交流电源适配器

USB连接线

商用USB Type-C连接线（符合USB标准）

兼容iPhone/iPod机型

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE（第2代），iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch（第7代），iPod touch（第6代）
（截至2022年1月）

商标

- Apple、iPhone、iPod和iPod touch是Apple Inc.在美国及其他国家注册的商标。
- Bluetooth®、蓝牙™文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注™和®标记。

许可证

- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以与特定的标有该徽章的Apple产品连接，并且经开发者证明符合Apple性能标准。Apple并不对该装置的操作或其安全和规章标准的遵行提供保证。
- 本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。请访问以下URL，阅读许可证的内容。
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- 第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况，Sony概不负责。

关注索尼 便捷服务

<https://service.sony.com.cn>



索尼服务与支持网站 索尼中国微信公众号



Made for
Apple iPhone | iPod