


# Panasonic®

## 使用说明书 详细篇

液晶投影机 商用

型号 PT-LMZ425NC

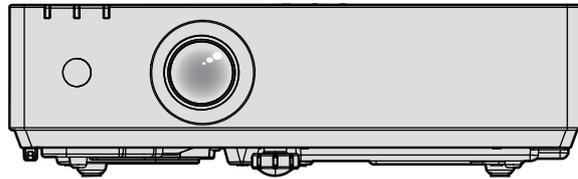

感谢您购买本 Panasonic 产品。

- 使用本产品前, 请仔细阅读本说明书, 并妥善保管以备查询。
- 使用本投影机前, 请务必阅读“重要安全提示”(▶ 第 4 至 9 页)。

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



CHINESE

DPQP1486ZA/X1

# 目录

<b>重要安全提示</b> .....	<b>4</b>	如何调整图像状态 .....	42
<b>1 章 准备工作</b>		调节可调支脚 .....	42
<b>使用注意事项</b> .....	<b>13</b>	<b>遥控器操作</b> .....	<b>43</b>
产品用途 .....	13	使用快门功能 .....	43
运输时的注意事项 .....	13	使用静音功能 .....	43
安装时的注意事项 .....	13	调整音量 .....	43
安装投影机时的注意事项 .....	14	使用画面冻结按钮 .....	44
安全 .....	14	使用互联网视听系统功能 .....	44
无线局域网的注意事项 .....	15	使用图像校正功能 .....	44
投影机支持的应用软件 .....	15	使用数码变焦功能 .....	45
存放 .....	16	切换图像宽高比 .....	45
废弃处理 .....	16	使用演示计时器功能 .....	46
使用时的注意事项 .....	16	使用状态功能 .....	46
附件 .....	17	使用 HDMI CEC 功能 .....	46
选购附件 .....	17	设置遥控器 ID 号 .....	47
<b>关于投影机</b> .....	<b>18</b>	<b>4 章 设置</b>	
遥控器 .....	18	<b>菜单导航</b> .....	<b>49</b>
投影机机身 .....	19	浏览菜单 .....	49
<b>准备遥控器</b> .....	<b>22</b>	主菜单 .....	50
插入和取出电池 .....	22	子菜单 .....	50
当使用带有多个投影机的系统时 .....	22	<b>[ 图像 ] 菜单</b> .....	<b>53</b>
<b>2 章 开始使用之前</b>		[ 图像模式 ] .....	53
<b>设置</b> .....	<b>24</b>	[ 对比度 ] .....	53
可用的插座 .....	24	[ 亮度 ] .....	53
安装模式 .....	24	[ 彩色 ] .....	54
吊装部件 ( 选购件 ) .....	25	[ 色度 ] .....	54
投影画面和投射距离 .....	25	[ 锐度 ] .....	54
<b>连接</b> .....	<b>29</b>	[ 色温设定 ] .....	54
连接前 .....	29	[ 伽马 ] .....	55
连接示例 : AV 设备 .....	29	[ 高级菜单 ] .....	55
连接示例 : 电脑 .....	30	[ 强光感应 ] .....	55
<b>3 章 基本操作</b>		[ DIGITAL CINEMA REALITY ] .....	56
<b>打开 / 关闭投影机</b> .....	<b>32</b>	[ 动态对比度 ] .....	56
连接电源线 .....	32	[ RGB/YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ] / [ RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ] .....	57
电源指示灯 .....	32	[ RGB 制式 ] .....	57
开启投影机 .....	34	<b>[ 位置 ] 菜单</b> .....	<b>59</b>
当显示初始设定画面 .....	34	[ 实时梯形矫正 ] .....	59
当显示管理员帐户设置画面 .....	36	[ 显示屏调整 ] .....	59
当显示互联网视听系统设置画面 .....	38	[ 移位 ] .....	63
进行调整和选择 .....	39	[ 点时钟 ] .....	63
关闭投影机 .....	39	[ 时钟相位 ] .....	63
<b>投影图像</b> .....	<b>41</b>	[ OVER SCAN ] .....	64
选择输入源 .....	41	[ 宽高比 ] .....	64
		[ 帧锁定 ] .....	64
		[ 压板位置 ] .....	65
		<b>[ 语言 ] 菜单</b> .....	<b>66</b>
		切换显示语言 .....	66

[ 显示方式选项 ] 菜单 .....	67	许可协议下载页面 .....	113
[ 显示菜单 ] .....	67	<b>使用 HDMI CEC 功能</b> .....	<b>114</b>
[ HDMI 信号振幅 ] .....	68	连接 CEC 兼容设备 .....	114
[ 屏幕设定 ] .....	68	设置投影机和 CEC 兼容设备 .....	114
[ 开机 LOGO 显示 ] .....	69	使用投影机遥控器操作 CEC 兼容设备 .....	114
[ 快门设置 ] .....	69	电源联动操作 .....	115
[ 信号搜索 ] .....	69	<b>使用互联网视听系统 (SMART HOME)</b> .....	<b>116</b>
[ 背景色 ] .....	69	进入互联网视听系统界面 .....	116
[ 演示计时器 ] .....	70	浏览互联网视听系统界面的项目和菜单 .....	116
[ 其它功能 ] .....	71	[ 设置 ] 菜单 .....	116
[ 投影机设置 ] 菜单 .....	<b>73</b>		
[ 状态 ] .....	73	<b>6 章 保养</b>	
[ 投影机 ID ] .....	73	<b>光源和温度指示灯</b> .....	<b>118</b>
[ 开机状态选择 ] .....	73	当指示灯亮起时 .....	118
[ 投影方法 ] .....	74	<b>保养 / 更换</b> .....	<b>119</b>
[ 节能模式管理 ] .....	74	执行保养 / 更换之前 .....	119
[ RS-232C ] .....	76	保养 .....	119
[ 音频设定 ] .....	78	更换组件 .....	121
[ 测试模式 ] .....	79	<b>故障排除</b> .....	<b>122</b>
[ 滤网计数 ] .....	79	[ SELF TEST ] 显示 .....	<b>124</b>
[ HDMI CEC ] .....	80		
[ 初始化 ] .....	82	<b>7 章 附表</b>	
[ 安全 ] 菜单 .....	<b>84</b>	<b>技术信息</b> .....	<b>126</b>
[ 密码 ] .....	84	使用 PLink 功能 .....	126
[ 密码修改 ] .....	84	经由局域网的控制命令 .....	128
[ 文本设置 ] .....	85	〈 串口输入 〉 端子 .....	131
[ 文本修改 ] .....	85	〈 电脑 1 输入 〉 端子和 〈 电脑 2 输入 〉 端子插针 布局 and 信号名称 .....	133
[ 菜单锁定 ] .....	85	<b>规格</b> .....	<b>134</b>
[ 菜单锁定密码 ] .....	85	外观尺寸图 .....	137
[ 控制设备安装 ] .....	86	兼容信号一览表 .....	138
[ 网络 ] 菜单 .....	<b>87</b>	<b>投影机吊装支架安装注意事项</b> .....	<b>141</b>
[ 有线局域网 ] .....	87	<b>索引</b> .....	<b>142</b>
[ 投影机名称 ] .....	88		
[ 网络通信状态 ] .....	88		
[ 管理员帐户 ] .....	89		
[ 网络安全 ] .....	91		
[ 网络控制 ] .....	92		
[ PLink ] .....	92		
[ 初始化 ] .....	94		

## 5 章 功能操作

<b>网络连接</b> .....	<b>96</b>
通过有线局域网连接 .....	96
<b>Web 控制功能</b> .....	<b>98</b>
可用于设置的电脑 .....	98
通过 Web 浏览器访问 .....	98
[ Status ] .....	100
[ Projector control ] .....	102
[ Detailed set up ] .....	103
[ Set up password ] .....	111

# 重要安全提示

**警告：** 本设备在使用时必须接地。

**警告：** 为了避免发生火灾或触电事故，请勿让本设备淋雨或受潮。

**警告：**

- 如果长时间不使用本设备，必须从电源插座上拔掉电源插头。
- 为了避免发生触电事故，请勿打开外盖。内部没有用户能自行维修的部件。请委托专业维修人员进行维修。
- 请勿拆除电源插头的接地端。本设备配有三脚带接地型电源插头。该插头只能与接地型电源插座配合使用。这是一项安全功能。如果您无法将插头插入插座，请与电工联系。切勿使接地插头失去作用。

**警告：**

- 对于永久性连接式设备，应在其建筑安装布线中加装便于操作的断路装置；
- 对于可插拔式连接设备，插座应装在设备的附近，而且应便于插拔。

**警告：** 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

**注意事项：** 为确保持续的符合性，请遵守随附的安装说明。其中包括在连接电脑或外围设备时使用提供的电源线和屏蔽的接口电缆。此外，擅自变更或修改本设备可能使用户丧失操作本设备的权利。

**警告：** 为降低火灾或触电危险，请勿让本产品接触雨水或湿气。

**警告：** 电击危险。不要打开。



显示在投影机上



带有箭头符号、位于等边三角形内的闪电图标旨在警示用户产品外壳内存在未完全隔离的“危险电压”，其能级可能足以构成人的触电风险。



位于等边三角形内的感叹号图标旨在警示用户，在产品附带的资料中含有重要的操作和维护（检修）说明。

**警告：** 投影机正在使用时，请勿看镜头发出的光。如同任何光源，请勿凝视直射光束，RG2 GB/T 30117.5-2019。



显示在投影机上


**警告：** 在投影机使用期间，请勿将异物放置在镜头前。





显示在投影机上

## 关于激光的说明

本投影机是符合 IEC 60825-1:2014 的 1 类激光产品。

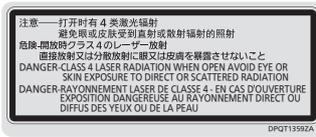

( 显示在投影机内部 )

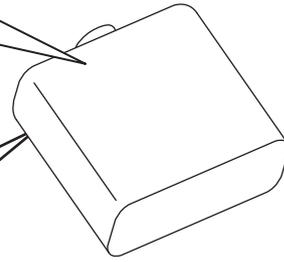

**注意：** 如果不按照本文的规定进行控制、调整或操作，可能会遭受有害辐射。

**警告：**

**■ 电源**

**壁式电源插座或电路断路器应安装在设备的附近，确保在出现问题时便于插拔。如果出现以下问题，请立即切断电源。**

在这些情况下，继续使用投影机将导致火灾、触电事故或视觉损伤。

- 如果有异物或水进入投影机内，请切断电源。
- 如果投影机跌落或机壳受损，请切断电源。
- 如果发现投影机冒烟、发出异味或噪音，请切断电源。

请联系指定的维修中心进行维修，切勿尝试自行维修投影机。

**遇雷雨天气，请勿触摸投影机和电缆。**

否则，可能会导致触电事故。

**请勿损坏电源线或电源插头。**

如果使用受损的电源线，可能会导致触电、短路或火灾事故。

- 请勿损坏、改造、过分弯曲、扭转、拉扯、缠绕电源线，或者使电源线靠近发热物体，或者在电源线上压放重物。如有需要，请委托指定的维修中心维修电源线。

**请勿使用随附电源线以外的电源线。**

否则会导致触电事故或火灾。请注意：未使用规定的电源线与电源插座一侧的设备进行接地连接可能导致触电。

**将电源插头稳固插入壁式电源插座中，并确保电源连接器稳固插入投影机电源接口。**

如果电源插头插入不正确，可能会导致触电或过热。

- 请勿使用破损的电源插头或已松弛的壁式电源插座。

**当手潮湿时，切勿触摸电源插头或电源连接插头。**

否则，容易导致触电事故。

**请勿超过壁式电源插座的负荷。**

如果电源超出负荷（例如：插入过多电源转换器），可能会导致温度过高甚至引发火灾。

**定期清洁电源插头，防止灰尘覆盖插头。**

否则，可能会引发火灾。

- 如果电源插头上堆积了灰尘，灰尘中的水分可能会影响绝缘效果。
- 如果长时间不使用投影机，请拔掉壁式电源插座上的电源插头。请定期拔掉壁式电源插座上的电源插头，并使用干布擦拭。

**■ 使用 / 安装**

**请勿将投影机放置在地毯或海绵垫等柔软物体上。**

否则，可能会使投影机机身过热，并由此引起燃烧、火灾或损坏投影机。

**请勿将投影机安装在潮湿多尘或接触油烟、蒸气的场所。**

在此条件下使用投影机会导致火灾、触电或部件老化。

油还可能导致塑料变形，投影机可能会跌落，例如吊装时。

**请勿将投影机安装在强度不足以承受投影机全重的地方或倾斜、不稳固的表面上。**

否则，可能会出现投影机跌落或翻倒的情况，并由此导致人员受伤或设备损坏。

**请勿在人员通行位置安装投影机。**

人员可能撞到投影机或被电源线绊倒，并可能导致火灾、触电或受伤。

**请勿遮盖住进气口 / 排气口。**

否则，可能会导致投影机温度过高，进而引发火灾或损坏投影机。

- 请勿将投影机置于狭窄、通风不良的场所。
- 请勿将投影机放在台布或纸张等容易被吸入进气口的材料上。
- 请在排气口和墙壁或其他物体间至少留有 1 m ( 39-3/8" ) 的间隙，同时在进气口和墙壁或其他物体间至少留有 50 cm ( 19-11/16" ) 的间隙。

**警告：**

在投影机使用期间，请勿直视镜头发射出的光线，或将皮肤暴露在这种光线下。

请勿在投影光束中使用光学装置（例如放大镜或反光镜）。

否则可能会引起灼伤或视力受损。

- 投影机镜头会发射出强光。请勿直视此光线，或将双手暴露在这些光线的直射下。
- 特别注意不要让儿童直视镜头。此外，当您离开投影机时，请关闭电源并拔掉电源插头。

**切勿改装或拆卸投影机。**

否则，高压电可能会导致火灾或触电等事故。

- 所有检查、调试及维修工作，请委托指定的维修中心进行。

**防止金属物品、易燃物或液体进入投影机内。请勿弄湿投影机。**

否则，可能会造成短路或温度过高，进而引发火灾、触电等事故或投影机故障。

- 请勿在投影机附近放置盛有液体的容器或金属物品。
- 如果有液体进入投影机内，请咨询经销商。
- 请特别留意儿童。

**请使用松下互联株式会社指定的吊装支架。**

使用指定吊装支架之外的其他支架会导致机器掉落事故。

- 请在吊装支架上安装随附的安全电缆，以防止投影机跌落。

**仅限由合格的技术人员执行安装工作（例如在天花板上吊装投影机）。**

如果安装且固定不当，可能会导致人身伤害或触电等事故。

**■ 附件**

**请正确使用或处置电池，并参阅以下说明。**

否则，可能会造成灼伤、电池漏液、温度过高、爆炸或火灾等事故。

- 请使用指定电池。
- 请勿给干电池充电。
- 请勿拆卸干电池。
- 请勿加热电池或者将电池浸入水中或扔入火中。
- 请勿将电池正负极与金属物品相连，如：项链或发夹。
- 请勿将电池与金属物品一起存放或携带。
- 请将电池存放在塑料袋里，并远离金属物品。
- 装入电池时，请确保正负极连接正确。
- 请勿将新旧电池或不同类型的电池混用。
- 请勿使用外皮剥落的电池。

**如果电池漏液，请勿用手直接触摸漏液，并根据需要采取以下措施。**

- 一旦皮肤或衣服接触到电池漏液，可能会导致皮肤红肿或损伤。  
请立即用清水冲洗，并向医生寻求帮助。
- 如果电池漏液进入眼睛，可能会导致失明。  
在此情况下，请勿揉眼睛，应立即用清水冲洗，并向医生寻求帮助。

**请勿准许儿童接触电池。**

无意中吞下附件会造成身体伤害。

- 如不慎吞服，需立即就医。

**请及时取出遥控器中的废弃电池。**

- 如果任凭废弃电池留置在遥控器中，可能会导致电池漏液、内部温度异常升高甚至发生爆炸。

**注意：**

**■ 电源**

**断开电源线时，务必握住电源插头和电源连接器。**

如果拉扯电源线，可能会损坏电源线，进而导致火灾、短路或严重的触电事故。

**如果长时间不使用投影机，请拔掉壁式电源插座上的电源插头。**

否则可能会导致火灾或触电事故。

**在清洁和更换组件之前，请从壁式电源插座上拔掉电源插头。**

否则可能会导致触电事故。

**■ 使用 / 安装**

**请勿在投影机顶部放置任何重物。**

否则，可能会造成投影机不平稳或跌落，并由此导致人员受伤或设备受损。投影机会损坏或变形。

**请勿坐在投影机上。**

否则可能会摔伤或损坏投影机，并造成人身伤害。

- 请勿让儿童站立或坐在投影机上。

**请勿将投影机置于温度过高的场所。**

否则，可能会造成外壳或内部元件老化或造成火灾。

- 在阳光直射或加热器附近等场所时应格外小心。

**请勿在可能产生盐污染或腐蚀性气体的场所安装投影机。**

否则可能因腐蚀而导致坠落。此外，腐蚀还可能造成故障。

**使用投影机时，请勿站在镜头前。**

这样做会造成损害并灼烧衣服。

- 投影镜头会射出极强的光线。

**使用投影机时，请勿将物品放在镜头前。**

**请勿在投影镜头前放置物品遮挡投影。**

这样做会损坏物品并会导致投影机功能故障。

- 投影镜头会射出极强的光线。

**在移动投影机之前，务必断开投影机上的所有电缆。**

在未拔下电缆的情况下移动投影机，可能会损坏电缆，进而导致火灾或触电。

**切勿将耳机插入〈音频输出〉端子。**

耳机的声压过高会造成听力损伤。

**将投影机安装到天花板上时，请勿使安装螺钉和电源线接触到天花板内部的金属部件。**

接触天花板内部的金属部件会造成电击事故。

**■ 附件**

**长时间不使用投影机时，请从遥控器中取出电池。**

否则将会使电池泄漏、过热、起火或爆炸，这可能会引起火灾或污染周围区域。

**■ 保养**

**请勿安装潮湿的空气过滤器组件。**

否则，可能会导致触电或故障。

- 在对空气过滤器组件进行清洁后，应彻底晾干后再重新安装。

**每使用大约 20 000 小时后，请咨询经销商关于清洁投影机内部的事宜。**

在投影机内部积聚灰尘的情况下持续使用会导致火灾。

- 有关清洁费用的问题，请向经销商咨询。

## 重要安全提示

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
投影镜头	○	○	○	○	○	○
投影光源	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内部机械部件	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
其它附属品	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

## ■ 商标

- SOLID SHINE 是松下控股株式会社的商标。
- 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface ( 高清晰度多媒体接口 )、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。
- PJLink 商标是在日本、美国等国家和地区申请商标权的商标。
- Crestron Connected、Crestron Connected 标志、Crestron Fusion、Crestron RoomView 和 RoomView 是 Crestron Electronics, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- HDBaseT™ 是 HDBaseT Alliance 的商标。
- Windows 和 Microsoft Edge 为 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Mac、macOS 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国及其他国家注册的商标。
- IOS 是 Cisco 在美国和其他国家的商标或注册商标，并经过许可使用。
- Android 和 Google Chrome 是 Google LLC 的商标。
- Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。
- Adobe、Acrobat 和 Reader 是 Adobe 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 屏显菜单中使用的某些字体是 Ricoh 位图字体，由 Ricoh Company, Ltd. 制造和销售。
- 本手册中提到的所有其他名称、公司名称和产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标。请注意，本说明书中未指定®和™符号。

## ■ 关于本产品的软件信息

本产品采用了下列软件：

- ( 1 ) 由松下互联株式会社自行开发的软件，
- ( 2 ) 归第三方所有并且允许松下互联株式会社使用的软件，
- ( 3 ) 根据 GNU General Public License, Version 2.0 ( GPL V2.0 ) 允许使用的软件，
- ( 4 ) 根据 GNU LESSER General Public License, Version 2.1 ( LGPL V2.1 ) 允许使用的软件，和 / 或
- ( 5 ) 根据 GPL V2.0 和 / 或 LGPL V2.1 允许使用的软件以外的开源软件。

分发 ( 3 ) - ( 5 ) 的软件希望会有用，但没有任何形式的保证，也没有对适销性或对于特定目的的适合性的暗示保证。有关详细信息，请参阅每个开源软件的许可条款和条件。

开源软件许可协议存储在本产品的固件中，可以通过使用网页浏览器访问此投影机进行下载。有关详细信息，请参阅“Web 控制功能” ( ➡ 第 98 页 )。

本产品销售后至少 3 年，松下互联株式会社会通过下述联系信息联系我们的任何第三方，在 GPL V2.0、LGPL V2.1 或其他有此约束力的许可证以及各自的版权声明的使用许可条件下，以不超过实际执行源代码分发的费用，分发相应源代码的完整机器可读副本，并同时提供各版权人的信息。

联系信息：[oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com](mailto:oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com)

## ■ 隐私声明和用户协议

在使用本产品前，请先阅读隐私声明和用户协议的相关内容。可以在互联网视听系统的 [ 设置 ] 菜单 → [ 关于 ] → [ 法律信息 ] 中获取详细内容。有关互联网视听系统的详细信息，请参阅“使用互联网视听系统 ( SMART HOME )” ( ➡ 第 116 页 )。

## ■ 本手册中的图解

- 投影机、菜单画面 ( OSD ) 和其他部件的图释可能与实际产品有差异。
- 计算机画面中显示的图释可能因计算机类型、操作系统和网页浏览器而异。

## ■ 参照页

- 本手册中参照页码以 ( ➡ 第 00 页 ) 表示。

## ■ 术语

- 在本手册中，将“无线遥控组件”附件称为“遥控器”。

## 投影机的特性

### 高可视性的大屏幕投影图像

- ▶ 通过 SOLID SHINE 激光光源、高对比度和强光感应功能，即使在明亮的空间中也能轻松观看明亮、清晰和细致的图像。

### 可靠性高

- ▶ 采用 SOLID SHINE 激光光源，使用时间长达 20 000<sup>\*1</sup> 小时。

\*1 此使用时间为粉尘浓度 0.15 mg/m<sup>3</sup> 条件下，[投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [光功率] 设为 [普通]，且 [图像] 菜单 → [动态对比度] 设为 [2] 时的估计时间。此时，亮度输出将降低约 50%。

### 轻便、紧凑型设计以及高度灵活的设置

- ▶ 轻便、紧凑型设计，本体重量仅 4.2 kg，便于携带和安装。
- ▶ 具备 1.2 倍变焦镜头、数码变焦扩展功能、6 点矫正功能以及数码图像移位功能，实现投影机高度灵活的设置安装。

### 可用性和可扩展性强

- ▶ 支持 4K 信号<sup>\*1</sup> 输入，便于以后系统更新。
- ▶ 兼容 CEC 的 HDMI 端子支持投影机和外部设备之间的联动操作。
- ▶ 搭载互联网视听系统。可通过无线网络访问系统中的各种应用，包括音乐、电影、应用商城等。

\*1 支持的信号达 4K/30p。不同分辨率的信号转换为投影机显示点数 1 920 x 1 200。

## 快捷操作步骤

关于详细信息，请参阅对应的页面。

1. 设置投影机。  
( ➡ 第 24 页 )



2. 与外部设备连接。  
( ➡ 第 29 页 )



3. 连接电源线。  
( ➡ 第 32 页 )



4. 开启投影机。  
( ➡ 第 34 页 )



5. 进行初始设定。  
( ➡ 第 34 页 )
  - 请在采购投影机后首次打开电源时执行此步骤。



6. 选择输入信号。  
( ➡ 第 41 页 )



7. 调整图像。  
( ➡ 第 42 页 )

# 1 章 准备工作

---

本章说明您在使用投影机之前需要知道或检查的事项。

# 使用注意事项

## 产品用途

本产品用于将视频设备和电脑的静态 / 动态图像信号投影到屏幕上。

## 运输时的注意事项

- 运输投影机时，请牢固地握住机身的底部，避免投影机受到过多的振动和冲击。否则，可能会损坏内部组件，从而导致故障。
- 运输投影机时请收起可调支脚。否则，可能会损坏可调支脚。

## 安装时的注意事项

### ■ 请勿将投影机安装在室外。

投影机仅为室内专用。

### ■ 请勿在下列情况下使用。

- 产生振动和冲击的地方，如汽车内或其他交通工具内：否则，可能会损坏内部组件，从而导致故障。
- 靠近大海或受腐蚀性气体影响的地方：腐蚀可能会引起投影机掉落、缩短投影机元件寿命或引起投影机故障。
- 空调排气口附近：因使用条件而异，在极少数的情况下，屏幕可能会受到排气口排出的热空气或空调排出的冷热空气的影响而出现波动。确保不要让投影机或其他设备排出的废气或空调排出的空气直吹投影机的正面。
- 温度变化剧烈的地方，例如光源（影室灯）附近：否则会缩短光源的寿命，或因热量而使外壳变形，从而导致故障。请遵循投影机的操作环境温度。
- 高压电线附近或马达附近：否则可能会干扰投影机的运行。

### ■ 请合格的技术人员或经销商进行安装工作，例如在天花板等上安装。

在天花板上或高处安装投影机时，为确保投影机性能和安全，请专业技术人员或经销商进行操作。

### ■ 聚焦调整


刚刚打开投影机时，投影镜头容易受到光源的光热影响，导致聚焦不稳。建议在连续投射图像至少 30 分钟后再调节镜头聚焦。

### ■ 本投影机仅适用于海拔 2 700 m ( 8 858' ) 以下地区安全使用。


### ■ 请勿在环境温度超过 45 °C ( 113 °F ) 的位置使用投影机。

在海拔高度过高或环境温度过高的位置使用投影机可能会缩短组件寿命并引起故障。


### ■ 可进行 360° 全向投影。

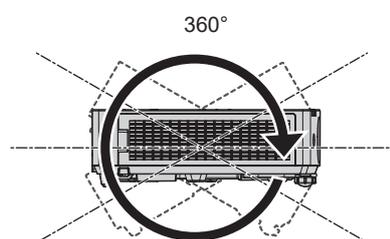

纵向 360°

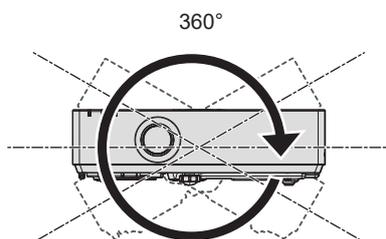


横向 360°

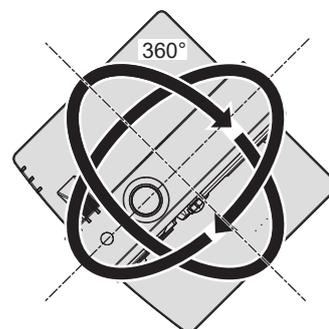


倾斜 360°  
(竖向与横向的组合)

## 安装投影机时的注意事项

- 可调支脚仅用于安装在地板上和调节角度。将其用于其他用途可能会损坏投影机。
- 安装投影机时，如果采用的不是通过可调支脚安装在地板上或通过吊装支架吊装的方式，使用四个吊装螺钉安装孔（如图所示）将投影机固定。在这种情况下，在投影机底部的吊装螺钉安装孔与安装表面插入垫片（金属制品），确保它们之间没有空隙。
- 使用扭矩螺丝刀或六角扭矩扳手将固定螺丝拧紧到指定的拧紧扭矩。请勿使用电动螺丝刀或冲击螺丝刀。（螺钉直径：M4，投影机内部的攻丝深度：8 mm（5/16"），扭矩：1.25 ± 0.2 N·m）

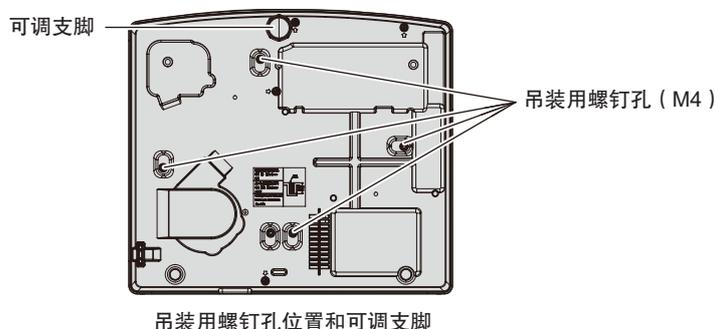

- 请勿堆放投影机。
- 请勿在顶部提供支承的情况下使用投影机。
- 请勿阻塞投影机的通风口（进气口和排气口）。
- 避免空调系统的热气和冷气直接吹向投影机的通风口（进气口和排气口）。

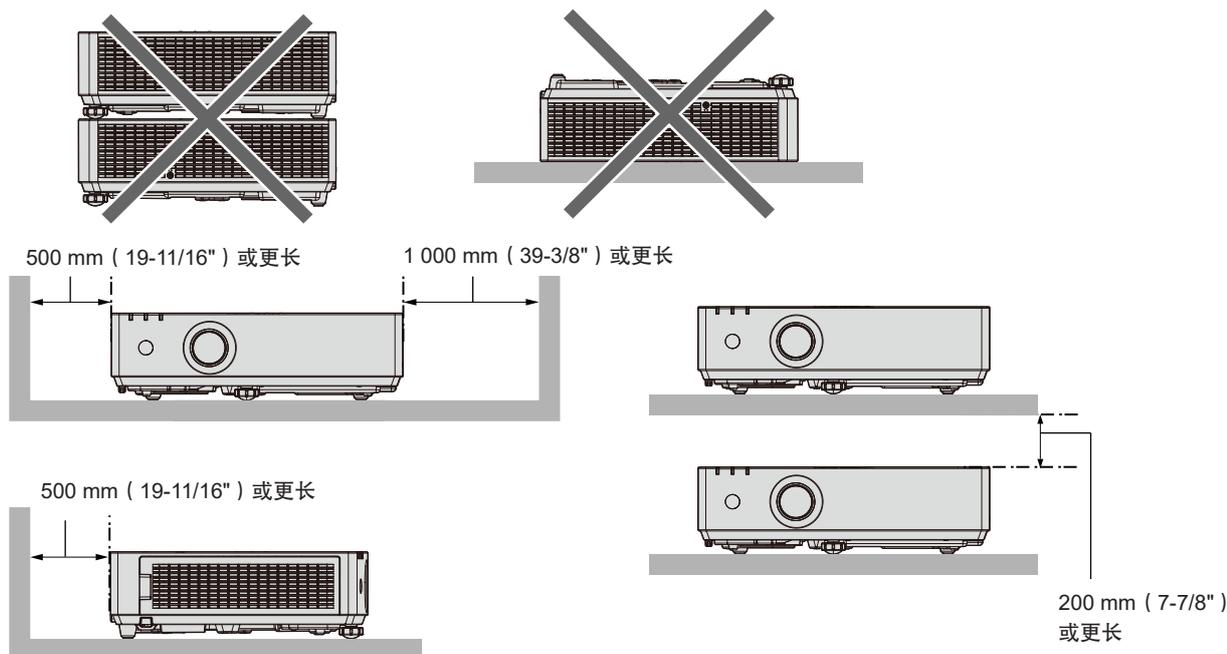

- 请勿在狭小的空间内安装投影机。  
当投影机安装于狭小的空间时，必须安装排风装置和（或）空调系统。通风不良时，积累的废热可能会触发投影机的保护电路。
- 即使在保修期内，对于因投影机安装位置选择不当造成产品任何损坏，松下互联株式会社不承担任何责任。

## 安全

使用本产品时，请针对以下事件采取安全措施。

- 本产品导致的个人信息泄漏。
- 恶意第三方未经授权对本产品执行的操作。
- 恶意第三方对本产品进行干扰或阻止。

采取充分的安全措施。

- 尽量设置难以猜测的密码。
- 请定期更改您的密码。
- 松下互联株式会社或其关联公司永远不会直接向您询问密码。接到此类询问时请勿泄露密码。
- 连接网络必须受到防火墙或其它软件的保护。

### ■ 使用无线局域网产品的安全性

无线局域网的优点是，只要在无线电传输的范围内，便可使用无线电波在 PC 或其他此类设备与无线接入点之间交换信息，而无需使用 LAN 电缆。

另一方面，由于无线电波能够穿越障碍物（如墙壁）并可在既定范围内的任何地方接收使用，因此，如果安全设置不够充分，则有可能发生下列类型的问题。

- 传输的数据可能会被拦截  
恶意的第三方可能故意拦截无线电波并监视以下传输的数据。
  - 个人信息，如您的 ID、密码、信用卡账号等
  - 电子邮件的内容
- 非法访问  
恶意的第三方可能会未经授权访问您的个人或公司网并进行以下类型的活动。
  - 检索个人和 / 或秘密信息（信息泄露）
  - 通过假冒特定人员散布虚假信息（欺骗）
  - 覆盖截取的通讯并发布虚假数据（篡改）
  - 传播诸如电脑病毒之类的有害的软件，造成数据和 / 或系统崩溃（系统崩溃）

由于大多数无线局域网适配器或接入点均都配有防范这些问题的安全功能，因此在使用本产品时，可以通过对无线局域网设备进行适当的安全设置，以减小发生这些问题的可能性。

某些无线局域网设备可能无法在购买后立即对其进行安全设置。为降低发生安全问题的可能性，使用任何无线局域网设备之前，请务必按照无线局域网设备随附的操作说明，进行所有与安全相关的设置。

恶意的第三方可能会通过特殊方式突破安全设置，视无线局域网的规格而定。

松下互联株式会社会要求客户全面了解未做安全设置而使用本产品的风险，并建议客户自行进行安全设置，责任自负。

### ■ 无线局域网的注意事项

投影机的无线局域网连接功能使用 2.4 GHz / 5 GHz 波段的电波。

不需要无线电台管理局的许可，但在使用前一定要阅读并充分理解以下事项。

#### ■ 请勿在其它无线设备附近使用。

以下设备有可能与投影机使用同一波段的电波。

在此类设备附近使用投影机时，由于电波干扰可能导致无法通信或者通信速度变慢。

- 微波炉等
- 工业、科研、医疗设备等
- 用于工厂生产线等的识别移动物体的厂内电台
- 特定的小功率电台

#### ■ 尽可能避免在投影机附近使用手机、电视机或收音机。

虽然手机、电视机、收音机等设备使用与投影机不同的电波波段，对此类设备的无线通信或信号传送、接收没有影响。但是，由投影机发出的电波会制造声音或影像噪音。

#### ■ 无线通信电波无法穿透钢筋、金属、混凝土等。

无线通信电波可以穿透如木材、玻璃（除含有金属丝网的玻璃）等材料建成的墙壁和地板，而无法穿透钢筋、金属、混凝土等材料建成的墙壁和地板。

#### ■ 尽量不要在产生静电的场所使用投影机。

在产生静电或噪声的场所使用投影机时，通过无线局域网或有线局域网的通信可能会受到干扰。

偶尔会有因静电或噪声而无法建立局域网连接的情况。因此在此情况下，关闭投影机，消除问题静电或噪声的根源，然后重新打开投影机。

### ■ 投影机支持的应用软件

投影机支持以下应用软件。

- LOGO 传输软件  
此应用软件将投影机启动时显示的原始图像（如公司徽标）传送到投影机。  
若要下载应用软件，请访问网站（<https://prosystem.panasonic.cn/ProjectorDownload>）。
- 视频显示设备监控软件  
此应用软件监视和控制连接到内部网的多台显示设备（投影机或平板显示器）。  
若要下载应用软件，请访问网站（<https://prosystem.panasonic.cn/ProjectorDownload>）。

### ● 预警监控软件

此插件软件监视内部网内显示设备和外围设备的状态，报告此类设备的异常情况，检测可能存在的异常迹象。“预警监控软件”在“视频显示设备监控软件”中预装。若要使用此插件软件的预警功能，可在使用的 PC 中安装“视频显示设备监控软件”。通过启用预警功能，软件将通知更换显示设备易耗品、清洁显示设备各部分以及更换显示设备元件的大致时间，从而预先进行保养。

在 PC 中安装“视频显示设备监控软件”后，可在 90 天内免费使用预警功能，可注册最多 2048 台显示设备。90 天后若要继续使用，需购买“预警监控软件”（ET-SWA100 系列）的许可并进行激活。此外，可注册进行监视的显示设备数量因许可类型而异。有关详细信息，请参阅“视频显示设备监控软件”的使用说明书。

### ● Projector Network Setup Software

此应用软件允许为共同连接到网络的多个投影机设置如 IP 地址和投影机名称的网络信息。此外，可以使用此软件为未设置管理员帐户的投影机设置管理员帐户、网络信息和投影机名称。

若要下载应用软件，请访问以下网站。

需要注册并登录 PASS<sup>\*1</sup> 进行下载。

<https://panasonic.net/cns/projector/pass/>

\*1 PASS : Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website

## 存放

储存投影机时，请将其储存于干燥场所。

## 废弃处理

处理产品时，请咨询当地相关部门或经销商以掌握正确的产品处理方法。此外，处理产品时请勿拆解。

## 使用时的注意事项

### ■ 获取良好的画质

营造一个合适的环境后，您就能看到对比度更高的优质图像。请拉下窗帘或百叶窗遮盖窗户，并关闭屏幕附近的任何照明，以防止室外光线或室内灯光直接照射到屏幕上。

### ■ 投影镜头

● 请勿赤手触摸投影机镜头表面。

如果镜头表面上留有手印或其他脏污，它们将会被放大并投影到屏幕上。

● 使用中请勿擦拭镜头。

如果在投影机使用过程中擦拭镜头，异物容易附着在镜头上，且容易损伤镜头表面。



显示在投影机

### ■ LCD 液晶板

LCD 液晶板采用精密技术制成。请注意，在极少的情况下，高精度像素可能会缺失或一直点亮。请注意，这种现象不是故障。

如果长时间投射静态图像，可能会在 LCD 液晶板上留下余像。此时，请投影全白屏幕超过一小时。请注意，余像可能不会消失。

### ■ 光学部件

当操作环境温度较高或存在大量灰尘、烟气等时，LCD 液晶板、折射板及其它光学部件更换周期可能会缩短，即便使用时间未超过一年。请咨询经销商了解详情。

### ■ 投影机工作时，请勿移动投影机，也勿使其受到震动或冲击。

否则可能会缩短内部组件的使用寿命或造成故障。

### ■ 光源

投影机的光源使用激光二极管，具有以下特性。

● 取决于操作环境温度，光源的亮度将会衰减。

温度越高，光源的亮度衰减越快。

● 光源亮度会随着使用时间变长而衰减。

如果亮度明显衰减且光源不能开启，请要求经销商清洁投影机内部或更换光源单元。


### ■ 电脑和外部设备连接

连接电脑或外部设备时，请认真阅读本说明书中关于使用电源线和屏蔽电缆的内容。


## 附件

请确认投影机是否配备了下述附件。括号〈 〉内的数字表示附件的数量。

无线遥控组件〈1〉  
( N2QAYA000253)




电池 AAA/R03 或 AAA/LR03〈2〉

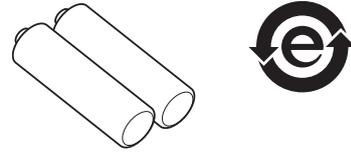

( 用于遥控器)

电源线〈1〉  
( K2CZ3YY00027)

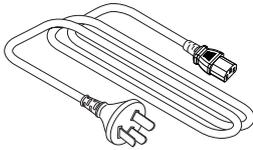

### 注意

- 投影机开箱后，请妥善丢弃电源线帽和包装材料。
- 请勿将随附电源线用于本投影机以外的设备。
- 如有附件遗失，请与经销商联系。
- 请以正确的方式保存小部件，并远离儿童。

### 提示

- 附件部品号码如有变更，恕不另行通知。

## 选购附件

选购附件	型号
吊装支架	ET-PKL100HC ( 用于高天花板)、ET-PKL100SC ( 用于低天花板) ET-PKL420BC ( 底座安装支架)
更换用过滤网组件	ET-RFL400
预警监控软件 ( 基本许可 / 3 年许可)	ET-SWA100 系列 <sup>*1</sup>



\*1 型号的后缀因许可类型而异。

### 提示

- 选购附件型号如有变更，恕不另行通知。
- 如有添加或更改与投影机兼容的选购附件，恕不另行通知。

# 关于投影机

## 遥控器

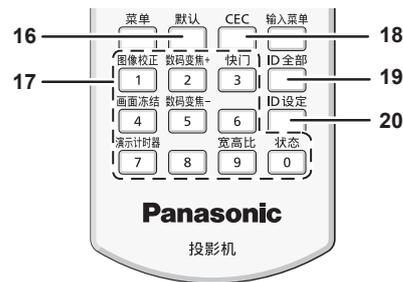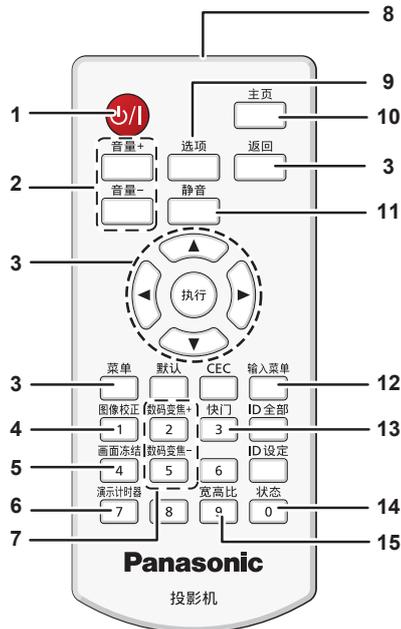


- 1 **电源〈 $\text{ON/OFF}$ 〉按钮** (待机 / 电源开)  
将投影机设置为关闭状态 (待机模式)。当电源设置为关闭状态 (待机模式) 时也可开启投影机。
- 2 **〈音量+〉按钮 / 〈音量-〉按钮**  
调整内置扬声器或音频输出的音量。(➡第 43 页)
- 3 **〈菜单〉按钮 / 〈返回〉按钮 / 〈执行〉按钮 /  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  按钮**  
用于浏览菜单画面 (➡第 49 页) 或互联网视听系统的界面。  
 $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  按钮也用于在 [安全] 中输入密码或输入字符。
- 4 **〈图像校正〉按钮**  
用于执行数码变焦扩展功能或校正图像失真。(➡第 44 页)
- 5 **〈画面冻结〉按钮**  
用于暂停图像和关闭音频。(➡第 44 页)
- 6 **〈演示计时器〉按钮**  
操作演示计时器功能。(➡第 46 页)
- 7 **〈数码变焦+〉按钮 / 〈数码变焦-〉按钮**  
放大或缩小图像。(➡第 45 页)
- 8 **遥控信号发射器**
- 9 **〈选项〉按钮**  
使用互联网视听系统中的某些应用程序时, 可调出该应用程序的设置菜单。
- 10 **〈主页〉按钮**  
显示互联网视听系统的主页。(➡第 44 页)

- 11 **〈静音〉按钮**  
用于暂时关闭音频。(➡第 43 页)
- 12 **〈输入菜单〉按钮**  
切换输入信号。(➡第 41 页)
- 13 **〈快门〉按钮**  
用于暂时关闭图像和音频。(➡第 43 页)
- 14 **〈状态〉按钮**  
显示投影机信息。(➡第 46 页)
- 15 **〈宽高比〉按钮**  
切换图像的宽高比。(➡第 45 页)
- 16 **〈默认〉按钮**  
将子菜单的内容重置为出厂默认设置。(➡第 50 页)
- 17 **数字 (〈0〉~〈9〉) 按钮**  
用于在多投影机环境下输入 ID 号或密码。
- 18 **〈CEC〉按钮**  
显示 HDMI CEC 的操作画面。(➡第 80 页)
- 19 **〈ID 全部〉按钮**  
用于在多投影机环境下使用一个遥控器同时控制所有投影机。(➡第 47 页)
- 20 **〈ID 设定〉按钮**  
在多投影机环境下设置遥控器的 ID 号。(➡第 47 页)

### 注意

- 请避免遥控器跌落。
- 请避免接触水或受潮。
- 请勿试图修理或拆卸遥控器。
- 请注意遥控器背面描述 (见右图) 的以下内容。
  - 请勿新旧电池混合使用。
  - 请使用指定电池。
  - 安装电池时, 请确保正负极连接正确。
 此外, 请阅读“重要安全提示”中有关电池的内容。

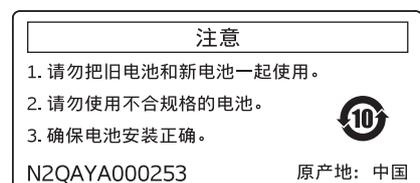


遥控器背面的警示标签

**提示**


- 将遥控器直接对准机身遥控器信号接收器操作时，有效接收距离最大为 20 m (65'7")。遥控器在垂直及水平最大 ±30° 角度内可用，但有效控制范围可能会缩小。
- 如果遥控器与遥控器信号接收器之间存在障碍物，遥控器可能无法正常工作。
- 信号将被反射出屏幕。但操作范围可能有限，因为不同的屏幕材质会产生不同的光反射损失。
- 如果遥控信号接收器直接受到荧光等强光的照射，遥控器可能无法正常工作。使用遥控器时应远离光源。
- 如果投影机接收到遥控信号，电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉将会闪烁。

**投影机机身**



■ 正面

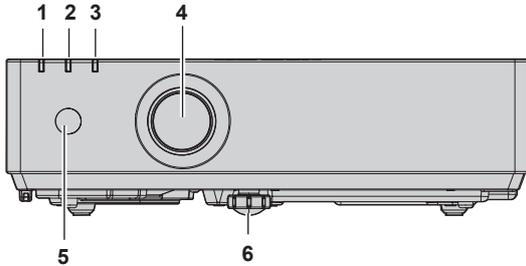


■ 侧面

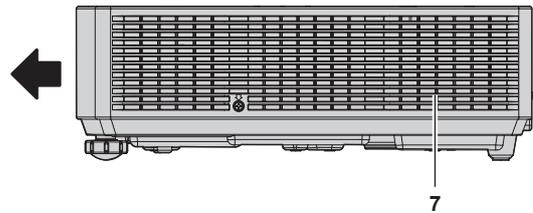


■ 背面

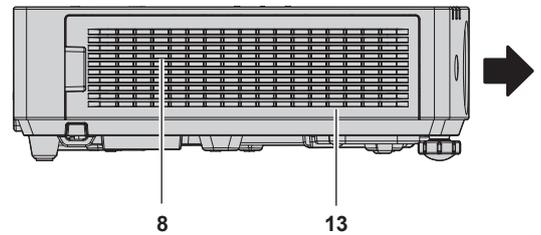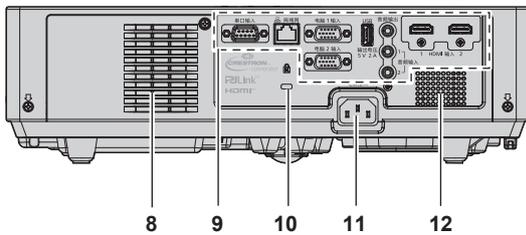

■ 顶部

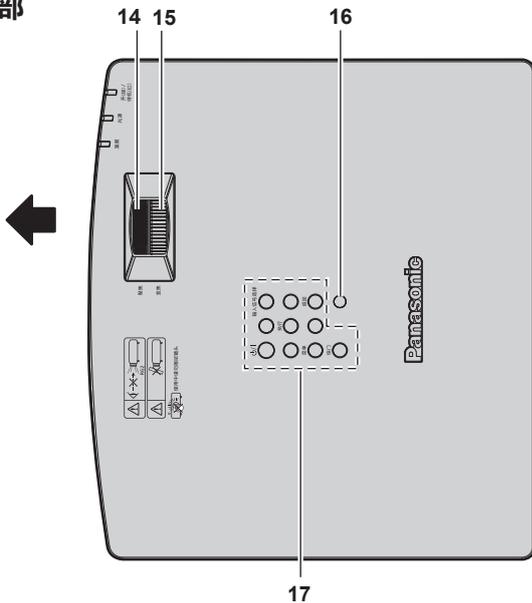

■ 底部

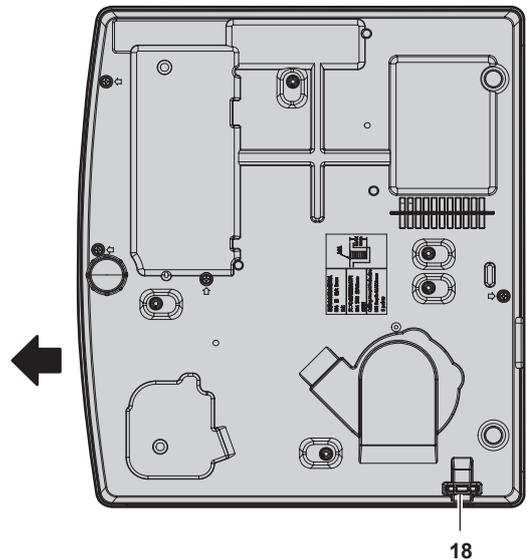

← : 投影方向

- 1 电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉  
指示电源状态。
- 2 光源指示灯〈光源〉  
指示光源状态。
- 3 温度指示灯〈温度〉  
指示内部温度状态。
- 4 投影镜头


- 5 遥控信号接收器
- 6 可调支脚  
调节投影角度。
- 7 排气口
- 8 进气口
- 9 连接端子 ( ➡ 第 21 页 )

- 10 **安全锁孔**  
安全锁孔与 Kensington 安全电缆兼容。
- 11 **〈电源接口〉端子**  
连接自带的电源线。
- 12 **扬声器**
- 13 **过滤网盖**  
内部有过滤网组件。
- 14 **聚焦圈 (前面)**  
调整焦距。
- 15 **变焦圈 (后面)**  
调整变焦。
- 16 **亮度传感器**
- 17 **控制面板 (► 第 20 页)**
- 18 **防盗吊钩口**  
安装防盗电缆等。

## 注意


- 请勿堵塞投影机的通风口 (进气口和排气口)。  
如果投影机内部冷却受到抑制, 元件可能加快劣化。

## ■ 控制面板

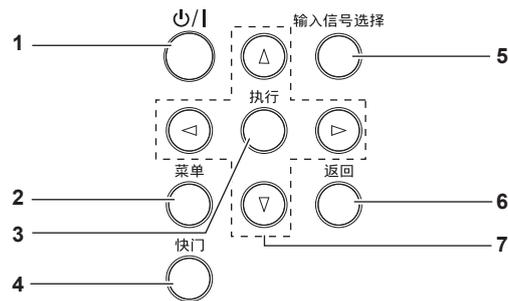

- 1 **电源按钮 〈 $\text{O}/\text{I}$ 〉 (  $\text{O}$  待机 /  $\text{I}$  电源开 )**  
将投影机设置为关闭状态 (待机模式)。当电源设置为关闭状态 (待机模式) 时也可开启投影机。
- 2 **〈菜单〉按钮**  
显示或隐藏主菜单。(► 第 49 页)  
显示子菜单时, 按下此按钮会返回到前一个菜单。
- 3 **〈执行〉按钮**  
确定并执行菜单屏幕或互联网视听系统界面中的项目。
- 4 **〈快门〉按钮**  
用于暂时关闭图像和音频。(► 第 43 页)
- 5 **〈输入信号选择〉按钮**  
切换输入信号进行投影。(► 第 41 页)
- 6 **〈返回〉按钮**  
显示子菜单时, 按下此按钮会返回到前一个菜单。
- 7 **▲▼◀▶ 按钮**  
用于选择菜单屏幕或互联网视听系统界面中的项目、切换设置或调整设置值。  
也用于在 [安全] 菜单输入密码或输入字符。

## ■ 连接端子

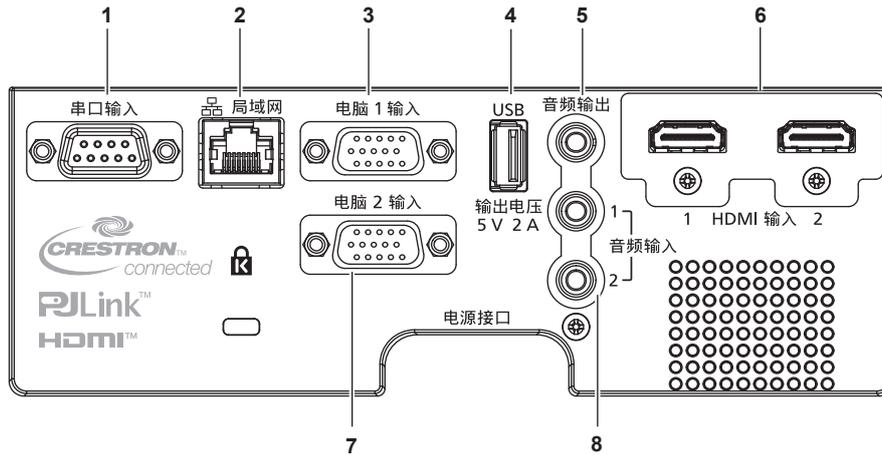

## 1 〈串口输入〉端子

这是 RS-232C 兼容端子，可通过连接电脑从外部控制投影机。

## 2 〈局域网〉端子

这是用于连接网络的局域网端子。  
此端子也支持从图像传输应用软件进行图像传输。  
(▶ 第 96 页)

## 3 〈电脑 1 输入〉端子

这是 RGB 信号或 YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub>/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> 信号输入端子。

## 4 〈USB (输出电压)〉端子

该端子可用于供电 (DC 5 V, 最大 2 A)。

## 5 〈音频输出〉端子

这是投影机输入的音频信号的输出端子。

## 6 〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子

这是 HDMI 信号输入端子。

## 7 〈电脑 2 输入〉端子

这是 RGB 信号或 YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub>/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> 信号输入端子。

## 8 〈音频输入 1〉端子 / 〈音频输入 2〉端子

这是音频信号输入端子。

## 注意

- 当 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [普通] 时，如果满足以下任何一个条件，即使在待机状态下，〈USB (输出电压)〉端子也可以供电。
  - [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] 设为 [开]
  - [投影机设置] 菜单 → [音频设定] → [待机时输出] 设为 [开]
- 当 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [节能] 时，〈USB (输出电压)〉端子在待机状态下无法供电。
- 当超过额定值 (直流 5 V, 最大 2 A) 的外部设备连接到〈USB (输出电压)〉端子时，将会检测到错误，该端子将停止供电。此时，断开外部设备，切断投影机电源，再重新将电源线插头连接到插座，即可恢复供电。
- 当局域网电缆直接连接到投影机时，必须在室内进行网络连接。  
由于噪声或电缆长度的影响，信号可能变差。

# 准备遥控器

## 插入和取出电池

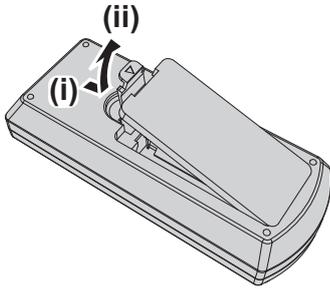


图 1

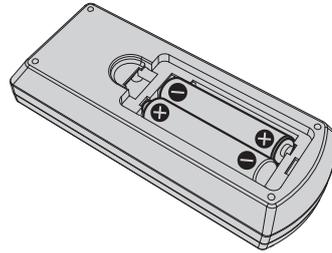


图 2

- 1) 打开盖板。(图 1)
- 2) 插入电池并关闭盖板。(先插入“+”端。)(图 2)
  - 在取出电池时按照相反的顺序进行以上步骤。

## 当使用带有多个投影机的系统时

当您使用带有多个投影机的系统时，您可以同时操作所有的投影机。如果每个投影机被分配了唯一的 ID 号，也可以使用单独的遥控器操作每个单独的投影机。

当您需要设置 ID 号时，首先您需要完成初始设定，随后设置完投影机的 ID 号再设置遥控器的 ID 号。关于初始设定，请参阅“当显示初始设定画面”（▶ 第 34 页）。

组件（投影机与遥控器）的出厂默认 ID 号设置为 [ 全部 ]，您可以直接使用。如有需要，请为投影机与遥控器设置 ID 号。关于如何设置遥控器 ID 号，请参阅“设置遥控器 ID 号”（▶ 第 46 页）。

### 提示

- 通过 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 投影机 ID ] 设置投影机的 ID 号。（▶ 第 73 页）

## 2 章 开始使用之前


---

本章说明使用投影机之前需要做的事情，例如设置和连接。

# 设置

## 可用的插座

使用投影机时，需使用支持 220 V/15 A 的接地插座。  
以下插图为例。

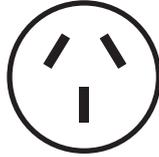

2P/3W 15 A 250 V

## 注意

- 使用随附的电源线，插座应接地。

## 安装模式

本投影机支持以下 4 种安装模式。请根据安装模式，设置 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 投影方法 ] ( ➡ 第 74 页 )。

桌面 / 落地安装和正投		桌面 / 落地安装和背投 (使用半透明屏幕)	
菜单项	方式	菜单项	方式
[ 投影方法 ]	[ 自动 ] 或 [ 正投 / 地装 ]	[ 投影方法 ]	[ 背投 / 地装 ]


吊装和正投		吊装和背投 (使用半透明屏幕)	
菜单项	方式	菜单项	方式
[ 投影方法 ]	[ 自动 ] 或 [ 正投 / 吊装 ]	[ 投影方法 ]	[ 背投 / 吊装 ]

## 提示

- 投影机内置角度传感器。正投时，如果将 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 投影方法 ] 设为 [ 自动 ]，可自动检测投影机的角度。背投时，请将 [ 投影方法 ] 设为 [ 背投 / 地装 ] 或 [ 背投 / 吊装 ]。

### ■ 角度传感器

投影机的内置角度传感器可检测以下范围内的安装姿态。

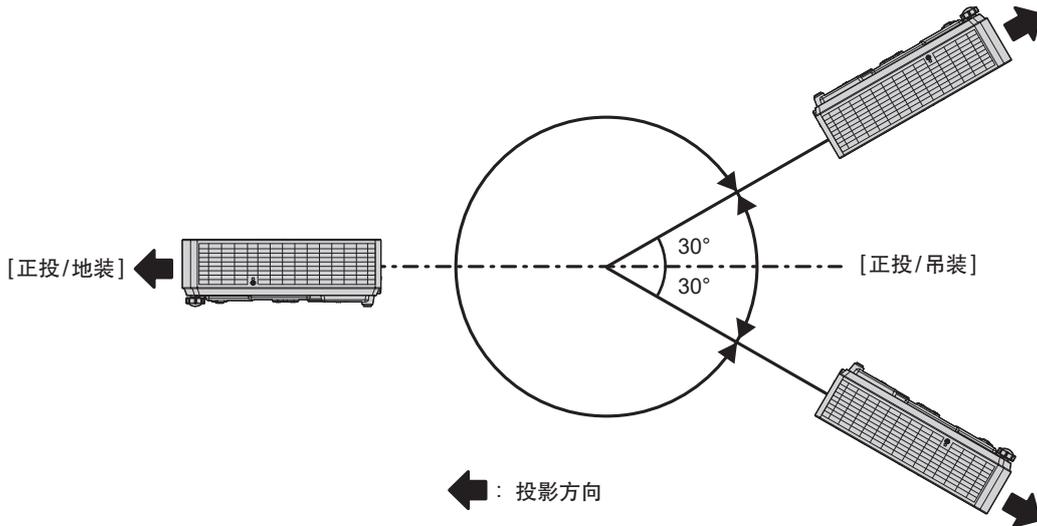

### 吊装部件 ( 选购件 )

安装需要一个选购的投影机吊装支架，请务必将用于高天花板或低天花板的吊装支架与吊装支架（底座安装支架）配套使用。

型号: ET-PKL100HC ( 用于高天花板 )，ET-PKL100SC ( 用于低天花板 )，ET-PKL420BC ( 吊装支架 ( 底座安装支架 ) )

- 请务必使用为本投影机指定的投影机吊装支架。
- 使用支架安装投影机时，请参阅随投影机吊装支架提供的施工说明书。

#### 注意

- 为了确保投影机性能和安全，必须由经销商或符合资格的技术人员安装吊装支架。


### 投影画面和投射距离

参照投影画面尺寸和投影距离安装投影机。

#### 注意

- 在安装前，请参阅“使用注意事项”（▶ 第 13 页）。

### 投影画面与投射距离图

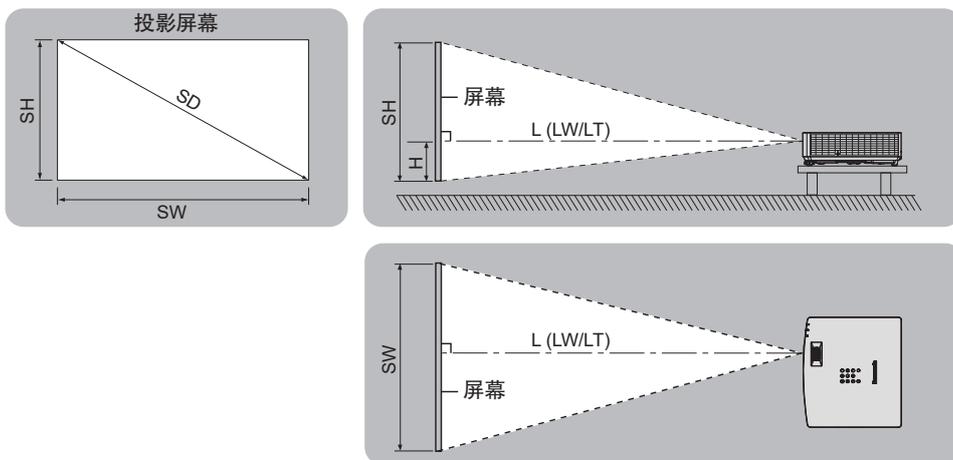

#### 提示


- 此图示假定投影画面尺寸和位置均已对齐，与整个屏幕完全匹配。
- 此图示中的比例并非准确。

## 2 章 开始使用之前 - 设置

L ( LW/LT ) *1	投影距离
SH	投影画面的高度
SW	投影画面的宽度
H	镜头中心到投影画面下端的距离
SD	投影画面的对角线长度

\*1 LW : 最小投影距离  
LT : 最大投影距离

### [ 显示屏调整 ] 投影范围

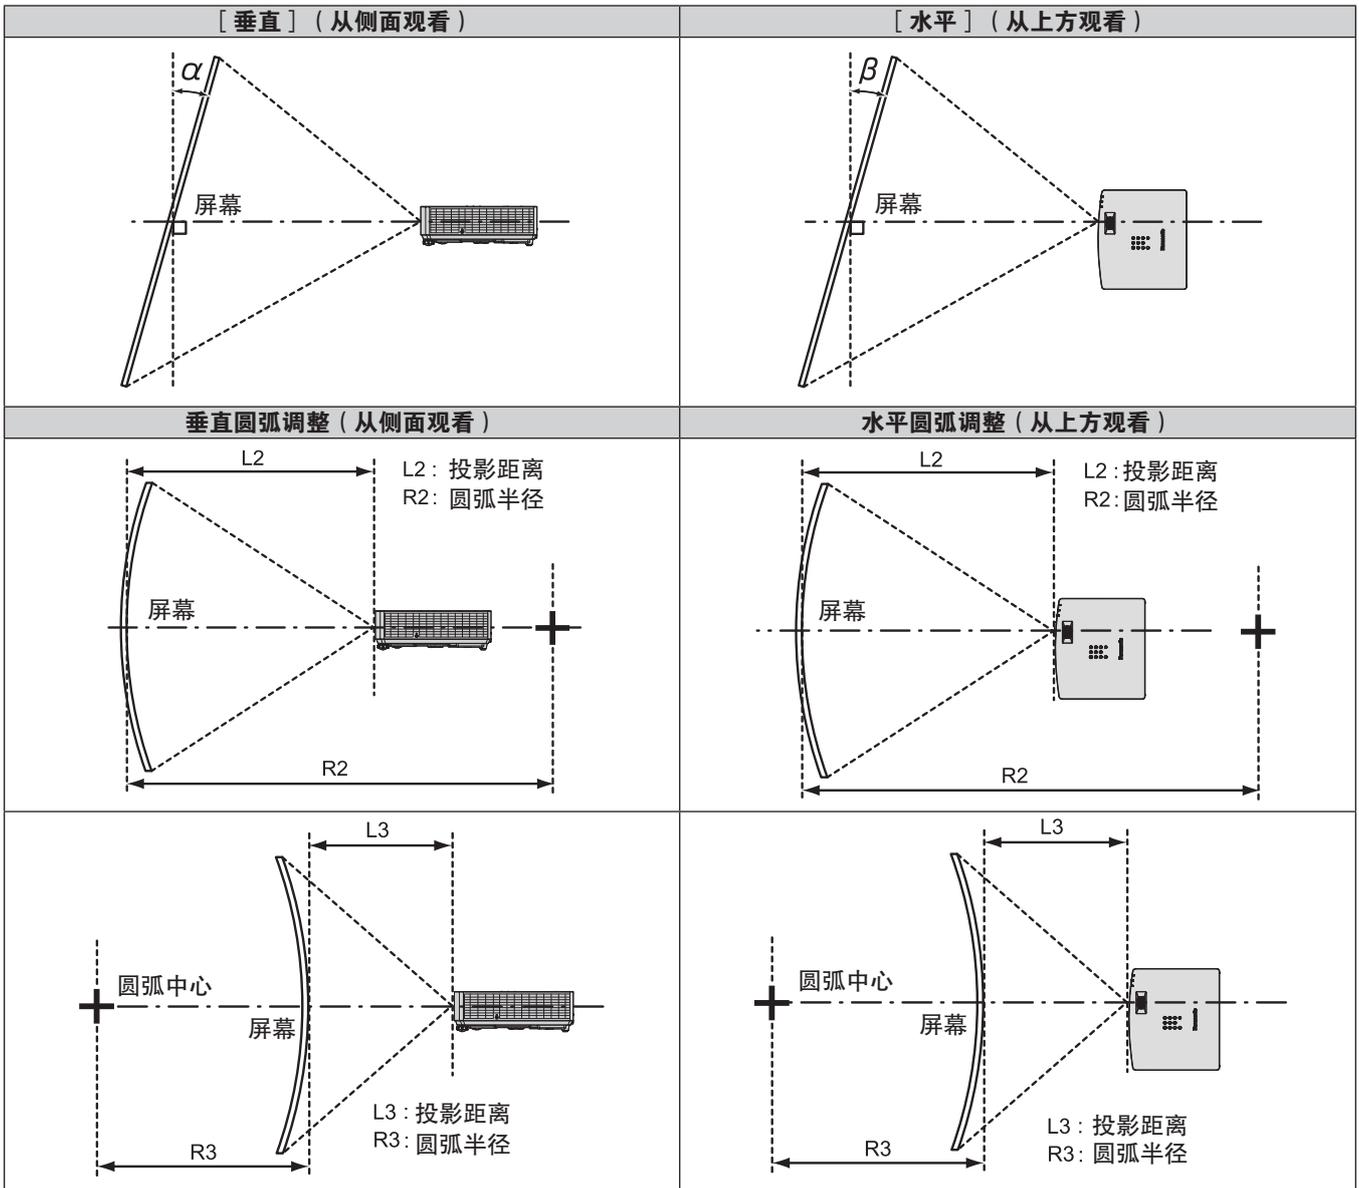

仅使用 [ 梯形校正 ]		[ 梯形校正 ] 和 [ 曲面补正 ] 一起使用			仅使用 [ 曲面补正 ]		
垂直梯形校正角度 $\alpha$ (°)	水平梯形校正角度 $\beta$ (°)	垂直梯形校正角度 $\alpha$ (°)	水平梯形校正角度 $\beta$ (°)	R2/L2 的最小值	R3/L3 的最小值	R2/L2 的最小值	R3/L3 的最小值
± 25	± 35	± 25	± 35	0.6	0.5	0.4	0.4

#### 提示

- 使用 [ 显示屏调整 ] 时, 随着校正的增加, 全屏聚焦可能会丢失。
- 确保弯曲的屏幕是圆弧形状且是正圆的一部分。

## 投影距离

列出的投影距离可能存在  $\pm 5\%$  的误差。

此外，使用 [ 显示屏调整 ] 时，会校正距离，使其小于指定的画面尺寸。

### 提示

- 使用数码变焦扩展功能时，随着图像尺寸的缩小，图像质量将下降。此外，6 点矫正、梯形矫正和曲面矫正功能无法使用，角矫正的可调范围变小。
- 有关数码变焦扩展功能的详细信息，请参阅 [ 位置 ] 菜单 → [ 显示屏调整 ] 中的 " 使用数码变焦扩展功能 "。（▶ 第 59 页）

### ■ 当屏幕宽高比为 16 : 10 时

(单位: m)

投射比	光学变焦 1.36-1.64:1		数码变焦扩展 <sup>*1</sup> 1.36-2.05:1 ( 换算值 )	镜头中心到投影画面下端的距离 ( H ) <sup>*2</sup>
	最小投影距离 ( LW )	最大投影距离 ( LT )	最大投影距离 ( LT )	
0.76 ( 30" )	0.86	1.04	1.30	0.046
1.02 ( 40" )	1.16	1.40	1.76	0.062
1.27 ( 50" )	1.45	1.75	2.20	0.077
1.52 ( 60" )	1.74	2.10	2.64	0.093
1.78 ( 70" )	2.04	2.47	3.09	0.108
2.03 ( 80" )	2.33	2.82	3.53	0.124
2.29 ( 90" )	2.63	3.18	3.98	0.140
2.54 ( 100" )	2.92	3.53	4.42	0.155
3.05 ( 120" )	3.52	4.25	5.32	0.186
3.81 ( 150" )	4.40	5.31	6.65	0.232
5.08 ( 200" )	5.87	7.09	8.87	0.309
6.35 ( 250" )	7.35	8.87	11.09	0.387
7.62 ( 300" )	8.82	10.65	13.32	0.464

\*1 当同时使用光学变焦和数码变焦扩展功能，并且 [ 数码变焦扩展 ] 设置为 [ 80% ] 时。

\*2 仅适用于光学变焦。

### ■ 当屏幕宽高比为 16 : 9 时

(单位: m)

投射比	光学变焦 1.36-1.64:1		数码变焦扩展 <sup>*1</sup> 1.36-2.05:1 ( 换算值 )	镜头中心到投影画面下端的距离 ( H ) <sup>*2</sup>
	最小投影距离 ( LW )	最大投影距离 ( LT )	最大投影距离 ( LT )	
0.76 ( 30" )	0.88	1.07	1.34	0.027
1.02 ( 40" )	1.19	1.44	1.81	0.036
1.27 ( 50" )	1.49	1.80	2.26	0.045
1.52 ( 60" )	1.79	2.16	2.71	0.054
1.78 ( 70" )	2.10	2.54	3.18	0.063
2.03 ( 80" )	2.40	2.90	3.63	0.072
2.29 ( 90" )	2.71	3.27	4.10	0.081
2.54 ( 100" )	3.01	3.63	4.55	0.090
3.05 ( 120" )	3.61	4.37	5.46	0.108
3.81 ( 150" )	4.52	5.46	6.83	0.134
5.08 ( 200" )	6.04	7.29	9.12	0.179
6.35 ( 250" )	7.55	9.12	11.40	0.224
7.62 ( 300" )	9.07	10.95	13.69	0.269

\*1 当同时使用光学变焦和数码变焦扩展功能，并且 [ 数码变焦扩展 ] 设置为 [ 80% ] 时。

\*2 仅适用于光学变焦。

## ■ 当屏幕宽高比为 4 : 3 时

(单位: m)

投射比	光学变焦 1.63-1.97:1		数码变焦扩展 <sup>*1</sup> 1.63-2.46:1 (换算值)	镜头中心到投影画面下端的距离 (H) <sup>*2</sup>
	最小投影距离 (LW)	最大投影距离 (LT)	最大投影距离 (LT)	
0.76 (30")	0.97	1.18	1.48	0.052
1.02 (40")	1.31	1.59	2.00	0.070
1.27 (50")	1.64	1.99	2.49	0.088
1.52 (60")	1.97	2.38	2.99	0.105
1.78 (70")	2.31	2.80	3.50	0.123
2.03 (80")	2.64	3.19	4.00	0.140
2.29 (90")	2.98	3.61	4.51	0.158
2.54 (100")	3.31	4.00	5.01	0.175
3.05 (120")	3.98	4.81	6.02	0.210
3.81 (150")	4.98	6.02	7.53	0.263
5.08 (200")	6.65	8.03	10.05	0.350
6.35 (250")	8.32	10.05	12.56	0.438
7.62 (300")	9.99	12.06	15.08	0.526

\*1 当同时使用光学变焦和数码变焦扩展功能, 并且 [数码变焦扩展] 设置为 [80%] 时。

\*2 仅适用于光学变焦。

## 投影距离的计算公式

要使用本手册中未列出的画面尺寸, 请检查画面尺寸 SD (m), 并使用相应的公式来计算投影距离。

所有公式的单位都是 m。(通过以下计算公式得出的值略有误差。)

用指定的图像尺寸 (英寸单位的数值) 计算投影距离时, 请将该数值乘以 0.0254, 将它代入计算投影距离公式中的 SD。

宽高比		16:10	16:9	4:3	
投影画面高度 (SH)		= 0.530 × SD	= 0.490 × SD	= 0.6 × SD	
投影画面宽度 (SW)		= 0.848 × SD	= 0.872 × SD	= 0.8 × SD	
投影 距离 (L) <sup>*1</sup>	光学变焦	最小 (LW)	= 1.1614 × SD - 0.0265	= 1.1936 × SD - 0.0265	= 1.3147 × SD - 0.0265
		最大 (LT)	= 1.4011 × SD - 0.0264	= 1.4400 × SD - 0.0264	= 1.5861 × SD - 0.0264
	数码变焦 扩展	最小 (LW)	= 1.1614 × SD / X - 0.0265	= 1.1936 × SD / X - 0.0265	= 1.3147 × SD / X - 0.0265
		最大 (LT)	= 1.4011 × SD / X - 0.0264	= 1.4400 × SD / X - 0.0264	= 1.5861 × SD / X - 0.0264


\*1 公式中, X 对应 [数码变焦扩展] 菜单中的设定值 (100%=1.00、99%=0.99、... )。

# 连接

## 连接前

- 连接前，请仔细阅读要连接的外部设备的使用说明书。
- 在连接电缆之前关闭所有设备的电源。
- 连接电缆之前，请注意以下几点。否则可能会引起故障。
  - 将电缆连接到与投影机连接的设备或投影机本身时，请在执行工作之前触摸附近的任何金属物体来消除身上的静电。
  - 若非必要，请勿使用长电缆连接到与投影机连接的设备或投影机本身。电缆越长，越容易产生噪点。使用有损伤的电缆其作用就像天线一样，所以更容易产生噪点。
  - 连接电缆时，请先连接 GND，然后笔直插入连接设备的连接端子中。
- 如果设备没有任何附带连接电缆或不作为选购件提供连接电缆，请获取用于将外部设备连接到系统所必须的任何连接电缆。
- 包含过多抖动的图像信号可能会引起屏幕图像随意摇动或飘动。在这种情况下必须连接时基校正器（TBC）。
- 某些电脑型号或显示卡与投影机不兼容。
- 在远离视频设备的位置安装投影机时，请使用延长装置等方式进行连接。使用过长的电缆直接连接投影机可能导致投影机不能正确地显示图像。
- 请参阅“兼容信号一览表”（▶ 第 138 页）了解可用于投影机的视频信号类型。


## 连接示例：AV 设备

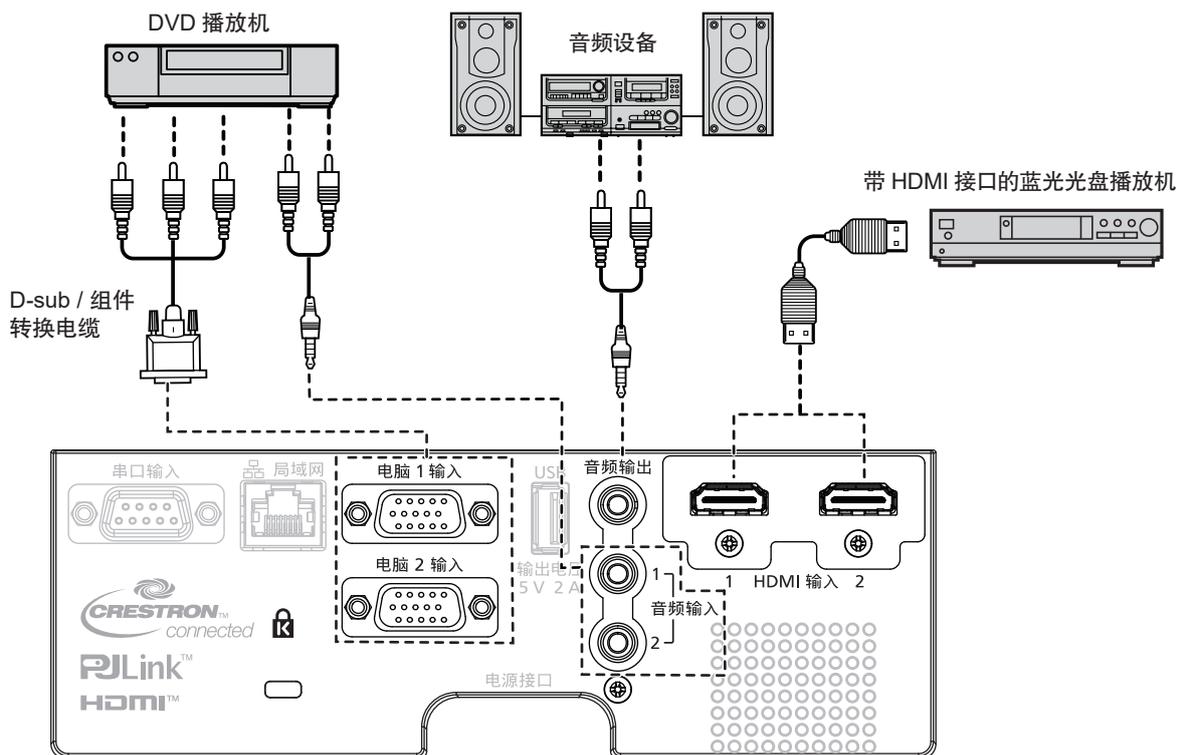

## 提示

- 关于 HDMI 电缆，请使用符合 HDMI 标准的 HDMI 高速电缆。此外，输入 4K 图像信号时，请使用兼容 4K 图像信号的 HDMI 电缆。但是，输入超过 HDMI 电缆支持的传输速度的图像信号时，图像可能会中断或无法投影。
- 使用 HDMI/DVI 转换电缆可将投影机的〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子连接到具有 DVI-D 端子的外部设备，但某些设备可能无法正常投影图像或可能出现功能故障。
- 要输出音频，请正确设置 [投影机设置] 菜单 → [音频设定] → [音频输入选择]。
- 当〈音频输出〉端子与电缆连接时，声音不会从内置扬声器输出。

## 连接示例：电脑

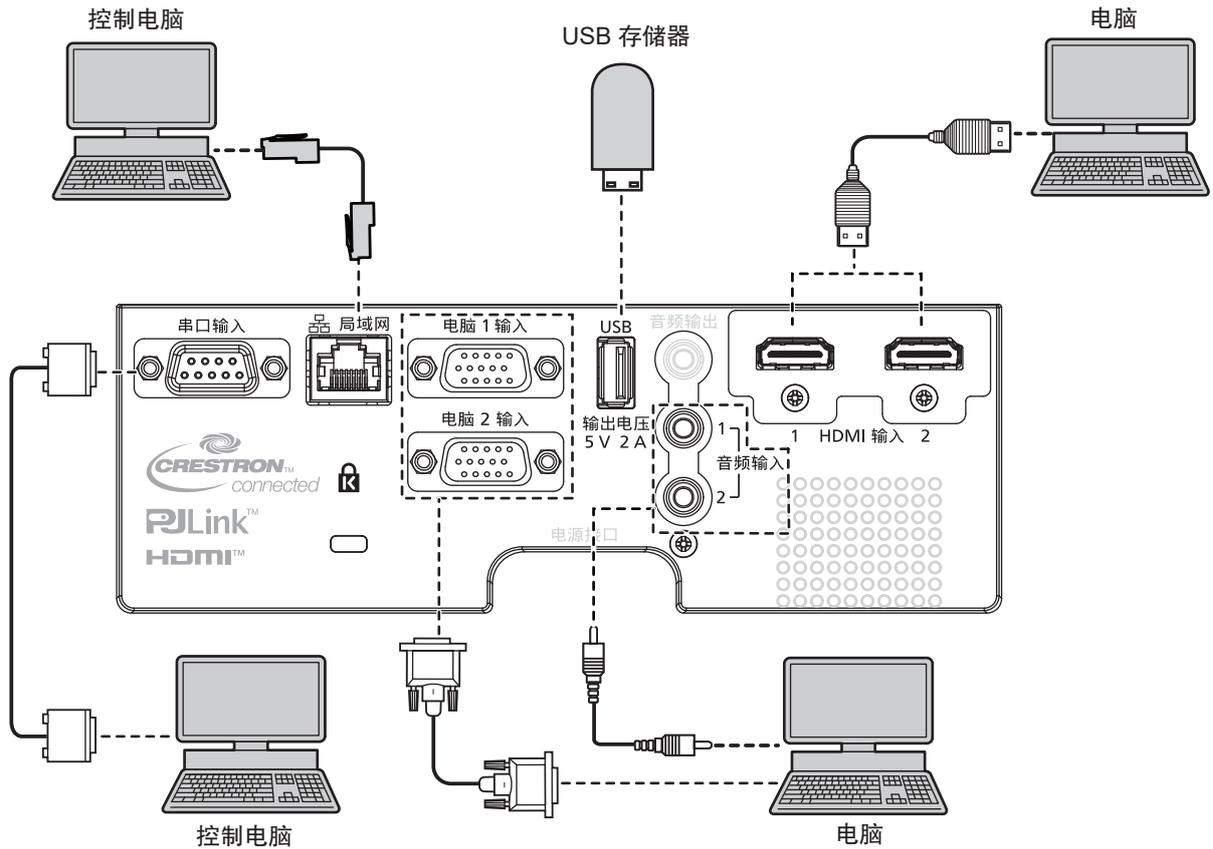

## 注意

- 将投影机连接到电脑或外围设备时，请使用各设备附带的电源线以及市售屏蔽电缆。

## 提示

- 对于 HDMI 电缆，请使用符合 HDMI 标准的 HDMI High Speed 电缆。此外，输入 4K 图像信号时，请使用兼容 4K 图像信号的 HDMI 电缆。但是，输入超过 HDMI 电缆支持的传输速度的图像信号时，图像可能会中断或无法投影。
- 使用 HDMI/DVI 转换电缆可将投影机的〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子连接到具有 DVI-D 端子的外部设备，但某些设备可能无法正常投影图像或可能出现功能故障。
- 如果使用带有恢复功能（最后调整值的记忆功能）的电脑对投影机进行操作，必须重新设置恢复功能来操作投影机。

# 3 章 基本操作

---


本章说明入门基本操作。

## 打开 / 关闭投影机

### 连接电源线

确保附送的电源线牢牢插入到投影机机身上的〈电源接口〉端子。  
有关电源线处理的详情，请参阅“重要安全提示”（▶ 第 4 页）。有关插座形状，请参阅“可用的插座”（▶ 第 24 页）。

### 连接电源线

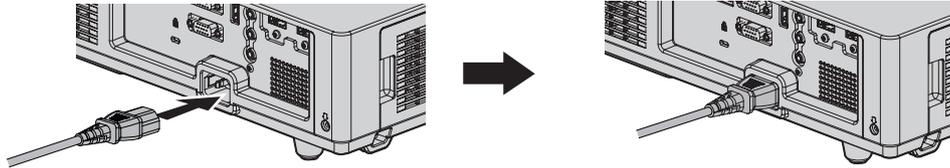

- 1) 检查投影机背面的〈电源接口〉端子和电源线连接器的形状，然后按正确的方向完全插入接口。


### 移除电源线

- 1) 确认投影机处于待机状态，从插座拔出电源插头。
- 2) 从投影机的〈电源接口〉端子移除电源线连接器。

### 电源指示灯

显示电源状态。操作投影机之前，请先检查电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉状态。

电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉

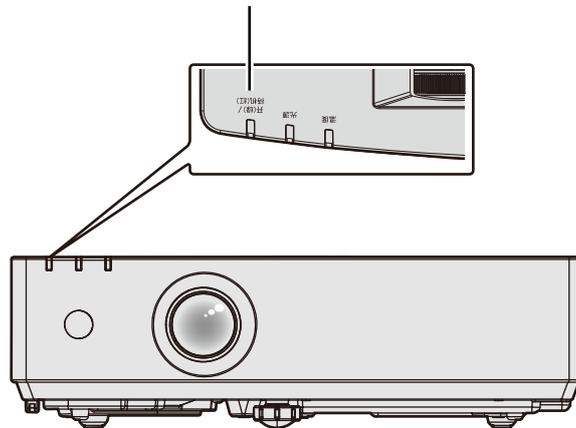

### 3 章 基本操作 - 打开 / 关闭投影机

指示灯状态		投影机状态
熄灭		电源线未连接。
红色	点亮	<p>电源关闭。(待机模式) 按电源〈<math>\mathcal{O}/I</math>〉按钮将开始投影。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投影机设置如下: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [节能]。</li> </ul> </li> <li>当光源指示灯〈光源〉或温度指示灯〈温度〉闪烁时, 即使按下电源〈<math>\mathcal{O}/I</math>〉按钮, 也不会开始投影。(► 第 118 页)</li> </ul>
	闪烁 <sup>*1</sup>	<p>电源关闭。(待机模式) 按电源〈<math>\mathcal{O}/I</math>〉按钮将开始投影。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投影机进入高功耗状态。投影机设置如下: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [普通]。</li> <li>并且满足以下任意一项或两项设置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] 设为 [开]。</li> <li>- [投影机设置] 菜单 → [音频设定] → [待机时输出] 设为 [开]。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>投影机设置如下时, 当投影机进入高功耗待机模式(红色闪烁)后达到指定时间时, 转入低功耗待机模式(红色点亮)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>在 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] → [有效期限] 中设置指定时间。</li> <li>- [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] 设为 [开]。</li> <li>- [投影机设置] 菜单 → [音频设定] → [待机时输出] 设为 [关]。</li> </ul> </li> <li>当光源指示灯〈光源〉或温度指示灯〈温度〉闪烁时, 即使按下电源〈<math>\mathcal{O}/I</math>〉按钮, 也不会开始投影。(► 第 118 页)</li> </ul>
	闪烁 <sup>*2</sup>	<p>电源关闭。(待机模式) 按电源〈<math>\mathcal{O}/I</math>〉按钮将开始投影。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投影机进入高功耗状态。投影机设置如下时的状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [普通]。</li> <li>- [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] 设为 [关]。</li> <li>- [投影机设置] 菜单 → [音频设定] → [待机时输出] 设为 [关]。</li> </ul> </li> <li>当光源指示灯〈光源〉或温度指示灯〈温度〉闪烁时, 即使按下电源〈<math>\mathcal{O}/I</math>〉按钮, 也不会开始投影。(► 第 118 页)</li> </ul>
绿色	点亮	投影机正在投影。
	闪烁 <sup>*3</sup>	<p>根据 [电源控制] 的设置, 光源关闭。 输入信号或按下按钮时, 投影机光源点亮, 开始投影。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>投影机设置如下: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 将 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [电源控制] 设置为 [待机]。</li> </ul> </li> </ul>
	闪烁 <sup>*4</sup>	<p>快门功能正在使用中(快门: 关闭), 光源关闭。 按遥控器上或控制面板上的〈快门〉按钮时, 投影机光源点亮, 开始投影。</p>
橙色	点亮	投影机正在冷却。 稍后电源关闭。(进入待机模式)

\*1: 指示灯呈以下顺序亮起: 0.5 秒(点亮) → 0.5 秒(熄灭)

\*2: 指示灯呈以下顺序亮起: 2.75 秒(点亮) → 0.25 秒(熄灭)

\*3: 指示灯呈以下顺序亮起: 2.0 秒(点亮) → 2.0 秒(熄灭)


\*4: 指示灯呈以下顺序亮起: 0.75 秒(点亮) → 0.75 秒(熄灭)

#### 提示

- 在电源指示灯〈开(绿)/待机(红)〉点亮为橙色时, 风扇正在运转以冷却投影机。
- 关闭投影机后的大约五秒内, 即使打开电源, 指示灯也不会亮起。在电源指示灯〈开(绿)/待机(红)〉呈红色亮起/闪烁后, 再次打开电源。
- 即使处于待机模式, 投影机也会耗电(电源指示灯〈开(绿)/待机(红)〉呈红色点亮或闪烁)。请参阅“待机模式功耗”(► 第 136 页)了解功耗情况。
- 如果投影机接收到遥控信号, 电源指示灯〈开(绿)/待机(红)〉将会闪烁。

## 开启投影机

开启投影机之前，先将投影机与外围设备连接好（▶ 第 29 页）。

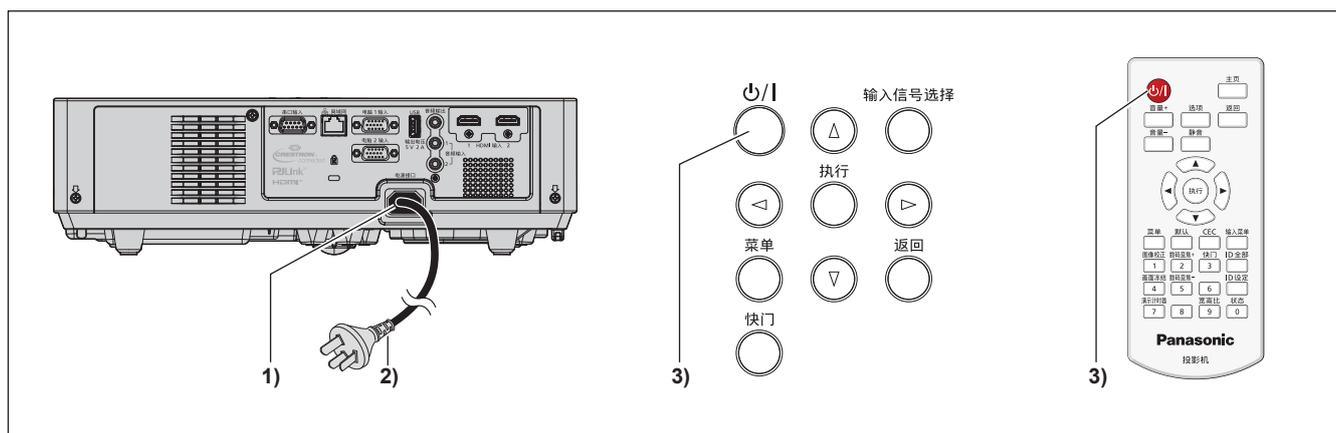

- 1) 将电源线连接到投影机。
- 2) 将电源插头连接到电源插座。
  - 电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉点亮或闪烁，投影机将进入待机模式。
- 3) 按电源按钮〈〉。
  - 电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉呈绿色点亮，图像很快显示在屏幕上。

### 提示

- 当 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [节能] 时，与设为 [普通] 相比，打开电源后需要更长时间投影才会开始。
- 如果 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] 设为 [开]，在投影机进入待机模式后经过指定时间之前打开电源，在电源打开约一秒后投影图像。  
指定时间是指在 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] → [有效期限] 中设置的时间。

## 当显示初始设定画面

采购投影机后首次开启投影机时，会相继显示 [初始设定] 画面和 [管理员帐户] 画面。执行 [投影机设置] 菜单 → [初始化] → [投影机数据初始化] 操作时，投影开始后显示 [初始设定] 画面。执行 [网络] 菜单中的 [初始化] 操作时，下次投影开始后显示 [管理员帐户] 画面。请酌情设置。

在其他情况下，可通过菜单操作更改设置。

显示 [初始设定] 画面时，按〈菜单〉按钮或〈返回〉按钮可返回到前一个画面。

### 提示


- 首次使用投影机，为了清晰显示菜单画面，可能需要调整投影机镜头区域的聚焦圈和变焦圈（▶ 第 19 页）。有关详细信息，请参阅“如何调整图像状态”（▶ 第 42 页）。

## 初始设定（显示语言）

选择要在画面上显示的语言。

完成初始设定后，可从 [语言] 菜单更改显示语言。


- 1) 按 选择显示语言。

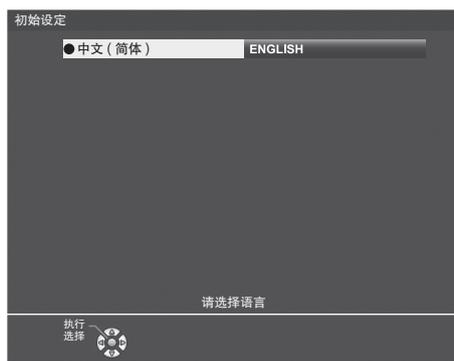

- 2) 按〈执行〉按钮继续进行以下初始设定。

## 初始设定 (投影机设置)

根据需要, 更改每个项目的设置。

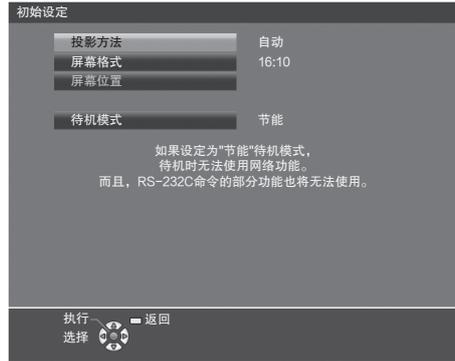

### 1) 按 ▲▼ 选择一个项目。

项目	描述
[ 投影方法 ]	根据安装模式设置 [ 投影方法 ]。
[ 屏幕格式 ]	设置屏幕的宽高比。
[ 屏幕位置 ]	设置屏幕的显示位置。
[ 待机模式 ]	设置待机操作模式。

### 2) 按 ◀▶ 切换设置。

- 完成所有设置后, 继续步骤 3)。

### 3) 按 < 执行 > 按钮继续进行下一步初始设定。

## 设置 [ 投影方法 ]

如果画面显示上下颠倒或反转, 请更改设置。详情请参阅“安装模式”(▶ 第 24 页)。初始化之后, 可以从 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 投影方法 ] 更改设置。

### 1) 按 ▲▼ 选择 [ 投影方法 ]。

### 2) 按 ▶◀ 切换设置。

- 设置为 [ 自动 ] 时, 内置角度传感器会检测投影机的倾向, 自动切换为 [ 正投 / 地装 ] 或 [ 正投 / 吊装 ]。通常, 设置为 [ 自动 ]。
- 要从屏幕后方投影, 选择 [ 背投 / 地装 ] 或 [ 背投 / 吊装 ] (使用半透明屏幕)。

## 设置 [ 屏幕格式 ] 和 [ 屏幕位置 ]

根据使用的屏幕设置屏幕宽高比和投影位置。完成初始设定后, 可以从 [ 显示方式选项 ] 菜单 → [ 屏幕设定 ] → [ 屏幕格式 ] / [ 屏幕位置 ] 更改设置。

### 1) 按 ▲▼ 选择 [ 屏幕格式 ]。

### 2) 按 ▶◀ 切换选择宽高比。

### 3) 按 ▲▼ 选择 [ 屏幕位置 ]。

- 当 [ 屏幕格式 ] 设置为 [ 16:10 ] 时, 无法更改 [ 屏幕位置 ]。

### 4) 按 ▶◀ 选择图像位置。

- 选择 [ 中心 ] / [ 高 ] / [ 低 ] 或 [ 中心 ] / [ 左 ] / [ 右 ]。

## 设置 [ 待机模式 ]

设置待机时的操作模式。完成初始设定后, 可以从 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 节能模式管理 ] → [ 待机模式 ] 更改设置。

### 1) 按 ▲▼ 选择 [ 待机模式 ]。

### 2) 按 ▶◀ 选择操作模式。

- 出厂设置为 [ 节能 ], 该模式降低待机时的功耗水平。
- 要在待机模式下也能使用网络功能, 将其设置为 [ 普通 ]。

## 初始设定（输入源选择）

选择要投影的图像输入。

完成初始设定后，可通过遥控器上的〈输入菜单〉按钮或控制面板上的〈输入信号选择〉按钮更改投影的图像输入。



### 1) 按 ▲▼ 选择输入。

项目	描述
[ 电脑 1 ]	将输入切换至电脑 1。显示从〈电脑 1 输入〉端子输入的图像信号。
[ 电脑 2 ]	将输入切换至电脑 2。显示从〈电脑 2 输入〉端子输入的图像信号。
[ HDMI1 ]	将输入切换至 HDMI1。显示从〈HDMI 输入 1〉端子输入的图像信号。
[ HDMI2 ]	将输入切换至 HDMI2。显示从〈HDMI 输入 2〉端子输入的图像信号。
[ SMART HOME ]	将输入切换至 SMART HOME。显示互联网视听系统界面。用户可在此系统中访问各种应用，包括音乐、电影、应用商城等。 有关互联网视听系统的详细信息，请参阅“使用互联网视听系统（SMART HOME）”（▶ 第 116 页）。

### 2) 按〈执行〉按钮。

- 如果选择 SMART HOME 作为输入源，将显示 [ SMART HOME ] 确认画面，请继续执行步骤 3）。

### 3) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按〈执行〉按钮。


#### 提示

- 如果采购投影机后首次在初始设定中选择 SMART HOME 作为输入源，将会显示互联网视听系统设置画面。有关详情，请参阅“当显示互联网视听系统设置画面”（▶ 第 38 页）。

## 当显示管理员帐户设置画面

采购投影机后首次开启投影机时，会相继显示 [ 初始设定 ] 画面和 [ 管理员帐户 ] 画面。执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ] 操作时，投影开始后显示 [ 初始设定 ] 画面。执行 [ 网络 ] 菜单中的 [ 初始化 ] 操作时，下次投影开始后显示 [ 管理员帐户 ] 画面。

如需使用本投影机的网络功能，请设置管理员帐户的用户名和密码，也可以稍后在 [ 网络 ] 菜单 → [ 管理员帐户 ] 中进行设置。

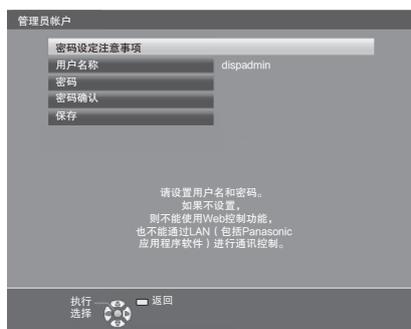


### [ 密码设定注意事项 ]

显示有关管理员帐户密码的注意事项。

### 1) 按 ▲▼ 选择 [ 密码设定注意事项 ]，然后按〈执行〉按钮。

- 显示 [ 密码设定注意事项 ] 画面。
- 按 〈菜单〉按钮可以返回 [ 管理员帐户 ] 画面。

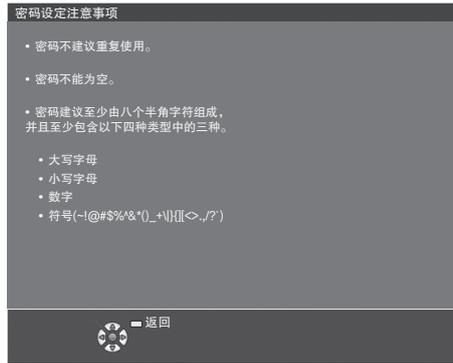

## 设定管理员帐户

设置管理员帐户的用户名和密码。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 用户名称 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 用户名称 ] 画面。
  - 出厂默认用户名为 “dispadmin”。
- 2) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈执行〉按钮。
  - 最多可输入 16 个字符。
- 3) 输入用户名后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 4) 按 ▲▼ 选择 [ 密码 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 密码 ] 画面。
- 5) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈执行〉按钮。
  - 最多可输入 16 个字符。
  - 密码不能设置为空。
- 6) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 7) 按 ▲▼ 选择 [ 密码确认 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 密码确认 ] 画面。
- 8) 输入步骤 5) 设置的密码。
- 9) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 10) 按 ▲▼ 选择 [ 保存 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示确认画面。
- 11) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。

### 提示


- 有关设置密码的字符串的限制，请参阅 [ 密码设定注意事项 ] ( ➡ 第 36 页 )。
- 显示 [ 管理员帐户 ] 画面时按 〈菜单〉按钮，可在不设定管理员帐户密码的情况下执行下一步操作，但将无法使用投影机的网络功能。如需使用网络控制功能或通过 LAN 进行通信控制 ( 包括应用软件操作 ) 时，请设置密码。
- 若在显示 [ 管理员帐户 ] 画面时按 〈菜单〉按钮，下次开启电源时将不会显示 [ 管理员帐户 ] 画面。如需使用网络功能，请在 [ 网络 ] 菜单 → [ 管理员帐户 ] 设置密码。
- 管理员帐户的用户名和密码也可以通过 Web 控制画面的 [ Set up password ] 页面 ( ➡ 第 111 页 ) 进行修改。
- 非管理员权限的普通用户帐户的用户名和密码可以通过 Web 控制画面的 [ Set up password ] 页面 ( ➡ 第 111 页 ) 进行设置。

## 当显示互联网视听系统设置画面

采购投影机后首次在初始设定中选择 SMART HOME 作为输入源时，会显示互联网视听系统设置画面。如需使用本投影机上的互联网视听服务，请先阅读隐私声明和用户协议，并设置 Wi-Fi 无线网络连接。也可以稍后在互联网视听系统的 [ 设置 ] 菜单 → [ 关于 ] → [ 法律信息 ] 中阅读隐私声明和用户协议，在 [ 设置 ] 菜单 → [ 无线网络 ] 中设置 Wi-Fi 无线网络连接。有关互联网视听系统的详细信息，请参阅“使用互联网视听系统 ( SMART HOME ) ” ( ➡ 第 116 页 ) 。

### [ 隐私声明 ]


显示隐私声明的内容。

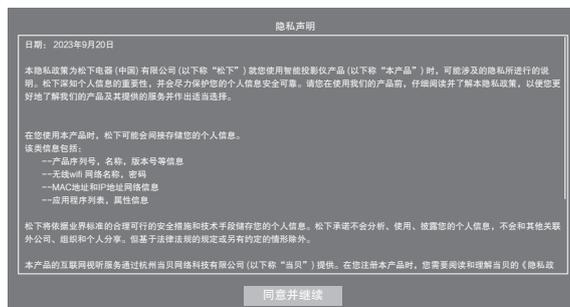

- 1) 按 ▲▼ 阅读隐私声明的全部内容。
- 2) 按 ▼ 选择 [ 同意并继续 ] ，然后按 〈执行〉按钮。

### [ 用户协议 ]

显示用户协议的内容。

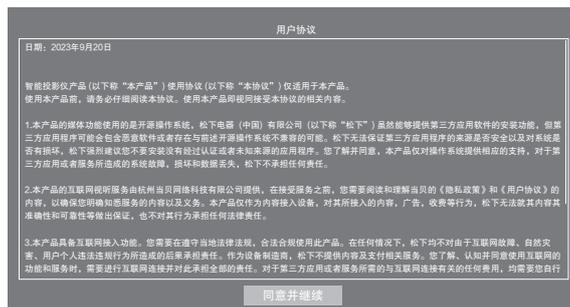

- 1) 按 ▲▼ 阅读用户协议的全部内容。
- 2) 按 ▼ 选择 [ 同意并继续 ] ，然后按 〈执行〉按钮。

## 无线网络连接设置


如需使用互联网视听服务，可在显示以下画面时按 〈执行〉按钮，并设置 Wi-Fi 无线网络连接。如果不使用互联网视听服务，可按 〈返回〉按钮退出设置画面。



- 1) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示互联网视听系统的 [ 无线网络 ] 设置菜单。
  - 如需访问互联网视听系统界面上的应用，请先设置 Wi-Fi 无线网络连接。

## 进行调整和选择

调整聚焦之前，建议先对图像连续投影至少 30 分钟。

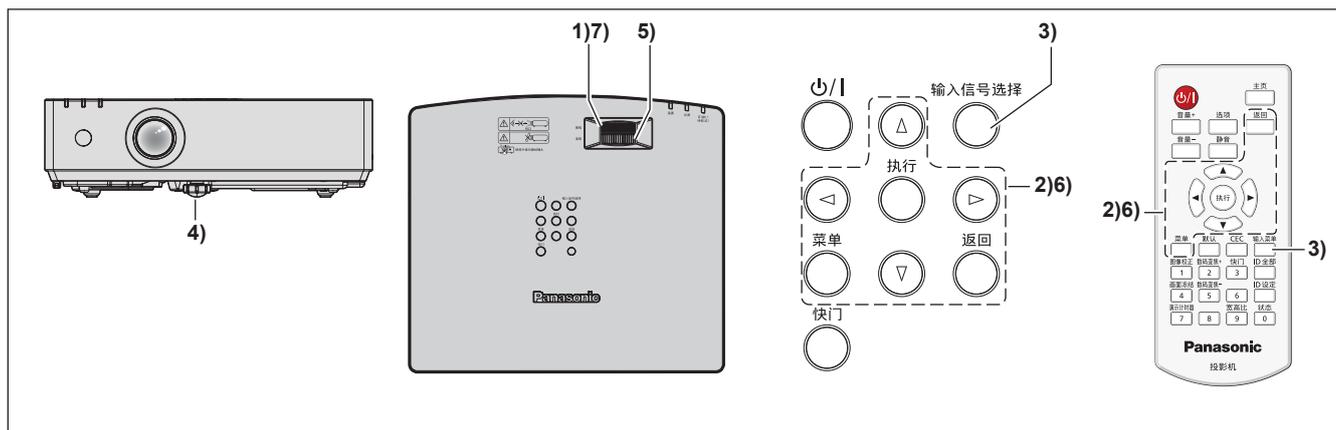


- 1) 旋转聚焦圈对图像的聚焦进行粗略调整。( ➡ 第 42 页 )
- 2) 根据安装模式，通过 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 投影方法 ]，改变设置。( ➡ 第 24 页 )
  - 参见“浏览菜单”( ➡ 第 49 页 ) 关于菜单画面的操作。
- 3) 按遥控器上的 < 输入菜单 > 按钮或控制面板上的 < 输入信号选择 > 按钮选择输入信号。
- 4) 使用可调节支脚来调整投影机的投影角度。( ➡ 第 42 页 )
- 5) 旋转变焦圈调整图像的尺寸，使其适合屏幕。( ➡ 第 42 页 )
- 6) 如果输入信号是模拟 RGB 信号，请执行 [ 显示方式选项 ] 菜单 → [ 其它功能 ] → [ 自动设置 ]。( ➡ 第 71 页 )
- 7) 再次旋转聚焦圈调整聚焦。

### 提示

- 可以通过 [ 数码变焦扩展 ] 和 [ 数码图像移位 ] 菜单调整图像尺寸和位置。有关详情，请参阅 [ 位置 ] 菜单 → [ 显示屏调整 ] 中的“使用数码变焦扩展功能”( ➡ 第 59 页 )。但是，使用数码变焦扩展功能缩小图像尺寸时，图像质量将下降。
- 采购投影机后首次开启投影机时，会相继显示 [ 初始设定 ] 画面和 [ 管理员帐户 ] 画面。执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ] 操作时，投影开始后显示 [ 初始设定 ] 画面。执行 [ 网络 ] 菜单中的 [ 初始化 ] 操作时，下次投影开始后显示 [ 管理员帐户 ] 画面。有关详情，请参阅“当显示初始设定画面”( ➡ 第 34 页 ) 和“当显示管理员帐户设置画面”( ➡ 第 36 页 )。

## 关闭投影机

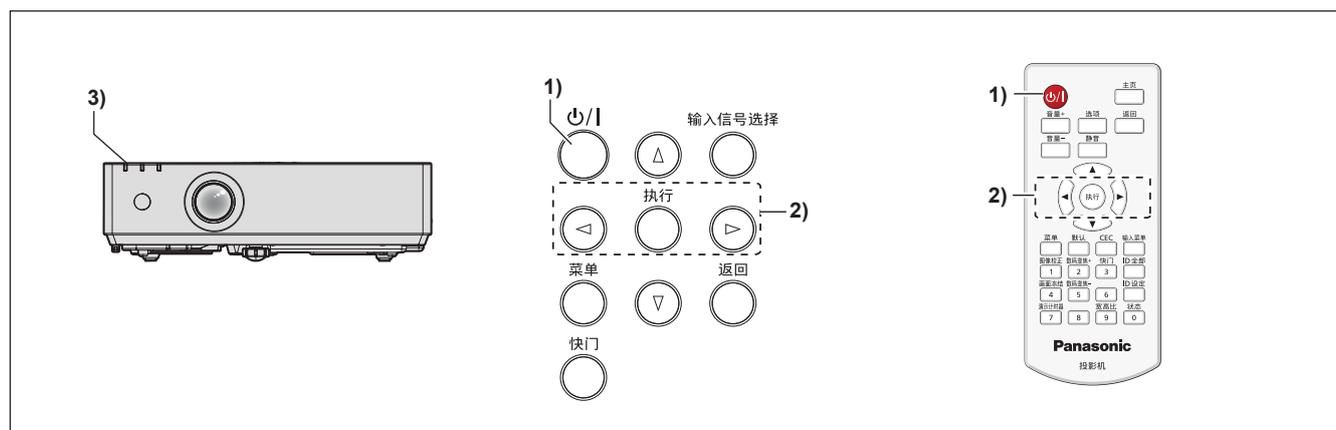

- 1) 按下电源按钮 < 电源 >。
  - 显示 [ 关闭电源 ] 确认画面。
- 2) 按 < 左/右 > 选择 [ 执行 ]，并按 < 执行 > 按钮。  
( 或再次按下电源按钮 < 电源 > )
  - 投影画面停止，投影机上的电源指示灯 < 开 ( 绿 ) / 待机 ( 红 ) > 呈橙色点亮。( 此时风扇仍然运转 )

**3) 等待至投影机上的电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉呈红色点亮或闪烁。**

- 电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉呈红色点亮或闪烁时投影机进入待机状态。

**4) 将电源线插头从插座拔出。**

**提示**

---

---

- 关闭投影机后的大约五秒内，即使打开电源，指示灯也不会亮起。
- **如果投影机电源插头连接电源插座，即便按下了电源〈/|〉按钮将其关闭，投影机也会耗电。**  
当[投影机设置]菜单→[节能模式管理]→[待机模式]设为[节能]时，使用某些功能会受到限制，但可以节约待机时的功耗。
- 投影机支持直接断电，允许在投影时将插头从电源插座拔出或在投影机吊顶安装时通过断路器直接关闭电源。但在关闭电源前刚进行的设置或调整可能不会生效。

## 投影图像

请先检查外部设备连接 (► 第 29 页) 和电源线的连接 (► 第 32 页), 然后打开投影机 (► 第 34 页) 开始投影。选择图像进行投影, 并调整投影画面的外观。

### 选择输入源

可以通过显示输入向导画面选择投影的图像输入。

#### 1) 按下遥控器上的〈输入菜单〉按钮或控制面板上的〈输入信号选择〉按钮。

- 显示具体或简单输入向导。



具体输入向导示例



简单输入向导示例

#### 2) 再次按下〈输入菜单〉按钮或〈输入信号选择〉按钮。

- 每次按〈输入菜单〉按钮或〈输入信号选择〉按钮, 都会切换输入。
- 显示 [ 具体 ] 输入向导时, 可以使用遥控器或控制面板上的 ▲▼ 按钮选择输入。

项目	描述
[ 电脑 1 ]	将输入切换至电脑 1。显示从〈电脑 1 输入〉端子输入的图像信号。
[ 电脑 2 ]	将输入切换至电脑 2。显示从〈电脑 2 输入〉端子输入的图像信号。
[ HDMI1 ]	将输入切换至 HDMI1。显示从〈HDMI 输入 1〉端子输入的图像信号。
[ HDMI2 ]	将输入切换至 HDMI2。显示从〈HDMI 输入 2〉端子输入的图像信号。
[ SMART HOME ]	将输入切换至 SMART HOME。显示互联网视听系统界面。用户可在此系统中访问各种应用, 包括音乐、电影、应用商城等。 有关互联网视听系统的详细信息, 请参阅“使用互联网视听系统 ( SMART HOME )”(► 第 116 页)。

### 注意


- 图像可能无法正确投影, 这取决于要播放的外部设备、蓝光光盘或 DVD 光盘。根据输入信号设置以下菜单选项。
  - [ 图像 ] 菜单 → [ RGB/YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub> ]
  - [ 图像 ] 菜单 → [ RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> ]
  - [ 图像 ] 菜单 → [ RGB 制式 ]
- 确认投影屏幕和图像的宽高比, 然后通过 [ 位置 ] 菜单 → [ 宽高比 ] 切换至最佳宽高比。

### 提示

- 通过设置 [ 显示方式选项 ] 菜单 → [ 显示菜单 ] → [ 输入向导 ], 可以切换具体 / 简单输入向导。
- 当 [ 显示方式选项 ] 菜单 → [ 显示菜单 ] → [ 输入向导 ] 设置为 [ 关 ] 时, 不能显示输入向导。

## 如何调整图像状态

当投影机 and 屏幕的位置都安装正确时，如果投影图像或位置不正确，请调整投影角度、焦距和变焦。

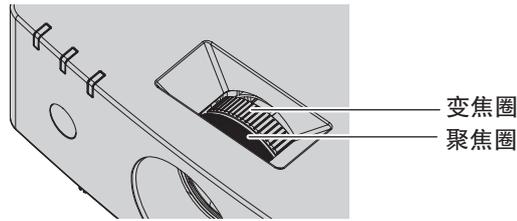

### 1) 调整投影角度。

- 将投影机安装在平坦的表面上并且其前侧与屏幕平行，这样才能使投影的画面呈矩形。
- 如果画面向下倾斜，请延长可调支脚并调整投影画面，使投影的画面呈矩形。  
有关详细信息，请参阅“调节可调节支脚”（▶ 第 42 页）。

### 2) 调整变焦和焦距。

- 旋转变焦圈调整图像大小以适合屏幕。
- 旋转聚焦圈调整投影图像的焦距。

### 提示


- 建议在调整焦距之前，至少连续投影 30 分钟。
- 如果调整焦距，投影画面大小也会稍微变化，根据图像投影情况，重复步骤 1) 到 2) 将其调整至最佳状态。
- 如果出现图像失真，请调整 [ 位置 ] 菜单 → [ 显示屏调整 ]。

## 调节可调支脚

将投影机安装在平坦的表面上，使投影机正面平行于屏幕表面且投影屏幕为矩形。

如果屏幕向下倾斜，伸长可调支脚使投影画面成为矩形。

按照图示方向转动可调支脚可以将其伸长。按照相反的方向转动支脚可将其返回原位。

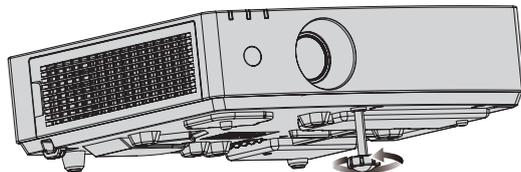


最大可调整范围  
可调支脚：30 mm ( 1-3/16" )

### 注意

- 如果在光源打开时调整可调支脚，注意不要用手或任何物体挡住进气口 / 排气口。（▶ 第 19 页）

# 遥控器操作

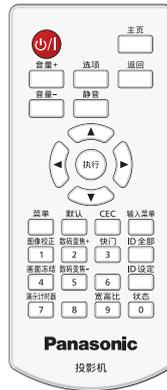

## 使用快门功能

如果在一定期间内暂停使用投影机，例如在会议间歇期间，可以暂时关闭图像和音频。

快门

**3** 按钮

### 1) 按遥控器上的〈快门〉按钮。

- 音频和图像消失。
- 也可以按控制面板上的〈快门〉按钮执行此操作。

### 2) 再次按〈快门〉按钮。

- 画面和音频再次出现。

### 提示

- 使用快门功能（快门：关闭）时，电源指示灯〈开（绿）/待机（红）〉呈绿色闪烁（0.75 秒（点亮）→0.75 秒（熄灭））。
- 即使在使用快门功能（快门：关闭）的情况下，电源〈开/待机〉按钮和〈输入菜单〉按钮也能使用。
- 如果在操作环境温度为 0 °C（32 °F）左右时使用快门功能，由于预热，光源在点亮时可能较暗。

## 使用静音功能

可以暂时关闭音频。

静音

**静音** 按钮

### 1) 按遥控器上的〈静音〉按钮。

- 音频关闭。

### 2) 再次按〈静音〉按钮。

- 音频再次出现。

## 调整音量

可以控制内置扬声器或音频输出的音量。

音量+

**音量+** 按钮

音量-

**音量-** 按钮

### 1) 按下〈音量+〉按钮 / 〈音量-〉按钮。

〈音量+〉	增大音量。
〈音量-〉	减小音量。

## 使用画面冻结按钮

无论外部设备是否在播放，均可暂停投影画面并关闭音频。

画面冻结

4 按钮

- 1) 按〈画面冻结〉按钮。
  - 图像冻结且音频静音。
- 2) 再次按〈画面冻结〉按钮。
  - 图像冻结取消，音频开启。

提示

- 投影画面冻结时，[画面冻结]显示在画面上。
- 取消动态图像冻结时，图像可能暂时消失或中断。

## 使用互联网视听系统功能

显示互联网视听系统的主页。

主页

按钮

- 1) 按〈主页〉按钮。
  - 显示互联网视听系统的主页。

提示

- 也可以将输入切换至 SMART HOME 进入互联网视听系统界面。（► 第 41 页）
- 有关互联网视听系统的详细信息，请参阅“使用互联网视听系统（SMART HOME）”（► 第 116 页）。

## 使用图像校正功能

更正投影图像中的各类失真。

独特的图像处理技术能在特殊屏幕形状上投影方形图像。

此外，使用数码变焦扩展功能可以缩小投影图像的尺寸。受限于安装环境，必须从比通常更远的距离进行投影时，使用此功能。

图像校正

1 按钮

- 1) 按〈图像校正〉按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 2) 按▲▼按钮选择项目。

[数码变焦扩展]	使用数码变焦扩展功能缩小投影图像时，选择此项。
[数码图像移位]	使用数码变焦扩展功能缩小投影图像时，根据情况调节投影图像位置。
[梯形矫正]	校正投影图像梯形失真时，选择此项。
[角矫正]	校正投影图像的四个角失真时，选择此项。
[曲面补正]	校正投影图像弯曲变形时，选择此项。
[6点矫正]	校正水平转角表面上（例如墙角或方柱）的投影图像失真时，选择此项。

- 如果选择 [数码变焦扩展]，直接按◀▶切换选项。
- 如果选择 [数码变焦扩展] 以外的项目，请继续执行步骤 3）。

- 3) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [数码图像移位] 画面、[梯形矫正] 画面、[角矫正] 画面、[曲面补正] 画面或 [6点矫正] 画面。

提示

- 有关详细信息，请参阅 [位置] 菜单→ [显示屏调整]。（► 第 59 页）

## 使用数码变焦功能

(输入电脑信号时)

放大图像或移动图像的放大区域。

数码变焦+



数码变焦-



按钮


1) 按〈数码变焦-〉/〈数码变焦+〉按钮。

- 显示移动画面。

2) 通过以下按钮操作移动放大位置或调整放大倍率。

- 执行数码变焦期间，如果按〈数码变焦-〉/〈数码变焦+〉按钮三秒或以上，或者按〈菜单〉按钮，将取消数码变焦。

操作菜单 / 按钮	操作	调整
<p>移动画面</p> <p>遥控器操作按钮</p>	按 ▲ 按钮。	图像向下移动。
	按 ▼ 按钮。	图像向上移动。
	按 ◀ 按钮。	图像向右移动。
	按 ▶ 按钮。	图像向左移动。
	按〈数码变焦+〉按钮。	增加放大倍率。
	按〈数码变焦-〉按钮。	减少放大倍率。

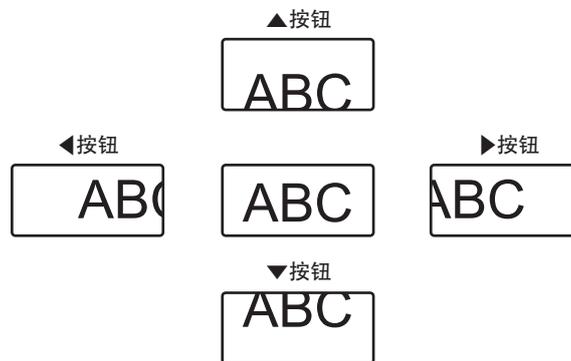

按钮操作后的画面显示位置

### 提示

- 移动画面中不显示放大倍率。
- 进行数码变焦期间，输入信号的类型改变时，数码变焦的调整值将被取消。
- 进行数码变焦期间，将禁用冻结功能。
- 在部分电脑信号中，数码变焦将不起作用。
- 数码变焦功能也可以通过菜单操作使用。有关详细信息，请参阅 [显示方式选项] 菜单 → [其他功能] → [画面放大]。  
(▶ 第 71 页)

## 切换图像宽高比

根据输入切换图像宽高比。

宽高比



按钮

1) 按〈宽高比〉按钮。

- 每次按按钮都会更改设置。

**提示**

- 有关详细信息，请参阅 [位置] 菜单 → [宽高比] (▶ 第 64 页)。

**使用演示计时器功能**

可操作演示计时器。

可在执行演示等操作时检查已使用时间或预设时间的剩余时间。

演示计时器

**7 按钮**

- 1) 按〈演示计时器〉按钮。
  - 计时开始。
- 2) 再次按〈演示计时器〉按钮。
  - 计时中止。

**提示**

- 使用演示计时器功能时，使用的时间或剩余时间显示在投影画面的右下角。
- 按下〈演示计时器〉按钮后，计时从中断恢复。
- 按住〈演示计时器〉按钮至少三秒，可终止演示计时器功能。
- 要了解演示计时器功能设置等的详细信息，请参阅 [显示方式选项] 菜单 → [演示计时器] (▶ 第 70 页)。

**使用状态功能**

显示投影机的状态。

状态

**0 按钮**

- 1) 按〈状态〉按钮。
  - 随即显示 [状态] 画面。

**提示**

- 使用菜单操作也可显示投影机状态。有关详细信息，请参阅 [投影机设置] 菜单 → [状态] (▶ 第 73 页)。

**使用 HDMI CEC 功能**

显示 HDMI CEC 操作画面。

CEC

**按钮**

- 1) 按〈CEC〉按钮。
  - 随即显示 HDMI CEC 操作画面。

**提示**

- 有关详细信息，请参阅 [投影机设置] 菜单 → [HDMI CEC] (▶ 第 80 页)。

## 设置遥控器 ID 号

当您使用带有多个投影机的系统时，您可以同时操作所有的投影机。如果每个投影机被分配了唯一的 ID 号，也可以使用单独的遥控器操作每个单独的投影机。

在设定完投影机的 ID 号码后，请在遥控器上也设定相同的 ID 号码。

投影机的出厂默认设置 ID 号为 [全部]。在使用单独的投影机时，按遥控器上的〈ID 全部〉按钮。此外，即使不知道投影机的 ID 也以按遥控器上的〈ID 全部〉按钮进行控制投影机。



- 1) 按遥控器上的〈ID 设定〉按钮。
- 2) 根据投影机上设置的一位数或两位数的 ID 号，在 5 秒内按下数字 (〈0〉 - 〈9〉) 按钮进行设置。
  - 如果按〈ID 全部〉按钮，无论投影机的 ID 号设置的是什么，都可以控制投影机。

### 注意

- 因为即使没有投影机也可以设置遥控器的 ID 号，所以不要随便按遥控器上的〈ID 设定〉按钮。如果按下〈ID 设定〉按钮后 5 秒之内没有按下数字 (〈0〉 - 〈9〉) 按钮，ID 号将恢复到按〈ID 设定〉按钮之前的原始值。
- 遥控器上设置的 ID 号将被储存，除非被重新设置。但是如果遥控器的电池耗尽，设置将被清除。在更换电池时请再次设定相同的 ID 号。

### 提示

- 当遥控器的 ID 号设为 [0] 时，无论投影机的 ID 号如何，均可控制投影机，与设为 [全部] 时一样。
- 通过 [投影机设置] 菜单 → [投影机 ID] 设置投影机的 ID 号 (► 第 73 页)。

# 4 章 设置

---

本章说明可以使用画面菜单进行的设置和调整。

# 菜单导航

屏显菜单用于执行投影机的各项设置和调整。

## 浏览菜单

### 操作步骤

菜单




#### 1) 按遥控器或控制面板上的〈菜单〉按钮。

- 显示主菜单画面。



#### 2) 按▲▼从主菜单选择项目。

- 所选中项目将以黄色高亮显示。

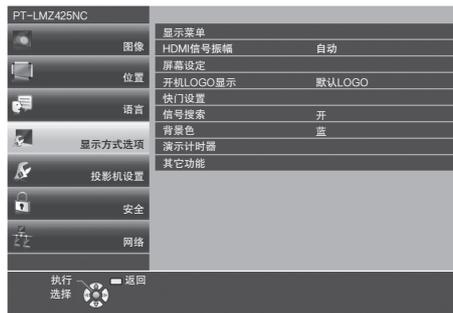


#### 3) 按〈执行〉按钮。

- 可以操作所选主菜单的子菜单。



#### 4) 按▲▼选择所需的子菜单项目，按◀▶或〈执行〉按钮切换或调整设置。

- 根据菜单，每次按◀▶时，菜单项目将按以下顺序进行切换。



- 根据菜单项目，按◀▶可显示有条状比例尺的个别调整画面，如下所示。



**提示**

- 显示菜单画面时，按〈菜单〉按钮可返回到上一级菜单画面。也可以按〈返回〉按钮实现同样的操作。
- 根据输入至投影机的信号，某些项目或功能可能无法调整或使用。无法调整或使用的菜单项目时，菜单画面中的项目显示灰色字符，此时无法调整或设置这些项目。  
如果菜单画面中的项目显示灰色字符且无法调整或设置这些项目，选择对应菜单时按〈执行〉按钮可显示造成这一问题的因素。
- 某些菜单项目即使未输入信号也可以调整。
- 如果在 5 秒钟内未进行任何操作，个别调整画面将自动消失。
- 关于菜单项目，请参阅“主菜单”（▶ 第 50 页）和“子菜单”（▶ 第 50 页）。

**将调整值重置为出厂默认设置**

如果按遥控器上的〈默认〉按钮，在菜单项目中调整的值将还原为出厂默认设置。

默认

**按钮****1) 按遥控器上的〈默认〉按钮。****提示**

- 无法在一次操作中将所有设置都重置为出厂默认设置。
- 若要将子在子菜单项目中调整的所有设置一次性重置为出厂默认设置，请执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ]。
- 即使按〈默认〉按钮，某些项目也无法重置。请对各项目进行手动调整。
- 〈默认〉按钮无法初始化互联网视听系统的设置。若要将互联网视听系统重置为出厂默认设置，请执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ SMART HOME 数据初始化 ]。

**主菜单**

主菜单包含以下 7 个菜单项目。

选中主菜单项目后，便会进入子菜单选择画面。

主菜单项目		页码
	[ 图像 ]	53
	[ 位置 ]	59
	[ 语言 ]	66
	[ 显示方式选项 ]	67
	[ 投影机设置 ]	73
	[ 安全 ]	84
	[ 网络 ]	87

**子菜单**

显示所选主菜单项目的子菜单画面，用户可以设置和调整子菜单中的各个项目。

[ 图像 ] 

子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 图像模式 ]	[ 标准 ]	53
[ 对比度 ]	[ 0 ]	53
[ 亮度 ]	[ 0 ]	53
[ 彩色 ]	[ 0 ]	54
[ 色度 ]	[ 0 ]	54
[ 锐度 ]	[ 9 ]	54
[ 色温设定 ]	[ 默认 ]	54
[ 伽马 ]	[ 0 ]	55

子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 高级菜单 ]	-	55
[ 强光感应 ]	[ 自动 ]	55
[ DIGITAL CINEMA REALITY ]	[ 开 ]	56
[ 动态对比度 ]	[ 1 ]	56
[ RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ] / [ RGB/YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ]	[ 自动 ]	57
[ RGB 制式 ]	[ 1280x768/60 ] <sup>*1</sup>	57

\*1 取决于输入信号。

### [ 位置 ]



子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 实时梯形矫正 ]	[ 开 ]	59
[ 显示屏调整 ]	-	59
[ 移位 ]	-	63
[ 点钟 ]	[ 0 ]	63
[ 时钟相位 ]	[ 0 ]	63
[ OVER SCAN ]	[ 0 ] <sup>*1</sup>	64
[ 宽高比 ]	[ 普通 ] <sup>*1</sup>	64
[ 帧锁定 ]	[ 开 ]	64
[ 压板位置 ]	[ 24 ] <sup>*1</sup>	65

\*1 取决于输入信号。

### [ 语言 ]



有关详情 ( ➡ 第 66 页 )

### [ 显示方式选项 ]



子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 显示菜单 ]	-	67
[ HDMI 信号振幅 ]	[ 自动 ]	68
[ 屏幕设定 ]	-	68
[ 开机 LOGO 显示 ]	[ 默认 LOGO ]	69
[ 快门设置 ]	-	69
[ 信号搜索 ]	[ 开 ]	69
[ 背景色 ]	[ 蓝 ]	69
[ 演示计时器 ]	-	70
[ 其它功能 ]	-	71

### [ 投影机设置 ]



子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 状态 ]	-	73
[ 投影机 ID ]	[ 全部 ]	73
[ 开机状态选择 ]	[ 上次关机状态 ]	73
[ 投影方法 ]	[ 自动 ]	74
[ 节能模式管理 ]	-	74
[ RS-232C ]	-	76
[ 音频设定 ]	-	78
[ 测试模式 ]	-	79
[ 滤网计数 ]	-	79
[ HDMI CEC ]	[ 开 ]	80
[ 初始化 ]	-	82

[ 安全 ] 

子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 密码 ]	[ 关 ]	84
[ 密码修改 ]	-	84
[ 文本设置 ]	[ 关 ]	85
[ 文本修改 ]	-	85
[ 菜单锁定 ]	[ 关 ]	85
[ 菜单锁定密码 ]	-	85
[ 控制设备安装 ]	-	86

[ 网络 ] 

子菜单项目	出厂默认设置	页码
[ 有线局域网 ]	-	87
[ 投影机名称 ]	-	88
[ 网络通信状态 ]	-	88
[ 管理员帐户 ]	-	89
[ 网络安全 ]	-	91
[ 网络控制 ]	-	92
[ PJLink ]	-	92
[ 初始化 ]	-	94

**提示**

- 某些菜单项目对于输入至本投影机的特定信号格式可能无法调整或使用。  
无法调整或使用的菜单项目时，菜单画面中的项目显示灰色字符，此时无法调整或设置这些项目。
- 根据选择的输入，子菜单项目和出厂默认设置也会有所不同。
- [ 网络 ] 菜单的设置不适用于本投影机搭载的互联网视听系统。对于互联网视听系统，请在系统界面的 [ 设置 ] 菜单 → [ 无线网络 ] 中设置 Wi-Fi 无线网络连接 ( ➡ 第 116 页 )。

## [ 图像 ] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [ 图像 ]，然后从子菜单选择项目。  
关于菜单画面的操作方法，请参阅“浏览菜单”（▶ 第 49 页）。

### [ 图像模式 ]

可以切换为最适合图像源及该投影机使用环境的图像模式。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 图像模式 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 图像模式 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 标准 ]	图像变为适合光线较亮的场所。
[ DICOM 模拟模式 ]	图像变为与 DICOM 第 14 部分灰阶标准的图像类似。
[ 白板 ]	图像变为适合在白板上投影。
[ 影院 ] <sup>*1</sup>	图像变为适合动态图像内容。
[ 自然 ] <sup>*2</sup>	图像变为适合在相对光线较暗的场所使用。
[ 视频图像 ]	图像变为适合一般的视频图像。

\*1 仅适用于视频信号。

\*2 仅适用于电脑信号。

### 提示

- DICOM 是“Digital Imaging and Communication in Medicine”的缩写，它是医学成像设备的标准。虽然使用 DICOM 名称，但投影机不是医学设备，因此显示图像不能用于诊断等医学目的。

### [ 对比度 ]

可以调整颜色的对比度。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 对比度 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 对比度 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	图像颜色变得更亮。	-32 ~ +32
按 ◀ 按钮。	图像颜色变得更暗。	

### 注意

- 如需调整 [ 亮度 ] 和 [ 对比度 ]，请先调整 [ 亮度 ]。

### [ 亮度 ]

可以调整投影图像的较暗（黑色）部分。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 亮度 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 亮度 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	画面的较暗（黑色）部分变亮。	-32 ~ +32
按 ◀ 按钮。	画面的较暗（黑色）部分变暗。	

## [ 彩色 ]

( 仅适用于视频信号 )

可以调整投影图像的色彩饱和度。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 彩色 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 彩色 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	颜色变深。	-32 ~ +32
按 ◀ 按钮。	颜色变浅。	

## [ 色度 ]

( 仅适用于视频信号 )

可以调整投影图像的肤色。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 色度 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 色度 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	调整肤色使其逐渐变为绿色。	-32 ~ +32
按 ◀ 按钮。	调整肤色使其逐渐变为红紫色。	

## [ 锐度 ]

可以调整投影图像的锐度。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 锐度 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 锐度 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	轮廓变锐利。	0 ~ +15
按 ◀ 按钮。	轮廓变柔和。	

## [ 色温设定 ]

当投影图像中的白色部分变为偏蓝或偏红时，可以切换色温。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 色温设定 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 色温设定 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 默认 ]	出厂默认设置。
[ 高 ]	白色部分变为偏蓝的图像。当投影画面中的白色部分变为偏红时，选择此选项。
[ 低 ]	白色部分变为偏红的图像。当投影画面中的白色部分变为偏蓝时，选择此选项。

## [ 伽马 ]

可以调整对比度平衡。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 伽马 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 伽马 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	中间色调变得更亮。	-8 ~ +7
按 ◀ 按钮。	中间色调变得更暗。	

## [ 高级菜单 ]

可以进行更高级的图像调整。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 高级菜单 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 随即显示 [ 高级菜单 ] 屏幕。
- 3) 按 ▲▼ 在 [ 对比度 R ] ~ [ 亮度 B ] 之间选择一个项目。
- 4) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 随即显示项目个别调整屏幕。
- 5) 按 ◀▶ 调整数值。

项目	操作	调整内容	调整范围
[ 对比度 R ]	按 ▶ 按钮。	在亮色区域强化红色。	-32 ~ +32
	按 ◀ 按钮。	在亮色区域弱化红色。	
[ 对比度 G ]	按 ▶ 按钮。	在亮色区域强化绿色。	-32 ~ +32
	按 ◀ 按钮。	在亮色区域弱化绿色。	
[ 对比度 B ]	按 ▶ 按钮。	在亮色区域强化蓝色。	-32 ~ +32
	按 ◀ 按钮。	在亮色区域弱化蓝色。	
[ 亮度 R ]	按 ▶ 按钮。	在阴影区域强化红色。	-32 ~ +32
	按 ◀ 按钮。	在阴影区域弱化红色。	
[ 亮度 G ]	按 ▶ 按钮。	在阴影区域强化绿色。	-32 ~ +32
	按 ◀ 按钮。	在阴影区域弱化绿色。	
[ 亮度 B ]	按 ▶ 按钮。	在阴影区域强化蓝色。	-32 ~ +32
	按 ◀ 按钮。	在阴影区域弱化蓝色。	

## [ 强光感应 ]

即使在较亮的光线下投影图像，用户也可以将图像调节为最佳亮度。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 强光感应 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 强光感应 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	不校正。
[ 1 ]	对图像逼真度进行较小校正。
[ 2 ]	对图像逼真度进行中等校正。
[ 3 ]	对图像逼真度进行较大校正。
[ 自动 ]	亮度传感器检测周围环境的亮度，并对图像的逼真度进行自动校正。

**提示**

- 当 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 投影方法 ] 设置为 [ 背投 / 地装 ] 或 [ 背投 / 吊装 ] 时, [ 强光感应 ] 不能设置为 [ 自动 ]。
- 当有物品放在投影机上面挡住亮度传感器时, 可能无法正确检测亮度, 此时, 即使设置为 [ 自动 ], 此功能也可能无法正常运转。

**[ DIGITAL CINEMA REALITY ]**

当输入以下信号时, 通过影院模式处理, 可以提高垂直分辨率, 并提高图像质量。

480/60i、576/50i、1080/60i、1080/50i 信号

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ DIGITAL CINEMA REALITY ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ DIGITAL CINEMA REALITY ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	执行影院处理。
[ 关 ]	不执行影院处理。

**[ 动态对比度 ]**

根据图像自动执行光源调整和信号补偿以产生最佳对比度的图像。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 动态对比度 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 < 执行 > 按钮。
  - 随即显示 [ 动态对比度 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	禁用动态对比度功能。
[ 1 ]	以较小程度调整光源并补偿信号。
[ 2 ]	以较大程度调整光源并补偿信号。
[ 用户 ]	当输入图像信号的亮度低于特定值时, 光源可设为关闭。 有关详细信息, 请参阅“设置光源关闭条件” ( ➡ 第 56 页 )。

**提示**

- [ 动态对比度 ] 仅可在有信号输入时才能设置。其设置只有屏幕上无菜单画面 ( OSD ) 或输入向导、测试模式或警告消息显示时才有效。

**设置光源关闭条件**

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 动态对比度 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 动态对比度 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 选择 [ 用户 ]。
- 4) 按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 动态对比度 ] 画面。
- 5) 按 ▲▼ 选择项目进行设置。
  - 每次按 ◀▶ 都会切换详细设置项目。

设置项目	详细信息	
[ 关灯定时 ] ( 设置关闭光源之前的等待时间 )	[ 无效 ]	不关闭光源。
	[ 0.5s ] ~ [ 10.0s ]	当作为输入的图像信号亮度水平低于 [ 关灯信号振幅 ] 设置的值时, 关闭光源。 从 [ 0.5s ] 至 [ 4.0s ]、[ 5.0s ]、[ 7.0s ] 或 [ 10.0s ] 选择一个项目。 允许以 0.5 为增量选择 [ 0.5s ] - [ 4.0s ]。

设置项目		详细信息
[ 关灯信号振幅 ] ( 设置关闭光源的信号亮度水平 )	[ 0% ] ~ [ 5% ]	设置使用 [ 关灯定时 ] 关闭光源的图像信号亮度水平。允许以 1% 为增量进行设置。( 出厂设置 : 0% )

**提示**

- [ 关灯定时 ] 设为 [ 无效 ] 时, 无法设置 [ 关灯信号振幅 ]。
- 当 [ 关灯定时 ] 设为除 [ 无效 ] 之外的其他任何项目时, 以下为从使用此功能关闭光源的状态到再次打开光源的条件。
  - 当输入的图像信号的亮度水平超过 [ 关灯信号振幅 ] 中设置的值
  - 当输入信号消失
  - 当显示屏显示例如菜单画面 ( OSD ) 或输入向导、测试模式或警告消息时
- 投影模拟信号画面时, 检测图像信号的亮度水平时信号噪声可能影响画面。  
在这种情况下, 即使图像的亮度水平低于 [ 关灯信号振幅 ] 中设置的值, 投影机仍认为信号未低于设置值。

**[ RGB/YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub> ] / [ RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> ]**

投影机机会自动检测输入信号。但是当输入信号不稳定时, 用户可以手动设置系统制式。设置与输入信号吻合的系统制式。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ RGB/YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub> ] 或 [ RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ RGB/YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub> ] 和 [ RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。
  - 通常设置为 [ 自动 ]。当设置为 [ 自动 ] 时, 如果图像不能正确显示, 请根据输入信号设置为 [ RGB ]、[ YC<sub>B</sub>C<sub>R</sub> ] 或 [ YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> ]。

端子	系统制式	
< 电脑 1 输入 > / < 电脑 2 输入 > 端子	480/60i、576/50i、480/60p、576/50p	选择 [ AUTO ]、[ RGB ] 或 [ YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ]
	其他视频信号	选择 [ AUTO ]、[ RGB ] 或 [ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ]
< HDMI 输入 1 > / < HDMI 输入 2 > / 端子	480/60i、576/50i、480/60p、576/50p	选择 [ AUTO ]、[ RGB ] 或 [ YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> ]
	其他图像信号	选择 [ AUTO ]、[ RGB ] 或 [ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> ]

**提示**

- 有关信号详情, 请参阅“兼容信号一览表”(► 第 138 页)。
- 对于某些连接的外部设备, 可能不能正常运作。

**[ RGB 制式 ]**

( 仅适用于模拟 RGB 信号输入 )

投影机机会自动检测输入信号。但根据输入的信号, 图像可能无法正常显示。此时, 根据输入信号选择项目。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ RGB 制式 ]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ RGB 制式 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择信号并按 < 执行 > 按钮。
  - 可选的项目根据输入信号存在差异。

项目	分辨率 ( 点 )	扫描频率		点时钟频率 ( MHz )
		水平 ( kHz )	垂直 ( Hz )	
[ 1280x768/60 ]	1 280 x 768	47.7	60.0	80.1
[ 1366x768/60 ]	1 366 x 768	47.7	60.0	84.7
[ 1400x1050/60 ]	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6
[ 1680x1050/60 ]	1 680 x 1 050	65.2	60.0	147.1
[ 1440x900/50 ]	1 440 x 900	46.3	50.0	87.4
[ 1600x900/50 ]	1 600 x 900	46.3	50.0	97.0
[ 1440x900/60 ]	1 440 x 900	55.9	60.0	106.5
[ 1600x900/60 ]	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0
[ 1024x768/50 ]	1 024x768	39.6	50.0	51.9

## 4 章 设置 - [ 图像 ] 菜单

项目	分辨率 ( 点 )	扫描频率		点时钟频率 ( MHz )
		水平 ( kHz )	垂直 ( Hz )	
[ 1280x768/50 ]	1 280 x 768	39.6	50.0	65.2
[ 1366x768/50 ]	1 366 x 768	39.6	50.0	69.9
[ 1400x1050/50 ]	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9
[ 1680x1050/50 ]	1 680 x 1 050	54.1	50.0	120.2
[ 1280x1024/60 ]	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0
[ 1400x1050/60 ]	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0

### 提示

- 对于某些连接的外部设备，可能不能正常运作。

## [位置] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [位置]，然后从子菜单选择项目。  
关于菜单画面的操作方法，请参阅“浏览菜单”（▶ 第 49 页）。

### [实时梯形矫正]

可以自动矫正当投影机安装倾斜时产生的垂直梯形失真。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [实时梯形矫正]。
- 2) 按 ◀▶ 或 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [实时梯形矫正] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 选择调整项目。

[开]	启用自动实时梯形矫正功能。
[关]	不启用自动实时梯形矫正功能。

### 提示

- 根据安装情形，实时梯形矫正也许调整得不够完美，此时需要从 [位置] 菜单 → [显示屏调整] 进行调整。
- 当 [实时梯形矫正] 设置为 [开] 时，如果投影机重新启动，[显示屏调整] 的设置值将会重置。
- 在以下情况下无法设置 [实时梯形矫正]。
  - 当 [投影机设置] 菜单 → [投影方法] 设置为 [正投 / 吊装] 或 [背投 / 吊装] 时
  - 当 [投影机设置] 菜单 → [投影方法] 设置为 [自动] 且实际安装状态为吊装时

### [显示屏调整]

更正投影图像中的各类失真。

独特的图像处理技术能在特殊屏幕形状上投影方形图像。

此外，使用数码变焦扩展功能可以缩小投影图像的尺寸。受限于安装环境，必须从比通常更远的距离进行投影时，请使用此功能。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [显示屏调整]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择一项进行调整。

[数码变焦扩展]	使用数码变焦扩展功能缩小投影图像时，选择此项。
[数码图像移位]	使用数码变焦扩展功能缩小投影图像时，根据情况调节投影图像位置。
[梯形矫正]	校正投影图像梯形失真时，选择此项。
[角矫正]	校正投影图像的四个角失真时，选择此项。
[曲面矫正]	校正投影图像弯曲变形时，选择此项。
[6点矫正]	校正水平转角表面上（例如墙角或方柱）的投影图像失真时，选择此项。

### 提示

- 当 [数码变焦扩展] 设置为 [关] 以外的任何设置，则无法调整 [梯形矫正]、[曲面矫正] 和 [6点矫正]。
- [梯形矫正]、[角矫正]、[曲面矫正] 和 [6点矫正] 只有一个有效。如果已经调整了 [梯形矫正]、[角矫正]、[曲面矫正] 或 [6点矫正] 其中一个的项目，在调整其他项目后，之前调整项目的值将会重置。
- 如果已经调整了 [梯形矫正]、[曲面矫正] 或 [6点矫正] 其中一个的项目，则在调整 [数码变焦扩展] 后，之前调整项目的值将会重置。
- 如果已经调整了 [角矫正]，则在调整 [数码变焦扩展] 后，[角矫正] 的值将会重置为 [数码变焦扩展] 的值。
- 如果执行 [角矫正] 调整，[数码变焦扩展] 将自动切换为 [关]。
- 当投影图像尺寸缩小或失真校正量增加时，图像质量可能会下降。安装投影机时，请尽可能使后续所需的校正量最小。
- 使用 [显示屏调整] 进行图像校正时，图像尺寸也会变化。

### 使用数码变焦扩展功能

受限于安装环境，必须从比通常更远的距离进行投影时，请缩小投影的图像尺寸，使其能够适应屏幕。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [显示屏调整]。

- 2) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [数码变焦扩展]。
- 4) 按 ◀▶ 调整项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[关]	禁用 [数码变焦扩展] 功能。
[100%] ~ [80%]	启用数码变焦扩展功能并设置投影图像大小。每按一次按钮，数值将调整 1%。

- 选择除 [关] 和 [100%] 之外的任何设置时，请继续执行步骤 5)。

- 5) 按 ▲▼ 选择 [数码图像移位]。
- 6) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [数码图像移位] 画面。
- 7) 按 ▲▼◀▶ 按钮调整位置。

项目	操作	调整内容
[水平]	按 ▶ 按钮。	图像位置向右移动。
	按 ◀ 按钮。	图像位置向左移动。
[垂直]	按 ▲ 按钮。	图像位置向上移动。
	按 ▼ 按钮。	图像位置向下移动。

#### 提示

- 当使用数码变焦扩展功能缩小投影图像尺寸时，图像质量可能会下降。

#### 设置 [梯形校正]

- 1) 按 ▲▼ 选择 [显示屏调整]。
- 2) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [梯形校正]。
- 4) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [梯形校正] 个别调整画面。
- 5) 按 ▲▼◀▶ 进行调整。


项目	操作	调整内容
[水平]	按 ◀ 按钮。	左边将变小。
	按 ▶ 按钮。	右边将变小。
[垂直]	按 ▲ 按钮。	上部将变小。
	按 ▼ 按钮。	下部将变小。

#### 提示

- 随着梯形校正量增加，图像质量可能会下降，且变得难以聚焦。安装投影机时请确保所需的校正量最小。

## 设置 [角矫正]

- 1) 按 ▲▼ 选择 [显示屏调整]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [角矫正]。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [角矫正] 画面。
- 5) 按 ▲▼ 选择一项进行调整, 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [角矫正] 个别调整画面。
- 6) 按 ▲▼◀▶ 进行调整。

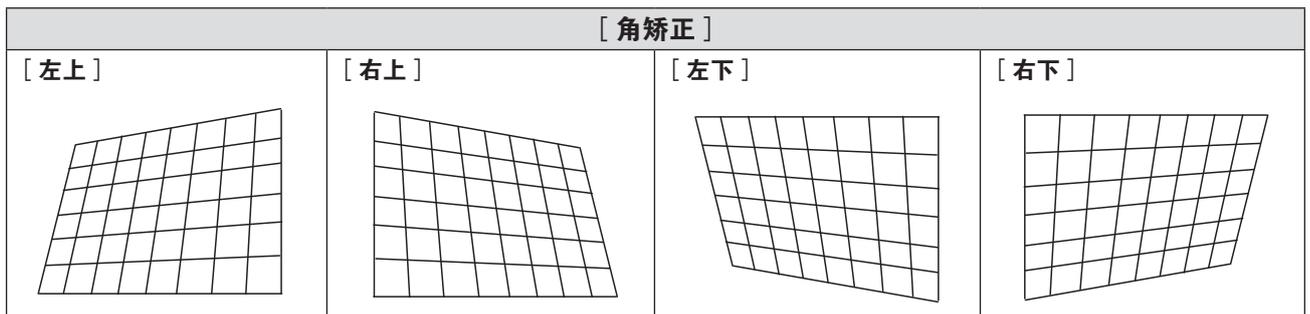

## 提示

- 显示个别调整画面时, 按 〈执行〉按钮可以切换到其他项目的个别调整画面。
- 根据矫正量, 画面宽高比可能改变。

## 设置 [曲面补正]

- 1) 按 ▲▼ 选择 [显示屏调整]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [曲面补正]。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [曲面补正] 画面。
- 5) 按 ▲▼ 选择一项进行调整。

[梯形矫正]	当投影图像梯形失真时调节。
[弧]	当投影图像的弧度失真时调节。





- 6) 按 〈执行〉按钮。
  - 随即显示 [梯形矫正] 和 [弧] 的个别调整画面。

## 调整 [梯形矫正]

- 1) 按 ▲▼◀▶ 调整。
  - 有关详情, 请参见“设置 [梯形矫正]” (▶ 第 60 页)。

## 调整 [弧]

- 1) 按 ▲▼◀▶ 进行调整。



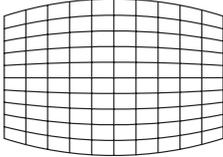
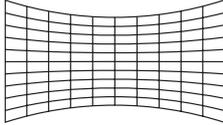
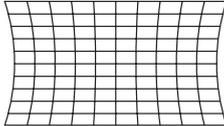
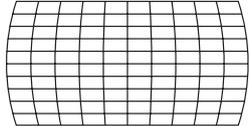
项目	操作	调整内容		
[水平]	按 ◀ 按钮。	顶部和底部的水平线会凸起。		
	按 ▶ 按钮。	顶部和底部的水平线会凹陷。		
[垂直]	按 ▲ 按钮。	左边和右边的纵线会凹陷。		
	按 ▼ 按钮。	左边和右边的纵线会凸起。		

**提示**

- 显示个别调整画面时，按〈执行〉按钮可以切换到其他项目的个别调整画面。

**设置 [6点矫正]**

- 1) 按 ▲▼ 选择 [显示屏调整]。
- 2) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [显示屏调整] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [6点矫正]。
- 4) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [6点矫正] 画面。
- 5) 按 ▲▼ 选择调整项目。按〈执行〉按钮。
  - 显示 [6点矫正] 个别调整画面。
- 6) 按 ▲▼◀▶ 选择一项进行调整。

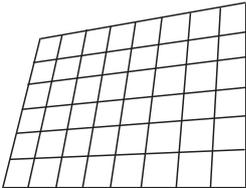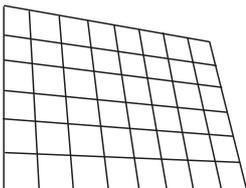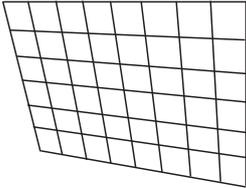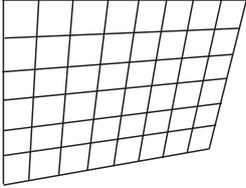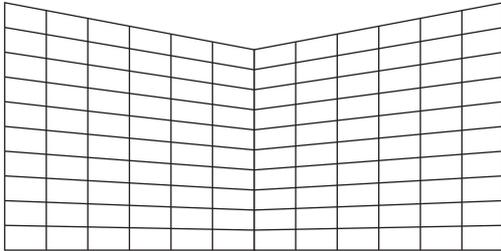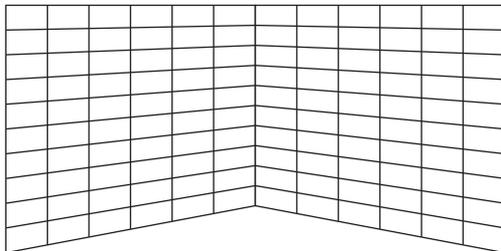[角矫正]			
[左上]	[右上]	[左下]	[右下]
			
[中上]		[中下]	
			

**提示**





- 显示个别调整画面时，按〈执行〉按钮可以切换到其他项目的个别调整画面。

**[ 移位 ]**

(仅适用于电脑 1 和电脑 2 信号输入)

在投影机 and 屏幕的相对位置设置正确的前提下,若屏幕上的投影图像位置发生偏离,可以垂直或水平移动图像位置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 移位 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 移位 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ▲▼◀▶ 按钮调整位置。

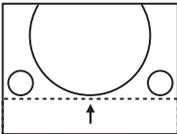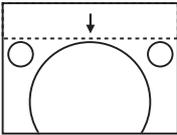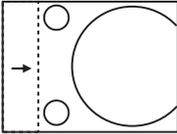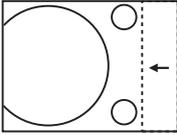方向	操作	调整内容	
垂直(上下)调整	按 ▲ 按钮。	图像位置向上移动。	
	按 ▼ 按钮。	图像位置向下移动。	
水平(左右)调整	按 ▶ 按钮。	图像位置向右移动。	
	按 ◀ 按钮。	图像位置向左移动。	

**提示**

- 根据不同的输入信号,如果 [ 移位 ] 的调整超过输入信号的有效调整范围,图像的位置不会改变。请在有效的调整范围内调整。

**[ 点时钟 ]**

(仅适用于电脑 1 和电脑 2 信号输入)

调整以降低由于投影竖条纹图案而引起的噪点。

投影条纹图案时,可能会产生周期性条纹图案(噪点)。此时,调整使噪点达到最小值。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 点时钟 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 点时钟 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ◀▶ 调整数值。
  - 调整数值是 [ -32 ] ~ [ +32 ]。

**注意**

- 在调整 [ 时钟相位 ] 之前设置。

**[ 时钟相位 ]**

(仅适用于电脑 1 和电脑 2 信号输入)

出现图像抖动或图像轮廓模糊的情况时,可以进行调整以获得最佳图像。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 时钟相位 ]。
- 2) 按 ◀▶ 或 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 时钟相位 ] 个别调整画面。

## 3) 按 ◀▶ 调整数值。

- 调整数值将在 [-16] ~ [+16] 之间变化。请调整至干扰最小的状态。

**提示**

- 某些信号可能不可调。
- 如果输入电脑的输出不稳定，最佳值可能无法达到。
- 投影一个点时钟频率为 162 MHz 或更高的图像信号，即使调整了 [ 时钟相位 ]，噪点也可能不会消失。

**[ OVER SCAN ]**

( 仅适用于视频信号 )

当文字或图像在投影图像的外围附近被裁剪时，使用此功能。

## 1) 按 ▲▼ 选择 [ OVER SCAN ]。

## 2) 按 ▶◀ 或 〈执行〉按钮。

- 显示 [ OVER SCAN ] 个别调整画面。

## 3) 按 ▶◀ 调整等级。

- 调整数值是 [ 0 ] ~ [ +3 ]。

**[ 宽高比 ]**

可以切换图像的宽高比。

在通过 [ 显示方式选项 ] 菜单 → [ 屏幕设定 ] → [ 屏幕格式 ] 选定的画面范围之内切换宽高比，请先设置 [ 屏幕格式 ]。  
( ▶ 第 68 页 )

## 1) 按 ▲▼ 选择 [ 宽高比 ]。

## 2) 按 ▶◀ 或 〈执行〉按钮。

- 显示 [ 宽高比 ] 个别调整画面。

## 3) 按 ▶◀ 切换项目。

- 每次按按钮都会切换项目。

[ 普通 ]	以不改变输入信号宽高比的方式显示图像。
[ 宽屏 ]	输入标准信号 <sup>*1</sup> 时，将宽高比转换为 16 : 9 来显示图像。输入宽屏信号 <sup>*2</sup> 时，以不改变输入信号宽高比的方式显示图像。
[ 水平扩张 ]	以 [ 屏幕格式 ] 中选择的画面范围最大宽度显示图像。如果信号的宽高比在垂直方向上长于在 [ 屏幕格式 ] 中选择的画面宽高比，显示的图像将缺少顶部和底部。
[ 垂直调整 ]	以 [ 屏幕格式 ] 中选择的画面范围最大高度显示图像。当信号水平方向的宽高比比画面的要长时，显示在左右两边的图像被裁切。
[ 全屏 ]	以 [ 屏幕格式 ] 中选择最大画面范围显示图像。如果输入信号的宽高比不同于 [ 屏幕格式 ] 中选择的宽高比，将转换至 [ 屏幕格式 ] 中选择宽高比显示。
[ 环通 ]	以不改变输入信号分辨率的方式显示图像。

\*1 标准信号是指宽高比为 4 : 3 或 5 : 4 的输入信号。

\*2 宽屏信号是指宽高比为 16 : 10、16 : 9 或 15 : 9 的输入信号。

**提示**

- 对于某些类型的输入信号，某些尺寸模式不可用。
- 如果选择的宽高比与输入信号不匹配，可能影响原始图像的效果。因此，选择宽高比时请注意这一点。
- 如果在诸如咖啡店或酒店等场所使用本投影机进行商业目的的播放或公开演示时，利用宽高比调整功能或变焦功能对图像进行压缩或拉伸，请注意您可能侵犯了受版权法保护的版权所有者的权利。请谨慎使用本投影机的宽高比调整和变焦功能。
- 如果将非宽屏的传统 ( 普通 ) 4 : 3 图像投影到宽屏上，图像周围可能会发生变形或者部分无法看到。请在 4 : 3 的宽高比模式下投影，放映尊重原作者意图的图像。

**[ 帧锁定 ]**

( 仅适用于电脑信号 )

帧锁定功能可以对某些信号设置。

## 1) 按 ▲▼ 选择 [ 帧锁定 ]。

- 2) 按 ◀▶ 或 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 帧锁定 ] 个别调整画面。
- 3) 按 ▶◀ 切换 [ 帧锁定 ]。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	启用帧锁定。将显示的图像跟输入信号的垂直扫描频率同步。
[ 关 ]	关闭帧锁定。如果担心图像闪烁问题，将其设置为 [ 关 ]。

## [ 压板位置 ]

当图像的黑色部分破碎或变为绿色时，可调整最优点。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 压板位置 ]。
- 2) 按 ▶◀ 进行调整。

状态	关于最优值的粗略指南	调整范围
黑色部分破碎。	最能改善黑色部分破碎处的点为最优值。	1 ~ 255
黑色部分为绿色。	使绿色部分变为黑色，并且最能改善破碎处的点为最优值。	

### 提示

- 只有在通过 < 电脑 1 输入 > 或 < 电脑 2 输入 > 端子输入信号时，才可调整 [ 压板位置 ]。
- 某些信号可能无法调整。

## [语言] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [语言]，然后从子菜单选择项目。  
关于菜单画面的操作方法，请参阅“浏览菜单”（▶ 第 49 页）。

### 切换显示语言

用户可以选择显示菜单中的语言。

1) 按 ▲▼ 选择显示语言，然后按 〈执行〉按钮。



- 各种菜单、设置、调整画面、控制按钮的名称等，会以选定的语言显示。
- 语言可以设置为英语和简体中文。

### 提示

- 在默认情况下以及在执行 [投影机设置] → [初始化] → [投影机数据初始化] 后，投影机的画面显示语言设置为简体中文。

## [ 显示方式选项 ] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [ 显示方式选项 ]，然后从子菜单选择项目。  
关于菜单画面的操作方法，请参阅“浏览菜单”（▶ 第 49 页）。

### [ 显示菜单 ]

设置菜单显示。

#### 设置 [ 输入向导 ]

在切换输入源时进行输入向导设置。输入向导画面显示当前选择的端子和输入信号名称。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 显示菜单 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 显示菜单 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 输入向导 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 具体 ]	显示输入端子和所选输入端子输入信号的名称或分辨率。
[ 关 ]	取消输入向导。
[ 简单 ]	显示所选输入端子和输入信号的名称。

#### 提示

- 当设置为 [ 具体 ] 时，显示输入向导时可以使用控制面板或遥控器上的 ▲▼ 选择输入。

#### 设置 [ 菜单位置 ]

设置菜单画面（OSD）的位置。伴随该设置，个别调整画面的显示位置也会变化。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 显示菜单 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 显示菜单 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 菜单位置 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

项目	菜单画面（OSD）	个别调整画面
[ 中心 ]	设置为画面中心。	显示在画面中心。
[ 左上 ]	设置为画面左上方。	显示在画面上方。
[ 右上 ]	设置为画面右上方。	显示在画面上方。
[ 左下 ]	设置为画面左下方。	显示在画面下方。
[ 右下 ]	设置为画面右下方。	显示在画面下方。

#### 设置 [ OSD 尺寸 ]

设置菜单画面（OSD）的尺寸。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 显示菜单 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 显示菜单 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 菜单尺寸 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 普通 ]	正常使用此设置。
[ 倍角 ]	菜单画面显示的字体大小是 [ 普通 ] 设置的两倍。菜单画面的水平和垂直尺寸翻倍。

### 设置 [ 警告信息 ]

设置显示 / 隐藏警告信息。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 显示菜单 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 显示菜单 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 警告信息 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	显示警告信息。
[ 关 ]	隐藏警告信息。

### 提示

- 当 [ 警告信息 ] 设置为 [ 关 ] 时，即使检测到“温度警告”等警告状态，警告信息也不会显示在投影画面上。同时，也不会显示更换 / 清洁过滤网等提醒信息。

### [ HDMI 信号振幅 ]

当外部设备连接到投影机的 〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子，并且图像没有被正确投影时，切换设置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ HDMI 信号振幅 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 自动 ]	自动设置信号振幅。
[ 64-940 ]	当外部设备（例如蓝光播放器）的 HDMI 端子连接到 〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子时进行选择。
[ 0-1023 ]	当外部设备（例如电脑）的 DVI-D 端子输出通过转换电缆或类似电缆连接到 〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子时进行选择。 也可以当电脑或其他设备的 HDMI 端子输出连接到 〈HDMI 输入 1〉端子 / 〈HDMI 输入 2〉端子时进行选择。

### 提示

- 最佳设置会根据所连接的外部设备的输出设置而变化。请参阅外部设备使用说明书关于输出的内容。
- 当输入为 30 比特时，显示的信号等级为假定值。

### [ 屏幕设定 ]

设置画面尺寸。

更改投影画面的宽高比时，请针对设置的画面校正到最佳图像位置。针对使用的屏幕酌情设置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 屏幕设定 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 屏幕设定 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 屏幕格式 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换 [ 屏幕格式 ] 项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 屏幕格式 ]	选择 [ 屏幕位置 ] 时可以调整的项目
[ 16:10 ]	不能设置。
[ 16:9 ]	垂直位置可以选择 [ 中心 ]、[ 高 ] 和 [ 低 ] 三个项目。
[ 4:3 ]	水平位置可以选择 [ 中心 ]、[ 左 ] 和 [ 右 ] 三个项目。

- 5) 按 ▲▼ 选择 [ 屏幕位置 ]。
  - 当 [ 屏幕格式 ] 设置为 [ 16:10 ] 时, 无法设置 [ 屏幕位置 ]。
- 6) 按 ◀▶ 设置 [ 屏幕位置 ]。

### [ 开机 LOGO 显示 ]

设置打开电源时的标识显示。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 开机 LOGO 显示 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 默认 LOGO ]	显示 Panasonic 徽标。
[ 用户 LOGO ]	显示用户注册的图像。
[ 关 ]	禁止开机 LOGO 显示。

#### 提示

- 选择 [ 用户 LOGO ] 后, 启动徽标的显示将持续约 15 秒钟。
- 若要创建和注册 [ 用户 LOGO ] 图像, 请使用“LOGO 传输软件”。  
可从网站 ( <https://prosystem.panasonic.cn/ProjectorDownload> ) 下载此软件。
- 如果 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 节能模式管理 ] → [ 快速开机 ] 设为 [ 开 ], 在投影机进入待机模式后经过指定时间之前如果启动投影, 将不显示启动徽标。  
在 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 节能模式管理 ] → [ 快速开机 ] → [ 有效期限 ] 中设置指定时间。

### [ 快门设置 ]

在开启投影机时自动启用 / 禁用快门功能 ( 快门: 关 / 开 )。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 快门设置 ]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
  - 随即显示 [ 快门设置 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 开机 ]。
- 4) 按 ◀▶ 可切换项目。

[ 关 ]	开启电源后, 在禁用快门功能 ( 快门: 打开 ) 的情况下开始投影。
[ 开 ]	开启电源后, 在启用快门功能 ( 快门: 关闭 ) 的情况下开始投影。

### [ 信号搜索 ]

设置开启 / 关闭信号搜索功能。

如果启用信号搜索功能, 开启电源时自动选择输入信号的输入端子并开始投影。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 信号搜索 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	启用信号自动检测。
[ 关 ]	禁用信号自动检测。

### [ 背景色 ]

设置在没有信号输入时投影画面的显示。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 背景色 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 蓝 ]	整个投影区域显示为蓝色。
-------	--------------

[ 黑 ]	整个投影区域显示为黑色。
[ 默认 LOGO ]	显示 Panasonic 徽标。
[ 用户 LOGO ]	显示用户注册的图像。

**提示**

- 若要创建和注册 [ 用户 LOGO ] 图像，请使用“LOGO 传输软件”。  
可从网站 ( <https://prosystem.panasonic.cn/ProjectorDownload> ) 下载此软件。

**[ 演示计时器 ]**

设置和操作演示计时器功能。

**设置模式**

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 演示计时器 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 演示计时器 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 方式 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 计时 ]	显示自计数开始的运行时间。
[ 倒计时 ]	显示 [ 计时器 ] 预设时间的剩余时间。

**设置计时器**

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 演示计时器 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 演示计时器 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 计时器 ]。
- 4) 按 ◀▶ 设置计时器。
  - 该时间可以 1 分钟为增量，设置为 1 至 180 分钟之间的时间。
  - 出厂默认设置为 10 分钟。

**提示**

- 当 [ 方式 ] 设为 [ 倒计时 ] 时，可以设置 [ 计时器 ]。

**使用演示计时器**

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 演示计时器 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 演示计时器 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择项目，然后按 〈 执行 〉 按钮。

[ 开始 ]	开始计时。
[ 停止 ]	停止计时。
[ 重新开始 ]	恢复计时。
[ 初始状态 ]	重置计时。
[ 退出 ]	结束演示计时器功能。

- 当选择 [ 开始 ] 或 [ 重新开始 ] 时，运行时间或剩余时间显示在投影图像右下角。
- 当选择 [ 停止 ] 时，计数停止时运行时间或剩余时间显示在投影图像右下角。

**提示**

- 用户也可以按遥控器上的 〈 演示计时器 〉 按钮来使用演示计时器功能。( ▶ 第 46 页 )

- 当显示运行时间或剩余时间时，[ 安全 ] 菜单 → [ 文本设置 ] ( ▶ 第 85 页 ) 设置的安全信息不会显示。
- 当显示菜单画面时，使用时间或剩余时间不会显示。
- 当 [ 方式 ] 设置为 [ 计时 ] 时，开始时间变为 “000:00”。
- 当 [ 方式 ] 设置为 [ 倒计时 ] 时，开始时间会变为 [ 计时器 ] 里设置的时间。
- 设置 [ 计时 ] 时，计时器顺时针旋转；设置 [ 倒计时 ] 时，计时器逆时针旋转。

### [ 其它功能 ]

除使用遥控器按钮操作之外，用户还可以通过菜单操作实现相同的功能。

#### 使用自动设置功能

自动调整输入模拟静止 RGB 信号时的点时钟、时钟相位和图像位置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 其它功能 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 其它功能 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 自动设置 ]。
- 4) 按 〈 执行 〉按钮。

#### 使用冻结功能

无论外部设备播放状态如何，投影画面暂停，声音消失。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 其它功能 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 其它功能 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 画面冻结 ]。
- 4) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 画面暂停，声音消失。

#### 提示

- 在冻结状态下再次按下 〈 画面冻结 〉按钮时，开始播放画面和输出声音。
- 冻结状态下，[ 画面冻结 ] 显示在投影画面左下角。

#### 使用快门功能

启用 ( 快门：关 ) / 禁用 ( 快门：开 ) 快门功能。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 其它功能 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 其它功能 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 快门 ]。
- 4) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 画面和音频消失。

#### 提示

- 即使在使用快门功能 ( 快门：关闭 ) 的情况下，电源 ( ◁ / | ) 按钮、〈 输入菜单 〉按钮和 〈 输入信号选择 〉按钮也能使用。

#### 使用数码变焦功能

( 仅适用于电脑信号 )

此功能可以放大投影图像。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 其它功能 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 其它功能 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 画面放大 ]。

- 4) 按〈执行〉按钮。
  - 显示中心部分放大 1.5 倍的图像和 [ 画面放大 ] 个别调整画面。
- 5) 按 ◀▶ 调整放大倍率。
  - 放大倍率可以调整至 1.0 到 3.0 倍，增量为 0.1。
- 6) 按〈执行〉按钮。
  - 操作指南显示在画面左下角。
- 7) 移动放大区域。
  - 如果放大倍率为 1.0，不能移动图像。

---

#### 提示

- 当使用冻结功能时，不能使用数码变焦功能。
- 根据输入信号，数码变焦功能可能无法运作。
- 进行数码变焦期间，输入信号的类型改变时，数码变焦功能将被取消。

## [ 投影机设置 ] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [ 投影机设置 ]，然后从子菜单选择项目。  
关于菜单画面的操作方法，请参阅“浏览菜单”（▶ 第 49 页）。

### [ 状态 ]

显示投影机的使用状态。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 状态 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 状态 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择页面。
  - 每次按按钮都会切换页面。

[ 信号 ]	[ 种类 ]	显示输入信号名称。
	[ 频率 ]	显示输入信号的扫描频率。
[ 使用时间 ]	[ 投影机 ]	显示投影机的实际使用时间。
	[ 光源使用时间 ]	显示光源的实际使用时间。
	[ 连续照明时间 ]	显示自光源亮起后逝去的时间。 使用快门功能等方式暂时关闭光源时，将重设逝去的时间。
[ 序列号 ]	[ 投影机 ]	显示投影机的序列号。
[ VERSION ]	[ MAIN ]	显示投影机固件的主版本。
	[ SUB ]	显示投影机固件的副版本。
	[ LD ]	显示激光驱动器的版本。
	[ SMART HOME ]	显示 SMART HOME 的版本。

### 提示

- 关于有线网络状态，请参阅 [ 网络 ] → [ 网络通信状态 ]。（▶ 第 88 页）

### [ 投影机 ID ]

投影机有 ID 号设置功能，并排使用多台投影机并通过一个遥控器实现同步控制或单独控制时，可使用该功能。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 投影机 ID ]。
- 2) 按 ◀▶ 选择一个投影机 ID。
  - 在 [ 全部 ] 和 [ 1 ] ~ [ 64 ] 中选择一个项目。

[ 全部 ]	控制投影机但未指定 ID 号时选择此项。
[ 1 ] ~ [ 64 ]	指定 ID 号控制个别投影机时选择此项。

### 提示

- 要指定 ID 号用于单独控制，遥控器上的 ID 号必须与投影机的 ID 号匹配。
- ID 号设为 [ 全部 ] 时，无论在遥控器或电脑控制上指定的 ID 号是什么，投影机都会工作。  
如果并排安装多台投影机，且 ID 号设为 [ 全部 ]，将无法通过指定不同的 ID 号单独控制投影机。
- 请参阅“设置遥控器 ID 号”（▶ 第 46 页）了解如何在遥控器上设置 ID 号。

### [ 开机状态选择 ]

设置将电源线插入电源插座后投影机通电时的启动方法。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 开机状态选择 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 上次关机状态 ]	以上次断开电源线或关闭断路器时的状态启动。
[ 待机 ]	在待机模式下启动投影机。
[ 开 ]	立即启动投影机。

## [ 投影方法 ]

根据投影机的安装状态设置投影方法。  
如果画面显示上下颠倒或倒置，请改变投影方法。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 投影方法 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换投影方式。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 自动 ]	内置角度传感器自动检测投影机的角度，随后切换到 [ 正投 / 地装 ] 或 [ 正投 / 吊装 ]。正投时，请设为 [ 自动 ]。
[ 正投 / 地装 ]	安装在桌子上并从正面投影。
[ 正投 / 吊装 ]	使用吊装支架（选购）安装并从正面投影。
[ 背投 / 地装 ]	安装在桌子上并从背面投影（使用半透明屏幕）。
[ 背投 / 吊装 ]	使用吊装支架（选购）安装并从背面投影（使用半透明屏幕）。

### 提示

- 关于内置角度传感器可以检测的安装角度范围详情，请参阅“角度传感器”（▶ 第 24 页）。

## [ 节能模式管理 ]

设置 [ 节能模式管理 ] 以降低功耗，提高光源寿命。

### 设置 [ 节能设定 ]

设置是否启用 [ 环境亮度感应设定 ] 或 [ 无信号时灯泡节能 ]。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 节能模式管理 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 节能模式管理 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 节能设定 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换 [ 节能设定 ]。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	启用节能模式。
[ 关 ]	禁用节能模式。

- 选择 [ 开 ] 时，请继续执行步骤 5）。

- 5) 按 ▲▼ 选择 [ 环境亮度感应设定 ] 或 [ 无信号时灯泡节能 ]。

[ 环境亮度感应设定 ]	设置环境亮度感应功能，启用该功能后，根据安装位置的亮度调整光源功率。
[ 无信号时灯泡节能 ]	设置无信号时光源节能功能，启用该功能后，当无信号输入时，降低光源功率。

- 6) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	启用所选的功能。
[ 关 ]	禁用所选的功能。

### 提示

- 当 [ 节能设定 ] 为 [ 关 ] 时，[ 环境亮度感应设定 ] 和 [ 无信号时灯泡节能 ] 不可用。
- 如果有物品放在投影机顶部挡住亮度传感器，可能无法正确检测亮度。在这种情况下，即使将 [ 环境亮度感应设定 ] 设为 [ 开 ]，此功能也可能无法正常工作。

## 设置 [ 光功率 ]

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 节能模式管理 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 节能模式管理 ] 画面。

- 3) 按 ▲▼ 选择 [光功率]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
- 每次按按钮都会切换项目。

[普通]	在需要较高亮度时选择此项目。光功率为 100%，预计的运行时间约为 20 000 小时 <sup>*1</sup> 。
[节能]	与 [普通] 相比亮度降低，但选择此项目在降低亮度的同时可延长光源运行时间。光功率为 70%，预计的运行时间约为 24 000 小时 <sup>*1</sup> 。
[低噪音]	选择此项目以低噪音运行为重。光功率为 70%，预计的运行时间约为 20 000 小时 <sup>*1</sup> 。
[用户]	选择此项目以设置所需的图像亮度。

\*1 预计运行时间是当投影机的 [图像] 菜单 → [动态对比度] 设为 [2] 时使用并且在 0.15 mg/m<sup>3</sup> 灰尘的环境下亮度降低到交付时亮度的大约一半的时间。运行时间值仅为估计值，不是指保证时间。

- 选择 [用户] 时，请继续执行步骤 5)。

- 5) 按 ▲▼ 选择 [光源输出]。
- 6) 按 ▶◀ 进行调整。

操作	操作内容		调整范围
	亮度	运行时间 (估计)	
按 ▶。	屏幕变得更亮。	运行时间变短。	50% <sup>*1</sup> - 100%
按 ◀。	屏幕变得更暗。	运行时间变长。	

\*1 注意图像质量可能随着光输出量的减少而降低。

#### 提示

- 受各光源的特性、使用条件、安装环境等的影响，运行时间可能比估计的短。
- 运行时间指在连续使用投影机的情况下光源亮度衰减一半所需的时间。运行时间仅为估计值，并非保证时间。
- 运行时间超过 10 000 小时后，可能需要更换投影机内部的元件。请咨询经销商了解详情。

#### 设置 [电源控制]

如果在特定的时间内没有输入信号，此功能自动将投影机的电源设为待机状态或就绪状态。可设置待机状态或就绪状态的选择和运行电源管理功能的时间。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [节能模式管理]。
- 2) 按 <执行> 按钮。
- 显示 [节能模式管理] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [电源控制]。
- 4) 按 ▶◀ 切换项目。
- 每次按按钮都会切换项目。

[关机]	无信号输入 30 秒后会显示倒计时。[计时器] 设定的时间结束后，投影机光源熄灭并冷却，然后投影机进入待机状态。
[关]	电源控制功能关闭。
[待机]	无信号输入 30 秒后会显示倒计时。[计时器] 设定的时间结束后，投影机光源熄灭并冷却，然后投影机进入待机状态。如果待机状态下输入任何信号或者按任何按钮，投影机光源会开启并进入投影状态。

- 选择除 [关] 之外的任何设置时，请继续执行步骤 5)。

- 5) 按 ▲▼ 选择 [计时器]。
- 6) 按 ▶◀ 切换设定的时间。
- 每次按按钮都会切换设定的时间。
  - 利用电源控制功能，可以将光源熄灭前的等待时间设置为 5 分钟至 120 分钟，增量为 5 分钟。

#### 提示

- 使用 SMART HOME 输入时，即使将 [电源控制] 设置为 [关] 以外的选项，电源管理功能也不起作用。

**设置 [待机模式]**

设置待机期间的功耗以及是否启用 [快速开机] 功能。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [节能模式管理]。
- 2) 按 <执行> 按钮。
  - 显示 [节能模式管理] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [待机模式]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[普通]	即使在待机模式下也不限制网络功能。
[节能]	在待机模式下限制某些功能以降低功耗。

- 选择 [普通] 时，请继续执行步骤 5)。

- 5) 按 ▲▼ 选择 [快速开机]。
- 6) 按 ▶◀ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[关]	禁用 [快速开机] 功能。
[开]	在投影机进入待机模式后经过 [有效期限] 中设定的时间之前，启用 [快速开机]。在 [快速开机] 有效期间将缩短从电源打开后到投影开始所需的时间。

- 选择 [开] 时，请继续执行步骤 7)。

- 7) 按 <执行> 按钮。
  - 显示 [快速开机] 画面。
- 8) 按 ▶◀ 切换 [有效期限]。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[30分]	设置在投影机进入待机模式后禁用 [快速开机] 前需经过的时间。 选择所需的有效期限。
[60分]	
[90分]	

**提示**

- 当 [待机模式] 设为 [普通] 时，在待机期间可使用网络功能。
- 当 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [普通] 时，如果满足以下任何一个条件，即使在待机状态下，<USB (输出电压)> 端子也可以供电。
  - [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [快速开机] 设为 [开]
  - [投影机设置] 菜单 → [音频设定] → [待机时输出] 设为 [开]
- 当 [投影机设置] 菜单 → [节能模式管理] → [待机模式] 设为 [节能] 时，<USB (输出电压)> 端子在待机状态下无法供电。
- 当 [待机模式] 设为 [节能] 时，在待机期间不能使用网络功能和音频输出功能。此外，部分 RS-232C 命令也无法使用。
- 当 [待机模式] 设为 [节能] 时，与设为 [普通] 相比，打开电源后需要更长时间投影才会开始。
- 当 [待机模式] 设为 [节能] 时，无法设置 [快速开机]。
- 当 [快速开机] 设为 [开] 时，在 [快速开机] 有效期间处于待机状态时的功耗较高。
- 当 [快速开机] 设为 [开] 时，在投影机进入待机模式并经过 [有效期限] 中设置的间后，[快速开机] 将被禁用。启动时间和功耗将与 [快速开机] 设为 [关] 时相同。
- 当 [快速开机] 设为 [开] 时，在 [快速开机] 有效并处于待机模式时，电源指示灯 <开 (绿) / 待机 (红)> 呈红色闪烁。当 [音频设定] 中的 [待机时输出] 设为 [关] 时，在投影机进入待机模式并经过 [有效期限] 中设置的时间后，电源指示灯 <开 (绿) / 待机 (红)> 将变为红色点亮。当 [音频设定] 中的 [待机时输出] 设为 [开] 时，即使 [快速开机] 设为 [开]，经过 [有效期限] 中设置的时间后，电源指示灯 <开 (绿) / 待机 (红)> 也不会变成红色点亮。
- 当 [快速开机] 设为 [开] 时，[快速开机] 有效期间的待机时间将计入投影机的运行时间。

**[RS-232C]**

设置 <串口输入> 端子的通信条件。详情请参阅 “<串口输入> 端子” (► 第 131 页)。

**设置 <串口输入> 端子的通信条件**

- 1) 按 ▲▼ 选择 [RS-232C]。
- 2) 按 <执行> 按钮。

- 显示 [ RS-232C ] 画面。

3) 按 ▲▼ 选择 [ 通信速度 ]。

4) 按 ◀▶ 切换项目。

- 每次按按钮都会切换项目。

[ 9600 ]	选择适当的通信速度。
[ 19200 ]	
[ 38400 ]	

5) 按 ▲▼ 选择 [ 奇偶校验 ]。

6) 按 ◀▶ 切换项目。

- 每次按按钮都会切换项目。

[ 无 ]	选择配类条件。
[ 偶数 ]	
[ 奇数 ]	

### 使用现有投影机的控制命令

利用投影机的〈串口输入〉端子通过计算机使用之前购买松下投影机的控制命令时，设置此功能。可继续使用现有松下投影机控制软件等。

1) 按 ▲▼ 选择 [ RS-232C ]。

2) 按〈执行〉按钮。

- 显示 [ RS-232C ] 画面。

3) 按 ▲▼ 选择 [ 仿效 ]。

4) 按〈执行〉按钮。

- 显示 [ 仿效 ] 画面。

5) 按 ▲▼ 选择所需项目。

[ 关 ]	不使用投影机的现有控制命令。
[ FD350 ]	FD350
[ FD400 ]	FD400
[ FD/FDW500 系列 ]	FD570 系列、FDW510 系列、FD560 系列、FDW500 系列、FD500 系列
[ FD/W/Z600 系列 ]	FDZ97C 系列、FDW93C 系列、FDX110C 系列、FDZ88C 系列、FDW85C 系列、FDX92C 系列、FDZ87C 系列、FDW84C 系列、FDX91C 系列、FDZ77C 系列、FDW73C 系列、FDX81C 系列、FDW83 系列、FDX90 系列、FDZ685 系列、FDZ680 系列、FDZ675 系列、FDZ670 系列、FDW635 系列、FDW630 系列、FD605 系列、FD600 系列、FD550 系列、FDZ47、FDW43、FDX40、FRZ98C 系列、FRW93C 系列、FRX110C 系列、FRZ78C 系列、FRZ67C 系列、FRW73C 系列、FRW62C 系列、FRZ68C 系列、FRW63C 系列、FRZ575C 系列、FRZ570C 系列
[ L730 系列 ]	U1X91、U1S91
[ L780 系列 ]	P1X200NT、P1X200、P1X100
[ L735 系列 ]	U1X92
[ L785 系列 ]	P1X300
[ F/W 系列 ]	PX900 系列、PW880NT、PX800 系列、PX700 系列、BX300、BX200NT、BX100NT
[ LB/W 系列 ]	UX30 系列、X30、UX20 系列、X20 系列、UX10 系列、X20ST、BX30 系列、BW10NT、BX20 系列、X600 系列、X500 系列、BX10 系列、X300 系列、X3000 系列、X2800 系列
[ VX500 系列 ]	BW480C、BW43C、BX55NC、BX500C 系列、BX50C、BX51C、BW30、BX40NT、BX40、BX41
[ EZ570 系列 ]	SLZ67C 系列、SLW73C 系列、SLW63C 系列、SLX70C 系列、SLX60C 系列

6) 按〈执行〉按钮。

## [ 音频设定 ]

用户可以执行详细的音频设定。

## 调整音量

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 音频设定 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 音频设定 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 音量 ]。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 音量 ] 画面。
- 5) 按 ◀▶ 调整等级。

操作	调整内容	调整范围
按 ▶ 按钮。	调高音量。	0 ~ +63
按 ◀ 按钮。	调低音量。	

## 设置静音

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 音频设定 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 音频设定 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 静音 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。

[ 关 ]	音频输出。
[ 开 ]	音频未输出。

## 设置待机模式下的音频输出

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 音频设定 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 音频设定 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 待机时输出 ]。
- 4) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	在待机模式下取消音频输出。
[ 开 ]	在待机模式下启用音频输出。

## 提示

- 当 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 节能模式管理 ] → [ 待机模式 ] 设置为 [ 节能 ] 时，在待机模式下不能输出音频。
- 当 [ 待机时输出 ] 设置为 [ 开 ] 时，可以在待机状态下使用遥控器上的 〈音量 -〉 / 〈音量 +〉 按钮调整音量。
- 当 [ 待机时输出 ] 设置为 [ 开 ] 时，即使 [ 快速开机 ] 设为 [ 开 ]，经过 [ 有效期限 ] 中设置的时间后，电源指示灯 〈开 ( 绿 ) / 待机 ( 红 )〉 也不会呈红色点亮。

## 设置来自连接设备的音频输入

为输入信号选择音频输入端子。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 音频设定 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 音频设定 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 音频输入选择 ] 中的一个项目。

[ 电脑 1 ]	设置电脑 1 输入时的音频输出。
[ 电脑 2 ]	设置电脑 2 输入时的音频输出。
[ HDMI 1 ]	设置 HDMI 1 输入时的音频输出。
[ HDMI 2 ]	设置 HDMI 2 输入时的音频输出。

## 4) 按 ◀▶ 切换项目。

- 每次按按钮都会切换项目。

[ 音频输入 1 ]	从设定的端子投影图像时，从〈音频输入 1〉端子输出音频。
[ 音频输入 2 ]	从设定的端子投影图像时，从〈音频输入 2〉端子输出音频。
[ HDMI 1 音频输入 ] <sup>*1</sup>	输出 HDMI 1 的音频。
[ HDMI 2 音频输入 ] <sup>*2</sup>	输出 HDMI 2 的音频。

\*1 仅适用于 HDMI1 输入。

\*2 仅适用于 HDMI2 输入。

## [ 测试模式 ]

显示投影机的内置测试模式。

在 [ 图像 ] 菜单中的 [ 对比度 ] 或 [ 亮度 ] 等设置不会反映在测试模式中。请确保执行各种调整之前显示输入信号。

## 1) 按 ▲▼ 选择 [ 测试模式 ]。

## 2) 按 〈执行〉按钮。

- 显示全白测试模式。

## 3) 按 ▶◀ 切换项目。

- 每次按按钮都会切换项目。

全白	测试模式跟 [ 改变测试模式 ] 操作指南一起显示。请选择所需的测试模式。
彩条 ( 垂直 )	
彩条 ( 水平 )	
十字	
十字 ( 反转 )	
交叉阴影线	

## [ 滤网计数 ]

此功能用于检查过滤网的使用时间或设置清洁 / 更换周期。还可以复位过滤网的使用时间。

## 1) 按 ▲▼ 选择 [ 滤网计数 ]。

## 2) 按 〈执行〉按钮。

- 显示 [ 滤网计数 ] 画面。

[ 滤网计数 ]	显示过滤网使用时间。
[ 计时器 ]	设置过滤网的清洁 / 更换周期。
[ 滤网计数器复位 ]	复位滤网计数。

## 设置 [ 计时器 ]

如果想要定期清洁 / 更换空气滤网，可设置相应的周期（时间）。过滤网的使用时间达到设定时间时，投影画面上会显示滤网清洁 / 更换的警告信息“滤网计数已到达设定时间”。

## 1) 按 ▲▼ 选择 [ 滤网计数 ]。

## 2) 按 〈执行〉按钮。

- 显示 [ 滤网计数 ] 画面。

## 3) 按 ▲▼ 选择 [ 计时器 ]。

## 4) 按 ▶◀ 切换计时器设置。

- 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	不显示警告信息。
[ 1000 小时 ]-[ 20000 小时 ]	显示警告信息。可以设置清洁 / 更换过滤网的周期。

### 设置 [ 滤网计数器复位 ]

重置过滤网的运行时间。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 滤网计数 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 滤网计数 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 滤网计数器复位 ]。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
- 5) 显示确认画面后，按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈执行〉按钮。
  - [ 滤网计数 ] 显示变为 “0 小时”。

### [ HDMI CEC ]

设置 HDMI CEC ( 消费电器控制 ) 功能。

投影机通过使用 HDMI 电缆连接外部设备交换设备控制信号实现 CEC 功能。使用投影机遥控器可对 CEC 兼容外部设备 ( 以下称为 CEC 兼容设备 ) 进行操作，并控制投影机和 CEC 兼容设备的开关机联动状态。

有关如何使用 CEC 功能的详情，请参阅“使用 HDMI CEC 功能”。( ➡ 第 114 页 )

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ HDMI CEC ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	启用 CEC 功能。
[ 关 ]	禁用 CEC 功能。

### 操作 CEC 兼容设备

操作连接至 〈HDMI 输入 1〉端子或 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备。

选择 HDMI1 输入或 HDMI2 输入时，可对 [ HDMI-CEC 操作 ] 进行操作。请预先将投影机切换到与要操作的 CEC 兼容设备相应的输入。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ HDMI CEC ]。
- 2) 按 ◀▶ 选择 [ 开 ]。
- 3) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ HDMI CEC ] 画面。
- 4) 按 ▲▼ 选择 [ HDMI 1 ] 或 [ HDMI 2 ]。
  - 选择与要操作的 CEC 兼容设备相应的输入。
  - 如果已显示要操作的设备，请继续执行步骤 6 )。
- 5) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 多台 CEC 兼容设备连接到同一输入时，可切换设备。
  - 选择要操作的设备。
- 6) 按 ▲▼ 选择 [ HDMI-CEC 操作 ]。
- 7) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 HDMI CEC 操作画面。
- 8) 通过选择 HDMI CEC 操作画面上显示的项目来操作设备。
  - 有关操作的详情，请参阅“使用 HDMI CEC 功能”。( ➡ 第 114 页 )

### 提示

- 如果没有 CEC 兼容设备连接到 〈HDMI 输入 1〉端子或 〈HDMI 输入 2〉端子，[ HDMI 1 ] 或 [ HDMI 2 ] 上将显示 [ ---- ]，不显示任何设备。
- 按 〈返回〉按钮或 〈菜单〉按钮时，退出 HDMI CEC 操作画面。

### 更改菜单代码

调用 CEC 兼容设备操作菜单的菜单代码因设备生产商而异。如果无法从 HDMI CEC 操作画面调出 CEC 兼容设备操作菜单，请修改菜单代码设置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [HDMI CEC]。
- 2) 按 ◀▶ 选择 [开]。
- 3) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [HDMI CEC] 画面。
- 4) 按 ▲▼ 选择 [菜单代码]。
- 5) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。
  - 从 [1] 到 [6] 中选择菜单代码。

### 设置电源联动

设置投影机与 CEC 兼容设备的电源联动操作。

#### [投影机 -> 设备]

设置 CEC 兼容设备跟随投影机电源联动操作。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [HDMI CEC]。
- 2) 按 ◀▶ 选择 [开]。
- 3) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [HDMI CEC] 画面。
- 4) 按 ▲▼ 选择 [投影机 -> 设备]。
- 5) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[无效]	禁用电源联动操作。 如果不想 CEC 兼容设备的电源状态响应投影机的电源状态，选择此项。
[关闭电源]	启用关机联动。 关闭投影机并处于待机模式时，所有连接到 〈HDMI 输入 1〉端子和 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备将进入待机模式。 开机联动操作被禁用。
[电源开 / 电源关]	启用开机联动操作和关机联动操作。 开启投影机并开始投影时，连接至 〈HDMI 输入 1〉端子或 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备将会开启。 关闭投影机并处于待机模式时，所有连接到 〈HDMI 输入 1〉端子和 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备将进入待机模式。

#### [设备 -> 投影机]

设置投影机跟随 CEC 兼容设备电源联动操作。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [HDMI CEC]。
- 2) 按 ◀▶ 选择 [开]。
- 3) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [HDMI CEC] 画面。
- 4) 按 ▲▼ 选择 [设备 -> 投影机]。

## 5) 按 ◀▶ 切换项目。

- 每次按按钮都会切换项目。

[ 无效 ]	禁用投影机跟随 CEC 兼容设备的电源联动操作。 如果不想投影机的电源状态响应 CEC 兼容设备的状态，选择此项。
[ 电源开 ]	启用开机联动操作。 投影机处于待机状态下，若连接到〈HDMI 输入 1〉端子或〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备开启时，投影机将开启并开始投影，并切换至 CEC 兼容设备所连接的输入。 投影机处于待机状态下，若 CEC 兼容设备开始播放时，投影机将开启并开始投影，并切换至 CEC 兼容设备所连接的输入。 投影机处于开启状态下，若 CEC 兼容设备开始播放时，投影机将切换至 CEC 兼容设备所连接的输入。 关机联动操作被禁用。
[ 电源开 / 电源关 ]	启用开机联动操作和关机联动操作。 投影机处于待机状态下，若连接到〈HDMI 输入 1〉端子或〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备开启时，投影机将开启并开始投影，并切换至 CEC 兼容设备所连接的输入。 投影机处于待机状态下，若 CEC 兼容设备开始播放时，投影机将开启并开始投影，并切换至 CEC 兼容设备所连接的输入。 投影机处于开启状态下，若 CEC 兼容设备开始播放时，投影机将切换至 CEC 兼容设备所连接的输入。 投影机处于开启状态下，若连接到〈HDMI 输入 1〉端子或〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备关闭，投影机将关闭，并进入待机模式。 联动操作仅适用于支持相应操作的 CEC 兼容设备。

## 提示

- 所连接的 CEC 兼容设备可能不支持说明书上记载的联动操作。不保证支持 CEC 兼容设备的所有操作。

## [ 初始化 ]

恢复各项设置值到出厂默认设置。

## [ 投影机数据初始化 ]

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 初始化 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 初始化 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 投影机数据初始化 ]。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 投影机数据初始化 ] 画面。
- 5) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈执行〉按钮。
- 6) 稍后显示电源关闭确认画面后，按 〈执行〉按钮。
  - 除了关闭电源，不可进行其它操作。

## 提示

- [ 安全 ] 菜单 → [ 密码 ] 设置为 [ 开 ] 时，选择 [ 投影机数据初始化 ] 并按下 〈执行〉按钮后会显示 [ 密码 ] 画面。输入为投影机设置的安全密码并继续所需的操作。
- 当执行 [ 投影机数据初始化 ] 时，投影机进入待机模式，以反映设定值。
- 即使执行了 [ 投影机数据初始化 ]，以下项目的设置无法初始化。
  - [ 待机模式 ]
  - [ RS-232C ] → [ 仿效 ] / [ 通信速度 ]
  - [ 滤网计数 ]
  - [ 网络 ]
  - 互联网视听系统
- 当初始化 [ 网络 ] 设置时，执行 [ 网络 ] 菜单 → [ 初始化 ]。
- 如需初始化互联网视听系统的设置，请执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ SMART HOME 数据初始化 ] (▶ 第 83 页)。
- 执行 [ 投影机数据初始化 ] 时，下次启动投影机时显示 [ 初始设定 ] 画面。

**[ SMART HOME 数据初始化 ]**

将互联网视听系统恢复为默认设置，并清空系统里的所有数据、账号、文件和已下载的应用。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 初始化 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 初始化 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ SMART HOME 数据初始化 ]。
- 4) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ SMART HOME 数据初始化 ] 确认画面。
- 5) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈 执行 〉 按钮。
  - 再次显示 [ SMART HOME 数据初始化 ] 确认画面。
- 6) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈 执行 〉 按钮。
  - 在 SMART HOME 数据初始化期间，请勿关闭电源。
  - 如果当前输入源为 SMART HOME，则在初始化完成后将显示 [ 隐私声明 ] 画面，请继续执行步骤 7 )。
- 7) 按 ▼ 选择 [ 同意并继续 ]，再按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 用户协议 ] 画面。
- 8) 按 ▼ 选择 [ 同意并继续 ]，再按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示提醒用户去设置无线网络的画面。
- 9) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示互联网视听系统的 [ 无线网络 ] 设置菜单。
  - 访问互联网视听系统界面上的应用前，请先设置 Wi-Fi 无线网络连接。

**提示**

- [ 安全 ] 菜单 → [ 密码 ] 设置为 [ 开 ] 时，选择 [ SMART HOME 数据初始化 ] 并按下 〈 执行 〉 按钮后会显示 [ 密码 ] 画面。输入为投影机设置的安全密码并继续所需的操作。
- 如果当前输入源是 SMART HOME 以外的其它输入，在执行 [ SMART HOME 数据初始化 ] 后，不会显示 [ 隐私声明 ] 画面、[ 用户协议 ] 画面和无线网络设置提醒画面。此时，如果将输入切换到 SMART HOME 输入时，会显示这些画面。
- 当显示 [ 隐私声明 ] 画面和 [ 用户协议 ] 画面时，按 ▲▼ 可阅读隐私声明和用户协议的全部内容。

## [ 安全 ] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [ 安全 ]，然后从子菜单选择项目。

关于菜单画面的操作方法，请参阅“浏览菜单”（▶ 第 49 页）。

- 初次使用本投影机时  
初始密码：依次按 ▲▶▼◀▲▶▼◀ 按钮，然后按 〈执行〉按钮。

### 注意

- 选择 [ 安全 ] 菜单并按 〈执行〉按钮时，需要输入密码。输入初始的密码，然后继续操作 [ 安全 ] 菜单。
- 如果之前已更改过密码，请输入更改后的密码，再按 〈执行〉按钮。

### 提示

- 输入的密码将会以 “\*” 形式显示在画面上。
- 输入错误密码时，错误信息会显示在画面上。此时，请再次输入密码。

## [ 密码 ]

设置安全密码输入。

如果启用安全密码输入，会显示 [ 密码 ] 画面。以下情形需要输入安全密码。

- 连接电源插头至电源插座并打开投影机。
- 执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ] / [ SMART HOME 数据初始化 ]。
- 执行 [ 网络 ] 菜单 → [ 初始化 ]。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 密码 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	禁用安全密码输入。
[ 开 ]	启用安全密码输入。

### 提示

- [ 密码 ] 的出厂默认设置或执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ] 后的设置是 [ 关 ]。根据需要将其设置为 [ 开 ]。
- 在将安全密码输入设置为 [ 开 ] 的情况下，下次重新开启投影机时如果密码输入不正确，则只能操作电源 〈⏻/|〉按钮。

## [ 密码修改 ]

更改密码。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 密码修改 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 密码修改 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼◀▶ 或数字按钮 ( 〈0〉 - 〈9〉 ) 设置密码。
  - 最多可设置为 8 位。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
- 5) 再次输入密码进行确认。
- 6) 按 〈执行〉按钮。

### 提示

- 输入的密码将会以 “\*” 形式显示在画面上。
- 定期修改密码，并避免使用简单易猜的密码。
- 如果采用数字作为密码，在遥控器丢失后将需要再次初始化密码。请咨询经销商了解初始化方法。

## [ 文本设置 ]

在投影图像上叠加安全信息（文本）。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 文本设置 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	不显示安全信息。
[ 开 ]	显示在 [ 安全 ] 菜单 → [ 文本设置 ] 设置的文本。

## [ 文本修改 ]

[ 文本设置 ] 设置为 [ 开 ] 时，记录或更改显示的文本。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 文本修改 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 文本修改 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼◀▶ 选择文本，按 〈执行〉按钮确定输入。
- 4) 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈执行〉按钮。
  - 文本已更改。
  - 最多可输入 22 个字符。

## [ 菜单锁定 ]

使用 〈菜单〉按钮显示菜单，并设置是否要启用菜单操作。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 菜单锁定 ]。
- 2) 按 ◀▶ 切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	启用菜单操作。
[ 开 ]	禁用菜单操作。

### 提示

- 出厂默认设置或执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ] 后的设置是 [ 关 ]。根据需要将其设置为 [ 开 ]。
- 如果 [ 菜单锁定 ] 设为 [ 开 ]，按下 〈菜单〉按钮后显示 [ 菜单锁定密码 ] 画面。输入设定的菜单锁定密码后，启用菜单操作。在投影机进入待机状态前，菜单操作将保持启用状态。

## [ 菜单锁定密码 ]

更改菜单锁定密码。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 菜单锁定密码 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 菜单锁定密码 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼◀▶ 选择文本，按 〈执行〉按钮确定输入。
  - 最多可输入 16 个字符。
- 4) 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈执行〉按钮。
  - 要取消，请选择 [ 取消 ]。

### 注意

- 在出厂默认设置或执行 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 初始化 ] → [ 投影机数据初始化 ] 后的设置下，初始密码为“AAAA”。
- 定期更改密码，并避免使用简单易猜的密码。
- 如需重置密码为出厂默认设置，请与经销商联系。

**[ 控制设备安装 ]**

启用 / 禁用控制面板和遥控器上的按钮操作。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 控制设备安装 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 控制设备安装 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 在 [ 控制面板 ] 和 [ 遥控器 ] 之间选择一项。

[ 控制面板 ]	可限制控制方法为控制面板。
[ 遥控器 ]	可限制控制方法为遥控器。

- 4) 按 ◀▶ 在 [ 有效 ] 和 [ 无效 ] 之间切换。
  - 可限制控制方法为控制面板或遥控器。

[ 有效 ]	启用所有按钮操作。
[ 无效 ]	禁用所有按钮操作。

- 当切换 [ 有效 ] 到 [ 无效 ] 时，请继续执行步骤 5)。

- 5) 显示确认画面时，按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，再按 〈执行〉按钮。

**提示**

- 在设为 [ 无效 ] 的设备上执行按按钮操作时，将显示 [ 密码 ] 画面。  
继续操作，输入密码。
- 约 10 秒钟未执行任何操作后，[ 密码 ] 画面将消失。
- 如果 [ 控制面板 ] 和 [ 遥控器 ] 都设为 [ 无效 ]，投影机将无法关闭（无法进入待机模式）。
- 即使用户将遥控器上的按钮操作设置为无效，也可以启用遥控器上的 〈ID ALL〉和 〈ID SET〉按钮。

## [网络] 菜单

在菜单画面上，从主菜单选择 [网络]，然后从子菜单选择项目。  
关于菜单画面的操作，请参阅“浏览菜单”（► 第 49 页）。

### 提示

- [网络] 菜单的设置不适用于本投影机搭载的互联网视听系统。对于互联网视听系统，请在系统界面的 [设置] 菜单 → [无线网络] 中设置 Wi-Fi 无线网络连接（► 第 116 页）。

### [有线局域网]

用户可以执行详细的有线局域网设置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [有线局域网]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [有线局域网] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [IP 版本]。
- 4) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [IP 版本] 画面。
- 5) 按 ▲▼ 选择要设置的项目，然后按 〈执行〉按钮。

[IPv4]	仅使用“IPv4”协议。
[IPv6]	仅使用“IPv6”协议。
[IPv4 & IPv6]	“IPv4”和“IPv6”协议都可以使用。

- 6) 按 〈菜单〉按钮。
  - 显示 [有线局域网] 画面。
  - 选择 [IPv6] 时，请继续执行步骤 10)。
- 7) 按 ▲▼ 选择 [IPv4 设定]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [IPv4 设定] 画面。
- 8) 按 ▲▼ 选择一项，并根据指示更改设置。

[DHCP]	[开]	使用投影机要连接的网络中存在 DHCP 服务器时选择此项目。自动获取 IPv4 地址。
	[关]	手动设置 IPv4 地址时选择此项目。设置 [IP 地址]、[子网掩码]、[默认网关]、[DNS1] 和 [DNS2]。
[IP 地址]	输入 IP 地址。	
[子网掩码]	输入子网掩码。	
[默认网关]	输入默认网关地址。	
[DNS1]	输入首选 DNS 服务器地址。	
[DNS2]	输入备用 DNS 服务器地址。	

- 9) 按 ▲▼ 选择 [执行]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 保存 IPv4 地址的设置，显示 [有线局域网] 画面。
- 10) 按 ▲▼ 选择 [IPv6 设定]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [IPv6 设定] 画面。
- 11) 按 ▲▼ 选择项目，然后按照菜单的操作指示更改设定。

[自动配置]	[开]	自动分配 IPv6 地址时选择此项目。设置 [临时地址]。
	[关]	手动设置 IPv6 地址时选择此项目。设置 [IP 地址]、[前缀长度]、[默认网关]、[DNS1] 和 [DNS2]。

[ 临时地址 ]	[ 开 ]	使用临时 IPv6 地址时选择此项目。
	[ 关 ]	不使用临时 IPv6 地址时选择此项目。
[ IP 地址 ]	输入 IP 地址。	
[ 前缀长度 ]	[ 1 ] - [ 128 ]	选择前缀长度。 ( 出厂默认设置: [ 64 ] )
[ 默认网关 ]	输入默认网关地址。	
[ DNS1 ]	输入首选 DNS 服务器地址。	
[ DNS2 ]	输入备用 DNS 服务器地址。	

12) 设置完成后, 选择 [ 执行 ], 再按 < 执行 > 按钮。

#### 提示

- 使用 DHCP 服务器时, 请确认 DHCP 服务器正在运行。
- 关于 IP 地址、子网掩码、默认网关和前缀长度, 请向网络管理员咨询。
- 在以下情况下无法将 [ IP 版本 ] 设置为 [ IPv6 ]。
  - 当 [ 网络 ] 菜单 → [ 网络控制 ] → [ Crestron Connected ( TM ) ] 设为 [ 开 ]
- 本投影机的有线局域网用于控制投影机, 不能用于投影机搭载的互联网视听系统。

### [ 投影机名称 ]

可以更改投影机的名称。如果要使用 DHCP 服务器, 则输入主机名称。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 投影机名称 ]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 投影机名称变更 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼◀▶ 选择所需要的字符, 然后按 < 执行 > 按钮输入投影机名称。
  - 最多可以输入八个字符。
- 4) 输入投影机名称后, 按 ▲▼ 选择 [ 执行 ] 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 要取消, 请选择 [ 取消 ]。

#### 提示

- 投影机名称的出厂默认设置是 "Namexxxx", xxxx 是分配到每台投影机的固定数值。

### [ 网络通信状态 ]

显示投影机有线网络的状态。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 网络通信状态 ]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
  - 随即显示 [ 网络通信状态 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 切换显示画面。
  - 每次按按钮都会更改页面。  
[ 有线局域网 ( IPv4 ) ] ( 第 1/3 页 )、[ 有线局域网 ( IPv6 ) ] ( 第 2/3 页、第 3/3 页 )

[ 有线局域网 ( IPv4 ) ]	[ DHCP ]	显示 [ DHCP ] 设置。
	[ IP 地址 ]	显示 [ IP 地址 ]。
	[ 子网掩码 ]	显示 [ 子网掩码 ]。
	[ 默认网关 ]	显示 [ 默认网关 ]。
	[ DNS 1 ]	显示首选 DNS 服务器地址。
	[ DNS 2 ]	显示备用 DNS 服务器地址。
	[ MAC 地址 ]	显示有线局域网的 [ MAC 地址 ]。

[ 有线局域网 (IPv6) ]	[ 自动配置 ]	显示 [ 自动配置 ] 设置。
	[ 链接当地地址 ]	显示 [ 链接当地地址 ] 和 [ 前缀长度 ]。
	[ 有状态地址 ]	显示 [ 有状态地址 ] 和 [ 前缀长度 ]。
	[ 无状态地址 ]	显示 [ 无状态地址 ] 和 [ 前缀长度 ]。
	[ 临时地址 ]	显示 [ 临时地址 ] 和 [ 前缀长度 ]。
	[ IP 地址 ]	显示 [ IP 地址 ] 和 [ 前缀长度 ]。
	[ 默认网关 ]	显示 [ 默认网关 ]。
	[ DNS1 ]	显示首选 DNS 服务器的地址。
	[ DNS2 ]	显示备选 DNS 服务器的地址。
	[ MAC 地址 ]	显示有线局域网的 [ MAC 地址 ]。

### 提示

- [ 有线局域网 (IPv6) ] 页面显示或不显示某些项目取决于 [ 网络 ] 菜单 → [ 有线局域网 ] → [ IPv6 设定 ] → [ 自动配置 ] 中的设置。
- 在显示 [ 有线局域网 (IPv6) ] (第 2/3 页) 的同时按 〈执行〉按钮显示 [ 无状态地址 ] 画面, 可以确认无状态地址的详细信息。另外, 按 ▲▼ 会切换到 [ 临时地址 ] 画面, 可以确认临时地址的详细信息。
- 当 [ 网络 ] 菜单 → [ 有线局域网 ] → [ IP 版本 ] 设为 [ IPv6 ] 时, [ 网络通信状态 ] 画面中不显示 [ 有线局域网 (IPv4) ] 页面。
- 当 [ 网络 ] 菜单 → [ 有线局域网 ] → [ IP 版本 ] 设为 [ IPv4 ] 时, [ 网络通信状态 ] 画面中不显示 [ 有线局域网 (IPv6) ] 页面。


## [ 管理员帐户 ]

设置管理员帐户的用户名和密码。

### [ 密码设定注意事项 ]

显示有关管理员帐户密码的注意事项。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 管理员帐户 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 密码设定注意事项 ], 然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 密码设定注意事项 ] 画面。

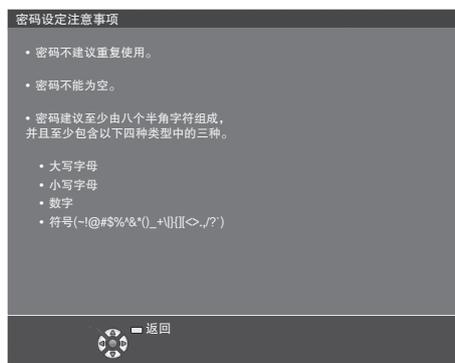

### 首次设置管理员帐户

设置管理员帐户的用户名和密码。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 管理员帐户 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 用户名称 ], 然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 用户名称 ] 画面。
  - 出厂默认用户名为 “dispadmin”。
- 4) 按 ▲▼◀▶ 选择字符, 然后按 〈执行〉按钮。
  - 最多可输入 16 个字符。
- 5) 输入用户名后, 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 〈执行〉按钮。

- 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 6) 按 ▲▼ 选择 [ 密码 ]，然后按 〈执行〉按钮。
    - 显示 [ 密码 ] 画面。
  - 7) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈执行〉按钮。
    - 最多可输入 16 个字符。
    - 密码不能设置为空。
  - 8) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
    - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
  - 9) 按 ▲▼ 选择 [ 密码确认 ]，然后按 〈执行〉按钮。
    - 显示 [ 密码确认 ] 画面。
  - 10) 输入步骤 7 ) 设置的密码。
  - 11) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
    - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
  - 12) 按 ▲▼ 选择 [ 保存 ]，然后按 〈执行〉按钮。
    - 显示确认画面。
  - 13) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。

#### 提示

- 有关设置密码的字符串的限制，请参阅 [ 密码设定注意事项 ] ( ➤ 第 89 页 )。
- 管理员帐户密码不能设置为空，否则本投影机的网络功能将无法使用。在使用 web 控制功能或通过 LAN 进行通信控制 ( 包括使用应用软件进行操作 ) 前，请设置密码。
- 非管理员权限的普通用户帐户用户名和密码可以在 Web 控制画面的 [ Set up password ] 页面 ( ➤ 第 111 页 ) 上进行设置。

#### 更改管理员帐户设置

更改管理员帐户的用户名和密码。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 管理员帐户 ]。
- 2) 按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ 变更前 ] 下的 [ 用户名称 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 用户名称 ] 画面。
- 4) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈执行〉按钮。
  - 输入当前用户名。
- 5) 输入用户名后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 6) 按 ▲▼ 选择 [ 变更前 ] 下的 [ 密码 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 密码 ] 画面。
- 7) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈执行〉按钮。
  - 输入当前密码。
- 8) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 9) 按 ▲▼ 选择 [ 变更后 ] 下的 [ 用户名称 ]，然后按 〈执行〉按钮。
  - 显示 [ 用户名称 ] 画面。
- 10) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈执行〉按钮。
  - 输入新用户名。
  - 如无需修改用户名，请输入当前用户名。
  - 最多可输入 16 个字符。

- 11) 输入用户名后, 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 12) 按 ▲▼ 选择 [ 变更后 ] 下的 [ 密码 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 密码 ] 画面。
- 13) 按 ▲▼◀▶ 选择字符, 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 输入新密码。
  - 最多可输入 16 个字符。
  - 如果不修改密码, 则输入当前密码。
- 14) 输入密码后, 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 15) 按 ▲▼ 选择 [ 变更后 ] 下的 [ 密码确认 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 密码确认 ] 画面。
- 16) 输入在步骤 13) 中设置的密码。
- 17) 输入密码后, 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 管理员帐户 ] 画面。
- 18) 按 ▲▼ 选择 [ 保存 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
  - 显示确认画面。
- 19) 按 ▶▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。

#### 提示

- 有关设置密码的字符串的限制, 请参阅 [ 密码设定注意事项 ] ( ➡ 第 89 页 )。
- 管理员帐户的用户名和密码也可以通过 Web 控制画面的 [ Set up password ] 页面 ( ➡ 第 111 页 ) 进行修改。
- 非管理员权限的普通用户帐户的用户名和密码可以通过 Web 控制画面的 [ Set up password ] 页面 ( ➡ 第 111 页 ) 进行设置。

### [ 网络安全 ]

对投影机进行设置以保护投影机免受通过 LAN 的外部攻击和未经授权的使用。  
设置 [ 网络安全 ] 菜单须设置管理员帐户密码 ( ➡ 第 89 页 )。

### [ 命令保护 ]

对使用命令控制功能时的连接认证进行设置。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 网络安全 ]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
  - 显示 [ 网络安全 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 切换 [ 命令保护 ] 设置。

[ 有效 ]	在保护模式下连接投影机。 须输入管理员帐户的用户名和密码用于连接验证。
[ 无效 ]	在非保护模式下连接投影机。 不执行连接验证。

- 切换设置后, 将显示确认画面。
- 4) 按 ▶▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
    - 显示 [ 命令保护 ] 画面。
  - 5) 按 ▲▼ 选择 [ 密码 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
    - 显示 [ 密码 ] 画面。
  - 6) 按 ▲▼◀▶ 选择字符, 然后按 < 执行 > 按钮。
    - 输入管理员帐户密码。
  - 7) 输入密码后, 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。
    - 显示 [ 命令保护 ] 画面。

8) 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈 执行 〉按钮。

#### 提示

- [ 命令保护 ] 设为 [ 无效 ] 时，不执行连接验证容易受到网络威胁。设置前请知悉风险。
- 有关如何使用命令控制功能，请参阅“经由局域网的控制命令”。(▶ 第 128 页)

### [ 网络控制 ]

设置网络控制的方法。

使用本投影机的网络功能须设置管理员帐户密码 (▶ 第 89 页)。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 网络控制 ]。
- 2) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 网络控制 ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择项目，然后按 ◀▶ 更改设置。

[ WEB 控制 ]	使用 Web 浏览器控制时，请设为 [ 开 ]。
[ 命令控制 ]	使用 〈 串口输入 〉端子的控制命令形式 (▶ 第 133 页) 控制投影机时，设为 [ 开 ]。请参阅“经由局域网的控制命令” (▶ 第 128 页)。
[ 命令端口 ]	设定命令控制中使用的端口号。
[ Crestron Connected ( TM ) ]	使用 Crestron Electronics, Inc. 的 Crestron Connected 控制投影机时，设为 [ 开 ]。
[ AMX D. D. ]	使用 AMX Corporation 的控制器控制投影机时，设为 [ 开 ]。 此功能设置为 [ 开 ] 将启用“AMX Device Discovery”检测功能。详情请访问 AMX Corporation 的网站。 URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>

4) 按 ▲▼ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈 执行 〉按钮。

#### 提示

- 管理员帐户密码不能设置为空，否则本投影机的网络功能将无法使用。在使用 web 控制功能或通过 LAN 进行通信控制 (包括使用应用软件进行操作) 前，请设置密码。
- 当 [ 网络 ] 菜单 → [ 有线局域网 ] → [ IP 版本 ] 设置为 [ IPv6 ] 时，无法设置 [ Crestron Connected ( TM ) ]。

### [ PJLink ]

使用 PJLink 协议设置 PJLink 功能以控制和监控投影机。

使用本投影机的 PJLink 功能，须设置管理员帐户密码 (▶ 第 89 页)。

#### 提示

- 管理员帐户密码不能设置为空，否则本投影机的网络功能将无法使用。在使用 web 控制功能或通过 LAN 进行通信控制 (包括使用应用软件进行操作) 前，请设置密码。

### [ PJLink 密码 ]

设置设备连接到投影机时所需的安全验证密码。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ PJLink ]。
- 2) 按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ PJLink ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ PJLink 密码 ]，然后按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ PJLink 密码 ] 画面。
- 4) 按 ▲▼ 选择 [ 变更前 ] 下的 [ 密码 ]，然后按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ 密码 ] 画面。
- 5) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈 执行 〉按钮。
  - 输入当前密码。
  - 出厂默认密码为空。
- 6) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈 执行 〉按钮。
  - 显示 [ PJLink 密码 ] 画面。

- 7) 按 ▲▼ 选择 [ 变更后 ] 下的 [ 密码 ]，然后按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 密码 ] 画面。
- 8) 按 ▲▼◀▶ 选择字符，然后按 〈 执行 〉 按钮。
  - 输入新密码。
  - 最多可输入 32 个字母数字字符。
- 9) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ PJLink 密码 ] 画面。
- 10) 按 ▲▼ 选择 [ 密码确认 ]，然后按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ 密码确认 ] 画面。
- 11) 输入在步骤 8 ) 中设置的密码。
- 12) 输入密码后，按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ PJLink 密码 ] 画面。
- 13) 按 ▲▼ 选择 [ 保存 ]，然后按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示确认画面。
- 14) 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ]，然后按 〈 执行 〉 按钮。

#### 提示

- PJLink 密码也可以在 Web 控制画面的 [ Set up password ] 页面 ( ➡ 第 111 页 ) 上进行修改。

#### [ PJLink 控制 ]

设置开启或禁用 PJLink 协议控制功能。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ PJLink ]。
- 2) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ PJLink ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ PJLink 控制 ]。
- 4) 按 ◀▶ 可切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 开 ]	开启 PJLink 协议控制功能。
[ 关 ]	禁用 PJLink 协议控制功能。

#### [ PJLink 通知 ]

设置开启或禁用 PJLink 通知功能。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ PJLink ]。
- 2) 按 〈 执行 〉 按钮。
  - 显示 [ PJLink ] 画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [ PJLink 通知 ]。
- 4) 按 ◀▶ 可切换项目。
  - 每次按按钮都会切换项目。

[ 关 ]	禁用 PJLink 通知功能。
[ 开 ]	开启 PJLink 通知功能。

- 如果选择 [ 开 ]，继续进行步骤 5 )。
- 5) 按 ▲▼ 选择 [ 通知目标 IP 地址 1 ]、[ 通知目标 IP 地址 2 ]、[ 通知目标 IP 地址 1 ( IPv6 ) ] 或 [ 通知目标 IP 地址 2 ( IPv6 ) ]，按 〈 执行 〉 按钮。
    - 显示 [ 通知目标 IP 地址 1 ]、[ 通知目标 IP 地址 2 ]、[ 通知目标 IP 地址 1 ( IPv6 ) ] 或 [ 通知目标 IP 地址 2 ( IPv6 ) ] 画面。
    - 输入计算机 IP 地址以通知投影机状态。

6) 输入 IP 地址后, 按 ▲▼◀▶ 选择 [ 执行 ], 然后按 < 执行 > 按钮。

### [ 初始化 ]

---

此功能用于将 [ 网络 ] 的各项设置恢复到出厂默认值。

- 1) 按 ▲▼ 选择 [ 初始化 ]。
- 2) 按 < 执行 > 按钮。
- 3) 显示 [ 初始化 ] 画面时, 按 ◀▶ 选择 [ 执行 ] 然后按 < 执行 > 按钮。

#### 提示

---

- 如果 [ 安全 ] 菜单 → [ 密码 ] 设置为 [ 开 ], 当选择 [ 初始化 ] 且按下 < 执行 > 按钮时, 会显示 [ 密码 ] 画面。输入为投影机设置的密码后, 继续进行所需的操作。
- 执行 [ 初始化 ] 后, 下次开始投影时将显示 [ 管理员帐户 ] 画面。

# 5 章 功能操作

---

本章介绍一些功能的操作方法。

## 网络连接

本投影机具备网络功能，可通过连接电脑进行以下操作。

### • WEB 控制

通过连接电脑访问投影机，可以执行投影机的设置、调整、状态显示等。

详细信息参阅“Web 控制功能”（▶ 第 98 页）。

### • 视频显示设备监控软件

“视频显示设备监控软件”用于监视和控制连接到局域网的多台显示设备（投影机或平板显示器）。

也可使用插件软件“预警监控软件”监视局域网内显示设备和外围设备的状态，报告此类设备的异常情况，检测可能存在的异常迹象。

详情请访问网站（<https://prosystem.panasonic.cn/ProjectorDownload>）。

### • PJLink

使用 PJLink 协议可从电脑查询投影机的运行和状态信息。详情请参阅“使用 PJLink 功能”（▶ 第 126 页）。

### • 命令控制


使用命令控制可从电脑查询投影机的运行和状态信息。详情请参阅“经由局域网的控制命令”（▶ 第 128 页）。

### 提示

- 使用本投影机的网络功能须设置管理员帐户密码（▶ 第 89 页）。  
管理员帐户密码不能设置为空，否则本投影机的网络功能将无法使用。在使用 web 控制功能或通过 LAN 进行通信控制（包括使用应用软件进行操作）前，请设置密码。
- 本投影机的有线局域网用于控制投影机，不能用于投影机搭载的互联网视听系统。

## 通过有线局域网连接

### 通用网络连接示例

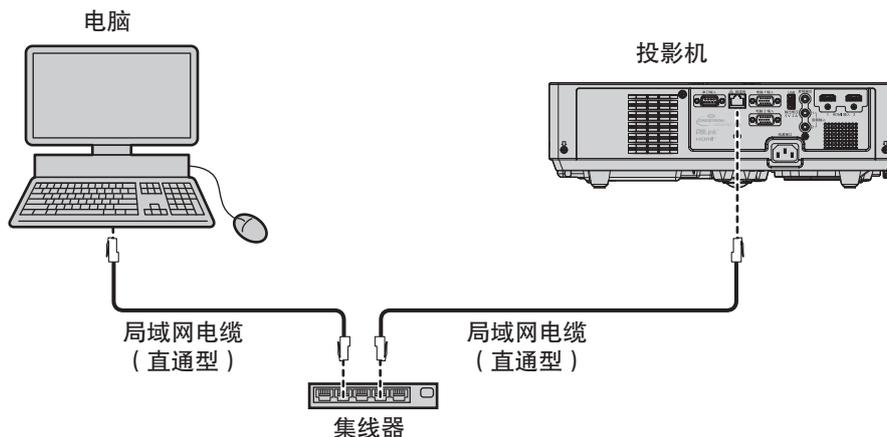

### 注意

- 当局域网电缆直接连接到投影机时，网络连接必须在室内。

### 提示

- 使用有线局域网功能需要使用局域网电缆。
- 请使用支持 5 类或超 5 类的直通或交叉局域网电缆进行连接。根据系统配置，可以使用直通型或交叉电缆，或两者同时使用，请咨询您的网络管理员。投影机自动识别电缆类型（直通或交叉）。
- 请使用长度小于 100 m（328'1"）的局域网电缆。

### 投影机设置

- 1) 使用局域网电缆连接投影机和电脑。
- 2) 打开投影机。
- 3) 从主菜单选择 [ 网络 ] 菜单 → [ 有线局域网 ]，再按 < 执行 > 按钮。
- 4) 设定 [ 有线局域网 ] 的详细设置。
  - 详情请参阅 [ 有线局域网 ]。（▶ 第 87 页）

**提示**

- 连接至现有网络之前，请与您的网络管理员确认。

**■ 默认出厂设置**

- 投影机出厂时，已进行以下设置。

[DHCP]	关
[IP 地址]	192.168.10.100
[子网掩码]	255.255.255.0
[默认网关]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	无

**电脑设置**

- 1) 打开电脑电源。
- 2) 按照网络管理员的指示进行网络设置。
  - 如果投影机的设置为出厂默认设置，且电脑的网络设置如下，可以直接使用。

[IP 地址]	192.168.10.101
[子网掩码]	255.255.255.0
[默认网关]	192.168.10.1

# Web 控制功能

利用 Web 控制功能，可通过电脑进行以下操作。

- 投影机的设定和调整
- 投影机的状态显示
- 投影机出现问题时发送电子邮件消息

本投影机支持 Crestron Connected，并且可以使用 Crestron Electronics, Inc. 的下列应用软件。

- RoomView Express
- Crestron Fusion

## 提示

- 使用电子邮件功能时需要与电子邮件服务器通信。首先确认电子邮件可以使用。
- Crestron Connected 是 Crestron Electronics, Inc. 的系统，它可以集中管理和控制使用电脑连接到网络的多个系统上的设备。本投影机支持 Crestron Connected。
- 关于 Crestron Connected 的详细信息，请参阅 Crestron Electronics, Inc. 网站  
URL <https://www.crestron.com>  
若要下载 RoomView Express，请访问以下 Crestron Electronics, Inc. 网站  
URL <https://www.crestron.com/resources/get-roomview>


## 可用于设置的电脑

必须有 Web 浏览器才能使用 Web 控制功能。事先确认 Web 浏览器可以使用。

操作系统	兼容的浏览器
Windows	Microsoft Edge
Mac OS	Safari 12.0/13.0/14.0/15.0/16.0
iOS	Safari ( 搭载 iOS 12、iOS 13、iOS 14、iOS 15、iOS 16 的版本 )
Android	Google Chrome ( 配备 Android 8.0/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0 版本 )

## 通过 Web 浏览器访问

- 1) 启动电脑的 Web 浏览器。
- 2) 在 Web 浏览器的 URL 输入字段中输入在投影机上设置的 IP 地址。
  - 如果在初始设置画面 ( ➡ 第 36 页 ) 或 [ 网络 ] 菜单 → [ 管理员帐户 ] ( ➡ 第 89 页 ) 中已设置管理员帐户的用户名和密码，请继续执行步骤 7 )。
  - 如果尚未设置管理员帐户，则显示 [ Set up password ] 页面。

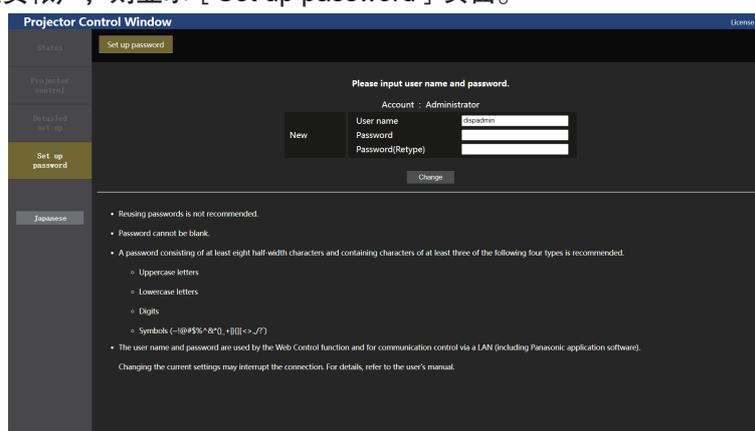

- 3) 在 [ User name ] 中输入管理员帐户用户名。
  - 用户名的出厂默认设置为 “dispadmin” 。
- 4) 在 [ Password ] 中，输入管理员帐户的密码。
  - 密码不能为空。
  - 密码建议至少由八个半角字符组成。
  - 密码建议至少包含以下四种类型中的三种。
    - 大写字母
    - 小写字母

- 数字
- 符号 ( ~!@#\$\$%^&\* ( ) \_+|\}{ [ < > . / ? ` )

5) 在 [ Password ( Retype ) ] 中再次输入在步骤 4) 中输入的密码。

6) 点击 [ Change ]。

- 管理员帐户的设置完成。

7) 在登录画面输入用户名和密码。

登录以访问此站点

http://192.168.10.100 要求进行身份验证  
与此站点的连接不安全

用户名

密码

- 输入管理员帐户的用户名和密码，或者输入非管理员权限的普通用户帐户的用户名和密码。
- 使用管理员帐户登录后，使用 [ Set up password ] 页面设置普通用户帐户的用户名和密码。有关详细信息，请参阅“ [ Set up password ] 页面（通过管理员帐户访问时）”（➔ 第 111 页）。

8) 点击 [ 登录 ] 或 [ 确定 ]。

### 注意

- 其它已打开的窗口可能遮挡用户名和密码的输入画面。在这种情况下，将前方的窗口最小化以显示输入画面。

### 提示

- 如果使用 Web 浏览器控制投影机，请将 [ 网络 ] 菜单 → [ 网络控制 ] → [ WEB 控制 ]（➔ 第 92 页）设为 [ 开 ]。
- 请勿同时启动多个 Web 浏览器进行设置或控制。请勿使用多台电脑设置或控制投影机。
- 如果连续 3 次输入密码错误，系统将自动锁定数分钟。
- 投影机设置页面上的某些项目会使用 Web 浏览器的 JavaScript 功能。如果使用未启用此功能的浏览器进行设置，可能无法正确控制投影机。
- 如果未显示关于网络控制的画面，请咨询网络管理员。
- 更新用于网络控制的画面时，画面可能会变白一段时间，但这不是故障。
- 单击 [ Set up password ] 页面右上方的 [ License ]，显示开源软件许可协议的下载页面。
- 电脑画面的图示根据操作系统、Web 浏览器或计算机类型不同，画面的大小和显示可能与本手册中的有所不同。

### 各种帐户可使用的功能

管理员帐户可使用所有功能。普通用户帐户可使用的功能存在限制。根据用途选择帐户。

管理员 / 普通用户列中带 ✓ 的功能表示此帐户可操作此功能。

项目	功能	管理员	普通用户	页码
[ Status ]	[ Projector status ]	✓	✓	100
	检查错误信息页面	✓	✓	101
	[ Network status ]	✓	✓	101
[ Projector control ]	[ Basic control ]	✓	✓	102
	[ Detail control ]	✓	✓	102
[ Detailed set up ]	[ Network config ]	✓	—	102
	[ Ping test ]	✓	—	104
	[ ECO management set up ]	✓	—	104
	[ Network security ]	✓	—	105
	[ Status notification ]	✓	—	105
	[ E-mail set up ]	✓	—	106
	[ Authentication set up ]	✓	—	107
	[ Port set up ]	✓	—	110
	[ Crestron tools ]	✓	—	110

项目	功能	管理员	普通用户	页码
[ Set up password ]	[ Administrator ] 的用户名	✓	—	111
	[ User ] 的用户名	✓	—	112
	[ Administrator ] 的密码	✓	—	111
	[ User ] 的密码	✓	✓	112、113
	[ PJLink ] 的密码	✓	—	112
[ License ] *1	许可协议下载页面	✓	✓	113

\*1 即使尚未设置管理员帐户，也可以从访问投影机时出现的 [ Set up password ] 页面上下载许可协议。

### 各选项的描述




- 1 页面选项卡  
单击此选项可切换页面。
- 2 [ Status ]  
单击此选项将显示投影机的状态。
- 3 [ Projector control ]  
单击此选项会显示 [ Projector control ] 页面。
- 4 [ Detailed set up ]  
单击此选项会显示 [ Detailed set up ] 页面。
- 5 [ Set up password ]  
单击此选项将会显示 [ Set up password ] 页面。
- 6 [ License ]  
单击此选项可显示下载开源软件许可协议的页面。

### [ Status ]

#### [ Projector status ] 页面

点击 [ Status ] → [ Projector status ] 。  
针对以下项目显示投影机的状态。

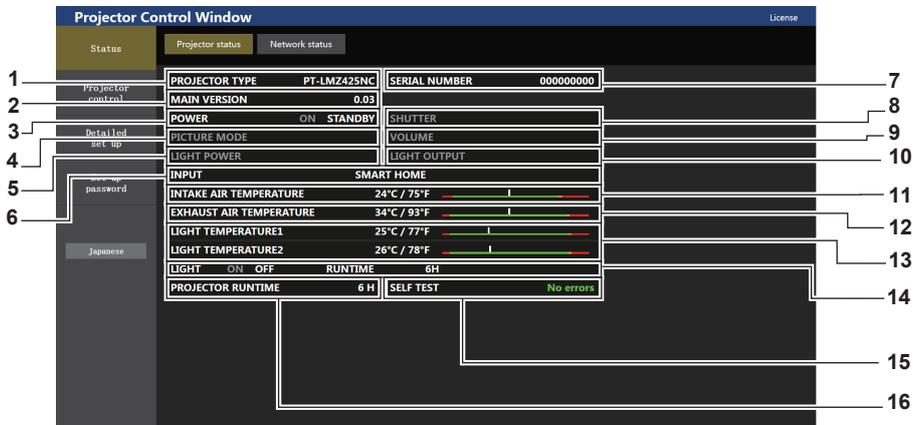


- |  |   |
|--|---|
| <p>1 [ PROJECTOR TYPE ]<br/>显示投影机的类型。</p> <p>2 [ MAIN VERSION ]<br/>显示投影机的固件版本。</p> <p>3 [ POWER ]<br/>显示电源状态。</p> <p>4 [ PICTURE MODE ]<br/>显示图像模式状态。</p> <p>5 [ LIGHT POWER ]<br/>显示 [ 光功率 ] 的设置状态。</p> <p>6 [ INPUT ]<br/>显示所选输入源的状态。</p> <p>7 [ SERIAL NUMBER ]<br/>显示投影机的序列号。</p> <p>8 [ SHUTTER ]<br/>显示快门功能的状态 ([ CLOSE ]: 快门功能启用, [ OPEN ]: 快门功能禁用)。</p> | <p>9 [ VOLUME ]<br/>显示音量状态。</p> <p>10 [ LIGHT OUTPUT ]<br/>显示 [ 光输出 ] 的设置状态。</p> <p>11 [ INTAKE AIR TEMPERATURE ]<br/>显示投影机的进气温度状态。</p> <p>12 [ EXHAUST AIR TEMPERATURE ]<br/>显示投影机的出气温度状态。</p> <p>13 [ LIGHT TEMPERATURE1 ]/[ LIGHT TEMPERATURE2 ]<br/>显示光源 1 和光源 2 的温度状态。</p> <p>14 [ LIGHT ]<br/>显示光源的点亮状态和运行时间。</p> <p>15 [ SELF TEST ]<br/>显示自我诊断信息。</p> <p>16 [ PROJECTOR RUNTIME ]<br/>显示投影机的运行时间。</p> |
|--|---|

### 错误信息页面

当 [Projector status] 画面的 [SELF TEST] 显示栏中显示 [Error (Detail)] 或 [Warning (Detail)] 时, 点击此项可显示错误 / 警告的内容。

- 根据错误内容, 系统会进入待机状态以保护投影机。

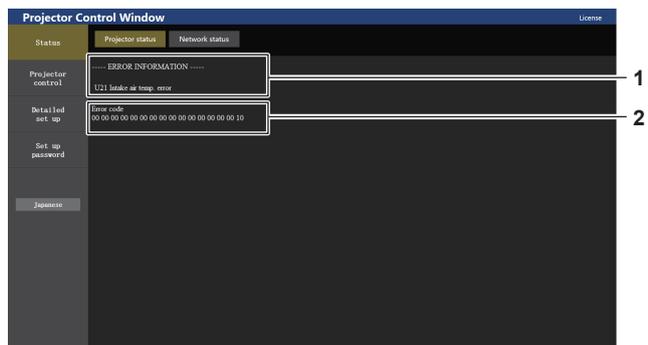


- 1 显示错误消息  
显示发生的错误 / 警告的字母数字符号和内容。  
有关显示内容的详细信息, 请参阅 “[ SELF TEST ] 显示” ( ➡ 第 124 页 )。

- 2 错误代码

### [ Network status ] 页面

点击 [Status] → [Network status]。  
显示当前的网络设定状态。

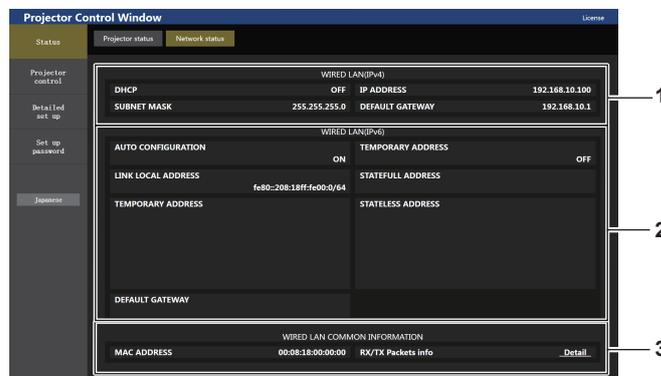


- |   |   |
|---|---|
| <p>1 [ WIRED LAN(IPv4) ]<br/>显示有线局域网 ( IPv4 ) 的设置。</p> <p>2 [ WIRED LAN(IPv6) ]<br/>显示有线局域网 ( IPv6 ) 的设置。</p> | <p>3 [ WIRED LAN COMMON INFORMATION ]<br/>显示有线局域网 ( IPv4 ) 和有线局域网 ( IPv6 ) 的通用信息。</p> |
|---|---|

## [ Projector control ]

## [ Basic control ] 页面


点击 [Projector control] → [Basic control]。

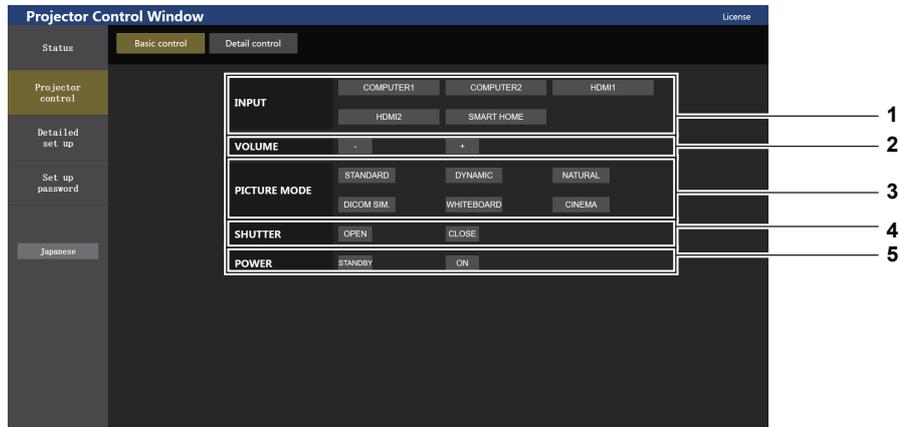

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 [ INPUT ]<br/>切换要投影的图像输入信号。</p> <p>2 [ VOLUME ]<br/>调整音量。</p> <p>3 [ PICTURE MODE ]<br/>切换图像模式。</p> | <p>4 [ SHUTTER ]<br/>切换快门的状态。([ CLOSE ]: 快门功能启用 ; [ OPEN ]: 快门功能禁用)</p> <p>5 [ POWER ]<br/>关闭 / 开启电源。</p> |
|--|---|

## [ Detail control ] 页面

点击 [Projector control] → [Detail control]。

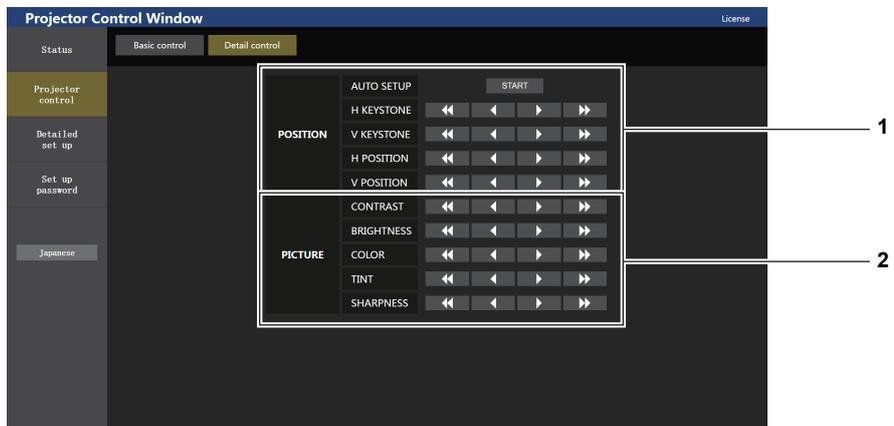


- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <p>1 [ POSITION ]<br/>操作视角相关设置。</p> | <p>2 [ PICTURE ]<br/>操作画质设置。</p> |
|-------------------------------------|----------------------------------|

## [ Detailed set up ]

## [ Network config ] 页面

点击 [ Detailed set up ] → [ Network config ]。

- 点击 [ Network config ] 显示 [ CAUTION! ] 画面。
- 点击 [ Next ] 按钮显示当前设置。
- 点击 [ Change ] 显示设置更改画面。

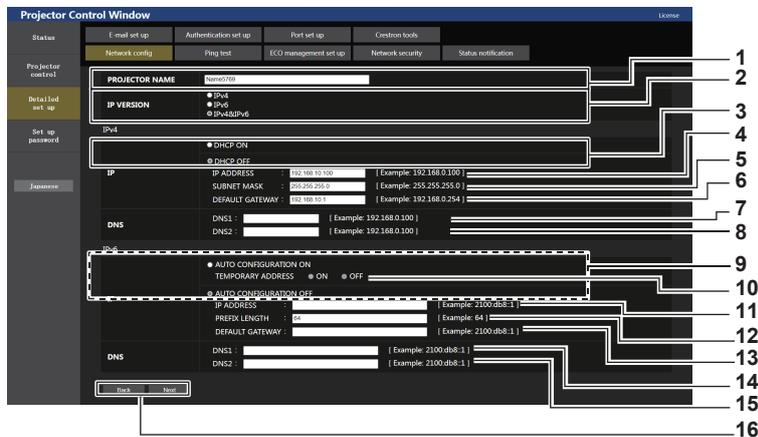

## 1 [ PROJECTOR NAME ]

输入投影机的名称。使用 DHCP 服务器时，可根据需要输入主机名称。

## 2 [ IP VERSION ]

[IPv4] : 仅使用“IPv4”协议。  
[IPv6] : 仅使用“IPv6”协议。  
[IPv4 & IPv6] : “IPv4”和“IPv6”协议都可以使用。

## 3 [ DHCP ON ], [ DHCP OFF ]

若要使 DHCP 客户端功能有效，请设为 [ DHCP ON ]。

## 4 [ IP ADDRESS ]

如果未使用 DHCP 服务器，则输入 IPv4 地址。

## 5 [ SUBNET MASK ]

如果未使用 DHCP 服务器，则输入子网掩码。

## 6 [ DEFAULT GATEWAY ]

如果未使用 DHCP 服务器，则输入 IPv4 的默认网关地址。

## 7 [ DNS1 ]

输入 IPv4 的 DNS1 服务器地址（主要）。  
允许的字符：  
数字（0-9），句点（.）

## 8 [ DNS2 ]

输入 IPv4 的 DNS2 服务器地址（辅助）。  
允许的字符：  
数字（0-9），句点（.）

## 9 [ AUTO CONFIGURATION ON ], [ AUTO CONFIGURATION OFF ]

选择 [ AUTO CONFIGURATION ON ] 以自动分配 IPv6 地址。

## 10 [ TEMPORARY ADDRESS ]

选择 [ ON ] 以使用临时 IPv6 地址。

## 11 [ IP ADDRESS ]

未自动分配 IPv6 地址时输入 IPv6 地址。

## 12 [ PREFIX LENGTH ]

输入未自动分配 IPv6 地址时的前缀长度。

## 13 [ DEFAULT GATEWAY ]

未自动分配 IPv6 地址时，输入 IPv6 的默认网关地址。

## 14 [ DNS1 ]

输入 IPv6 的 DNS1 服务器地址（主要）。  
允许的字符：十六进制数字（0 到 f）、冒号（:）

## 15 [ DNS2 ]

输入 IPv6 的 DNS2 服务器地址（辅助）。  
允许的字符：十六进制数字（0 到 f）、冒号（:）

## 16 [ Back ], [ Next ]


单击 [ Back ] 按钮可返回到原始画面。  
按 [ Next ] 会显示设置确认画面。  
单击 [ Submit ] 按钮可更新设置。

## 提示

- 使用浏览器的“前进”和“后退”功能时，可能会出现“网页已过期”警告消息。在这种情况下，请再次单击 [ Network config ]，因为不保证可以执行以下操作。
- 在连接到局域网时更改局域网设置可能会导致连接中断。
- 执行 [ 网络 ] 菜单下的 [ 初始化 ]（➔ 第 94 页）时，[ Network config ] 页面的设置值将重置为出厂默认设置。

## [ Ping test ] 页面

检查网络是否已连接到邮件服务器、POP 服务器、DNS 服务器等。  
 单击 [ Detailed set up ] → [ Ping test ]。

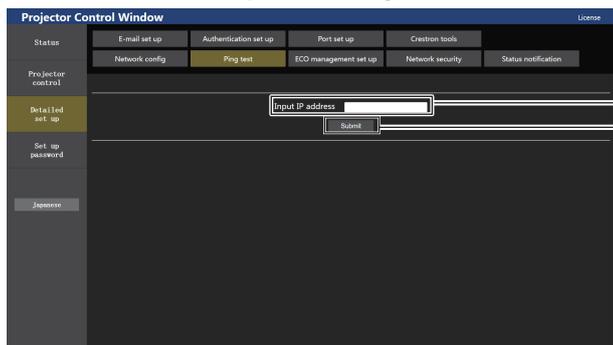

- 1 [ Input IP address ]  
输入要测试的服务器的 IP 地址。
- 2 [ Submit ]  
执行连接测试。

```
PING 127.28.120.1 (127.28.120.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.28.120.1: seq=0 ttl=64 time=0.970 ms
64 bytes from 127.28.120.1: seq=1 ttl=64 time=1.276 ms
64 bytes from 127.28.120.1: seq=2 ttl=64 time=0.724 ms
64 bytes from 127.28.120.1: seq=3 ttl=64 time=0.733 ms

--- 127.28.120.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.724/0.925/1.276 ms
```

3

```
PING 128.28.121.1 (128.28.121.1): 56 data bytes


--- 128.28.121.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

4

- 3 已连接时的显示示例
- 4 未连接时的显示示例

## [ ECO management set up ] 页面

可进行与投影机节能管理功能相关的设置。  
 单击 [ Detailed set up ] → [ ECO management set up ]。

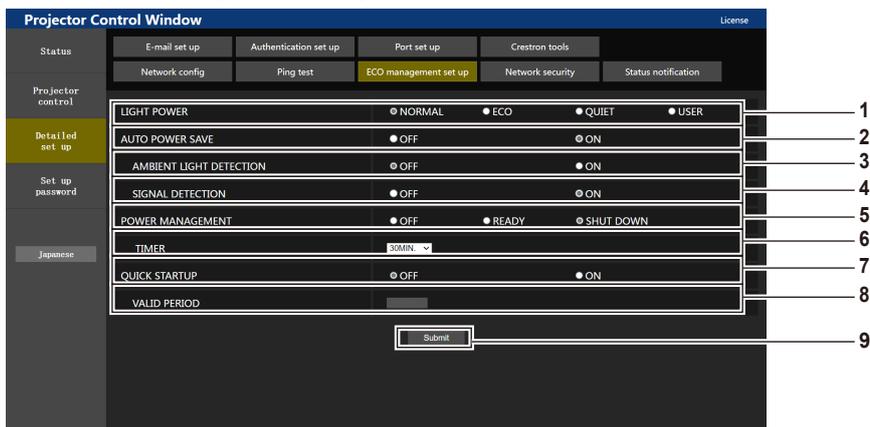


- 1 [ LIGHT POWER ]  
选择 [ 光功率 ] 设置。
- 2 [ AUTO POWER SAVE ]  
设置 [ AMBIENT LIGHT DETECTION ] 和 [ SIGNAL DETECTION ] 时设置为 [ ON ]。
- 3 [ AMBIENT LIGHT DETECTION ]  
选择启用 ([ ON ]) / 禁用 ([ OFF ]) 环境光线检测功能。
- 4 [ SIGNAL DETECTION ]  
选择启用 ([ ON ]) / 禁用 ([ OFF ]) 信号检测功能。
- 5 [ POWER MANAGEMENT ]  
选择 [ POWER MANAGEMENT ] 的设置。
- 6 [ TIMER ]  
使用电源控制功能时，选择光源关闭前的等待时间。
- 7 [ QUICK STARTUP ]  
显示 [ 快速开机 ] 设置。
- 8 [ VALID PERIOD ]  
选择进入待机模式后关闭 [ 快速开机 ] 功能前的有效时间。
- 9 [ Submit ]  
更新设置。

## 提示

- 有关 [ ECO management set up ] 页面各个设置项目的详细信息，请参阅投影机 [ 投影机设置 ] 菜单 → [ 节能模式管理 ] ( ➡ 第 74 页 )。

## [ Network security ] 页面

对投影机进行设置以保护投影机免受通过 LAN 的外部攻击和未经授权的使用。  
 点击 [ Detailed set up ] → [ Network security ]。

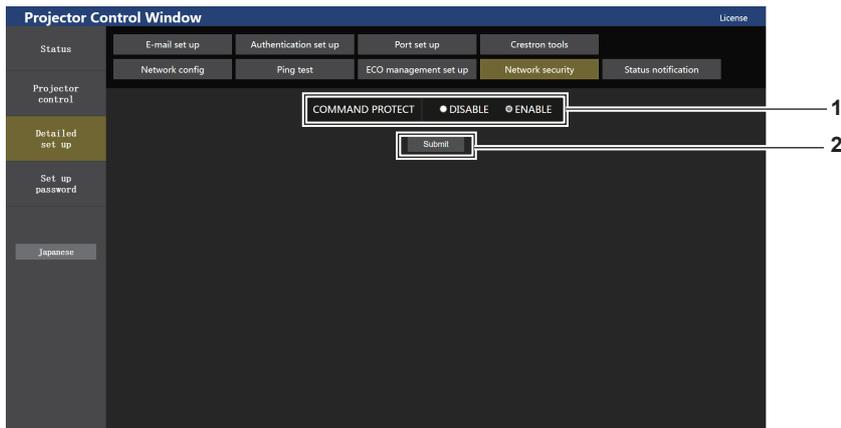

## 1 [ COMMAND PROTECT ]

对使用命令控制功能时的连接认证进行设置。

[ DISABLE ]：在非保护状态下连接投影机。不执行连接验证。

[ ENABLE ]：在保护状态下连接投影机。须输入管理员帐户的用户名和密码用于连接验证。

## 2 [ Submit ]

更新设置。

如果在 [ COMMAND PROTECT ] 中选择 [ DISABLE ]，点击 [ Submit ]，将显示确认画面。在确认画面上点击 [ OK ] 以更新设置。


## 提示

- [ COMMAND PROTECT ] 设为 [ DISABLE ] 时，不执行连接验证容易受到网络威胁。设置前请知悉风险。
- 有关如何使用命令控制功能，请参阅“经由局域网的控制命令”。（➔ 第 128 页）

## [ Status notification ] 页面

设置推送通知功能。当状态发生变化（如投影机出现错误）时，将向链接到投影机的应用软件（如“视频显示设备监控软件”）发送更新信息的推送通知。

点击 [ Detailed set up ] → [ Status notification ]。

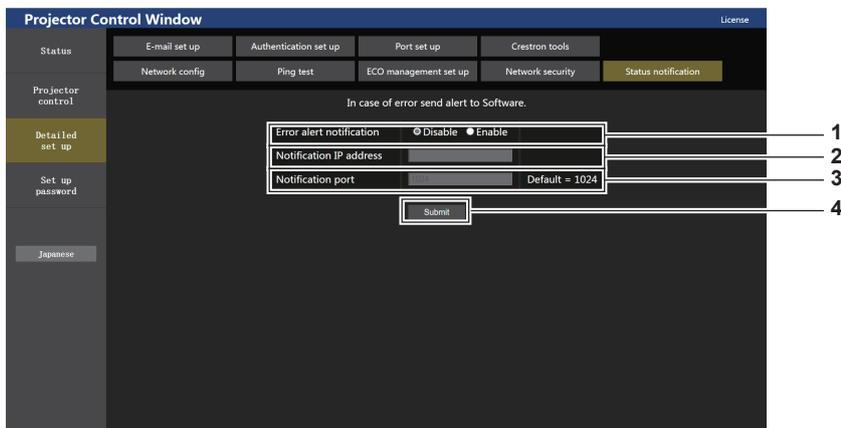

## 1 [ Error alert notification ]

设置为 [ ENABLE ] 以使用推送通知功能。

## 2 [ Notification IP address ]

输入通知目标的 IPv4 地址。

## 3 [ Notification port ]

输入通知目标的端口号。

## 4 [ Submit ]

更新设置。

## [ E-mail set up ] 页面

发生问题或光源的运行时间达到设置值时,可向预设的电子邮件地址(最多两个地址)发送电子邮件。点击 [Detailed set up] → [E-mail set up]。

## 1 [ ENABLE ]

选择 [ Enable ] 使用电子邮件功能。

## 2 [ SMTP SERVER NAME ]

请输入电子邮件服务器 (SMTP) 的 IP 地址或服务器名称。若要输入服务器名称,需要设置 DNS 服务器。

## 3 [ MAIL FROM ]

请输入投影机的电子邮件地址。  
(最多 63 个单字节字符)

## 4 [ MEMO ]

输入投影机位置等信息以通知电子邮件发送者。  
(最多 63 个单字节字符)

## 5 [ MINIMUM TIME ]

更改温度警告电子邮件的最小时间间隔。默认值为 60 分钟。这便意味着,在发送温度警告电子邮件后的 60 分钟内,即使再次出现温度警告,也不会发送电子邮件。

## 6 [ INTAKE AIR TEMPERATURE ]

更改温度警告邮件的温度设置。在温度超过该值时发送温度警告电子邮件。

## 7 [ E-MAIL ADDRESS 1 ], [ E-MAIL ADDRESS 2 ]

在发送地址栏里输入电子邮件地址。不使用两个电子邮件地址时,请将 [ E-MAIL ADDRESS 2 ] 留空。

## 8 设置发送电子邮件的条件

选择发送电子邮件的条件。

[ MAIL CONTENTS ] :

选择 [ NORMAL ] 或 [ SIMPLE ]。

[ ERROR ] :

自我诊断中发生错误时发送电子邮件。

[ INTAKE AIR TEMPERATURE ] :

进气温度达到上面字段中设置的值时发送电子邮件。

## 9 [ Submit ]

更新设置并通过电子邮件发送。

## [ Authentication set up ] 页面

发送电子邮件时, 如果必须进行 POP 认证或 SMTP 认证, 请设置认证项目。  
 点击 [Detailed set up] → [Authentication set up]。

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 [ <b>Auth</b> ]<br/>选择互联网服务提供商指定的认证方法。</p> <p>2 [ <b>SMTP Auth</b> ]<br/>选择 SMTP 认证时, 设置该项。</p> <p>3 [ <b>POP server name</b> ]<br/>输入 POP 服务器名称。<br/>允许的字符:<br/>英文字母和数字 (A - Z, a - z, 0 - 9)<br/>减号 (-), 句点 (.) 和冒号 (:)</p> <p>4 [ <b>User name</b> ]<br/>输入 POP 服务器或 SMTP 服务器的用户名。</p> | <p>5 [ <b>Password</b> ]<br/>输入 POP 服务器或 SMTP 服务器的密码。</p> <p>6 [ <b>SMTP server port</b> ]<br/>输入 SMTP 服务器的端口号。<br/>(通常为 25)</p> <p>7 [ <b>POP server port</b> ]<br/>输入 POP 服务器的端口号。<br/>(通常为 110)</p> <p>8 [ <b>Submit</b> ]<br/>更新设置。</p> |
|--|---|

发送的邮件内容

设置了电子邮件时发送的电子邮件示例

电子邮件设置完成时，发送如下邮件。

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE)===
Projector Type       : PT-LMZ425NC
Serial No           : 000000000

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME        at[ 30 ]minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32 degC / 89 degF ]

ERROR                [ OFF ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]

----- Error information -----

Error Code
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Intake air temperature   : 27 degC / 80 degF
Exhaust air temperature  : 30 degC / 86 degF
Light temperature1       : 64 degC / 147 degF
Light temperature2       : 36 degC / 96 degF
PROJECTOR RUNTIME        21 H
LIGHT RUNTIME            21 H

----- Current status -----
MAIN VERSION            1.00
SUB VERSION             1.00
LIGHT STATUS            LIGHT=ON
INPUT                   SMART HOME

----- Wired network configuration (IPv4) -----
DHCP Client             OFF
IP address              192.168.0.8
MAC address             00:0B:97:41:E7:E5

----- Wired network configuration (IPv6) -----
Auto Configuration      ON
Link Local Address      fe80::20b:97ff:fe41:e7e5
MAC address             00:0B:97:41:E7:E5
----- Memo -----
```

发生错误时发送的电子邮件示例

发生错误时，发送如下邮件。

```
=== Panasonic projector report (ERROR)===
Projector Type      : PT-LMZ425NC
Serial No          : 000000000

----- Error information -----
FE6 Power fan error

Error Code
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00

Intake air temperature      : 27 degC / 80 degF
Exhaust air temperature    : 30 degC / 86 degF
Light temperature1        : 64 degC / 147 degF
Light temperature2        : 36 degC / 96 degF
PROJECTOR RUNTIME          21 H
LIGHT RUNTIME              21 H

----- Current status -----
MAIN VERSION      1.00
SUB VERSION       1.00
LIGHT STATUS      LIGHT=ON
INPUT             SMART HOME


----- Wired network configuration (IPv4) -----
DHCP Client      OFF
IP address       192.168.0.8
MAC address      00:0B:97:41:E7:E5

----- Wired network configuration (IPv6) -----
Auto Configuration      ON
Link Local Address      fe80::20b:97ff:fe41:e7e5
MAC address             00:0B:97:41:E7:E5
----- Memo -----
```

**[ Port set up ] 页面**

设置用于命令控制的端口号。

单击 [ Detailed set up ] → [ Port set up ] 。

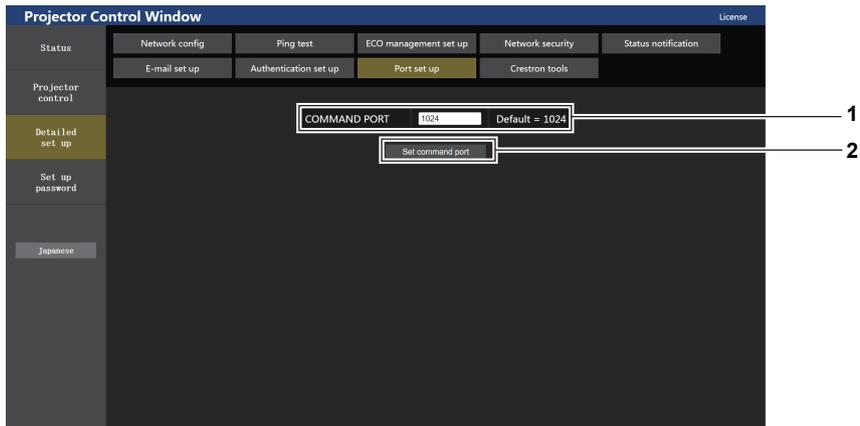


1 [ COMMAND PORT ]  
设置用于指令控制的端口号。

2 [ Set command port ]  
更新设置。

**[ Crestron tools ] 页面**

设置 Crestron 控制系统连接投影机所需的信息。

单击 [ Detailed set up ] → [ Crestron tools ] 。

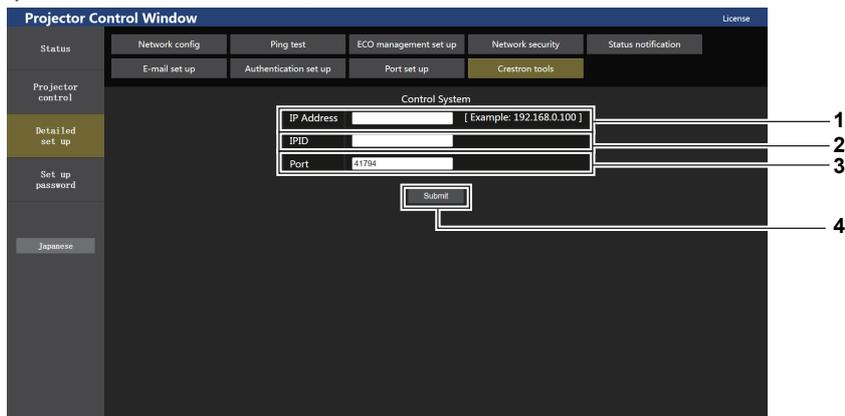

1 [ IP Address ]  
设置控制系统的 IP 地址。

2 [ IPID ]  
设置控制系统的 IPID。

3 [ Port ]  
设置控制系统的端口号。

4 [ Submit ]  
更新设置。


**提示**

- 如果 [ Crestron tools ] 页面显示提醒用户确认投影机设置的信息时，请将 [ 网络 ] → [ 网络控制 ] → [ Crestron Connected ( TM ) ] 设为 [ 开 ] ( ➡ 第 92 页 ) 。

## [ Set up password ]

## [ Set up password ] 页面 ( 适用于管理员帐户 )


点击 [ Set up password ]。

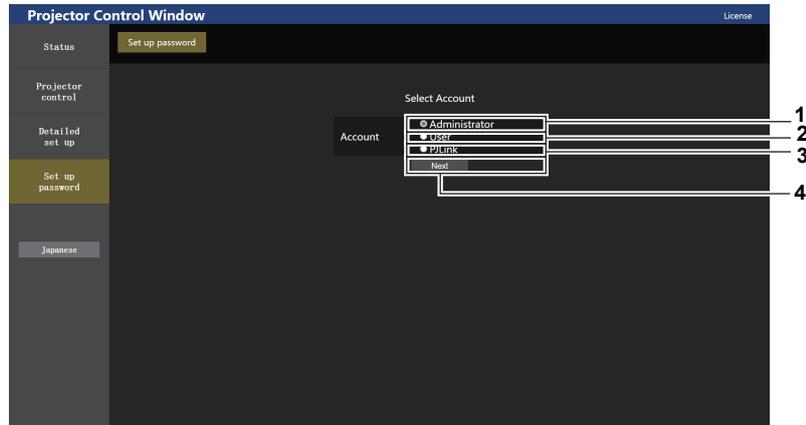

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 [ Administrator ]<br/>用于更改管理员帐户的设置。</p> <p>2 [ User ]<br/>用于更改普通用户帐户的设置。</p> | <p>3 [ PJLink ]<br/>用于更改 PJLink 帐户的设置。</p> <p>4 [ Next ]<br/>显示更改密码设置的画面。</p> |
|---|---|

## [ Administrator ]

可设置管理员帐户的用户名和密码。

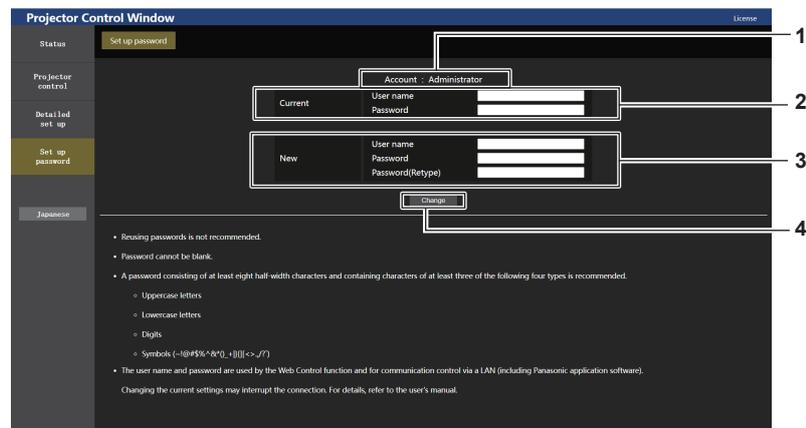


- |  |  |
|--|--|
| <p>1 [ Account ]<br/>显示要更改的帐户。</p> <p>2 [ Current ]<br/>[ User name ] :<br/>输入当前用户名。<br/>[ Password ] :<br/>输入当前密码。</p> <p>3 [ New ]<br/>[ User name ] :<br/>输入所需的新用户名。<br/>( 最多 16 个单字节字符 )</p> | <p>[ Password ] :<br/>输入所需的新密码。<br/>( 最多 16 个单字节字符 )<br/>[ Password ( Retype ) ] :<br/>再次输入所需的新密码。</p> <p>4 [ Change ]<br/>确认密码更改。</p> |
|--|--|

## 提示

- 如果在通过 LAN 进行通信控制的应用软件 ( 例如 “视频显示设备监控软件” ) 中已注册了投影机, 修改 [ Administrator ] 的用户名或密码后, 将无法与投影机通信。修改 [ Administrator ] 的用户名或密码后, 更新所使用应用软件的注册信息。

[ User ]

可设置普通用户帐户的用户名和密码。

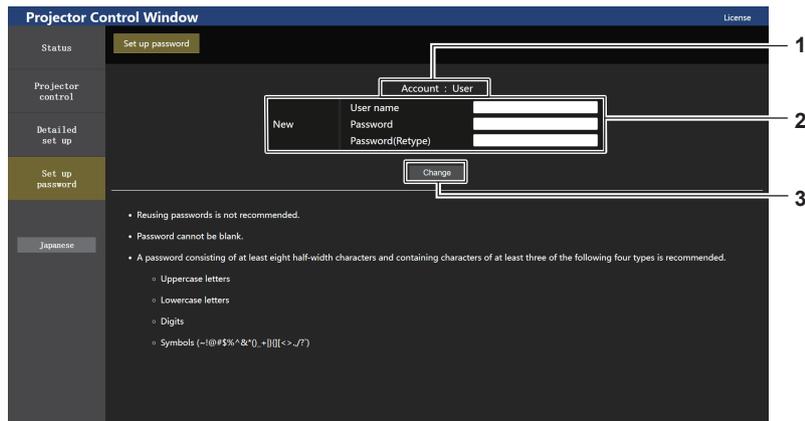


- 1 [ Account ]  
显示要更改的帐户。
- 2 [ New ]  
[ User name ] :  
输入所需的新用户名。  
(最多 16 个单字节字符)

- 3 [ Change ]  
确认密码更改。
- [ Password ] :  
输入所需的新密码。(最多 16 个单字节字符)
- [ Password ( Retype ) ] :  
再次输入所需的新密码。

[ PJLink ]

可修改 PJLink 帐户的密码。

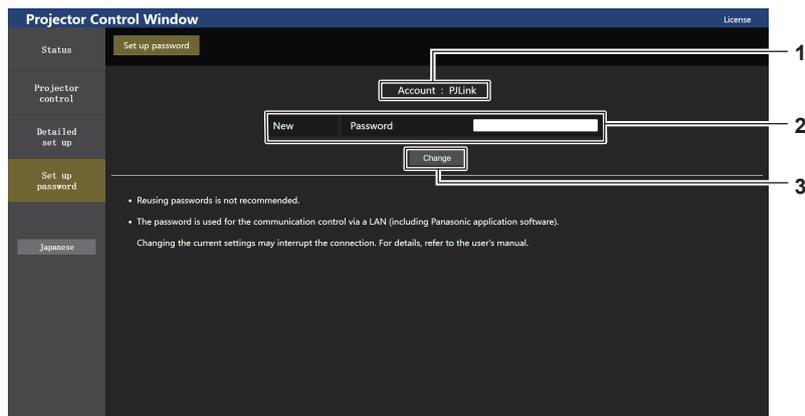


- 1 [ Account ]  
显示要更改的帐号。
- 2 [ New ]  
[ Password ] :  
输入所需的新密码。(最多 32 个单字节字符)

- 3 [ Change ]  
确认密码更改。

## [ Set up password ] ( 适用于普通用户帐户 )

可修改普通用户帐户的密码。

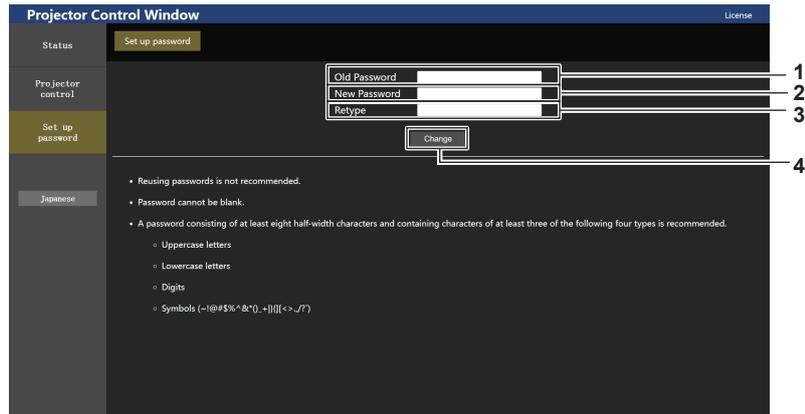

## 1 [ Old Password ]

输入当前密码。

## 2 [ New Password ]

输入所需的新密码。( 最多 16 个单字节字符 )


## 3 [ Retype ]

再次输入所需的新密码。

## 4 [ Change ]

确认密码更改。

## 许可协议下载页面

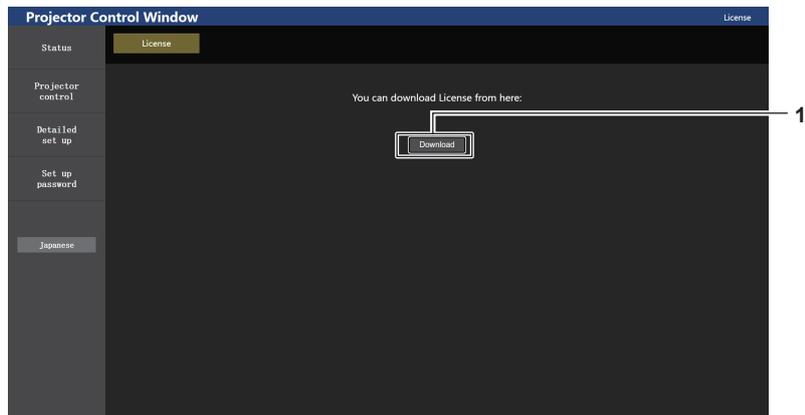

## 1 [ Download ]

点击此项可下载投影机中使用的开源软件的许可协议。指定保存许可协议的目的地并下载许可协议。

## 提示


- 提供的许可协议是一个文本文件，它以 zip 格式压缩文件保存在投影机的固件中。  
文件名称：License.zip

## 使用 HDMI CEC 功能

HDMI CEC 功能使用户能够使用投影机遥控器对 CEC 兼容设备进行基本操作或对投影机和 CEC 兼容设备进行电源开 / 关的联动操作。

### 连接 CEC 兼容设备

连接 CEC 兼容设备至〈HDMI 输入 1〉端子或〈HDMI 输入 2〉端子。

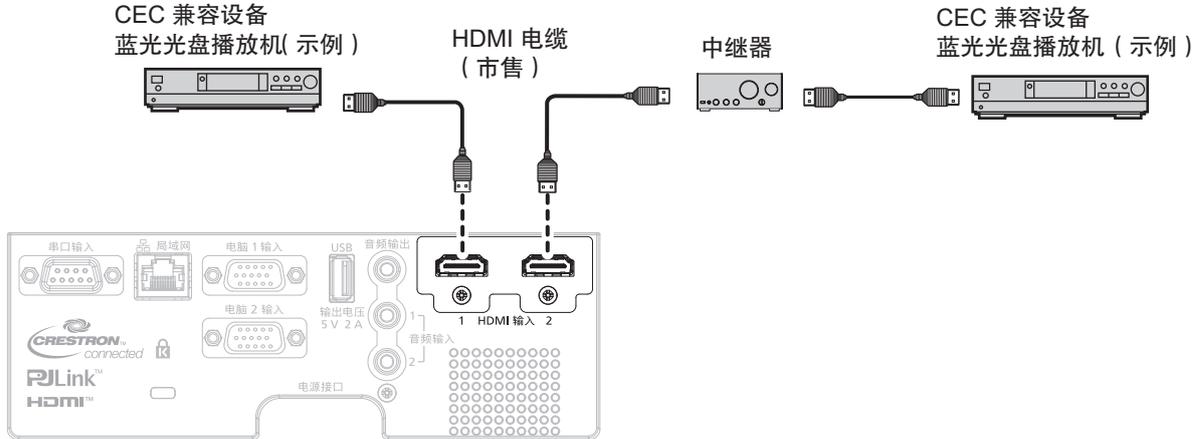

CEC 兼容设备连接示例

### 设置投影机和 CEC 兼容设备

使用 HDMI CEC 功能前，需配置投影机和 CEC 兼容设备的设置。

- CEC 兼容设备：开启 HDMI CEC 功能。
- 投影机：[投影机设置] 菜单→[HDMI CEC] 设置为 [开]。（▶ 第 80 页）


#### 提示

- 开启 CEC 兼容设备后，开启投影机并选择 HDMI1 输入或 HDMI2 输入，然后检查来自 CEC 兼容设备的投影图像是否正确显示。

### 使用投影机遥控器操作 CEC 兼容设备

通过从 HDMI CEC 操作画面调出 CEC 兼容设备操作菜单，用户可使用投影机遥控器对设备进行操作。使用遥控器上的数字按钮（〈2〉，〈5〉，〈8〉）选择在 HDMI CEC 操作画面的操作选项。

有关 HDMI CEC 操作画面，请参阅“操作 CEC 兼容设备”。（▶ 第 80 页）

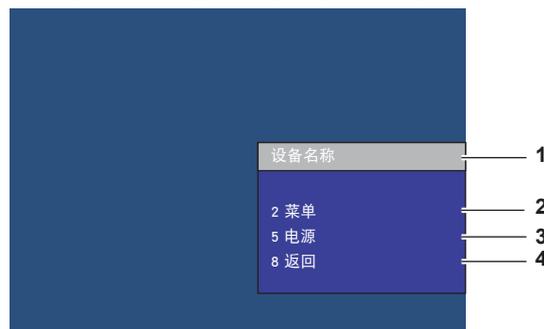

HDMI CEC 操作画面

- 1 显示要操作的设备名称。
- 2 [菜单]  
调出 CEC 兼容设备的操作菜单。
- 3 [电源]  
开启 / 关闭设备。
- 4 [返回]  
返回 CEC 兼容设备操作菜单之前的画面。

#### 提示

- 如果无法从 HDMI CEC 操作画面调出 CEC 兼容设备操作菜单，请修改菜单代码的设置。有关操作的详情，请参阅“更改菜单代码”。（▶ 第 81 页）
- 如果无法操作 CEC 兼容设备的操作菜单，可设置 [投影机设置] 菜单→[HDMI CEC] 为 [关] 再设为 [开]，使该情况得以改善。
- HDMI CEC 操作画面下，遥控器的数字按钮只能作为数字键使用，数字按钮上的其他功能被禁用。

## CEC 兼容设备菜单操作

CEC 兼容设备的设置菜单显示时，可使用遥控器上的 ▲▼◀▶ 按钮和 〈执行〉按钮对菜单进行操作。

## 电源联动操作

通过对 [投影机设置] 菜单 → [HDMI CEC] → [投影机 -> 设备] / [设备 -> 投影机] 设置为 [无效] 以外的选项，可实现以下的操作。

### [投影机 -> 设备] 的联动设置

#### ■ 设置为 [关闭电源] 或 [电源开 / 电源关] 时

- 如果投影机关闭并进入待机模式，则连接至 〈HDMI 输入 1〉端子和 〈HDMI 输入 2〉端子的所有 CEC 兼容设备均进入待机模式。

#### ■ 设置为 [电源开 / 电源关] 时

- 开启投影机并开始投影时，连接至 〈HDMI 输入 1〉端子或 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备将开启。

### [设备 -> 投影机] 的联动设置

#### ■ 设置为 [电源开] 或 [电源开 / 电源关] 时

- 投影机处于待机状态下，若连接至 〈HDMI 输入 1〉端子或 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备开启时，投影机将开启并开始投影，并切换为 CEC 兼容设备所连接的输入。
- 投影机处于待机状态下，若 CEC 兼容设备开始播放时，投影机将开启并开始投影，并切换为 CEC 兼容设备所连接的输入。
- 投影机处于开启状态下，若 CEC 兼容设备开始播放时，投影机将切换为 CEC 兼容设备所连接的输入。

#### ■ 设置为 [电源开 / 电源关] 时

- 投影机处于开启状态下，若连接至 〈HDMI 输入 1〉端子或 〈HDMI 输入 2〉端子的 CEC 兼容设备关闭时，投影机将关闭并进入待机模式。

## 提示

- [设备 -> 投影机] 菜单设置为 [电源开 / 电源关] 时，只有在所连接的 CEC 兼容设备支持的情况下，才能实现联动操作。
- 根据设备的状态，联动控制可能无法正常操作，例如投影机或 CEC 兼容设备正在开启时。
- 所连接的 CEC 兼容设备可能不支持说明书上记载的联动操作。不保证支持 CEC 兼容设备的所有操作。

# 使用互联网视听系统 (SMART HOME)

本投影机搭载互联网视听系统。可在此系统界面上访问各种应用，例如音乐、电影、应用商城等。

## 进入互联网视听系统界面

可通过以下任意一种方法进入互联网视听系统界面。

- 通过遥控器上的〈主页〉按钮进入互联网视听系统界面。（➡ 第 44 页）
- 通过将输入切换为 SMART HOME 进入互联网视听系统界面。（➡ 第 41 页）

## 浏览互联网视听系统界面的项目和菜单

使用遥控器或控制面板上的以下按钮浏览和操作互联网视听系统界面上的各种应用和菜单。

- **遥控器：**〈主页〉按钮、〈选项〉按钮、〈返回〉按钮、▲▼◀▶按钮、〈执行〉按钮、〈音量+〉按钮、〈音量-〉按钮、〈静音〉按钮
- **控制面板：**〈返回〉按钮、▲▼◀▶按钮、〈执行〉按钮

### 提示

- 使用互联网视听系统时，界面上指示的按钮名称可能与投影机遥控器或控制面板上的按钮不同。例如，投影机遥控器或控制面板上的〈执行〉按钮可对应界面指示的“OK”键、“确定”键等，遥控器上的〈选项〉按钮可对应界面指示的“菜单”键等。

## [ 设置 ] 菜单



### 1 [ 设置 ]

显示互联网视听系统的设置菜单。

### 2 [ 无线网络 ]

设置 Wi-Fi 无线网络连接。访问互联网视听系统界面上的各种应用前，请先设置 Wi-Fi 无线网络连接。

### 3 [ 蓝牙 ]

管理蓝牙设备的连接。

### 4 [ 更多设定 ]

配置日期和时间、存储空间、应用、系统更新等其它设定。

### 5 [ 关于 ]

查看设备名称、型号、版本和法律等相关信息。在使用互联网视听系统前，请先阅读隐私声明和用户协议的相关内容。

### 提示

- 实际画面可能与本手册中的图示有所不同。
- 访问互联网视听系统界面上的各种应用前，请先设置 Wi-Fi 无线网络连接。
- 无线网络仅用于互联网视听系统，不能用于本投影机的网络控制功能（例如 Web 控制、PjLink、命令控制、使用 Panasonic 应用软件的操作等）。
- 连接的蓝牙设备（例如蓝牙音箱）仅在 SMART HOME 输入下有效。

# 6 章 保养

---

本章介绍出现异常、保养、更换组件的检查方法。


# 光源和温度指示灯

## 当指示灯亮起时

当投影机内部出现异常时，光源指示灯〈光源〉和温度指示灯〈温度〉将会点亮或闪烁来提示您。请按照下面的指示来检查指示灯及处理问题。

### 注意

- 关闭投影机处理问题时，请确保遵循“关闭投影机”（▶ 第 39 页）中的程序。

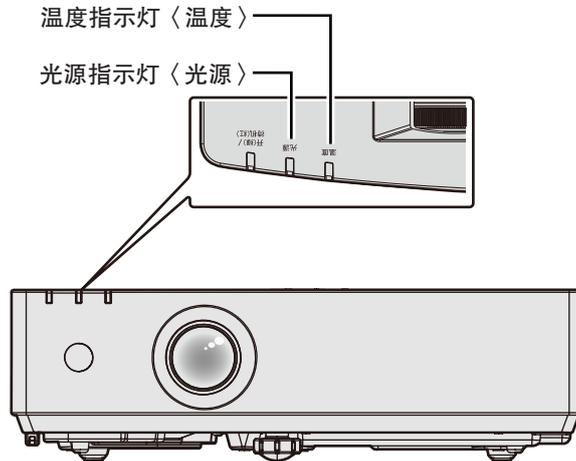

## 光源指示灯〈光源〉

指示灯状态	红色闪烁 (1 次)	红色闪烁 (2 次)	红色闪烁 (3 次)
指示状态	光源的某些元件存在问题，光输出量降低。	荧光轮异常导致光源关闭或不亮。	光源不亮，或在投影机使用期间光源关闭。
解决方案	• 将投影机断开电源线，然后再次通电。光源指示灯〈光源〉可能不点亮或不闪烁。		

### 提示

- 如果采取措施后光源指示灯〈光源〉依然点亮或闪烁，请关闭投影机并断开电源线，联系经销商进行维修。

## 温度指示灯〈温度〉

指示灯状态	红色闪烁 (3 次)		红色闪烁 (2 次)	
指示状态	过滤网堵塞，内部温度过高（警告）。	过滤网堵塞，内部温度过高（待机时）。	风扇转动异常，内部温度高（警告）。	投影机发生异常，不能开机。
检查项目	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 进气口 / 排气口是否堵塞？</li> <li>• 室温是否过高？</li> <li>• 空气过滤网组件是否变脏？</li> </ul>		-	
排除方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清除堵塞进气口 / 排气口的物体。</li> <li>• 请在适当的操作环境温度下使用*1。</li> <li>• 请勿在海拔 2 700 m (8 858') 或以上的地方使用投影机。</li> <li>• 清洗或更换空气过滤网组件。（▶ 第 119 页）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请断开电源线并联系经销商或维修中心进行维修和检测。</li> </ul>	

\*1 有关操作环境温度的详细信息，请参阅“操作环境温度”（▶ 第 135 页）。

### 提示

- 按上述方法操作后，如果温度指示灯〈温度〉依然点亮或闪烁，请联系经销商进行维修。

# 保养 / 更换

## 执行保养 / 更换之前

- 保养或更换组件前，请务必关闭电源。
- 关闭投影机时，请务必按照“关闭投影机”（▶ 第 39 页）一节所述步骤进行操作。

## 保养

### 外壳

请用柔软的干布擦拭污垢或灰尘。

- 如果存在顽固污垢，请在擦拭前用水浸湿抹布并完全拧干。用干布将投影机擦干。
- 请勿使用苯、稀释剂、外用酒精、其他溶剂或厨房洗涤剂进行清洁。否则可能会损坏外壳。
- 使用经过化学处理的防尘布时，请遵循其包装中所写的指示信息。

### 镜头正面

请用干净柔软的抹布擦掉镜头前表面污垢和灰尘。

- 请勿使用毛绒、布满灰尘或用油 / 水浸湿的抹布擦拭。
- 由于镜头易碎，擦拭镜头时，请勿过于用力。

### 注意

- 如果用硬物碰撞镜头或强力擦拭镜头，可能会损坏镜头。请小心处理。



#### 使用中请勿擦拭镜头

如果在投影机使用过程中擦拭镜头，异物容易附着在镜头上，且容易损伤镜头表面。

## 空气过滤网组件

本节描述了作为标准件安装在投影机上的空气过滤网组件的维护。

该空气过滤网组件跟选购更换用过滤网组件（型号：ET-RFL400）相同。

出现下列情形时，移除空气过滤网组件并检查空气过滤网的堵塞情况。如果过滤网已堵塞，则对其清洁。

- 投影画面上显示“清洁过滤网”信息。
- 温度指示灯〈温度〉红色闪烁（3 次）（▶ 第 118 页）。
- 投影画面上显示提醒维护过滤网的信息“滤网计数已到达设定时间”。

### 注意

- 在维护过滤网之前，确保已经关闭电源。（▶ 第 32、39 页）
- 请确保投影机稳定，并在即使过滤网等坠落也不会影响安全的场所实施保养。

### 提示

- 可以从 [投影机设置] → [滤网计数] 查看过滤网的使用时间（▶ 第 79 页）。
- 建议清洗过滤网组件两次之后，更换过滤网组件。
- 过滤网在清洗后性能可能相对其初始性能下降。
- 过滤网的堵塞时间间隔很大程度上取决于使用环境。

## 移除空气过滤网组件

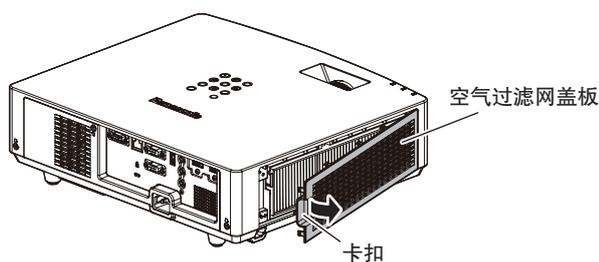


图 1

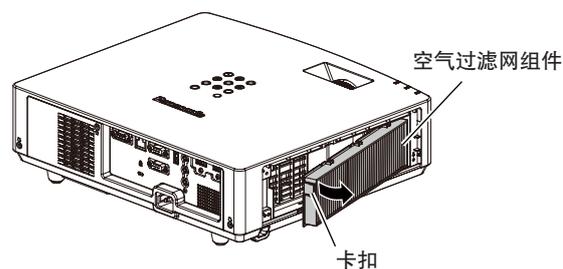


图 2

## 1) 关闭投影机。

- 关闭投影机时，请务必按照“关闭投影机”（➔ 第 39 页）一节所述步骤进行操作。

## 2) 移除空气过滤网盖板。（图 1）

- 手指放在空气过滤网盖板左侧的卡扣，按照图中的箭头所示方向打开盖板并移除。

## 3) 移除空气过滤网组件。（图 2）

- 将手指放在空气过滤网组件左侧的卡扣，按照图中的箭头所示方向打开空气过滤网组件并移除。
- 取出空气过滤网组件后，如果空气过滤网组件箱体内有异物和灰尘，请将其清除。
- 取出空气过滤网组件后，继续以下的“保养空气过滤网组件”。（➔ 第 120 页）

## 提示

- 使用投影机之前请确定已将空气过滤网组件正确安装。否则，灰尘等异物进入投影机而导致故障。

## 保养空气过滤网组件

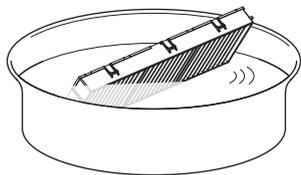


图 1

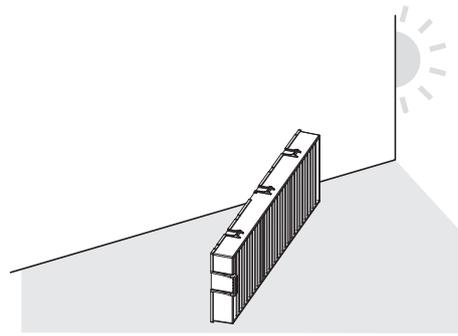


图 2

## 1) 清洗空气过滤网组件。（图 1）

- 将空气过滤网组件浸入冷水或温水中，然后轻轻冲洗。
  - 请勿使用刷子等清洁工具。
  - 冲洗时，握住空气过滤网组件的框架，请勿对滤网施加过大压力。
- 每次用清水冲洗空气过滤网组件两至三次。
  - 冲洗不足可能会残留异味。

## 2) 干燥空气过滤网组件。（图 2）

- 将空气过滤网组件置于通风良好且几乎没有灰尘的场所自然晾干，不要暴露于阳光直射下。
- 请勿使用干燥器等烘干设备烘干。
- 空气过滤网组件干燥之后，继续“安装空气过滤网组件”（➔ 第 120 页）。


## 注意

- 清洗空气过滤网组件并使其完全晾干后，再重新装入投影机。装入湿的空气过滤网会导致触电或故障。
- 请勿拆卸空气过滤网组件。

## 提示

- 如果空气过滤网组件损坏，或采用冲洗手段无法清除其污垢，则可采用新选购件更换用过滤网组件（型号：ET-RFL400）予以更换。

## 安装空气过滤网组件

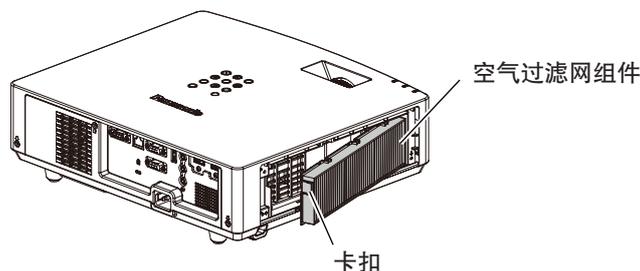

- 1) 将空气过滤网组件装入投影机。
  - 如图所示握住空气过滤网组件,使卡扣在左侧,先将右侧插入投影机中,然后按压卡扣直至咔哒一声固定就位。
  - 安装时,注意不要按压空气过滤网的摺叠部位。
- 2) 将空气过滤网盖板装入投影机。
  - 以相反的顺序执行“移除空气过滤网组件”(▶ 第 119 页)步骤 2) 中的操作。确保压紧空气过滤网盖板直至咔哒一声固定就位。
  - 将空气过滤网组件装入投影机后,继续“复位滤网计数器”(▶ 第 121 页)。

### 提示

- 使用投影机之前请确定已将空气过滤网组件正确安装。否则,灰尘等异物进入投影机而导致故障。

### 复位滤网计数器

- 1) 打开投影机。
- 2) 按遥控器或控制面板上的〈菜单〉按钮。
  - 显示主菜单画面。
- 3) 按 ▲▼ 选择 [投影机设置]。
- 4) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [投影机设置] 画面。
- 5) 按 ▲▼ 选择 [滤网计数]。
- 6) 按〈执行〉按钮。
  - 显示 [滤网计数] 画面。
- 7) 按 ▲▼ 选择 [滤网计数器复位] 并按〈执行〉按钮。
- 8) 显示确认画面后,按 ◀▶ 选择 [执行],再按〈执行〉按钮。
  - [投影机设置] 菜单 → [滤网计数] → [滤网计数] 显示为“0 小时”。

### 提示

- 如果未复位滤网计数器即使用投影机,则无法确认滤网实际使用时间(计数器数值)。

## 更换组件

### 空气过滤网组件

如果清理之后仍有灰尘,则表示需要更换空气过滤网组件。

更换用过滤网组件(型号:ET-RFL400)为选购附件。若要购买该产品,请与经销商联系。

### 注意

- 更换空气过滤网组件前,确保已关闭电源。(▶ 第 39 页)
- 请确保投影机稳定,并在即使过滤网组件等坠落也不会影响安全的场所实施。

### 提示

- 根据使用环境不同,空气过滤网组件的更换周期可能有差异。

### 如何更换过滤网组件

- 1) 移除空气过滤网组件。
  - 请参阅“移除空气过滤网组件”(▶ 第 119 页)。
- 2) 安装选购件更换用过滤网组件(型号:ET-RFL400)到投影机。
  - 请参阅“安装空气过滤网组件”(▶ 第 120 页)。
- 3) 复位滤网计数器。
  - 请参阅“复位滤网计数器”(▶ 第 121 页)。

### 注意

- 打开投影机时,请确保已安装空气过滤网组件。如果未安装空气过滤网组件,灰尘和污垢将侵入投影机,导致故障。
- 如果未复位滤网计数器即使用投影机,则无法确认滤网实际使用时间(计数器数值)。

# 故障排除

请检查下面的要点。有关更多详情, 请参照相关页码。

问题	原因	页码
无法开机。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否完全插入电源插座中?</li> <li>● 壁挂电源插座是否供电?</li> <li>● 电路断路器是否跳闸?</li> <li>● 光源指示灯〈光源〉或 温度指示灯〈温度〉是否点亮或闪烁?</li> </ul>	— — — 118
没有图像出现。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 与外部设备连接是否正确?</li> <li>● 输入选择设置是否正确?</li> <li>● [亮度] 设置是否调整为最小值?</li> <li>● 投影机所连接的外部设备是否正常运行?</li> <li>● 快门功能是否启用?</li> </ul>	29 41 53 — 43, 71
图像模糊。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 镜头焦距设置是否正确?</li> <li>● 投影距离是否适当?</li> <li>● 镜头是否脏污?</li> <li>● 投影机安装是否跟屏幕垂直?</li> </ul>	42 25 16 —
颜色苍白或变灰。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [彩色] 或 [色度] 调整是否正确?</li> <li>● 连接到投影机的外部设备是否调整正确?</li> <li>● RGB 线缆是否损坏?</li> </ul>	54 — —
没有音频输出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外部设备是否正确连接到音频输入端子?</li> <li>● 音量是否设置为最小?</li> <li>● 快门功能是否启用?</li> <li>● 静音功能是否启用?</li> <li>● [音频设定] 中的音频输入选择设置是否正确?</li> <li>● 线缆是否连接到〈音频输出〉端子? 若连接, 内置扬声器无法输出音频。</li> </ul>	29, 30 43, 78 43, 71 43, 78 78 29, 78
遥控器不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电池电量是否耗尽?</li> <li>● 电池极性是否设置正确?</li> <li>● 遥控器与投影机的遥控信号接收器之间是否存在任何障碍物?</li> <li>● 遥控器是否处于其有效操作范围之外?</li> <li>● 遥控器是否受到 (如荧光灯) 干扰?</li> <li>● [控制设备安装] 中的 [遥控器] 设置是否设为 [无效]?</li> <li>● ID 号设置操作是否正确?</li> </ul>	— 22 19 19 19 86 46
控制面板上的按钮不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [控制设备安装] 中的 [控制面板] 设置是否设为 [无效]?</li> </ul>	86
图像显示不正确。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 输出图像的外部设备是否存在问题?</li> <li>● 输入信号与投影机是否兼容?</li> </ul>	— 138
不显示来自电脑的图像。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电缆是否过长? (对于 D-Sub 电缆, 电缆长度应不超过 10 m (32'10" ) )。</li> <li>● 笔记本电脑上的外部视频输出是否设置无误? (例如: 同时按下 Fn + F3或 Fn + F10 可能切换外部输出设置。根据电脑类型实际的方法可能会有所不同, 详情请参见所用电脑的说明书。)</li> </ul>	— —
不显示来自 HDMI 兼容设备的视频或显示得混乱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDMI 电缆是否连接牢固?</li> <li>● 关闭然后再次打开投影机和外部设备的电源。</li> <li>● 输入信号是否与投影机不兼容?</li> </ul>	29 — 138
不输出来自 HDMI 兼容设备的音频。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 将连接设备设置为线性 PCM 音频。</li> </ul>	—
〈USB (输出电压)〉端子不供电。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 连接〈USB (输出电压)〉端子的外部设备是否超过额定值 (直流 5 V, 最大 2 A)?</li> </ul>	21

问题	原因	页码
运行噪音变大。	● 投影机内部温度变高, 内部冷却风扇速度自动加快, 运行噪音变大。如果内部温度达到异常值, 指示灯将点亮或闪烁。	118
	● 环境温度是否过高?	13
	● 空气过滤网组件有没有污垢?	119
	● 进气口 / 排气口是否堵塞?	14

**注意**

- 在进行上述检查后, 如果还不能解决问题, 请与经销商联系。

## [ SELF TEST ] 显示

在 Web 控制 [Status] → [Projector status] 中可查看 [SELF TEST]。

下表显示发生错误或警告时显示的字母数字符号及其详细信息。确认“操作编号”，采用“错误和警告的对应措施”（▶ 第 124 页）中的措施。

错误 / 警告显示	详细信息	操作编号
U11	进气温度警告	1
U13	排气温度警告	1
U21	进气温度错误	1
U23	排气温度错误	1
FL5	光源组 1 警告	2
FL6	光源组 2 警告	2
FH0	荧光轮错误	2
H11	进气温度传感器错误	2
H13	排气温度传感器错误	2
U04	过滤网堵塞	4
FL1	光源组件错误	3
FE1	LCD 红色液晶板风扇错误	2
FE2	LCD 绿色液晶板风扇错误	2
FE5	光源风扇错误	2
FE6	电源风扇错误	2
FE7	马达风扇错误	2
F50	LCD 红色液晶板风扇警告	2
F51	LCD 绿色液晶板风扇警告	2
F54	光源风扇警告	2
F55	电源风扇警告	2
F56	马达风扇警告	2
U25	光源温度 1 错误	1
U27	光源温度 2 错误	1
F16	角度传感器错误	2
H14	光源温度传感器 1 错误	2
H16	光源温度传感器 2 错误	2
U16	光源温度 1 警告	1
U18	光源温度 2 警告	1
F18	气压传感器错误	2
F61	光源驱动程序通信错误	2
U78	过滤网堵塞错误	4

### 提示

- 自我诊断显示与故障的详细信息可能会不同。
- 对于未在表中说明的错误和警告，请咨询经销商。

### ■ 错误和警告的对应措施

操作编号	处理措施
1	操作环境温度过高。在适当的操作环境温度中使用投影机 <sup>*1</sup> 。
2	如果断开电源线后重新通电，错误和警告显示仍不消失，则请联系经销商咨询。
3	光源不亮。如果在关闭之后再打开电源，光源仍不点亮，请向经销商咨询。
4	保养或更换过滤网。（▶ 第 119 页）

\*1 关于投影机的操作环境温度，请参阅“操作环境温度”（▶ 第 135 页）。

# 7 章 附表

---

本章说明投影机的规格。

# 技术信息

## 使用 PJLink 功能

本投影机的网络功能支持 PJLink Class 1 和 Class 2，可使用 PJLink 协议通过计算机设定投影机或查询投影机状态。

### 提示

- 使用本投影机的 PJLink 功能，须设置管理员帐户密码（➔ 第 89 页）。

### PJLink 命令

本投影机支持的 PJLink 命令如下表所示。

- 表格中的 × 字符表示非特定的字符。

类别	指令	控制内容	参数 / 返回字符串	备注	
1	POWR	控制电源	0 1	待机 电源打开	
1	POWR?	查询电源状态	0 1 2	待机 电源打开 准备关闭投影机	
1、2	INPT	输入选择	11 12 31 32 51	电脑 1 电脑 2 HDMI1 HDMI2 SMART HOME	
	INPT?	查询输入切换状态			
1	AVMT	快门控制/ 音频输出控制	20 21 30 31	静音功能已禁用 静音功能已启用 (静音) 快门功能已禁用 (快门: 打开)、静音功能已禁用 快门功能已启用 (快门: 关闭)、静音功能已启用 (静音)	
	AVMT?	快门状态查询/ 音频输出状态查询	21 30 31	快门功能已禁用 (快门: 打开)、静音功能已启用 (静音) 快门功能已禁用 (快门: 打开)、静音功能已禁用 快门功能已启用 (快门: 关闭)、静音功能已启用 (静音)	
1	ERST?	查询错误状态	XXXXXX	第 1 个字节 表示风扇错误, 并返回 0 或 2 第 2 个字节 表示光源错误, 并返回 0-2 中的任意值 第 3 个字节 表示温度错误, 并返回 0-2 中的任意值 第 4 个字节 返回 0 第 5 个字节 表示滤网错误, 并返回 0-2 中的任意值 第 6 个字节 表示其他错误, 并返回 0-2 中的任意值	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = 未检测出错误</li> <li>• 1 = 警告</li> <li>• 2 = 错误</li> </ul>
1	LAMP?	查询光源状态	AAAAA X	AAAAA : 光源运行时间 X : 0 = 光源熄灭, 1 = 光源点亮	
1、2	INST?	查询输入选择一览	11 12 31 32 51	—	
1	NAME?	查询投影机名称	XXXXXX	返回在 [ 网络 ] 菜单→ [ 投影机名称 ] 中设置的名称。	
1	INF1?	查询制造商名称	Panasonic	返回制造商名称。	
1	INF2?	查询产品型号	PT-LMZ425NC	返回型号名称。	
1	INF0?	查询其他信息	XXXXXX	返回版本号等信息。	
1	CLSS?	查询类信息	2	返回 PJLink 的类。	
2	SNUM ?	序列号查询	XXXXXXXXXX	返回序列号。	
2	SVER ?	软件版本查询	XXXXXXXXXX	返回版本号。	

类别	指令	控制内容	参数 / 返回字符串	备注
2	INNM ?	输入名称查询	COMPUTER1 COMPUTER2 HDMI1 HDMI2 SMART HOME	返回输入名称。
2	IRES ?	输入信号分辨率查询	AAAAxBBBB	AAAA : 水平分辨率 BBBB : 垂直分辨率
2	RRES ?	建议分辨率查询	1920 x 1200	返回显示分辨率。
2	FILT ?	过滤网运行时间查询	xxxxx	返回过滤网运行时间。
2	RFIL ?	过滤网更换型号查询	ET-RFL400	返回过滤网组件更换型号。
2	SVOL	扬声器音量	0 1	降低音量。 增加音量。
2	FREZ	冻结控制	0	冻结功能取消
	FREZ ?	冻结状态查询	1	冻结功能 ( 启用 )
2	LKUP	连接通知	xx:xx:xx:xx:xx:xx	可进行 PJLink 通信时, 通知 MAC 地址。
2	SRCH	投影机搜索	ACKN= xx:xx:xx:xx:xx:xx	已连接到同一网络并可通过 PJLink 通信的投影机其反馈其 MAC 地址。

### PJLink 安全授权

PJLink 命令通信须有用于安全认证的 PJLink 密码。

PJLink 密码可在 [网络] 菜单 → [PJLink] → [PJLink 密码] (▶ 第 92 页) 设置, 或在 Web 控制画面的 [Set up password] 页面 (▶ 第 111 页) 上设置。

在无需安全认证的情况下使用 PJLink 命令时, 将 PJLink 密码设置为空。PJLink 密码出厂默认设置为空。

- 关于 PJLink 的相关规格, 请浏览日本商用机器和信息系统工业行会的网站。

URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

## 经由局域网的控制命令

您可以通过〈串口输入〉端子使用的控制命令格式，通过〈局域网〉端子控制。  
关于可以使用的命令示例，请参阅“控制命令”（▶ 第 133 页）。

### 提示

- 通过 LAN 收发命令时，须设置管理员帐户密码（▶ 第 89 页）。

### 在保护模式下进行连接

#### 连接方式

以下是 [网络] 菜单 → [网络安全] → [命令保护] 设置为 [有效] 时的连接方法。

#### 1) 获取投影机的 IP 地址和端口号（初始值为 1024），并向投影机发出连接请求。

- 您可以从投影机的菜单画面中获取 IP 地址和端口号。

IP 地址	从 [网络] 菜单 → [网络通信状态] 获取
端口号	从 [网络] 菜单 → [网络控制] → [命令端口] 获取

#### 2) 检查投影机的响应。

	数据段	空白	模式	空白	随机号码段	终止符号
命令示例	“NTCONTROL” (ASCII 字符串)	‘ ’ 0x20	‘1’ 0x31	‘ ’ 0x20	“zzzzzzzz” (ASCII 码十六进制数)	(CR) 0x0d
数据长度	9 个字节	1 个字节	1 个字节	1 个字节	8 个字节	1 个字节

- 模式：1 = 保护模式
- 例：保护模式中的响应（随机号码段为未定义值）  
“NTCONTROL 1 23181e1e” (CR)

#### 3) 使用 MD5 算法将以下数据生成 32 字节散列值。

- “xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz”

xxxxxx :	管理员帐号用户名
yyyyy :	管理员帐号密码
zzzzzzzz :	在步骤 2) 中获取的 8 字节随机数

### 命令数据格式

这是发送和接收命令时的数据格式。

#### ■ 传送数据

	报头			数据段	终止符号
命令示例	散列值 “连接方式” (▶ 第 128 页)	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	控制指令 (ASCII 字符串)	(CR) 0x0d
数据长度	32 个字节	1 个字节	1 个字节	长度不定	1 个字节

- 例：发送电源状态获取命令（根据管理员用户名、密码和获取的随机数计算的散列值）  
“dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW” (CR)

#### ■ 接收数据

	报头		数据段	终止符号
命令示例	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	控制指令 (ASCII 字符串)	(CR) 0x0d
数据长度	1 个字节	1 个字节	长度不定	1 个字节

- 例：投影机开机  
“00001” (CR)

## ■ 错误响应

	字符串	控制内容	终止符号
消息	“ERR1”	未定义的控制命令	( CR ) 0x0d
	“ERR2”	超出参数范围	
	“ERR3”	忙碌状态或时间周期不可接受	
	“ERR4”	超时或时间周期不可接受	
	“ERR5”	数据长度错误	
	“ERRA”	密码不匹配	
数据长度	4 个字节	—	1 个字节

### 提示

- 发送命令后，投影机将自动断开与网络的连接。此规定基于安全考虑，防止恶意第三方未经授权对本产品执行的操作。若要连续发送命令，每次发送命令时请执行网络连接请求。有关详情，请参阅“服务器与客户端之间的通信流”（▶ 第 130 页）。

## 在非保护模式下进行连接

### 连接方式

以下是 [网络] 菜单 → [网络安全] → [命令保护] 设置为 [无效] 时的连接方法。

#### 1) 获取投影机的 IP 地址和端口号（初始值为 1024），并向投影机发出连接请求。

- 您可以从投影机的菜单画面中获取 IP 地址和端口号。

IP 地址	从 [网络] 菜单 → [网络通信状态] 获取
端口号	从 [网络] 菜单 → [网络控制] → [命令端口] 获取

#### 2) 检查投影机的响应。

	数据段	空白	模式	终止符号
命令示例	“NTCONTROL” ( ASCII 字符串 )	‘ ’ 0x20	‘0’ 0x30	( CR ) 0x0d
数据长度	9 个字节	1 个字节	1 个字节	1 个字节

- 模式：0 = 非保护模式
- 例：非保护模式中的响应  
“NTCONTROL 0” ( CR )

## 命令数据格式

这是发送和接收命令时的数据格式。

### ■ 传送数据

	报头		数据段	终止符号
命令示例	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	控制指令 ( ASCII 字符串 )	( CR ) 0x0d
数据长度	1 个字节	1 个字节	长度不定	1 个字节

- 例：发送电源状态获取命令  
“00QPW” ( CR )

### ■ 接收数据

	报头		数据段	终止符号
命令示例	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	控制指令 ( ASCII 字符串 )	( CR ) 0x0d
数据长度	1 个字节	1 个字节	长度不定	1 个字节

- 例：投影机的电源处于待机状态  
“00000” ( CR )

## ■ 错误响应

	字符串	控制内容	终止符号
消息	“ERR1”	未定义控制指令	( CR ) 0x0d
	“ERR2”	超出参数范围	
	“ERR3”	忙碌状态或时间周期不可接受	
	“ERR4”	超时或时间周期不可接受	
	“ERR5”	数据长度错误	
数据长度	4 个字节	—	1 个字节

## 提示


- 发送命令后，投影机将自动断开与网络的连接。此规定基于安全考虑，防止恶意第三方未经授权对本产品执行的操作。若要连续发送命令，每次发送命令时请执行网络连接请求。有关详情，请参阅“服务器与客户端之间的通信”（➡ 第 130 页）。

## 服务器与客户端之间的通信流

通过局域网发送 / 接收命令时，请参阅下面的通信流程。

服务器：投影机


客户端：控制设备，如电脑

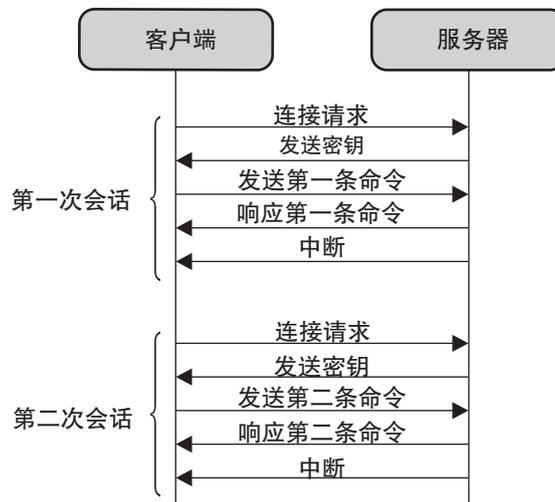

## 〈串口输入〉端子

投影机端子板上的〈串口输入〉端子符合 RS-232C 端子规格，因此可以通过与该端子连接的个人电脑控制本投影机。

### 连接

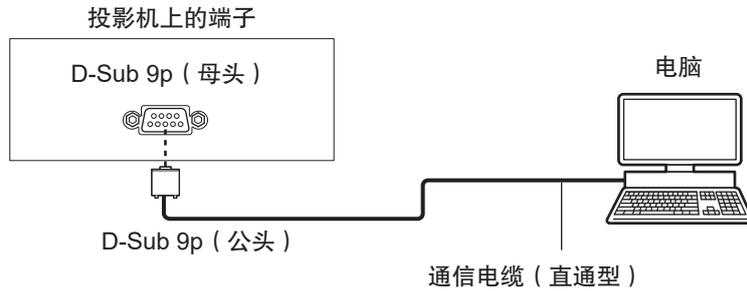

### 插针布局及信号名称


外观图	插针号码	信号名称	说明
	①	—	NC
	②	TXD	传输数据
	③	RXD	接收数据
	④	—	NC
	⑤	GND	接地
	⑥	—	NC
	⑦	CTS	内部连接
	⑧	RTS	
	⑨	—	NC

### 通信条件 ( 出厂默认设置 )


信号等级	兼容 RS-232C
同步方式	异步
波特率	9 600 bps
奇偶校验	无
字符长度	8 比特
停止位	1 比特
X 参数	无
S 参数	无

**基本格式**

从电脑发出的数据按照 STX、ID、命令、参数和 ETX 的顺序传送。根据控制的详情增加参数。

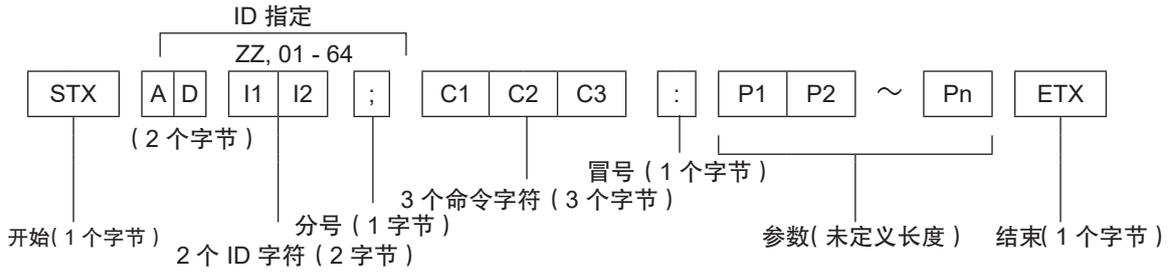

**基本格式 (有子命令)**

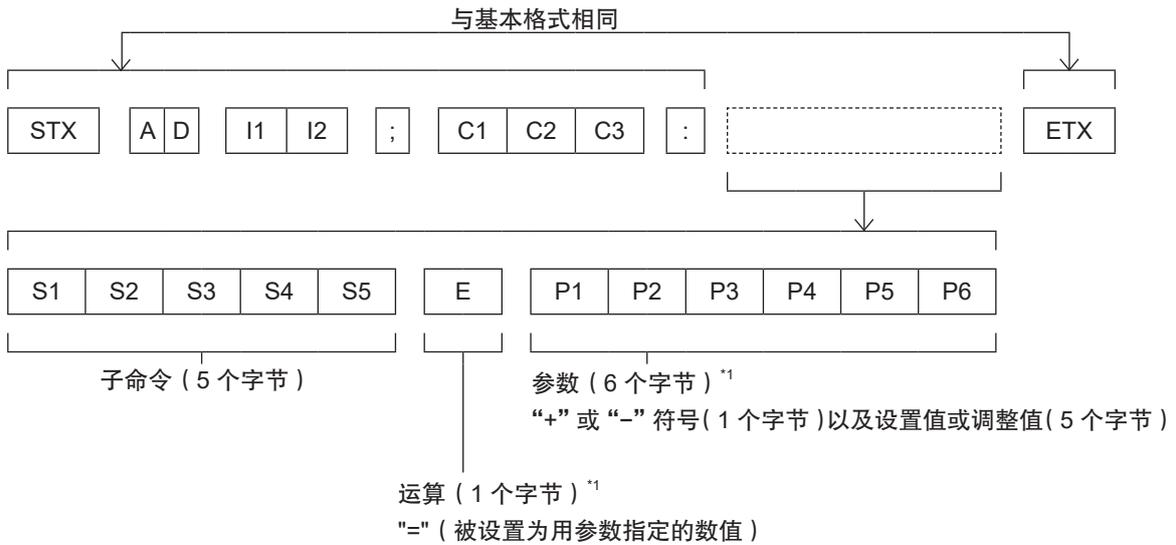

\*1 当传输一个不需要参数的命令时，运算 (E) 和参数都不需要。

**注意**

- 如果在光源点亮开始后传输命令，可能会出现响应延迟或可能无法执行命令。尝试在 60 秒后发送或接收任何命令。
- 传输多条命令时，收到本投影机的响应后请务必等待至少 0.5 秒，然后再发送下一条命令。传输不需要参数的命令时，冒号 ( : ) 可以省略。

**提示**

- 如果无法执行命令，投影机会向电脑发送“ER401”响应。
- 如果发送无效参数，投影机会向电脑发送“ER402”响应。
- RS-232C 中的 ID 传输支持 ZZ (全部) 和 01 至 64。
- 由指定 ID 发送命令时，仅在以下情况向电脑做出响应。
  - 指定 ID 与本投影机 ID 相匹配。
  - [投影机 ID] (► 第 73 页) 设定为 [全部]。
- STX 和 ETX 为字符代码。以 16 进制显示的 STX 为 02，而以 16 进制显示的 ETX 为 03。

## 接线规格

## 当连接到电脑时

投影机 (〈串口输入〉端子)	1	NC	NC	1	电脑 (DTE 规格)
	2			2	
	3			3	
	4	NC	NC	4	
	5			5	
	6	NC	NC	6	
	7			7	
	8			8	
	9	NC	NC	9	

## 控制命令

下表列出了通过电脑控制投影机的命令。

## ■ 投影机控制命令

命令	控制内容	参数/ 返回字符串	说明
PON	开启电源	—	若要检查电源是否打开, 请使用“电源状态查询”命令。
POF	关闭电源		
QPW	查询电源状态	000 001	待机 电源打开
IIS	选择输入信号	RG1 RG2 HD1 HD2 SMH	电脑 1 电脑 2 HDMI1 HDMI2 SMART HOME
Q\$L	光源累计运行时间查询	—	返回 0 ~ 99999
OSH	快门控制	0	快门功能已关闭 (快门: 打开)
QSH	查询快门状态	1	快门功能已启用 (快门: 关闭)
Q\$S	光源状态查询	0 1 2 3	待机 光源点亮控制生效 光源点亮 光源熄灭控制生效
VSE	宽高比切换	1 2 5 6	普通 宽屏 环通 全屏
QS1	宽高比设置查询	9 10	水平扩张 垂直调整

## 〈电脑 1 输入〉端子和〈电脑 2 输入〉端子插针布局和信号名称

外观图	插针号码	信号名称	插针号码	信号名称
	①	R/P <sub>R</sub>	⑨	+5 V
	②	G/Y	⑩	GND
	③	B/P <sub>B</sub>	⑪	GND
	④	—	⑫	DDC 数据
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	DDC 时钟
	⑧	GND		

# 规格

投影机的规格如下。

<b>显示制式</b>		三片式透射型 LCD x 3 面板，三基色方式	
<b>显示设备</b>	<b>有效显示区域尺寸</b>	1.63 cm (0.64") x 3 (宽高比 16 : 10)	
	<b>像素数</b>	2 304 000 像素 (1 920 x 1 200 点)	
<b>投影镜头</b>	<b>随附的投影镜头</b>	变焦镜头，投射比 1.36 - 1.64 : 1	
	<b>变焦</b>	手动 (1.2x)	
	<b>聚焦</b>	手动	
	<b>镜头移位</b>	固定	
	<b>焦距</b>	19.1 mm 至 23.0 mm	
	<b>f 值</b>	1.61 至 1.76	
	<b>更换镜头</b>	不可	
<b>光源</b>		激光二极管	
<b>屏幕尺寸</b>		0.76 m (30") 至 7.62 m (300")	
<b>光输出</b> <sup>*1</sup>		4 200 lm	当 [图像模式] 设置为 [标准]，[光功率] 设置为 [普通]，[强光感应] 设置为 [关]，且 [节能设定] 设置为 [关]
<b>对比度</b> <sup>*1</sup>		3 000 000:1	当 [图像模式] 设置为 [标准]，[动态对比度] 设置为 [1] 时
<b>周边光亮比</b> <sup>*1</sup>		85 %	
<b>扬声器</b>		4.0 cm，圆形，x 1 10 W (单声道)	
<b>可显示扫描频率</b>	<b>水平</b>	15.6 kHz 至 91.1 kHz	
	<b>垂直</b>	24 Hz 至 85 Hz	
<b>输入兼容性</b>	<b>HDMI 信号输入</b>	<b>视频信号分辨率：</b> 480/60p, 576/50p 至 4 096 x 2 160/30p <b>电脑信号分辨率：</b> 640 x 480 至 1 920 x 1 200 (逐行) <b>点时钟频率：</b> 25 MHz 至 297 MHz	
	<b>电脑信号输入</b>	<b>视频信号分辨率：</b> 480i/576i 至 1 920 x 1 080 <b>电脑信号分辨率：</b> 640 x 480 至 1 920 x 1 200 (逐行) <b>点时钟频率：</b> 13.5 MHz 至 162 MHz	

\*1 测量、测量条件和标注方法依照 ISO/IEC 21118:2020 国际标准制定。

## 7 章 附表 - 规格

<b>连接端子</b>	〈HDMI 输入 1〉端子 〈HDMI 输入 2〉端子	HDMI X 2, HDCP 兼容, Deep Color 兼容 音频信号 线性 PCM ( 采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz )	
	〈局域网〉端子	RJ-45 X 1, 用于网络连接, 兼容 PLink ( Class 2 )、10Base-T/100Base-TX	
	〈电脑 1 输入〉端子	高密度 D-Sub 15 针 ( 母头 ) X 1 0.7 V [ p-p ] 75 Ω ( 同步信号 ( 绿 ) 时: 1.0 V [ p-p ] 75 Ω )	
		<b>RGB 信号</b>	SYNC/HD TTL 高阻抗, 兼容自动正负极
		VD	TTL 高阻抗, 兼容自动正负极
		<b>Y<sub>B</sub>P<sub>R</sub> 信号</b>	Y: 1.0 V [ p-p ] 包含同步信号, P <sub>B</sub> P <sub>R</sub> : 0.7 V [ p-p ] 75 Ω
	〈电脑 2 输入〉端子	高密度 D-Sub 15 针 ( 母头 ) X 1 0.7 V [ p-p ] 75 Ω ( 同步信号 ( 绿 ) 时: 1.0 V [ p-p ] 75 Ω )	
		<b>RGB 信号</b>	SYNC/HD TTL 高阻抗, 兼容自动正负极
	VD	TTL 高阻抗, 兼容自动正负极	
	<b>Y<sub>B</sub>P<sub>R</sub> 信号</b>	Y: 1.0 V [ p-p ] 包含同步信号, P <sub>B</sub> P <sub>R</sub> : 0.7 V [ p-p ] 75 Ω	
〈音频输入 1〉端子 〈音频输入 2〉端子	M3 立体声迷你插孔 X 2, 0.5 V [ rms ], 输入阻抗 22 kΩ 或更高		
〈音频输出〉端子	M3 立体声迷你插孔 ( 兼容监视器输出和立体声 ) X 1 0 V [ rms ] 至 2.0 V [ rms ] ( 可变 ), 输出阻抗 2.2 kΩ 或更低		
〈USB ( 输出电压 ) 〉端子	USB 连接器 ( A 型 ) X 1, 可用于供电 ( DC 5 V, 最大 2 A )		
〈串口输入〉端子	D-Sub 9 针 × 1, 符合 RS-232C, 用于计算机控制		
<b>噪音 <sup>*1</sup></b>	33 dB	当 [ 节能模式管理 ] 中的 [ 光功率 ] 设为 [ 普通 ] 或 [ 节能 ] 时	
	23 dB	当 [ 节能模式管理 ] 中的 [ 光功率 ] 设为 [ 低噪音 ] 时	
<b>操作环境</b>	操作环境温度	0 °C ( 32 °F ) 至 45 °C ( 113 °F ) <sup>*2</sup>	
	操作环境湿度	20 % 至 80 % ( 无结露 )	
<b>投影方式</b>		[ 正投 / 吊装 ]、[ 正投 / 地装 ]、[ 背投 / 吊装 ]、[ 背投 / 地装 ]	

\*1 测量、测量条件和标注方法依照 ISO/IEC 21118:2020 国际标准制定。

\*2 请勿将本投影机用于海拔 2 700 m ( 8 858' ) 及以上位置。

操作环境温度超过以下值, 可能会减少光输出, 以保护投影机。

- 在海拔低于 700 m ( 2 297' ) 的高度使用投影机时: 36 °C ( 97 °F )
- 在 700 m ( 2 297' ) 至 1 400 m ( 4 593' ) 的海拔高度使用投影机时: 34 °C ( 93 °F )
- 在 1 400 m ( 4 593' ) 至 2 100 m ( 6 890' ) 的海拔高度使用投影机时: 32 °C ( 90 °F )
- 在 2 100 m ( 6 890' ) 至 2 700 m ( 8 858' ) 的海拔高度使用投影机时: 30 °C ( 86 °F )

## 7 章 附表 - 规格

<b>电源要求</b>		100 V - 240 V ~ ( 100 V - 240 V 交流电 ) , 50 Hz/60 Hz
<b>额定电流</b>		2.6 A - 1.0 A
<b>最大功耗</b>		240 W ( 在 200 V - 240 V 的情况下功耗为 230 W )
<b>待机模式功耗</b>		约 0.5 W 当 [ 待机模式 ] 设为 [ 节能 ] 时
		约 15 W 当 [ 待机模式 ] 设为 [ 普通 ] • 禁用 [ 快速开机 ] 功能 • [ 音频设定 ] 中的 [ 待机时输出 ] 设为 [ 关 ] • 不使用 < USB ( 输出电压 ) > 端子供电
		约 50 W 当 [ 待机模式 ] 设为 [ 普通 ] • 禁用 [ 快速开机 ] 功能 • [ 音频设定 ] 中的 [ 待机时输出 ] 设为 [ 开 ] • < USB ( 输出电压 ) > 端子用于供电 ( 2 A )
		约 75 W 当 [ 待机模式 ] 设为 [ 普通 ] • 启用 [ 快速开机 ] 功能 • [ 音频设定 ] 中的 [ 待机时输出 ] 设为 [ 开 ] • < USB ( 输出电压 ) > 端子用于供电 ( 2 A )
<b>标准外形尺寸</b>	<b>宽度</b>	349 mm ( 13-3/4" )
	<b>高度</b>	105 mm ( 4-1/8" ) ( 支脚处于最短位置 )
	<b>厚度</b>	309 mm ( 12-5/32" )
<b>重量<sup>*1</sup></b>		约 4.2 kg ( 9.3 磅 )
<b>外壳</b>	<b>材料</b>	树脂成型品
	<b>颜色</b>	白色
<b>电源线长度</b>		2.0 m ( 78-3/4" )
<b>激光类别</b>		1 类 ( IEC 60825-1:2014 )
<b>无线局域网</b>	<b>符合标准</b>	IEEE 802.11b/g/n/a/ac
	<b>传输格式</b>	DSSS、OFDM
	<b>调制</b>	CCK、FHSS、GFSK、DBPSK、DQPSK
	<b>传输速度</b>	IEEE 802.11b: 最高 11 Mbps IEEE 802.11g/a: 最高 54 Mbps IEEE 802.11n: 最高 300 Mbps IEEE 802.11ac: 最高 866 Mbps
	<b>通信距离</b>	约 25 m ( 82' ) ( 根据操作环境 )
	<b>频率波段 ( 中心频率 )</b>	2.4 GHz 波段: 2 412 MHz - 2 472 MHz 5 GHz 波段: 5 150 MHz - 5 250 MHz、5 250 MHz - 5 350 MHz、5 470 MHz - 5 725 MHz、5 725 MHz - 5 850 MHz
	<b>使用信道</b>	2.4 GHz: CH1 - CH13 5 GHz: CH36 - CH48、CH52 - CH64、CH100 - CH140、CH149 - CH165
	<b>安全性</b>	WEP 64/128bit、WPA、WPA2、TKIP、AES、WAPI
<b>蓝牙</b>		Bluetooth 5.0
<b>遥控器</b>	<b>电源要求</b>	DC 3 V ( AAA/R03 或 AAA/LR03 电池 x 2 )
	<b>操作范围</b>	不超过约 20 m ( 65'7" ) ( 在信号接收器正前方操作时 )
	<b>重量</b>	63 g ( 2.22 盎司 ) ( 包括电池 )
	<b>外观尺寸</b>	宽度: 44 mm ( 1-23/32" ) , 高度: 105 mm ( 4-1/8" ) , 厚度: 20.5 mm ( 13/16" )


\*1 这是平均值。各产品重量会有所差别。

### 提示

- 附件与选购附件的型号如有变更，恕不另行通知。
- 本投影机仅限在中国境内使用，不可在其他国家使用。

## 外观尺寸图

单位: mm (inch)

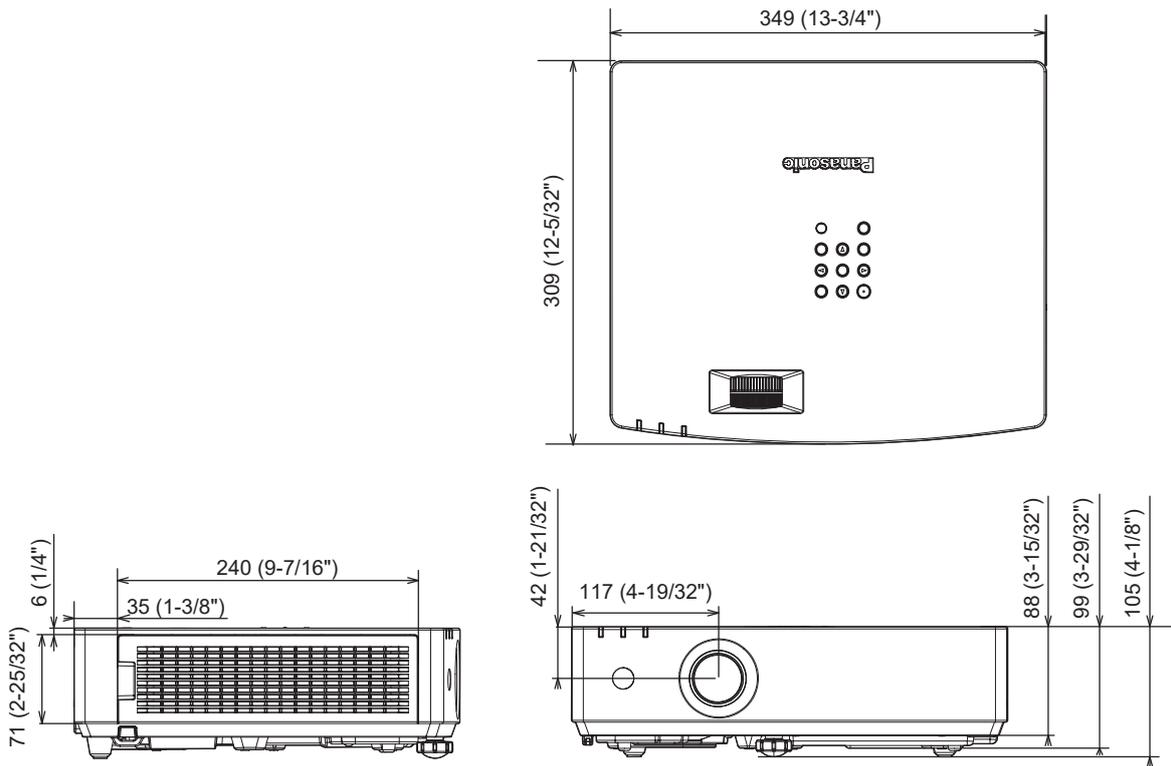

## 兼容信号一览表

下表列出了本投影机可以投影的图像信号。

此投影机支持兼容信号列中带 ✓ 的信号。

● 信号类型列的内容如下。

- V：视频信号

- C：电脑信号

信号类型	信号名称 (信号格式)	显示分辨率 (点数)	扫描频率		点时钟频率 (MHz)	兼容信号	
			水平(kHz)	垂直(Hz)		电脑	HDMI
V	480i (525i)	712 x 483i	15.7	59.9	13.5	✓	—
	576i (625i)	702 x 576i	15.6	50.0	13.5	✓	—
	480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓
	576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓
	720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 <sup>1</sup>	74.3	✓	✓
	720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓
	1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 <sup>1</sup>	74.3	✓	✓
	1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓
	1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 <sup>1</sup>	74.3	✓	✓
	1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 <sup>1</sup>	74.3	✓	✓
	1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	✓	✓
	1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 <sup>1</sup>	74.3	✓	✓
	1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 <sup>1</sup>	148.5	✓	✓
	1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	✓	✓
	3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0 <sup>1</sup>	297.0	—	✓
	3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
	3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0 <sup>1</sup>	297.0	—	✓
	4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0 <sup>1</sup>	297.0	—	✓
	4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
	4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0 <sup>1</sup>	297.0	—	✓
C	640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓
	800 x 600/60	800 x 600	37.9	60.3	40.0	✓	✓
	1024 x 768/50 <sup>2</sup>	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	✓	✓
	1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓
	1024 x 768/70	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	✓	✓
	1024 x 768/75	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	✓	✓
	1152 x 864/75	1 152 x 864	67.5	75.0	108.0	✓	✓
	1152 x 864/85	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	✓	✓
	1280 x 720/60	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	✓	✓
	1280 x 768/60	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	✓	✓
	1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	✓	✓
	1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	✓	✓
	1280 x 800/75	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	✓	✓
	1280 x 800/85	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	✓	✓
	1280 x 960/60	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	✓	✓
	1280 x 1024/60 <sup>2</sup>	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	✓	✓
	1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	✓	✓
	1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	✓	✓
	1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	✓	✓
	1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	✓	✓
	1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	✓	✓
	1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	✓	✓
1600 x 900/60 <sup>2</sup>	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	✓	
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	✓	

## 7 章 附表 - 规格

信号类型	信号名称 (信号格式)	显示分辨率 (点数)	扫描频率		点时钟频率 (MHz)	兼容信号	
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)		电脑	HDMI
C	1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	✓	✓
	1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	✓	✓
	1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	✓	✓
	1920 x 1200/60 <sup>*3</sup>	1 920 x 1 200	74.0	60.0	154.0	✓	✓

\*1 还支持 1/1.001x 垂直扫描频率信号。

\*2 输入合适的模拟信号时，通过从 [ 图像 ] 菜单 → [ RGB 制式 ] 进行适当的设置，可以投影此信号。

对于数字信号，不需要设置 [ RGB 制式 ]。

\*3 兼容 VESA CVT-RB ( Reduced Blanking )。

### 提示

- 具有不同分辨率的信号转换为显示点数 1 920 x 1 200。
- 分辨率后的 “i” 表示为隔行扫描信号。
- 当连接隔行扫描信号时，投影图像可能会闪烁。
- 即使是兼容信号列表中列出的信号，如果视频信号采用特殊格式记录，投影机可能无法显示此信号。

### 即插即用兼容信号列表

下表列出了兼容即插即用的图像信号。

即插即用兼容信号列表中带 ✓ 的信号是在投影机 EDID ( 扩展的显示识别数据 ) 中描述的信号。对于即插即用兼容信号列表中不带 ✓ 的信号，即使投影机支持这些信号，也可能无法在计算机中选择分辨率。

信号名称 (信号格式)	显示分辨率 (点数)	扫描频率		点时钟频率 (MHz)	即插即用兼容信号	
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		电脑	HDMI
480i (525i)	712 x 483i	15.7	59.9	13.5	—	—
576i (625i)	702 x 576i	15.6	50.0	13.5	—	—
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	—	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	—	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	—	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	—	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3	—	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	—	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	—	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0	74.3	—	—
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	—	—
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0	74.3	—	—
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0	148.5	—	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	—	✓
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0	297.0	—	✓
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0	297.0	—	✓
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0	297.0	—	✓
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0	297.0	—	✓
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓
800 x 600/60	800 x 600	37.9	60.3	40.0	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	—	—
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓
1024 x 768/70	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	✓	✓
1024 x 768/75	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	✓	✓
1152 x 864/75	1 152 x 864	67.5	75.0	108.0	—	—
1152 x 864/85	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	—	—
1280 x 720/60	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	—	—
1280 x 768/60	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	—	—
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	—	—

## 7 章 附表 - 规格

信号名称 (信号格式)	显示分辨率 (点数)	扫描频率		点时钟频率 (MHz)	即插即用兼容信号	
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		电脑	HDMI
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	—	—
1280 x 800/75	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	—	—
1280 x 800/85	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	—	—
1280 x 960/60	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	—	—
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	—	—
1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	✓	✓
1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	—	—
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	—	—
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	—	—
1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	—	—
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	—	—
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	—	—
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	✓
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	—	—
1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	—	—
1920 x 1200/60 <sup>*1</sup>	1 920 x 1 200	74.0	60.0	154.0	✓	✓


\*1 符合 VESA CVT-RB ( Reduced Blanking )

## 投影机吊装支架安装注意事项

- 将投影机安装到天花板时，务必使用指定的选购投影机吊装支架。  
吊装支架型号: ET-PKL100HC(用于高天花板)、ET-PKL100SC(用于低天花板)、ET-PKL420BC(底座安装支架)
- 安装投影机时，请安装投影机吊装支架随附的防坠缆索。
- 请有资质的技术人员来执行安装工作，例如将投影机安装到天花板上。
- 即使在保修期内，对于因使用非松下互联株式会社制造的投影机吊装支架或者由于安装场所选择不当造成投影机的任何损坏，松下互联株式会社不承担任何责任。
- 未使用的产品必须由有资质的技术人员适当移除。
- 使用扭矩螺丝刀或六角扭矩扳手将螺栓拧紧到指定的拧紧扭矩。请勿使用电动螺丝刀或冲击螺丝刀。  
扭矩: (M4)  $1.25 \pm 0.2$  N·m
- 请阅读施工说明书了解关于投影机吊装支架的详细信息。
- 附件与选购附件的型号如有变更，恕不另行通知。


### ■ 投影机固定螺钉安装孔规格 (投影机底部视图)

单位: mm (inch)

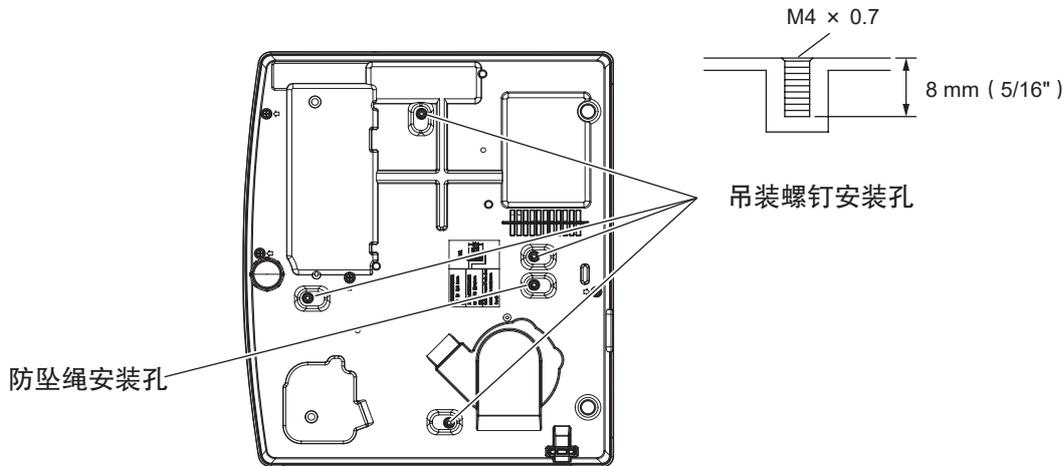

### ■ 投影机固定螺钉安装孔尺寸图 (投影机底部视图)

单位: mm (inch)

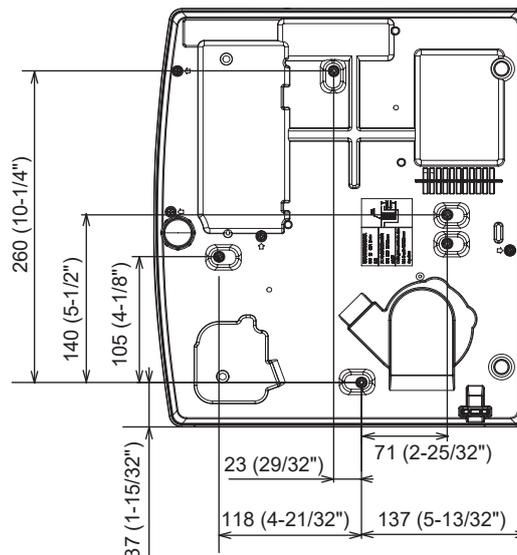

## 索引

- A**
- 安装模式 ..... 24
  - [ 安全 ] 菜单 ..... 84
  - 安全 ..... 14
  - 安装时的注意事项 ..... 13
- B**
- 保养 / 更换 ..... 119
  - [ 背景色 ] ..... 69
  - 部件更换 ..... 119
- C**
- 〈菜单〉按钮
    - 投影机机身 ..... 20
    - 遥控器 ..... 18
  - 菜单导航 ..... 49
  - [ 菜单锁定 ] ..... 85
  - [ 菜单锁定密码 ] ..... 85
  - [ 彩色 ] ..... 54
  - [ 测试模式 ] ..... 79
  - 插入和取出电池 ..... 22
  - 储存 ..... 16
  - 〈串口输入〉端子 ..... 131
  - [ 初始化 ] ..... 94
- D**
- 打开 / 关闭投影机 ..... 32
  - 电源按钮
    - 投影机机身 ..... 20
    - 遥控器 ..... 18
  - 〈电源接口〉端子 ..... 20
  - 电源指示灯 ..... 32
  - [ 点时钟 ] ..... 63
  - 吊装支架的安全措施 ..... 141
  - [ DIGITAL CINEMA REALITY ] ..... 56
  - [ 动态对比度 ] ..... 56
  - [ 对比度 ] ..... 53
- F**
- 废弃处理 ..... 16
  - 附件 ..... 17
- G**
- [ 伽马 ] ..... 55
  - [ 高级菜单 ] ..... 55
  - [ 管理员帐户 ] ..... 89
  - 关闭投影机 ..... 39
  - 光源指示灯 ..... 118
  - 规格 ..... 134
  - 故障排除 ..... 122
- H**
- [ HDMI CEC ] ..... 80
  - [ HDMI 信号振幅 ] ..... 68
  - 〈画面冻结〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
- I**
- 〈ID 全部〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - 〈ID 设定〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
- J**
- 兼容信号一览表 ..... 138
- [ 节能模式管理 ] ..... 74
- 〈静音〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - 技术信息 ..... 126
- K**
- 开启投影机 ..... 34
  - [ 开机 LOGO 显示 ] ..... 69
  - [ 开机状态选择 ] ..... 73
  - 空气过滤网组件 ..... 119
  - [ 控制设备安装 ] ..... 86
  - 〈快门〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - [ 快速开机 ] ..... 76
  - 〈宽高比〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - [ 宽高比 ] ..... 64
- L**
- 连接 ..... 29
  - 连接电源线 ..... 32
  - [ 亮度 ] ..... 53
  - [ 滤网计数 ] ..... 79
- M**
- [ 密码 ] ..... 84
  - [ 密码修改 ] ..... 84
  - 〈默认〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
- O**
- [ OVER SCAN ] ..... 64
- P**
- [ 屏幕设定 ] ..... 68
  - 〈屏幕显示〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - [ PLink ] ..... 92
- Q**
- [ 强光感应 ] ..... 55
  - [ 其它功能 ] ..... 71
- R**
- [ RGB/YC<sub>B</sub>CR ] / [ RGB/YP<sub>B</sub>PR ] ..... 57
  - [ RGB 制式 ] ..... 57
  - [ RS-232C ] ..... 76
  - [ 锐度 ] ..... 54
- S**
- [ 色度 ] ..... 54
  - [ Set up password ] ..... 113
  - [ 色温设定 ] ..... 54
  - 设置 ..... 24
  - 使用注意事项 ..... 13
  - [ 实时梯形矫正 ] ..... 59
  - 使用 HDMI-CEC 功能 ..... 46
  - 使用时的注意事项 ..... 16
  - [ 时钟相位 ] ..... 63
  - 〈输入信号选择〉按钮
    - 投影机机身 ..... 20
  - 〈数码变焦 -〉按钮
    - 遥控器 ..... 18, 45
  - 〈数码变焦 +〉按钮
    - 遥控器 ..... 18, 45
- T**
- 通过 Web 浏览器访问 ..... 98
  - [ 投影机名称 ] ..... 88
  - [ 投影方法 ] ..... 74
  - [ 投影机 ID ] ..... 73
  - 投影机机身 ..... 19
  - [ 投影机设置 ] ..... 73
  - 投影图像 ..... 41
  - 〈图像校正〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - [ 图像 ] ..... 53
  - [ 图像模式 ] ..... 53
- W**
- 外观尺寸图 ..... 137
  - [ 网络安全 ] ..... 91
  - [ 网络 ] ..... 87
  - [ 网络通信状态 ] ..... 88
  - [ 网络控制 ] ..... 92
  - Web 控制 ..... 98
  - [ 位置 ] ..... 59
  - 温度指示灯 ..... 118
  - [ 文本设置 ] ..... 85
  - [ 文本修改 ] ..... 85
- X**
- [ 显示菜单 ] ..... 67
  - [ 显示屏调整 ] ..... 59
  - [ 显示方式选项 ] ..... 67
  - [ 信号搜索 ] ..... 69
  - 许可协议下载页面 ..... 113
  - 选购附件 ..... 17
  - 选择输入信号 ..... 41
- Y**
- [ 压板位置 ] ..... 65
  - 〈演示计时器〉按钮
    - 遥控器 ..... 46
  - [ 演示计时器 ] ..... 70
  - 遥控器操作 ..... 43
  - 遥控器 ..... 18
  - 〈音量 +〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - 〈音量 -〉按钮
    - 遥控器 ..... 18
  - 应用软件 ..... 15
  - [ 音频设定 ] ..... 78
  - [ 移位 ] ..... 63
  - [ 有线局域网 ] ..... 87
  - [ 语言 ] ..... 66
  - 运输时的注意事项 ..... 13
- Z**
- 重要安全提示 ..... 4
  - [ 帧锁定 ] ..... 64
  - 〈执行〉按钮
    - 投影机机身 ..... 20
    - 遥控器 ..... 18
  - [ 状态 ] ..... 73
  - 主菜单 ..... 50
  - 子菜单 ..... 50



这些符号仅在欧盟和拥有回收系统的国家/地区有效。  
如果要废弃此产品,请与当地相关机构或经销商联系,获取正确的废弃方法。



## ■ 环保期限标识的说明



本标识适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品,标识中央的数字为环保使用期限的年数。

在遵守产品相关的安全和使用注意事项的前提下,从生产日期开始,在该年限内不会造成环境污染、或影响人身和财产。



本标识适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品,标识中央的图形表示为绿色环保的电子电气产品。

在遵守产品相关的安全和使用注意事项的前提下,使用该产品不会造成环境污染或影响人身和财产。

---

## 松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区景华南街5号远洋光华中心C座3层、6层

网站: <https://panasonic.cn>

**原产地: 中国 (一部分附属品使用中国以外的原产地的产品。)**

**发行: 2023年9月 第一版**

©松下互联株式会社 2023 版权所有

本产品按照企业标准: Q/PCG 17 设计制造

W0923NL0 -PT