



北通 神鹰2XV无线手柄

使用说明

2183X-IR11

更多信息

亲爱的用户，感谢您选择北通产品！

北通Betop，国内首屈一指的游戏外设品牌，致力打造“拥有北通 娱乐更轻松”的品牌理念。北通19年专业游戏外设研发制造经验，持续以专利技术创新、过硬产品质量、优质服务等优势，专注提升用户体验，不断刷新行业标准，成为业内标杆。与腾讯、阿里、盛大、西山居、完美世界、乐视、创维、海信、长虹等知名企业强强联合，为其量身定制游戏手柄，联手打造未来智能游戏平台。多次斩获太平洋电脑网、中关村、电脑之家等专业媒体颁发的“游戏外设市场占有率第一品牌”“优秀产品特色外设”等重要奖项，超过2000万玩家使用北通产品，深受玩家喜爱。



扫一扫，关注北通官方微信，了解更多


游戏与攻略

使用及售后

优惠&活动

交流和切磋

键位指示

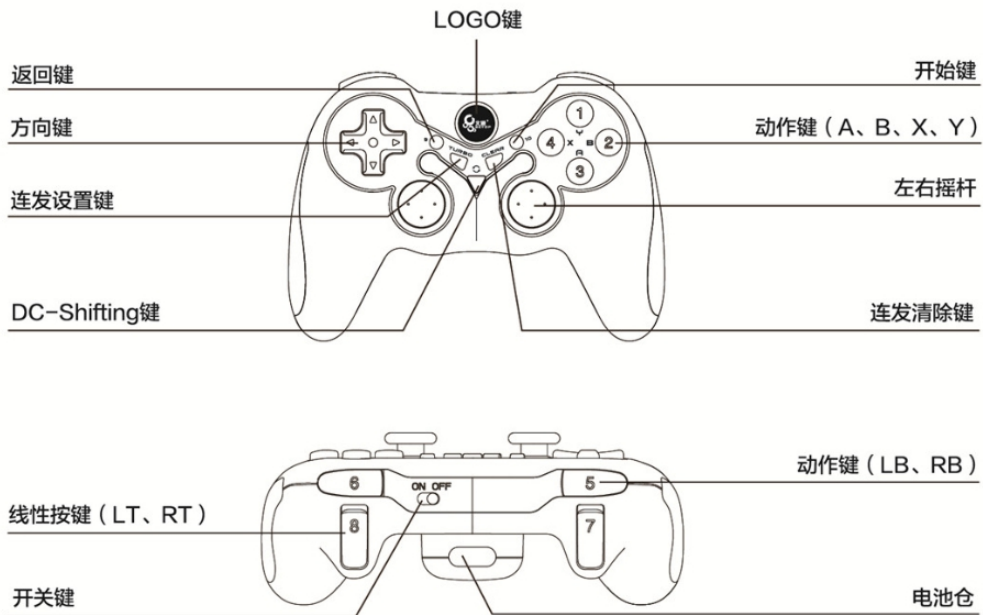





P2

内含物品



使用说明

初次使用时，请打开手柄背后电池仓，按正负极指示装好电池，再将手柄接收器连接设备（部分设备如平板/手机，需使用OTG线进行转接，OTG线需另行购买），最后打开手柄肩部开关 ，指示灯开始闪烁，当指示灯  长亮时，手柄即成功连接。如需切换模式，请长按LOGO键切换。


您希望用手柄	使用模式	模式指示灯说明	SHIFT指示灯说明	模式介绍
连接到PC	PC360模式			P4
	PC模拟模式			P4
	PC数字模式			P4
连接到PS3	PS3模式	根据PS3主机默认通道显示	根据PS3主机默认通道显示	P4
连接到安卓设备	BFM模式			P5

P3

模式说明

PC360模式

本游戏手柄首次使用时即默认PC360模式。


模式切换：手柄成功连接电脑后，长按LOGO键，当指示灯  长亮时即成功切换到PC360模式。

PC360模式是Microsoft官方标准的游戏手柄模式，在此模式下手柄能适应绝大部分PC平台的Xbox360游戏。

Windows 7/8/10系统：直接连上PC即可使用；部分电脑可能需要联网更新驱动程序，请在连接手柄时保持网络畅通。

Windows XP系统：请登录北通官网：北通官网—服务支持—自助服务—驱动下载，选择对应驱动程序下载安装即可。

传统PC模式

模式切换：手柄成功连接电脑后，长按LOGO键，当指示灯  长亮时即成功切换到传统PC模式。

PC模式适用于PC平台上主流模拟器游戏以及部分PC经典游戏。在PC模式下，短按LOGO键即可切换数字与模拟模式。

Windows 7/8系统：直接连上PC即可使用；需切换成传统PC模式

Windows XP系统：请登录北通官网，北通官网—服务支持—自助服务—驱动下载，选择对应驱动程序下载安装即可。

PS3模式

手柄连接PS3主机使用时的模式。

使用方式：使用附带的无线接收器连接手柄到PS3主机，手柄指示灯长亮即成功连接PS3,手柄根据主机默认通道显示不同指示灯长亮。

P4

BFM模式

模式切换：手柄连接安卓设备后（部分设备需要使用OTG转接线转接，OTG线需另行购买），长按手柄LOGO键，当指示灯  长亮即成功连接到安卓设备。

BFM模式是北通根据Google安卓官方标准优化的模式，该模式下可用手柄直接操作安卓游戏，并能连接和操控安卓手机/平板/机顶盒/智能电视的安卓系统。

支持安卓设备举例：

手机：三星，小米，华为、魅族、OPPO、LG、HTC、、联想等

机顶盒/智能电视：乐视、小米、天猫、优酷、TCL、中兴、海信等

平板电脑：Nexus系列平板、三星Tab平板、华为X系列平板等

*以上支持的安卓设备具体型号请咨询北通官方客服

基本操作

使用按键（仅供参考）	操作内容
方向键	选择
A（部分设备为X）键	确认
B（部分设备为A）键	取消
LOGO键	Home

关于安卓模式：

部分安卓设备由于定制系统、CPU芯片及协议等原因不支持手柄等外设；

手柄按键功能在不同的安卓设备上可能会有所区别；

部分安卓游戏由于开发时没针对手柄做操作匹配，或者按键定义不标准，因而可能不支持本手柄。

P5

按键测试

手柄连接PC后，参照以下流程：


(Win7/8)：开始—设备和打印机—右键手柄图标—游戏控制器设置—属性，即可在弹出界面测试手柄按键及十字键。

(Win10)：开始—设置—设备—设备与打印机—右键手柄图标—游戏控制器设置—属性，即可在弹出界面测试按键。

(Win XP/Vista)：开始—控制面板—双击“控制面板”—属性，即可在弹出界面测试手柄按键及十字键




图（1）单击电脑开始菜单，右边出现设备与打印机

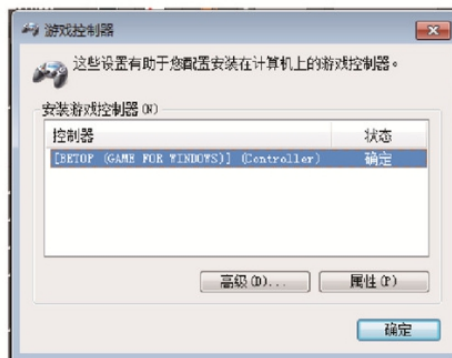

图（2）在“游戏控制器设置”界面选择“属性”

P6

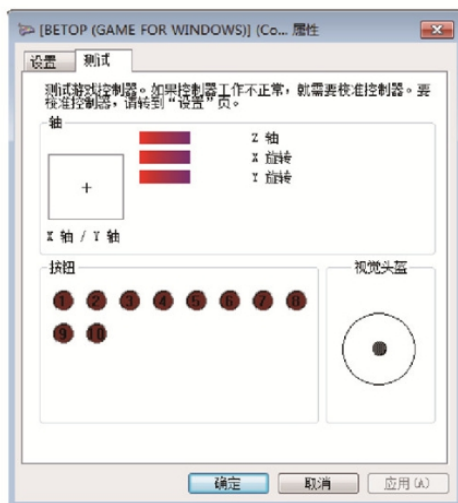

图（3）在弹出的属性界面选择“测试”

- 1、在“X轴/Y轴”区域测试手柄摇杆功能。随意摇动手柄摇杆，观察测试界面“X轴/Y轴”区域是否对应正常。
- 2、在“Z轴”测试LT/RT扳机键功能，按下LT键“Z轴”向右，按下RT键“Z轴”向左。
- 3、在“按钮”区域测试手柄按键功能，按下手柄A/B/X/Y等按键，测试界面中对应的数字会亮起红灯。
- 4、手柄具有自动校准功能，如果在测试过程中出现按键错乱或摇杆移动不准确等异常时，通过属性界面选择设置—校准或重新拔插手柄进行设置。

P7


电量说明及辅助功能

使用时间	非振动情况下可连续使用20小时，振动情况下可连续使用8小时
低电警告	在手柄已正常连接的状态下，指示灯连续快闪。
自动关机	手柄开机后，无连接状态下连续30秒无操作、连接状态下连续5分钟无操作，则手柄自动关机。
供电方式	请使用2节5号电池供电

连发功能：

在任意模式下，按住[TURBO]+动作键，实现动作键连发。如需取消连发，再次按住[CLEAR]+动作键，实现取消连发。

DC-Shifting功能:

在任意模式下，短按手柄 [▽] 键即可轻松切换左摇杆与十字键，可以适配不同游戏需求，当开启该功能时，指示灯  长亮，如需关闭该功能，只需再次短按 [▽] 键取消。

注意事项

- 1.连接设备时，应确认接口方向正确，避免大力。不正当使用，对端口造成损坏。
- 2.请勿在潮湿、腐蚀、粉尘或通风较差的环境下使用手柄。
- 3.请勿湿手操作，防止水分渗透进产品。
- 4.请注意适当休息，健康游戏。
- 5.若长时间不使用手柄，请将电池卸下，避免电池漏液损坏手柄。

P8

常见问题

Q：手柄为什么没有振动？

- A：1. 可能由于电量不足，会导致振动减弱或无法振动，请检查电池电量；
2. 部分游戏需要安装手柄驱动才可开启振动功能；
3. 部分PC或安卓游戏不支持振动效果。

Q：手柄无法识别？

- A：1.请确认手柄电池有足够电量并已开机；
2.请确认手柄的无线接收器已经正确连接到设备；
3.请确认该设备支持使用手柄。部分设备由于硬件和软件的深度定制，不匹配外部设备使用；
4. Windows XP系统下，请确认已正确下载并安装手柄驱动程序。

Q：手柄接收器连上了，指示灯也长亮，但手柄无法使用？

- A：1. 可能是由于拔插接收器时出现错误或系统硬件冲突，请关机后，重新拔插尝试。
2. 可能是由于其他软件导致的接收器信号干扰，请长按[Logo]键20秒进行强制对码。

Q：为何装上电池后，手柄没有反应？

- A：1. 请检查电池是否按照手柄电池仓正负极提示正确安装。
2. 检查电池是否有电，或更换电池测试。

P9

售后服务条例

尊敬的北通用户：您好！非常感谢您选择北通产品，在产品使用过程中，如果遇到疑问或产品质量问题，可以采用如下方式垂询：

- 1、添加客服QQ：4006754300
- 2、扫码添加北通官方微信公众号（说明书第1页）
- 3、致电客服专线：400-096-3918，服务时间为：9:30-18:00

以下售后服务条例内容均根据国家三包条例制定，如有未陈述清晰之处，请以官方客服回复为准。

≤7天:自购买日起7天内出现产品质量问题，用户可凭发票或有效收据（商家盖章）以及售后保修卡选择退货、换新、保修。

≤15天:自购买日起15天内出现产品质量问题，用户可凭发票或有效收据（商家盖章）以及售后保修卡选择换新、保修。

> 15天:自购买日起1年内出现产品质量问题，用户可凭发票或有效收据（商家盖章）以及售后保修卡进行免费保修。

> 1年:超过1年保修期或属于不在售后范围内的情况，用户可进行付费维修。

注：本条款不适用于已停产的产品，具体情况请咨询北通官方客服。

不属售后范围说明

- 1.无法提供带销售日期的发票或其他有效销售凭证（商家盖章）。
- 2.发票或销售凭证以及保修卡上的产品信息与实物不相符。
- 3.出厂标识、保修识别码出现模糊不清、撕裂、损坏、私自涂改。
- 4.产品使用已超过有效保修期限。
- 5.错误操作、私自拆装或修理等人为因素或不可抗拒因素（如火灾水灾雷击地震）造成的破损或故障。

详细的售后服务条例说明请登陆：www.betop-cn.com 进入售后专区或扫描北通官方微信二维码进行了解。