

保修说明

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,敬请注意:

- 未按使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保修、保换期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经本公司许可,擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO塑壳交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、电力线产品、PON接入产品、网络播放器	一年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策,请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明:

- 电源适配器的保换期限为1年,电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断路、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机,其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接申请更换新产品。在免费保换期间,产品须经过本公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品;无故障产品,将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时,请您备好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保换期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保换期,请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品,保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)

10
此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

MERCURY 客户服务

深圳市美科星通信技术有限公司

服务热线: 400-8810-500

E-mail: fae@mercurycom.com.cn

服务地址: 深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段 客服部(收)

邮 编: 518057

产品合格证

已检验

MERCURY® 水星网络

无线USB网卡

快速安装指南

- 一块无线网卡
- 一本快速安装指南
- 一张驱动光盘
- 一根USB线



1. 远离热源,保持通风。
2. 在储存、运输和运行环境中,请注意防水。
3. 防止其他有害物质的侵害,例如:酸、碱。
4. 请勿私自拆卸,出现故障,需由专业人员进行维修。

声明

Copyright © 2010 深圳市美科星通信技术有限公司。未经深圳市美科星通信技术有限公司书面许可,任何单位或个人不得擅自复制、翻印或对本说明书部分或全部内容,以任何形式进行传播、保留所有权利。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他任何方式)进行再生产或用于任何商业、盈利目的。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本规格书及其他所有商标或注册名称,由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和标识仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除特别声明外,本手册中的所有标识、信息均不构成任何形式的支持。

深圳市美科星通信技术有限公司

技术支持热线
400-8810-500

公司网址


www.mercurycom.com.cn

地址: 深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段


7108502232 REV1.0.0

1 硬件安装

不需将计算机断电，只需将网卡用USB线接入对应的插槽即可。

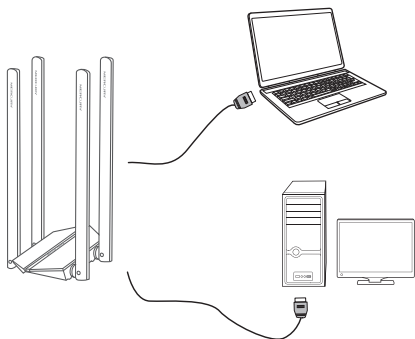

连接网卡后请按本指南中 2 软件安装 进行配置安装。
Windows XP 系统下，接入网卡后会弹出新硬件安装向导，点击“取消”，如下图所示。

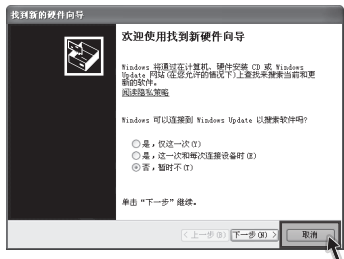


2 软件安装

软件安装过程在Windows 7/8.1/10/XP下基本相同，在此以Windows 7系统为例。

1 将光盘插入光驱，光盘读盘后会自动弹出安装向导的界面，点击“自动安装”。




2 请依照指示点击“下一步”继续。选择无线网络安装类型时如下图，推荐保持默认选择。

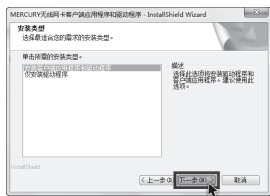


注：Win10 系统下无客户端应用程序，默认仅安装驱动程序。

3 点击“下一步”继续安装。若选择其他安装路径，请点击“更改”进行设置。

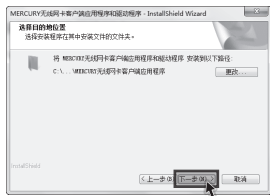

4 点击“安装”，系统即开始安装无线 USB 网卡的客户端应用程序和驱动程序。安装过程大概需要一分钟，之后点击“完成”。

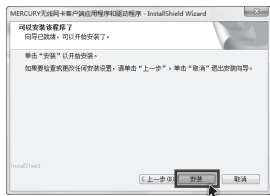

提示
若安装过程中弹出 Windows 安全窗口，请选择“始终安装此驱动程序软件”。

3 连入网络

1 单击界面中的“网络”图标。选中将要进行连接的无线网络名称（例如下图中的 Network），然后点击“连接”。




提示 网卡安装完成后，在桌面上会生成客户端应用程序的快捷方式图标，双击此图标可打开客户端应用程序。在上图所示的主界面中，可以进行多项功能设置，具体操作请参看详细配置指南。

注：Windows 10 系统下不支持模拟 AP 功能。

2 如果要连接的网络已加密，您则需要弹出出的下图输入密码，然后点击“确认”。



3 点击“关闭”即完成该连接。

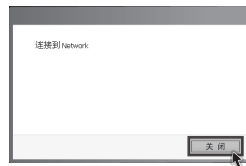

4 无线网络名称前出现图标时，表示已成功接入该网络。

