

材质:128克铜版纸,扇形折,单黑正反面印刷


尺寸:55x75mm



**TWS1 Pro**


真无线立体声耳机 说明书  
www.edifier.com

### ■ 产品说明及配件

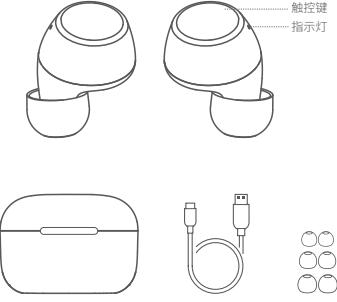

注意:  
 • 本产品配不同型号耳套，不同的使用者请选用适合的耳套佩戴。  
 • 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

### ■ 操作说明

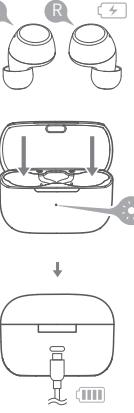

- 耳机充电  
出现“电量低请充电”提示音时，将耳机放入充电盒充电。充电时长约1.5小时。
- 充电盒充电  
充电时，指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭。充电时长约40分钟。
- 指示灯  
充电盒开/关盖时，指示灯显示充电盒电量；  
指示灯慢闪3次：高电量；  
指示灯慢闪2次：中电量；  
指示灯慢闪1次：低电量；  
指示灯快闪3次：电量过低，请尽快充电。
- 输入: 5V=60mA(耳机)  
5V=1.5A(充电盒)

警告:本产品的可充锂电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

IB-100-T0001P-01 V1.1



微信扫一扫,更多信息

- 耳机从充电盒中拿出自动开机
- 蓝牙连接



- 首次连接，耳机取出后将自动进入配对模式；
- 与其他手机连接时，取出耳机长按左耳或右耳触控键约2-3秒，进入蓝牙配对。
- 搜索“EDIFIER TWS1 Pro”选择连接，成功后蓝灯慢闪；

- 左右耳TWS连接
- 清除配对记录
- 功能操作



- 耳机出厂时，左右耳机已完成过TWS配对。
- 耳机在充电盒中，分别长按左右耳触控键，进入左右耳TWS配对模式，蓝灯快闪。
- 开机左右耳已连接、但无蓝牙设备连接状态下，长按左右耳机任一触控键约3秒，同步清除左右耳机配对记录。
- 接听 单击左耳或右耳  
拒接/挂断 长按左耳或右耳  
暂停/播放 单击左耳或右耳  
上一曲 双击左耳  
下一曲 双击右耳  
音量加 长按右耳  
音量减 长按左耳

### ■ FAQs

充电盒充电时，指示灯不亮。

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上/下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

### ■ 保养与维护

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 不将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子元件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 不将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 不使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。