



G810 Orion Spectrum™
RGB Mechanical Gaming Keyboard
RGB 炫光机械游戏键盘
RGB 機械式遊戲鍵盤
RGB 기계식 게이밍 키보드




Setup Guide · 设置指南 · 設定指南 · 설치 설명서

CONTENTS


English	3	繁体中文	12
简体中文	7	한국어	16

www.logitech.com/support/g810

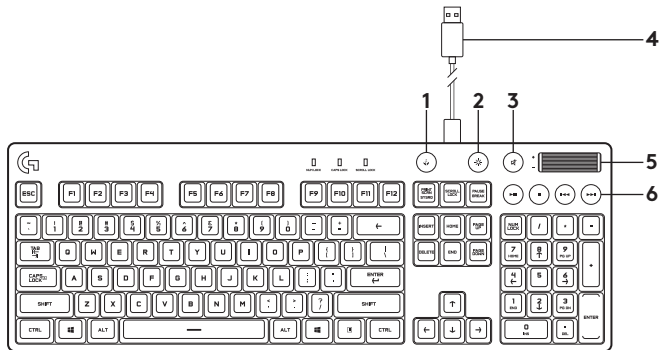

Know your product

1. Game/Windows® key
2. Backlight key
3. Mute
4. USB cable connector
5. Volume
6. Media keys

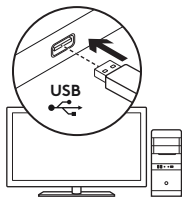

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install the Logitech® Gaming Software from www.logitech.com/support/g810.

Product features

Game/Windows key

This key disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

Keyboard backlighting

- Turn backlighting on and off with backlighting button.
- Control brightness and color with LGS software.

Download and install the Logitech Gaming Software from www.logitech.com/support/g810.

Troubleshooting

Gaming keyboard does not work

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try other USB ports on your computer.
- Reboot your system.

www.logitech.com/support/g810

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your gaming keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:


- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to **www.logitech.com/support/g810**

What do you think?


Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing
our product.

www.logitech.com/ithink

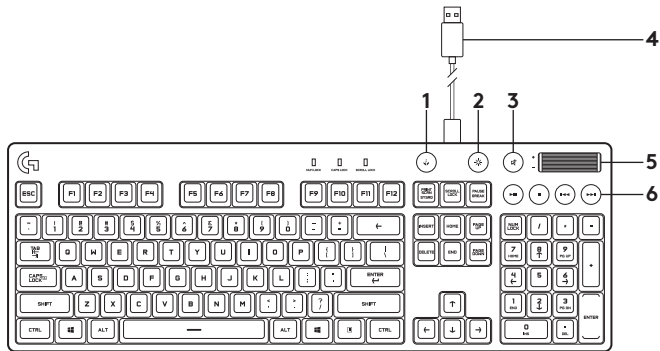

了解您的产品

1. 游戏/Windows® 键
2. 背光键
3. 静音
4. USB 线连接器
5. 音量
6. 媒体键

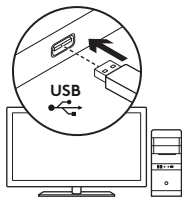

设置您的产品

1. 打开计算机。
2. 将键盘连接到 USB 端口。
3. 从 www.logitech.com/support/g810 下载并安装罗技® 游戏软件。

产品功能

游戏/Windows 键

此键将禁用标准的 Windows 键和菜单键，防止在游戏中激活 Windows 开始菜单，避免游戏中断。游戏模式 LED 指示灯在游戏模式期间将亮起。

键盘背光

- 通过背光按钮开启和关闭背光。
- 通过 LGS 软件控制亮度和颜色。

从 www.logitech.com/support/g810 下载并安装罗技游戏软件。

疑难解答

游戏键盘无法正常工作

- 检查 USB 连接。
- 不要使用 USB 集线器。
- 请尝试使用电脑上的其他 USB 端口。
- 重启您的系统。

www.logitech.com/support/g810

访问“产品支持”

我们的网站提供有关于本产品的详细信息和支持服务。请抽时间访问“产品支持”，了解关于新游戏键盘的更多信息。

浏览在线文章，查看设置帮助、使用技巧或关于更多功能的信息。如果游戏键盘有可选软件，请了解其优点以及如何帮助对键盘进行自定义。

通过“社区论坛”与其他用户交流，获得建议，提出问题，分享解决方法。

“产品支持”提供了广泛的内容选择：

- 教程
- 疑难解答
- 支持社区
- 软件下载
- 在线文档
- 保修信息
- 备用部件（若有供应）

访问 www.logitech.com/support/g810

您对本产品有何感想？

欢迎拨冗告知我们。
感谢您购买罗技产品。

www.logitech.com/ithink

产品中有害物质的名称及含量

根据中国<< 电子电气产品有害物质限制使用标识要求>>

有害物质 Hazardous Substances						
部件名称 Parts Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆线/电源 Cable/Adaptor	X	O	O	O	O	O
电路板组件 PWAs	X	O	O	O	O	O
塑料/其它部件 Plastic/Others parts	O	O	O	O	O	O
玻璃部件 Glass parts	X	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。


X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

表中标有 "X" 的所有部件均符合欧盟 RoHS Recast 法规 65/2011/EU 指令。

此表显示“罗技科技有限公司”的电子电气产品部件中何处存在这些有害物质。请注意，并非内装产品都包含上述所有部件。


注：环保使用期限的参考标准，取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



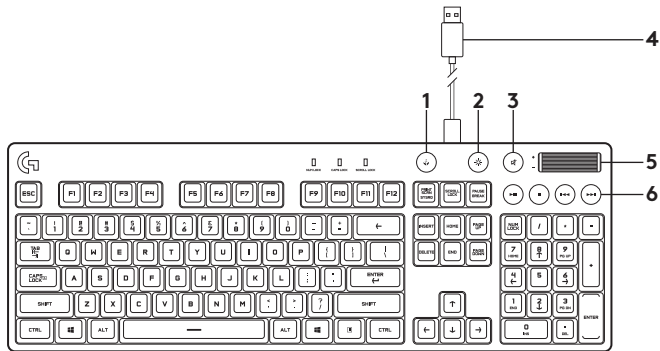

瞭解您的產品

1. 遊戲/Windows® 鍵
2. 背光按鍵
3. 靜音
4. USB 連接線接頭
5. 音量
6. 媒體鍵

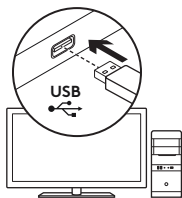

設定您的產品

1. 開啓電腦電源。
2. 將鍵盤連接到 USB 連接埠。
3. 在 www.logitech.com/support/g810 下載羅技® 遊戲軟體 並進行安裝。

產品功能

遊戲/Windows 鍵

此按鍵可停用標準 Windows 鍵與功能表鍵，以防止在遊戲中不慎啓動 Windows「開始」功能表而中斷遊戲。遊戲模式 LED 指示燈在遊戲模式下會亮起。

鍵盤背光

- 使用背光按鈕可開啓關閉背光功能。
- 使用 LGS 軟體可控制亮度。

在 www.logitech.com/support/g810 下載羅技遊戲軟體並進行安裝。

疑難排解

遊戲鍵盤無法運作

- 檢查 USB 連接線。
- 不要使用 USB 集線器。
- 請嘗試使用電腦上的其他 USB 連接埠。
- 重新啓動系統。

www.logitech.com/support/g810

造訪「產品支援」

我們的網站提供有關本產品的詳細資訊和支援服務。請抽時間造訪「產品支援」，瞭解關於新型遊戲鍵盤的更多資訊。

請瀏覽線上文章，瞭解設定說明、使用秘訣，或是其他功能的相關資訊。如果您的遊戲鍵盤隨附選用軟體，您可以深入瞭解軟體優點及該軟體如何協助您自訂產品。

您還可以和「社群論壇」中的其他使用者保持聯繫以獲得建議、提出問題，以及分享解決方案。

「產品支援」提供了廣泛的內容選擇：


- 教程
- 疑難排解
- 支援社群
- 軟體下載
- 線上文件
- 保固資訊
- 備用零件（若有供應）

請造訪 www.logitech.com/support/g810

您有任何寶貴意見想法嗎？


請撥冗通知我們。
感謝您購買我們的產品。

www.logitech.com/ithink

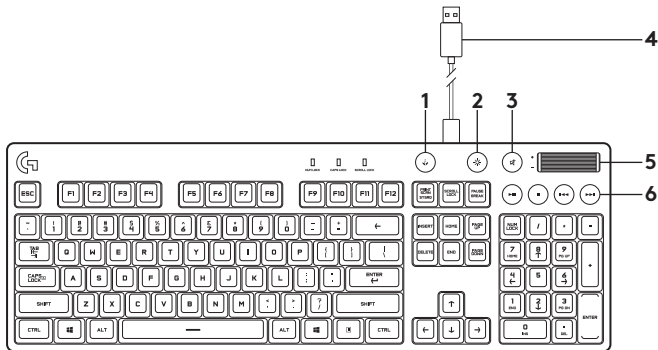

제품 설명

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. 게임/Windows® 키 2. 백라이팅 키 3. 음소거 | <ul style="list-style-type: none"> 4. USB 케이블 커넥터 5. 볼륨 6. 미디어 키 |
|---|---|

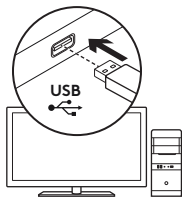

제품 설정

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. USB 포트에 키보드를 연결합니다.
3. www.logitech.com/support/g810에서 Logitech® 게이밍 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.

제품 기능

게임/Windows 키

이 키는 표준 Windows 키 및 메뉴 키를 비활성화하여, 플레이에 방해가 될 수 있는 Windows 시작 메뉴가 게임 중에 활성화되지 않게 합니다. 게임 모드 중에는 게임 모드 LED가 켜집니다.

키보드 백라이트

- 백라이트 버튼으로 백라이트를 켜고 끕니다.
- Logitech 게이밍 소프트웨어를 사용하여 밝기와 색상을 조절합니다.

www.logitech.com/support/g810에서 Logitech 게이밍 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.

문제 해결

게이밍 키보드가 작동하지 않습니다.

- USB 연결을 확인합니다.
- USB 허브를 사용하지 마십시오.
- 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오.
- 시스템을 재부팅하십시오.

www.logitech.com/support/g810

온라인 지원

온라인상에서 제품에 대한 추가 정보와 지원을 확인할 수 있습니다. 제품 지원에는 새로운 게이밍 키보드에 관한 자세한 내용이 나와 있습니다.

설정 도움말, 사용 팁 또는 추가 기능에 관한 정보를 온라인으로 찾아 볼 수 있습니다. 사용 중인 게이밍 키보드에 옵션 소프트웨어가 있는 경우, 해당 소프트웨어의 이점과 소프트웨어를 사용한 제품 커스터마이징 방법을 알아보십시오.

Community Forums에서 다른 사용자들과 교류하면서 질문과 조언을 교환하고 솔루션을 공유할 수 있습니다.

제품 지원에서는 다음과 같은 폭넓은 내용을 선택할 수 있습니다.

- 사용 지침
- 문제 해결
- 지원 커뮤니티
- 소프트웨어 다운로드
- 온라인 문서
- 보증 정보
- 예비 부품 (해당되는 경우)

참조: www.logitech.com/support/g810

어떻게 생각하십니까?

의견을 알려 주십시오.
Logitech 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

www.logitech.com/ithink



gaming.logitech.com

www.logitech.com/support/g810

©2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 ©2016 年罗技。罗技、Logi 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft 集团公司的商标。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

©2016 Logitech。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊 Microsoft、Windows 以及 Windows 標誌是 Microsoft 公司集團的商標。所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事前通知。

©2016 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. Microsoft, Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

621-000671.002