

罗技 M337 蓝牙鼠标是一款轻便小巧、操作舒适的无线鼠标，无论在旅途中、办公室还是在家中都可以轻松使用。

M337 可以连接电脑和其他支持无线蓝牙™ 技术的设备，再也无需使用杂乱不堪的线缆。精雕细琢的外形可以很好地贴合您的手部，即使连续使用几个小时依然手感舒适。

可以通过安装 Logitech Options™ 来开启鼠标的全部功能。除了针对您喜欢的操作系统对鼠标进行优化外，该软件还可使您能够根据个人需求和和个人风格来自定义 M337。


Logitech
Options

注意：需安装 Logitech Options 才能启用的功能的说明将使用蓝色标志进行标记。

M337 概览



立即连接！

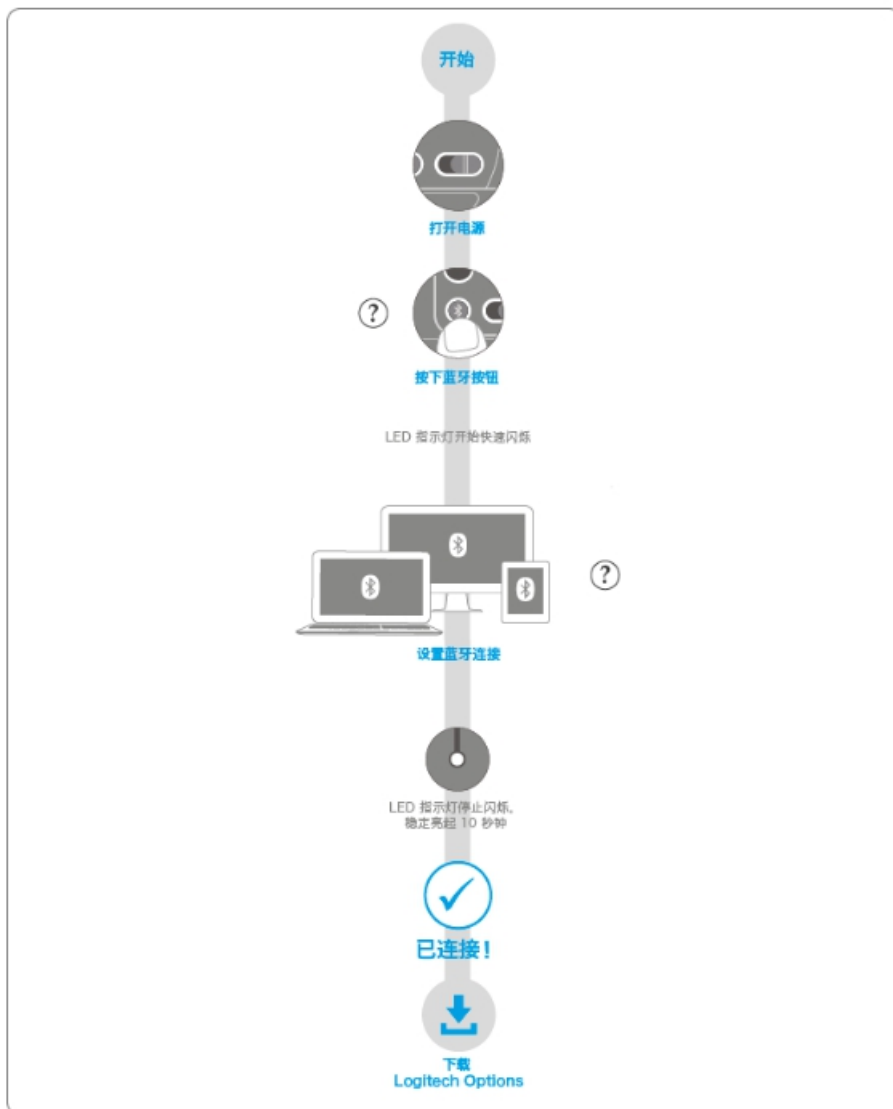

功能

探索您的新鼠标所提供的高级功能。



准备就绪

鼠标的按钮和控制键是专为您的操作系统而量身定制，大多数情况下都可在拆开包装后直接使用。下表中给出了鼠标按钮和控制键在不同操作系统上所对应的操作。

	可在拆开包装后直接使用（无需使用软件）			使用软件
	Windows	Android	Chrome OS	Mac OS
<p>倾斜滚轮</p> 	后退/前进	后退（向左倾斜）	后退/前进	后退/前进
<p>按下滚轮</p> 	中键单击	中键单击	中键单击	中键单击
<p>按下导航按钮</p> 	切换应用程序	切换应用程序	切换应用程序	任务控制

Logitech Options

通过 Logitech Options 增强您的鼠标

挖掘鼠标的全部功能：添加 Logitech Options 软件。

除了针对您的操作系统优化鼠标外，Logitech Options 还可让您根据自己的需求和个人风格自定义 M337 - 重新分配按钮功能、开启和使用各种手势、调整跟踪速度，等等。

Logitech Options 适用于 Windows (7、8 或更高版本) 和 Mac OS X (10.8 或更高版本)。

安装 Logitech Options : Mac 或 Windows

功能丰富的滚轮




根据您电脑所使用的操作系统，滚轮还可用作中键和后退/前进控制键。

垂直滚动

要进行垂直滚动，请上下滚动滚轮。

后退/前进

通过将滚轮左右倾斜，可实现前后移动。

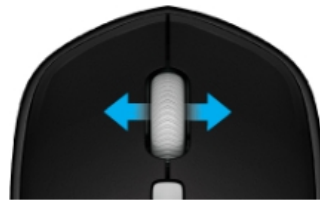

Logitech Options

安装 Logitech Options 以实现更好的滚动体验。

- 启用流畅滚动 (Windows)
- 在标准和自然两种滚动方向之间进行切换
- 调整滚动速度 (Mac OS)

左右滚动

可使用 Logitech Options 设置倾斜滚轮以实现左右 (水平) 滚动。

手势



Logitech Options

安装 Logitech Options 软件后，您可以使用手势操作来简化桌面与应用管理、媒体控制、文档浏览以及常见任务的自定义。

执行手势操作

按住导航按钮的同时向左、向后、向上或向下移动鼠标。

下图所示为 Windows (7、8 或更高版本) 以及 Mac OS X (10.8 或更高版本) 中可用于管理窗口的手势集。可在 Logitech Options 中查看并启用其他手势集。

提示：通过 Logitech Options 可查看可用的手势集，并为导航按钮或其他鼠标控制分配手势。





电源管理



检查电池电量

鼠标顶部的 LED 状态指示灯变为红灯即表示电池电量低，需要更换电池。

提示：安装 Logitech Options 可设置并接收电池状态通知。



更换电池

向下滑动电池仓盖，将电池从鼠标机体中取出。

取出废旧电池并装入两节新的 AAA 电池，然后重新装上电池仓盖。

兼容性

支持无线蓝牙技术的设备

Apple

Mac OS X (10.8 或更高版本)

Windows

Windows 7、8、10 或更高版本

Chrome OS

Chrome OS v. 44

Android

Android 3.2 或更高版本

<<