

装箱清单

打开产品包装后，请确认C6T多功能互联网摄像机（以下简称“摄像机”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



C6T x1



门磁 x1



遥控器 x1



底座 x1




安装贴纸 x1



螺钉包 x1



电源适配器 x1



电源线 x1




用户指南 x1

操作必读


步骤1

连接电源

用电源线连接摄像机背面的电源接口和插座。

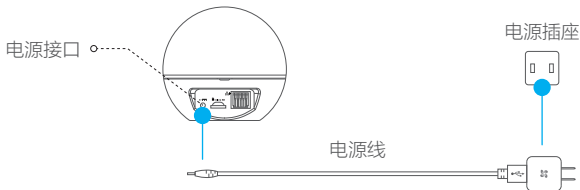

当摄像机的指示灯处于红色、蓝色交替闪烁状态时，表示启动完成。

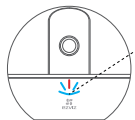

指示灯

- 蓝：闪烁表示网络连接正常
- 红：常亮表示正在启动；慢速闪烁表示
- 网络连接失败；快速闪烁表示micro SD卡或其它故障
- 红、蓝：交替闪烁时表示摄像机启动完成，等待配置Wi-Fi

i 摄像机启动时会进行云台自检：垂直方向转动一圈，水平方向转动一圈。

步骤2

注册“萤石云”

将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下面“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。




手机扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

步骤3

快速配置

登录“萤石云视频”客户端，在摄像机添加过程中通过扫描摄像机底部或者快速操作指南封面的二维码，根据提示完成Wi-Fi的连接和摄像机的添加（配置时请将摄像机靠近路由器）。

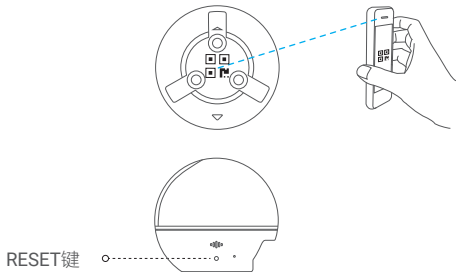

- i** 如果连接Wi-Fi网络失败，可以尝试长按RESET键3秒，摄像机重新启动后再重复以上步骤；
如果您需要重新选择Wi-Fi网络，请长按RESET键3秒，摄像机重新启动。当指示灯处于红色、蓝色交替闪烁状态时即可再次连接Wi-Fi。


添加门磁

1 安装门磁的电池


按照图示方向，滑下门磁背面的底板，并打开电池盖；拉出电池槽中的绝缘片，重新合上电池盖后，门磁电池安装完成。



1 滑下底板



2 打开电池盖

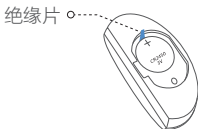


3 拉出绝缘片

2 添加至摄像机

登录“萤石云视频”客户端，从主菜单进入扫描界面。扫描门磁背面的二维码，根据提示将门磁添加到摄像机上。



1 开启添加探测器模式




2 扫描二维码

添加遥控器


1 开启添加探测器模式

短按摄像机侧面的RESET键1秒，摄像机进入添加探测器模式。

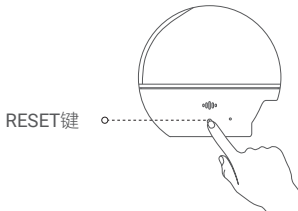

2 添加至摄像机

将遥控器拿到距离摄像机50cm以内，按遥控器的任意按键，触发注册信号，将遥控器添加到摄像机。

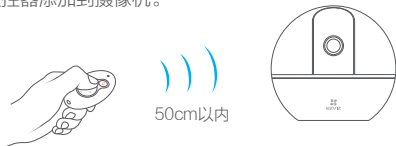

3 添加完成

再次短按摄像机侧面的RESET键1秒，摄像机退出添加探测器模式。


安装摄像机（可选）

1 安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受3倍于摄像机的重量。

1 安装micro SD卡（可选）

将micro SD卡（需自备，最大支持128G）插入摄像机背面的卡槽，如下图所示。



插入micro SD卡后，请登录“萤石云视频”客户端初始化才能正常使用。

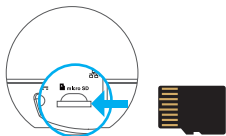

2 安装底座


选择干净、平整的安装墙面，撕下安装贴纸，贴到选定位置。将摄像机底座对准安装贴纸，推入螺丝后固定。

如果您将摄像机安装在木质墙面，可以直接推入螺丝固定。

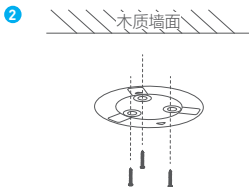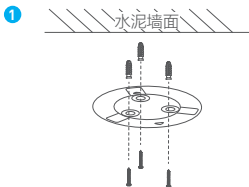

3 安装机身

将机身安装到底板上，握住底座顺时针旋转拧紧。

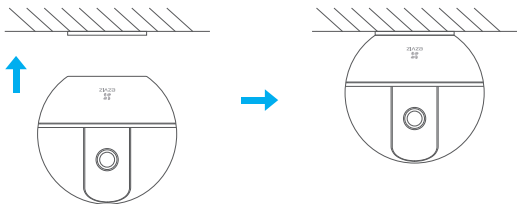

4 连接线路

连接好电源线，安装完成。

i 如果您的摄像机连接的是有线网络，直接插上网线即可。

“萤石云”操作



云台控制

登录“萤石云视频”客户端，启用“云台控制”功能，可以通过不同的手势操作（手指滑动、手机晃动或手机移动），控制镜头水平和垂直方向的转动。



隐私保护

登录“萤石云视频”客户端，启用“隐私保护”功能，镜头自动转到保护区，摄像机停止拍摄和录音。



全景定位

登录“萤石云视频”客户端，启用“全景定位”功能，用户可以点击全景图片的任何地方，控制镜头转动，对准指定的位置。

萤石云存储

登录“萤石云视频”客户端，购买萤石云存储服务，可以记录活动图像，安全保险。

存储灵活

存储活动录像与图片，不错过任何动态瞬间

信息安全


金融级安全，数据从传输到存储100%加密保护

查看方便

多终端同时观看历史视频，清晰流畅不卡顿，走到哪里看到哪里

附录

您可以用遥控器来选择设备的防护模式，按键说明如下图所示：

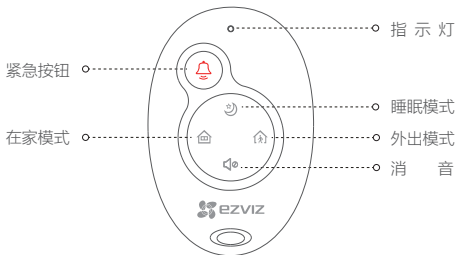

描述

说明

指示灯	按键有效时闪烁
紧急按钮	向“萤石云”平台发送紧急呼救消息
在家模式	适用于家中有人的情景
睡眠模式	适用于夜晚睡眠时的情景
外出模式	适用于家中无人的情景
消音	短按：关闭当前所有提示音； 长按：开启/关闭开机语音提示

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：[400-878-7878](tel:400-878-7878)

萤石官网：www.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线[400-878-7878](tel:400-878-7878)查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。

如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。



声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.yz7.com查询。

本手册使用的设备型号：CS-C6T。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.yz7.com）。

萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 萤石、ezviz、为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于实时预览、消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.yz7.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。