



RAZER JUNGLECAT 雷蛇幻夜猎猫

高级用户指南

不论何时，只要你携带着 Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫，那么它会带你抵达的唯一终点就是胜利。这款先进的双侧手柄可以为你提供随时可用的精准度，让你不但能克敌制胜，更能尽享美妙的手游体验。


目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	4
3. 技术规格	5
4. 设置 RAZER JUNGLECAT 雷蛇幻夜猎猫	6
5. 使用你的 RAZER JUNGLECAT 雷蛇幻夜猎猫	9
6. 使用 RAZER GAMEPAD 雷蛇游戏手柄应用程序	11
7. 安全与维护	16
8. 法律声明	17

1. 内含物品/要求

内含物品

- Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫

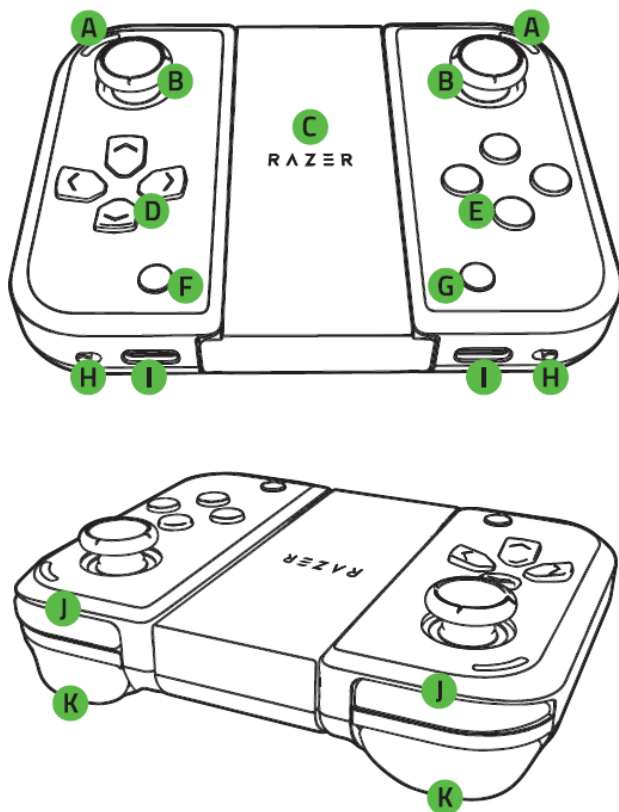

- A. 状态指示灯
- B. 可点击式拇指控制杆
- C. 滑入式手柄握槽
- D. 方向键
- E. 触摸式开关动作按键
- F. SELECT（选择）键
- G. START（开始）键
- H. 电源开关
- I. Type C 充电端口
- J. 肩键（L1/R1）
- K. 扳机键（L2/R2）

- 支架式手机保护壳*
- 重要产品信息指南


**随附的保护壳可能有所不同。*

要求

- Android™ 7.1 Nougat（或更高版本）
- 蓝牙连接功能
- 互联网连接

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

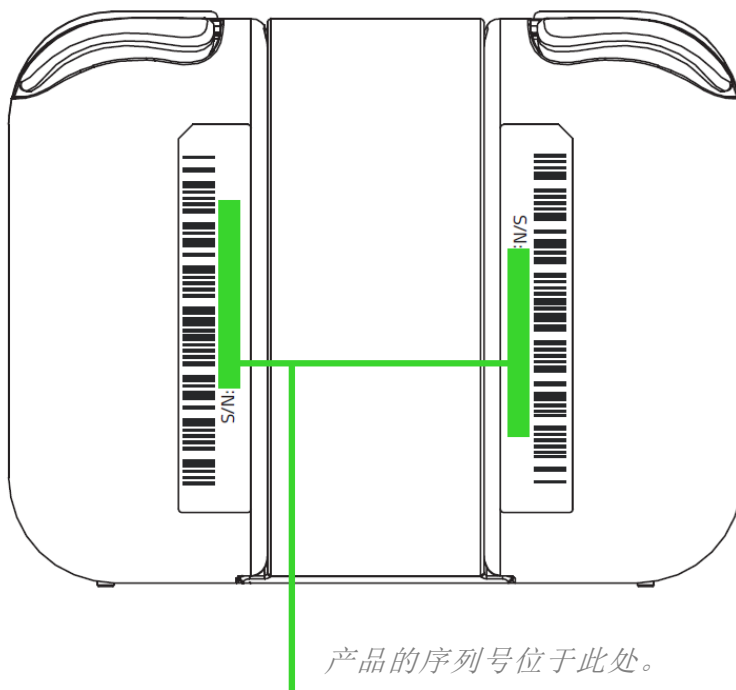

产品的序列号位于此处。

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

功能特性

- 便携式双侧手柄，提升手游的精准度
- 模块化设计，实现全面的灵活性和个性化
- Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序，支持游戏集成和按键映射自定义
- 低延迟连接，确保按键的无缝响应
- 低功耗蓝牙连接，提升电池续航时间

大致尺寸和重量

手柄


- 长度：81 毫米 / 3.18 英寸
- 宽度：36.8 毫米 / 1.44 英寸
- 高度：29.9 毫米 / 1.17 英寸
- 重量：42 克 / 1.48 磅

手柄 + 滑入式手柄握槽

- 长度：81 毫米 / 3.18 英寸
- 宽度：104 毫米 / 4.09 英寸
- 高度：29.9 毫米 / 1.17 英寸
- 重量：101 克 / 0.22 磅


4. 设置 RAZER JUNGLECAT 雷蛇幻夜猎猫

1. 用 Type C 线缆（未随附）将两个手柄都连接至有源 USB 端口，为手柄充电。每个手柄充满电大约需要 2.6 小时。

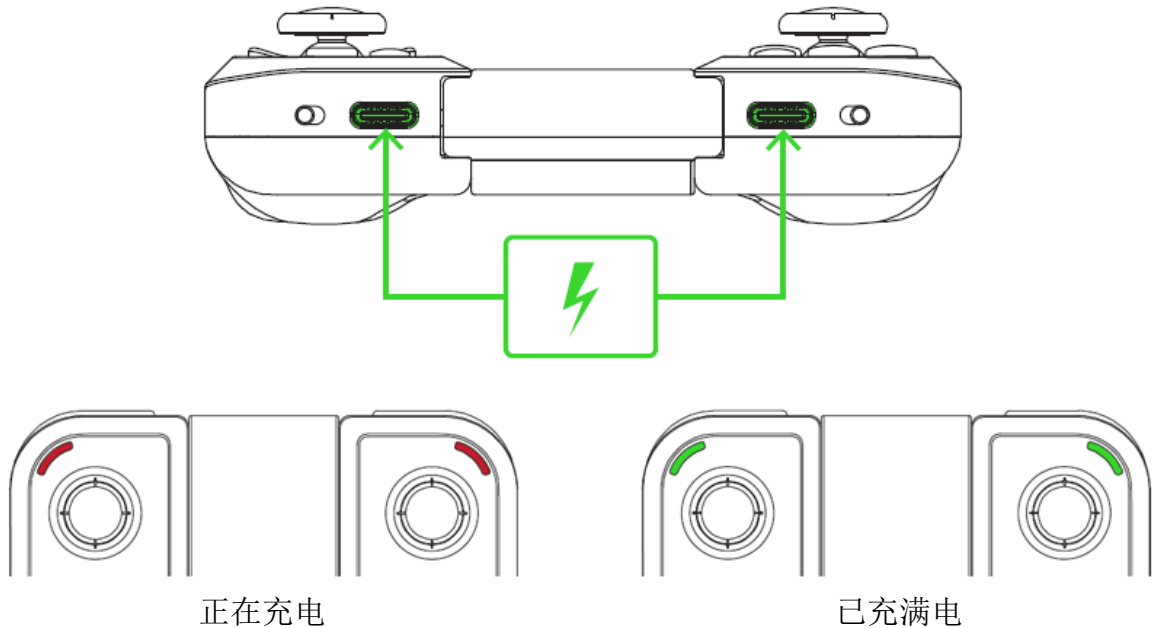


i 手柄充满电后即断开手柄与端口的连接。

2. 将手机放入合适的支架式手机保护壳后，将左右手柄从滑入式手柄握槽中取下，然后将手柄依次滑入保护壳的两侧。

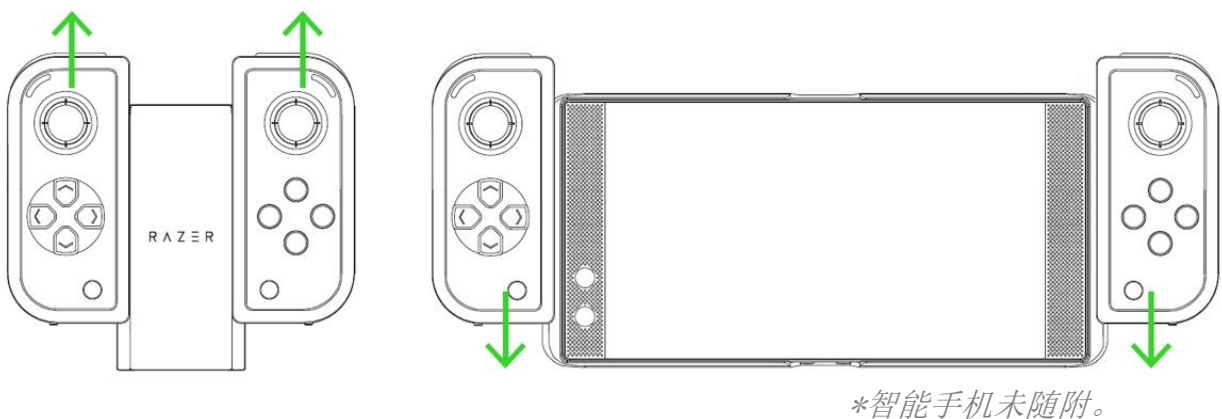


(可选) 如果要较长时间地畅玩游戏, 为确保持久舒适度, 可继续使用滑入式手柄。

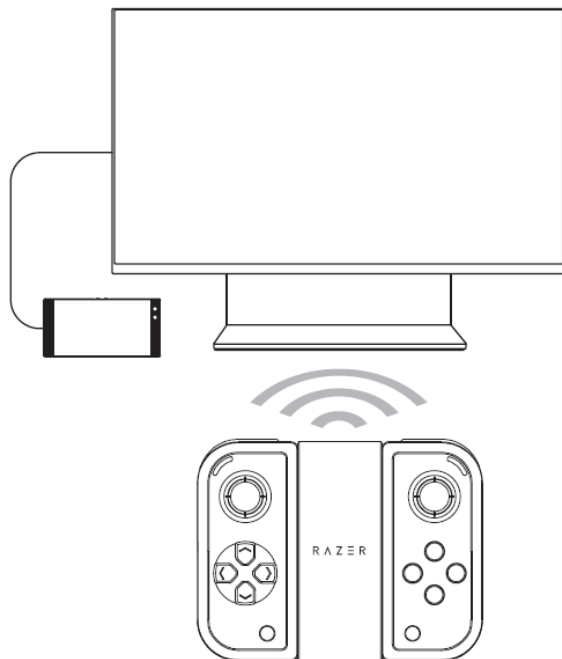


i 不含 线缆。 需要具有视频输出功能的 *Android* 智能手机。


3. 将两个手柄的电源都打开。手柄将通过 2.4 GHz 自动互相连接, 而且两个手柄上的状态指示灯都会呈蓝色闪烁, 表示你现在可以通过蓝牙连接将手柄与手机配对。

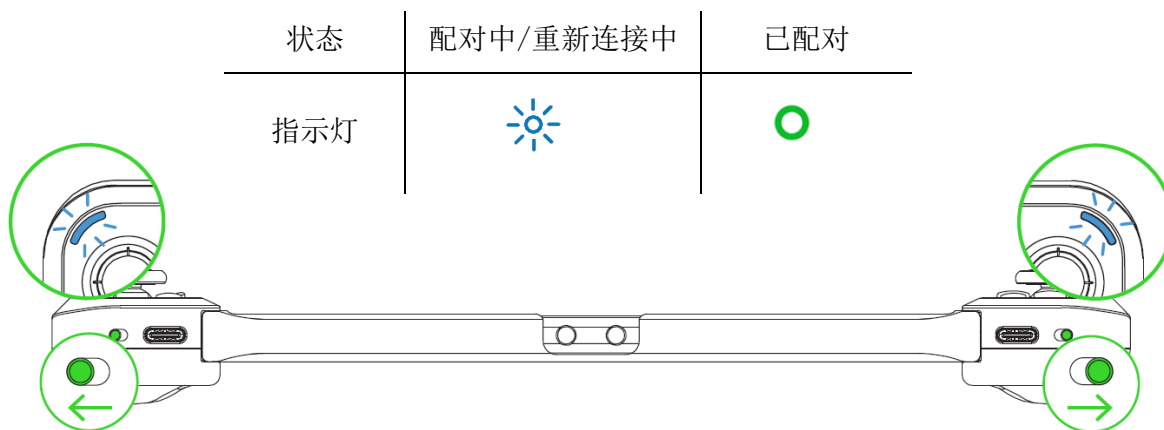

4. 打开手机的蓝牙设置，然后从可用设备列表中选择 Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫左手柄或右手柄。另一只手柄将在第一只成功配对后自动与其连接。

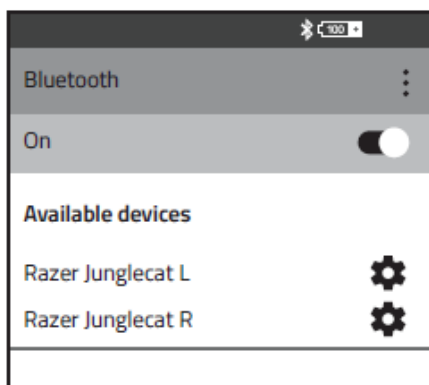

两个手柄的状态指示灯将变为绿色常亮，表示已成功与手机配对。

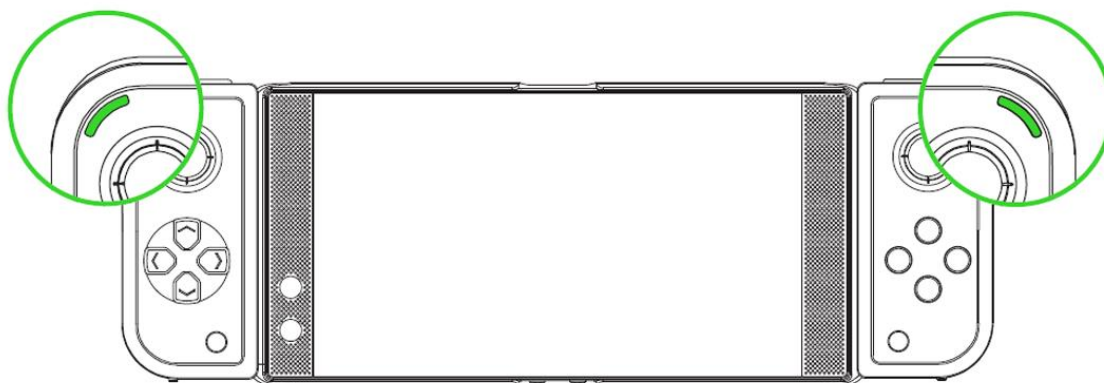

5. 下载 Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序，针对每个游戏完全按照自己的需要来自定义手柄的按键功能和拇指控制杆。



RAZER GAMEPAD
雷蛇游戏手柄

5. 使用你的 RAZER JUNGLECAT 雷蛇幻夜猎猫

了解状态指示灯

通过状态指示灯确认每个手柄的连接和电源状态。

状态	已完成充电	正在配对/正在连接*	已配对/已连接*
打开			
正在充电（且电源打开）			

*当手柄处于活动状态（并且没有在充电）时，手柄的当前状态指示灯会在电池电量不足时交替闪烁红色。指示灯会一直重复这种点亮方式，直到相应手柄电池的电量耗尽或开始充电为止。

将现有手柄连接到新手柄

默认情况下，你的左右手柄会自动相互连接。但是，如果需要用新手柄替换其中一个手柄，则必须先将保留的那个手柄与新手柄连接，然后再将新手柄与手机配对。

要将任何原有手柄与新手柄连接，请执行以下操作：

1. 确保原有手柄已关闭。
2. 在原有手柄上，按住左手柄上的**向上键（方向键）+ SELECT（选择）键**，或右手柄上的**Y + START（开始）键**，然后将手柄打开。原有手柄的状态指示灯会呈白色闪烁，表示它正在搜索新的手柄。
3. 在新手柄上重复步骤 2。新手柄的状态指示灯也会呈白色闪烁，表示它也在搜索要连接的手柄。
4. 等待一下，直到指示灯呈现以下任意一种点亮方式：
 - **绿色常亮**：如果其中一个手柄已经与手机配对并且手机的蓝牙处于启用状态，则指示灯会呈绿色常亮。这表示，你的手柄现在已相互连接并且已经与手机配对。
 - **蓝色闪烁**：如果你所更换的手柄是与手机配对的手柄，则指示灯会呈蓝色闪烁。这表示，你的手柄现在已相互连接并且可以再次与手机配对。


待机模式

为了节省电池电量，如果手柄在 60 秒内未进行配对（配对至手柄和/或手机）或闲置时间达 10 分钟，则会自动进入待机模式。按 START（开始）或 SELECT（选择）键即可唤醒任意手柄。

6. 使用 RAZER GAMEPAD 雷蛇游戏手柄应用程序



i 免责声明：安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。所列出的各项功能特性在不同的应用程序版本中可能会有所不同。

Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序提供多种功能，从让你启动兼容的游戏并使用游戏的默认控制按键或自定义的按键映射，到向你展示受支持的可用热门手游等不胜枚举，让你可以在必要时灵活地自定义 Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫的按键功能、按键映射和其他特性等。

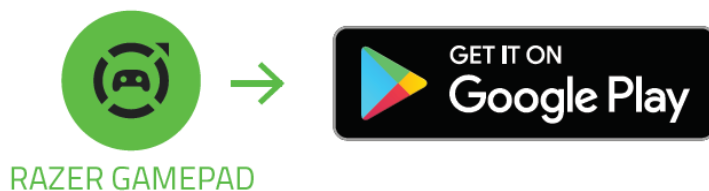

连接 RAZER ID


默认情况下，Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序在首次启动时会自动使用访客账号。

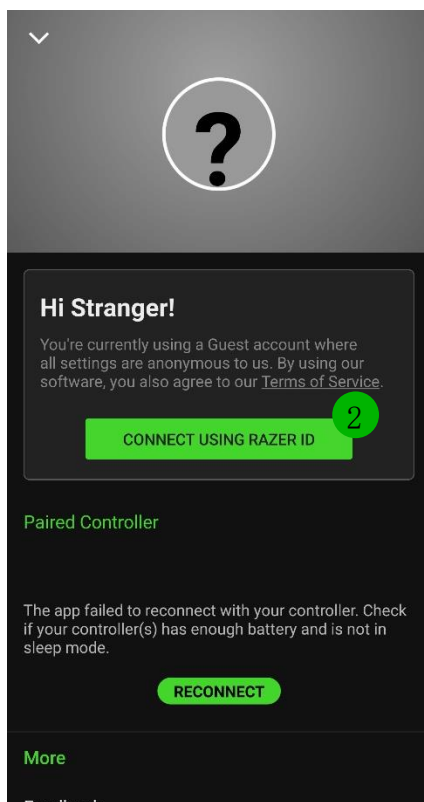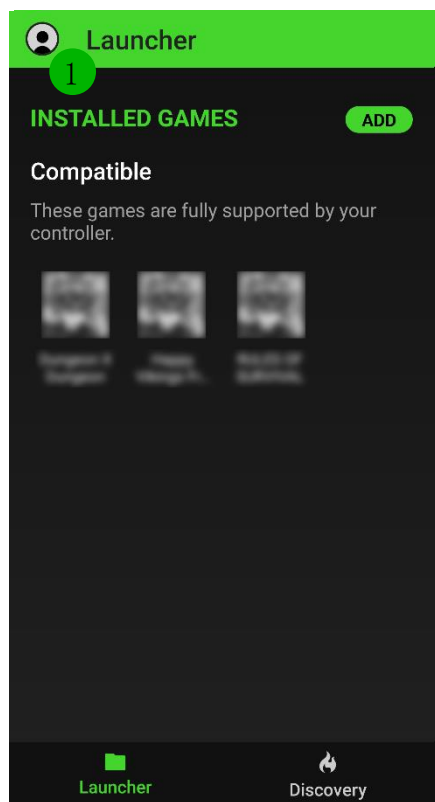

（可选）建议你立即将 Razer ID 连接到 Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序，以便能够在其他手机上使用游戏手柄和应用程序时，也能持续访问所有游戏的自定义配置文件。[了解更多有关“设置”的信息](#)

“启动器”选项卡

“启动器”选项卡是 Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序的默认选项卡。

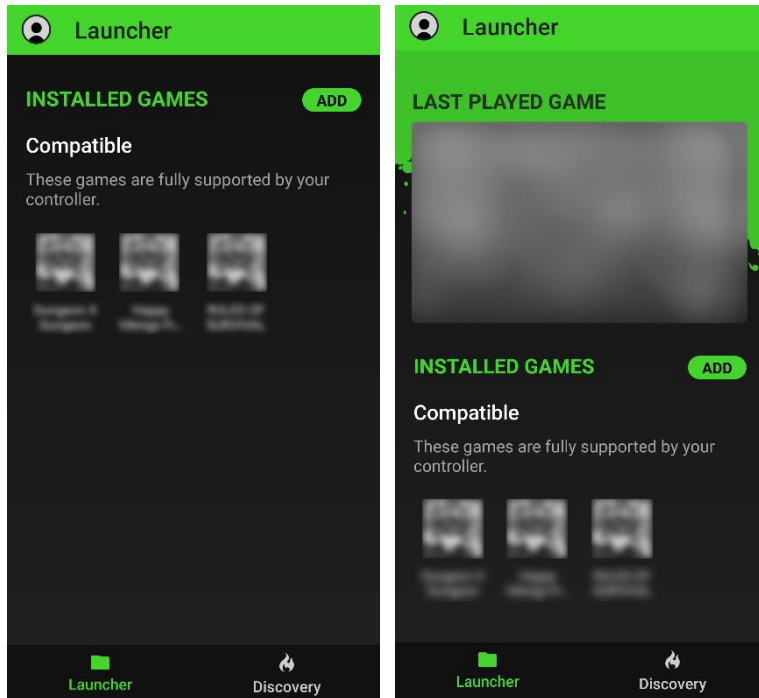


此选项卡列出了手机检测到的所有兼容游戏，已添加到启动器的未测试的应用程序，以及通过 Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序启动的最后一个兼容应用程序。

i 使用启动器启动任何游戏时，两个手柄都必须处于活动状态并且已与你的手机配对。

添加“未测试”的游戏

如果你在兼容列表中找不到已安装的游戏，则可能是你的游戏不是或尚不是受支持/经过测试的游戏。

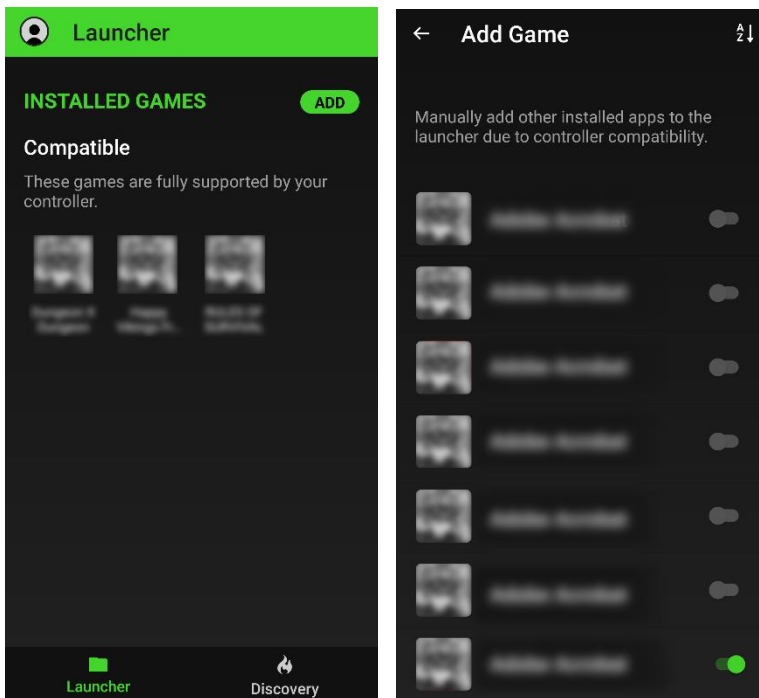



如果要畅玩未经测试的游戏，你需要先手动将已安装的游戏添加到启动器中。你只需点击**添加**，然后启用要使用手柄的游戏即可。手动添加的游戏会自动添加到未测试列表中。


i 由于 Razer Gamepad 雷蛇游戏手柄应用程序可能不支持这些游戏，因此控制按键、功能和其他特性可能无法正常发挥作用。


启动兼容的游戏

兼容列表列出了你的手机上已安装且手柄支持的所有游戏。兼容类游戏具有已经直接映射到手柄中的默认功能按键。因此，在启动所选游戏之前，你可以直接使用游戏的默认按键映射，也可以彻底自定义每个按键的功能。

启动选项

通过“启动选项”页面，你可以使用游戏的默认（）按键映射，或创建自己的自定义（）按键映射。默认情况下，通过启动器启动任何兼容游戏时都会显示这个页面。

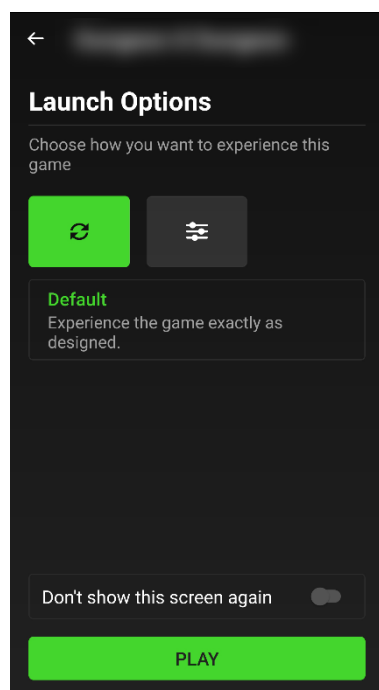


 启用**不要再显示此页面**选项可隐藏所选游戏的启动选项，并在每次启动时继续使用所选设置。若要访问任何游戏的隐藏启动选项，请长按启动器的兼容列表中的任何游戏。

创建自定义配置文件


启动任何兼容游戏时，点击**自定义**即可创建个人的按键映射，甚至针对所选游戏使用首选的摇杆灵敏度。

i 登录后，对自定义配置文件进行的任何更改都会自动保存并存储到云服务器中。

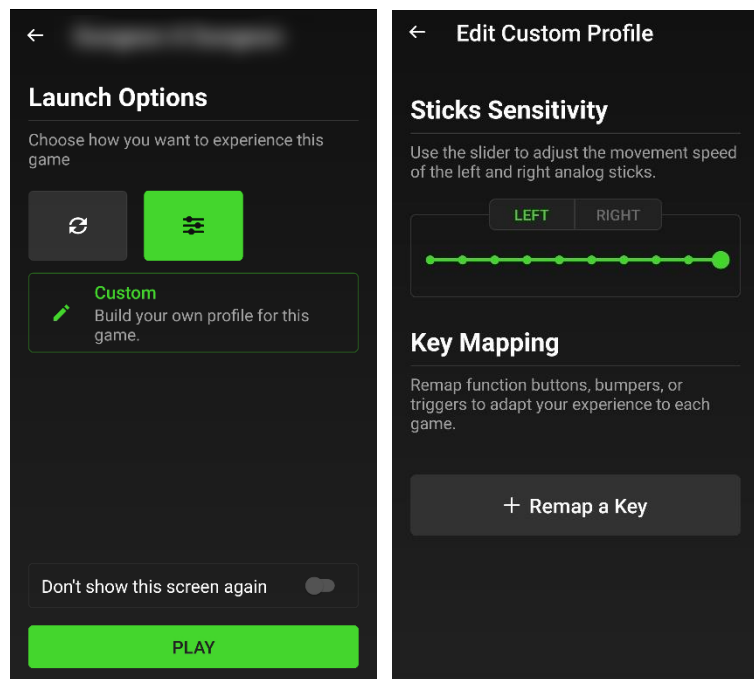


调整左右模拟摇杆的移动速度。只需点击要修改的模拟摇杆，然后调整滑块即可更改摇杆的速度。

点击 **+ 重新映射按键** 即可开始根据个人需求重新映射所选游戏的功能按键、肩键或扳机键。

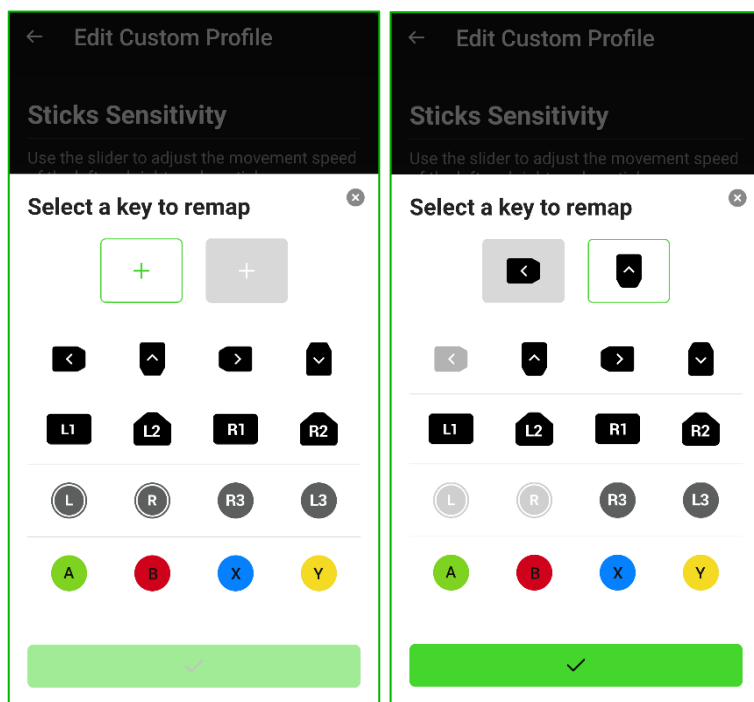


选择要重新映射的手柄功能，然后从提供的功能中选择所需的新功能。完成后，点击 **✓** 按钮确认重新映射的操作。

“发现”选项卡

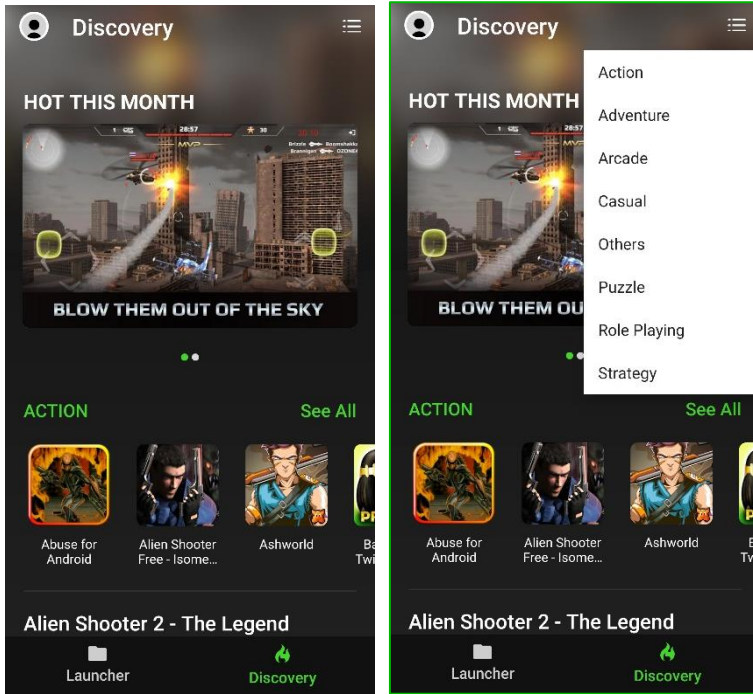

通过“发现”选项卡，你可以浏览和访问手柄可用的受支持游戏的详尽列表。若要轻松过滤显示的游戏类型，请点击其他按钮（☰）。

设置

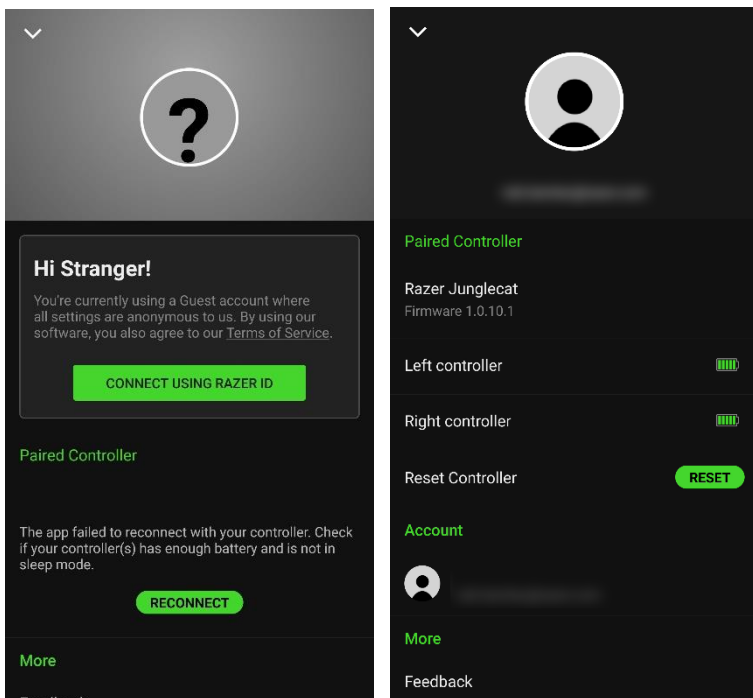

点击头像图标即可访问“设置”页面。通过该页面，你可以使用 Razer ID 连接到此应用程序，查看每个手柄的电池状态，以及执行与手柄相关的其他功能，例如手动将此应用程序重新连接至手柄以及在需要时将手柄的设置恢复为默认设置等。

你也可以通过此选项卡提交反馈，联系客户支持，或查看应用程序的常见问题解答。

7. 安全与维护

安全指南

为了在你使用 Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫时最大限度地保证安全，我们建议你在使用前先阅读以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备（如果可以）并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

应确保顺畅地将手柄滑入手柄握槽或支架式手机保护壳中。如果在连接手柄时遇到问题，请检查是否将手柄滑入正确的一侧。请勿强行将手柄滑入手柄握槽或支架式手机保护壳中。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫只需很少的维护，就能保持最佳性能。建议每月定期关闭两个手柄的电源并取下手柄，拔出所有已连接的线缆，然后使用软布或棉签对所有组件轻轻进行清洁，以防止污垢积聚。

电池警告

Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫内置一块可充电的锂离子聚合物电池。一般而言，这种电池的预期续航时间取决于具体使用情况。如果你怀疑 Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫内置的可充电锂离子聚合物电池已经耗尽（电量很低），请尝试进行充电。如果在尝试几次之后仍无法为电池充电，则表示电池可能已经无法正常使用。不要尝试打开或毁坏电池，或使其接触或暴露于导电材料（金属）、潮湿环境、液体、火源或热源等。否则可能会导致电池漏液或爆炸，从而造成人身伤害。请勿让设备长时间处于无电或不使用状态。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Junglecat 雷蛇幻夜猎猫（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。